





Square Fire Pit

MODEL #OFW314S / OFW314S-1 / OFW530S-1

Español p. 8

Français p. 15

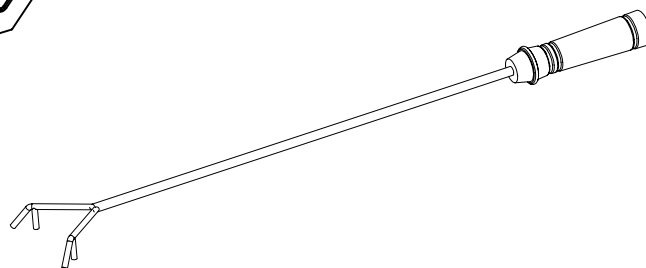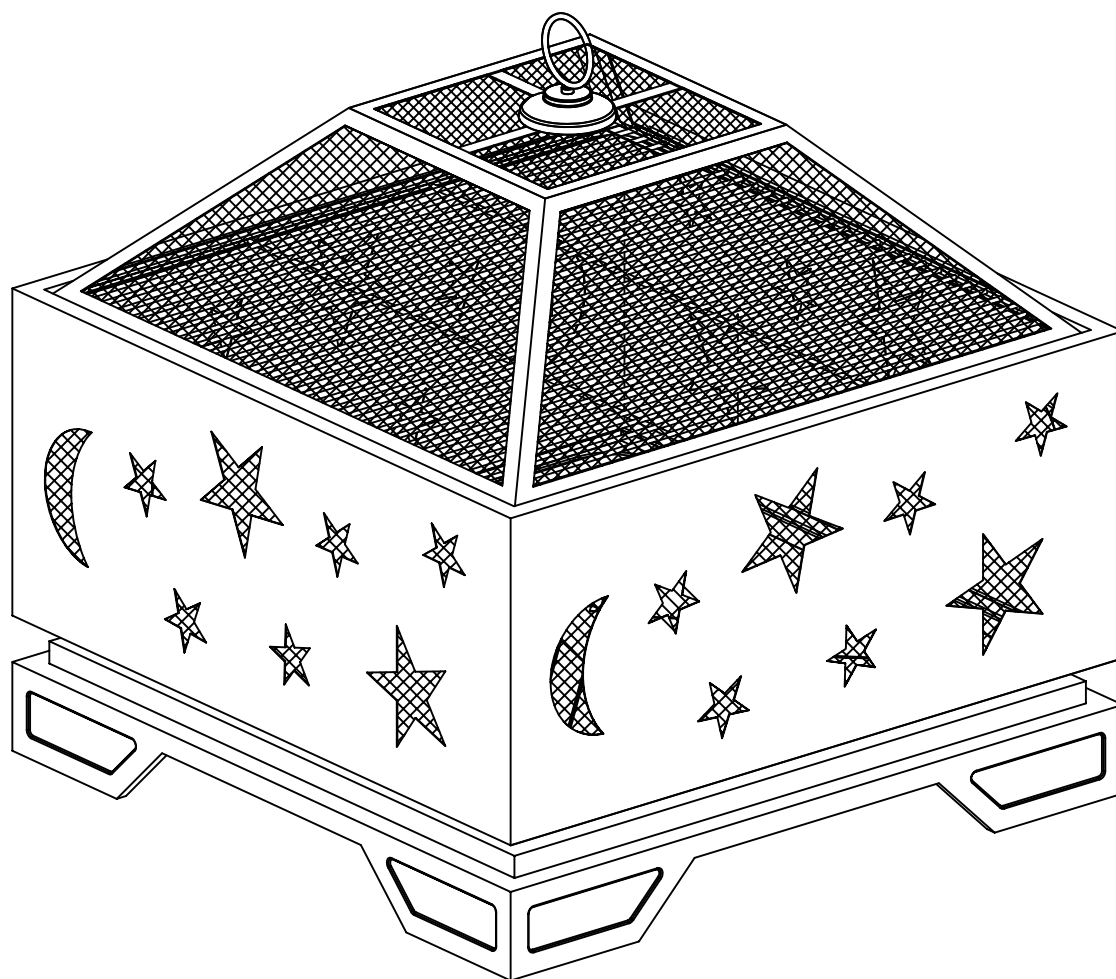


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday, or email us at customerservice@ghpgroupinc.com.

PACKAGE CONTENTS

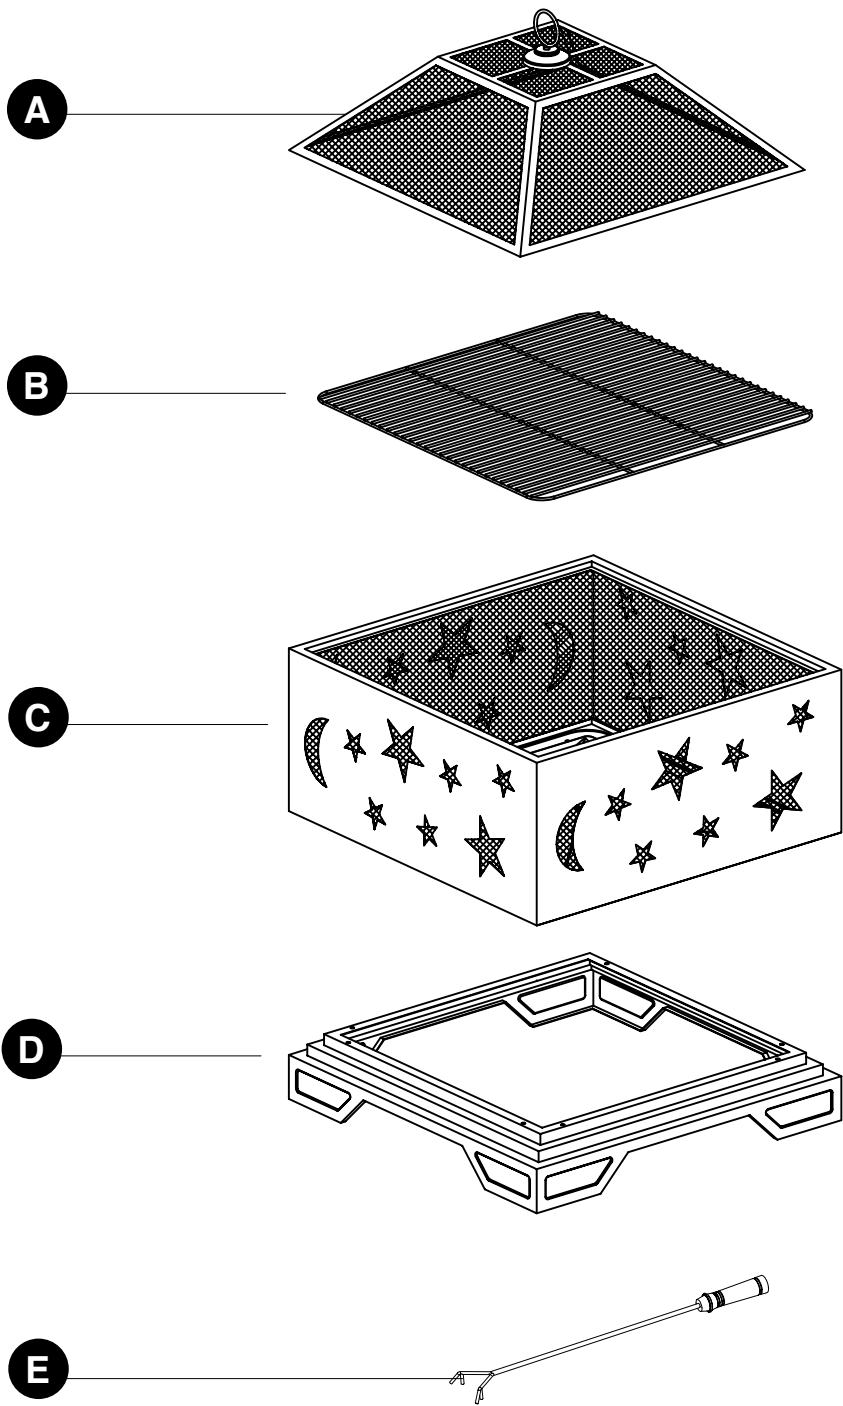

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mesh Cover	1
B	Cooking Grid	1
C	Firebox	1
D	Base	1
E	Poker	1

HARDWARE LIST



M6 x 10mm
Bolt
Qty. 8

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday.

WARNINGS:

- **DO NOT** allow children or pets near the fire pit without supervision.
- **DO NOT** touch surface of fire pit while in use.
- **FOR OUTDOOR USE ONLY!** Burning wood and charcoal indoors can kill you. It gives off carbon monoxide, which has no odor.
- **NEVER** burn in vehicles, tents, garages, other enclosed areas or indoors. **CARBON MONOXIDE HAZARD.**
- **NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!**
- **NEVER** place a storage cover on fire pit when in use. Ensure the fire pit and mesh cover have cooled before placing a storage cover over the fire pit.
- When the fire pit is in use, the poker bracket on the mesh cover can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker when handling.
- **DO NOT** use under overhead cables or power lines.

CAUTIONS:

- Adequate fire extinguishing material should be readily available.
- Always ensure that the mesh cover is secured over fire bowl while in use.
- Burn only seasoned hard wood or fire logs in the fire pit.
- **DO NOT** attempt to move the fire pit while it is hot or in use.
- **DO NOT** use gasoline or kerosene to start the fire in your fire pit.
- **DO NOT** use this outdoor fire pit under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs. **DO NOT** use this unit on long or dry grass and/or leaves.
- Always use this outdoor fire pit on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. **DO NOT** use on wooden decks.
- Place the fire pit no closer than 10 feet / 3.05 meters from walls or combustibles during use.
- Poker handle may become hot during and after use.
- Use heat-resistant gloves to handle hot tools.

WARNING

This product and the fuels used to operate this product (charcoal or wood), and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.


For more information go to www.p65Warnings.ca.gov

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 10 minutes

Tools Required for Assembly: Phillips Screwdriver (Not Included)

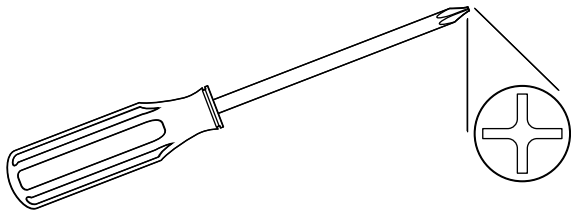


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach Firebox (C) to Base (D) using eight M6 x 10mm Bolts (AA).


Hardware Used

AA M6 x 10mm Bolt  x 8

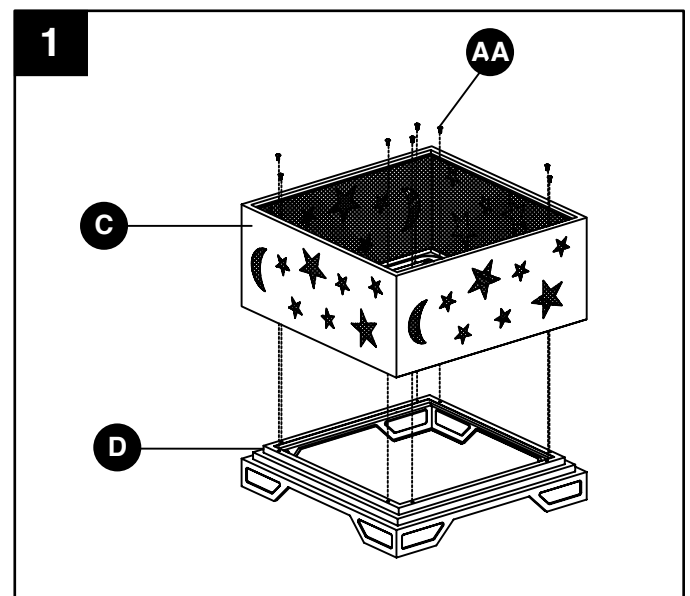


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Put cooking grid (B) into firebox (C), put mesh cover (A) onto firebox.

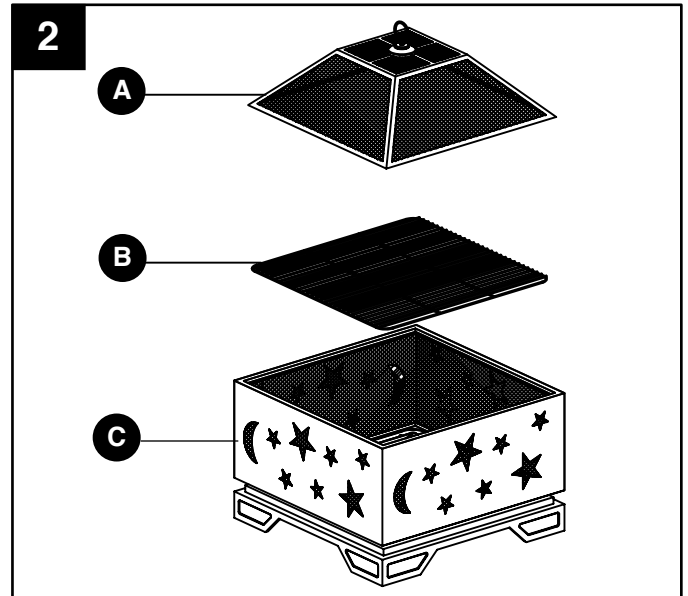

3. Your fire pit is now ready for use. Keep poker (E) near fire pit for use anytime.

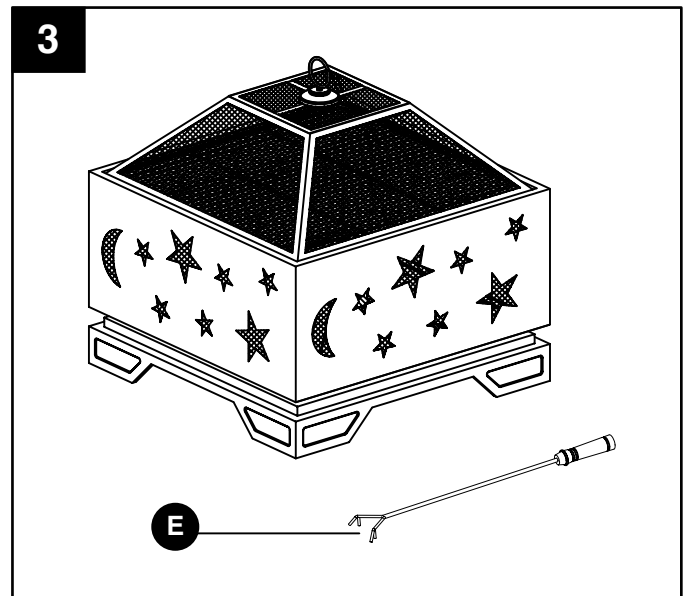

CARE AND MAINTENANCE

- Allow the fire pit to cool completely before moving the fire pit.
- To extend the life of your fire pit, clean it after each use.
- To protect fire pit finish, use a soft cloth to wipe fire pit and poker.
- Do not attempt to clean while hot.
- Store in a cool, clean, dry place.
- Use gloves in lieu of bare hands while handling.
- Place a storage cover over the fire pit once it has cooled.

1-YEAR LIMITED FRAME WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday - Friday, 8:30 a.m. - 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.




GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A1	Poker Bracket	30-06-082
A2	Poker Bracket Base	30-06-083
A3	Mesh Cover	30-06-158
A4	Nut	30-09-013
B	Cooking Grid	30-06-085
C	Firebox	30-06-274
D	Base	30-06-087
E	Poker	40-04-409
AA	Hardware Pack	30-09-106
N/A	Instruction Manual	30-10-064

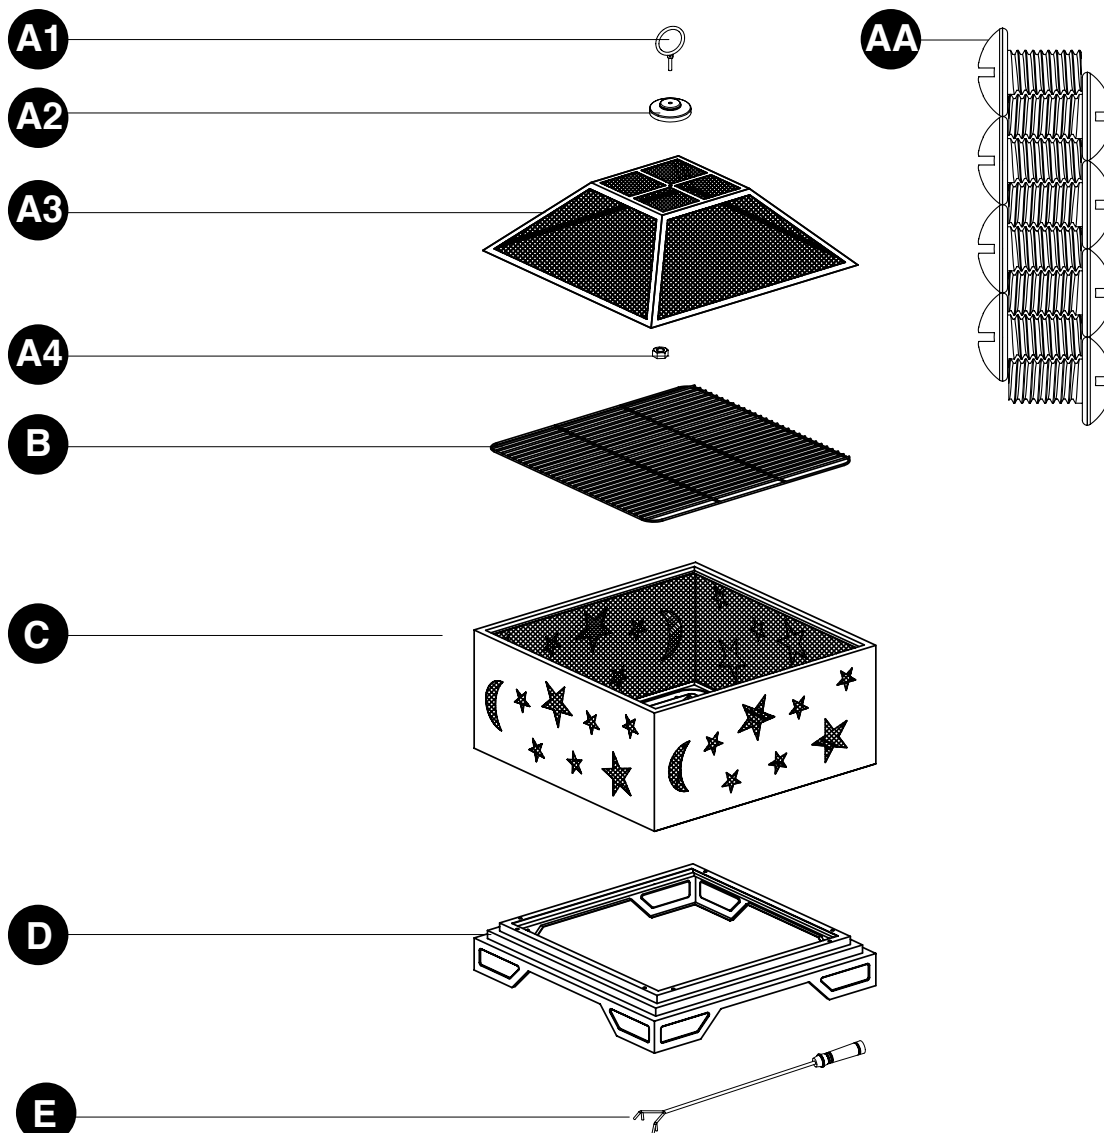





Brasero Cuadrada

MODELO #OFW314S / OFW314S-1 / OFW530S-1

English p. 1

Français p. 15

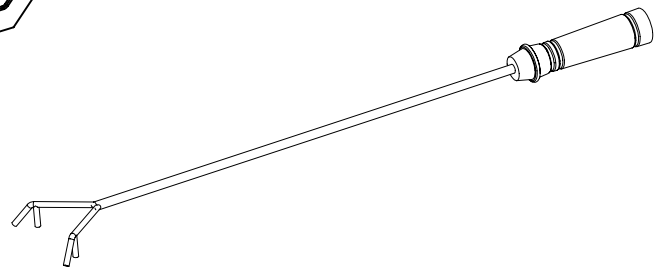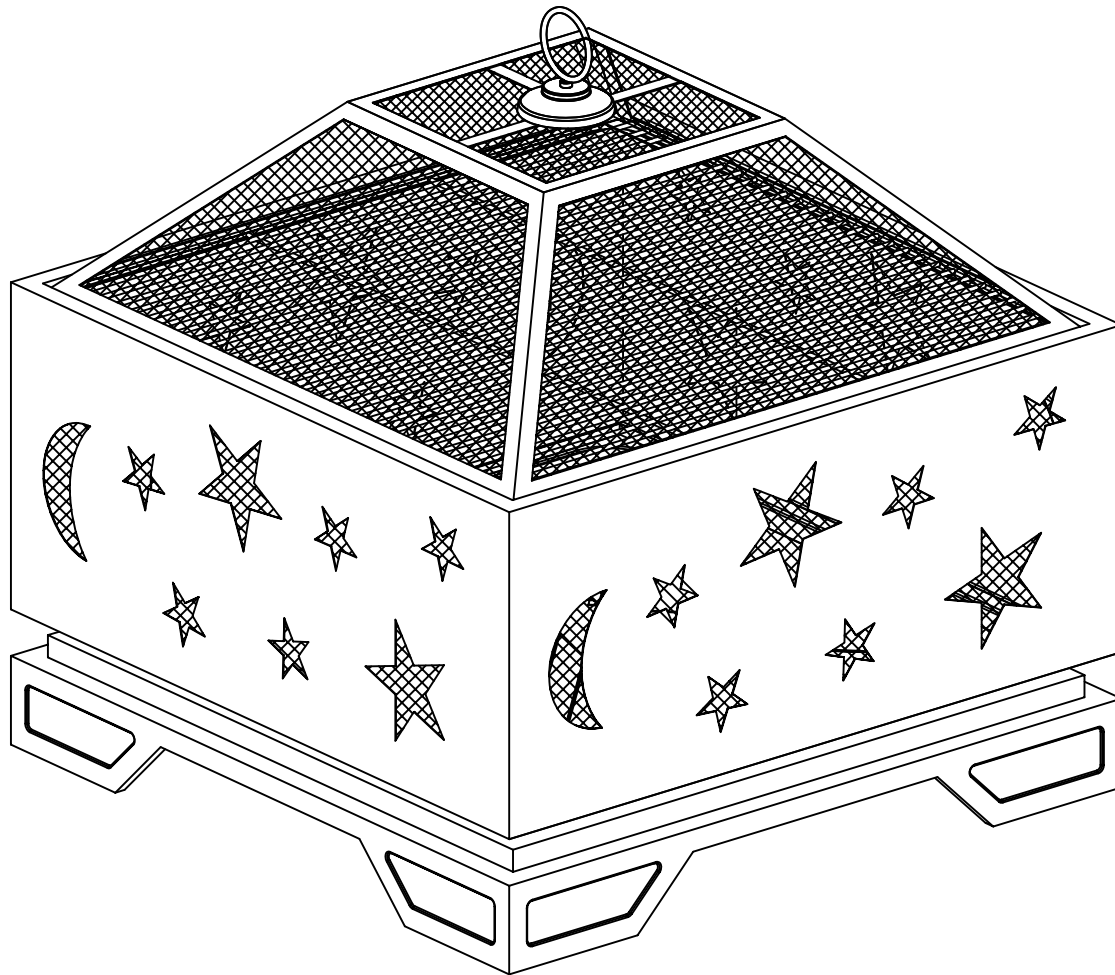


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Tiene preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com.

CONTENIDO DEL PAQUETE

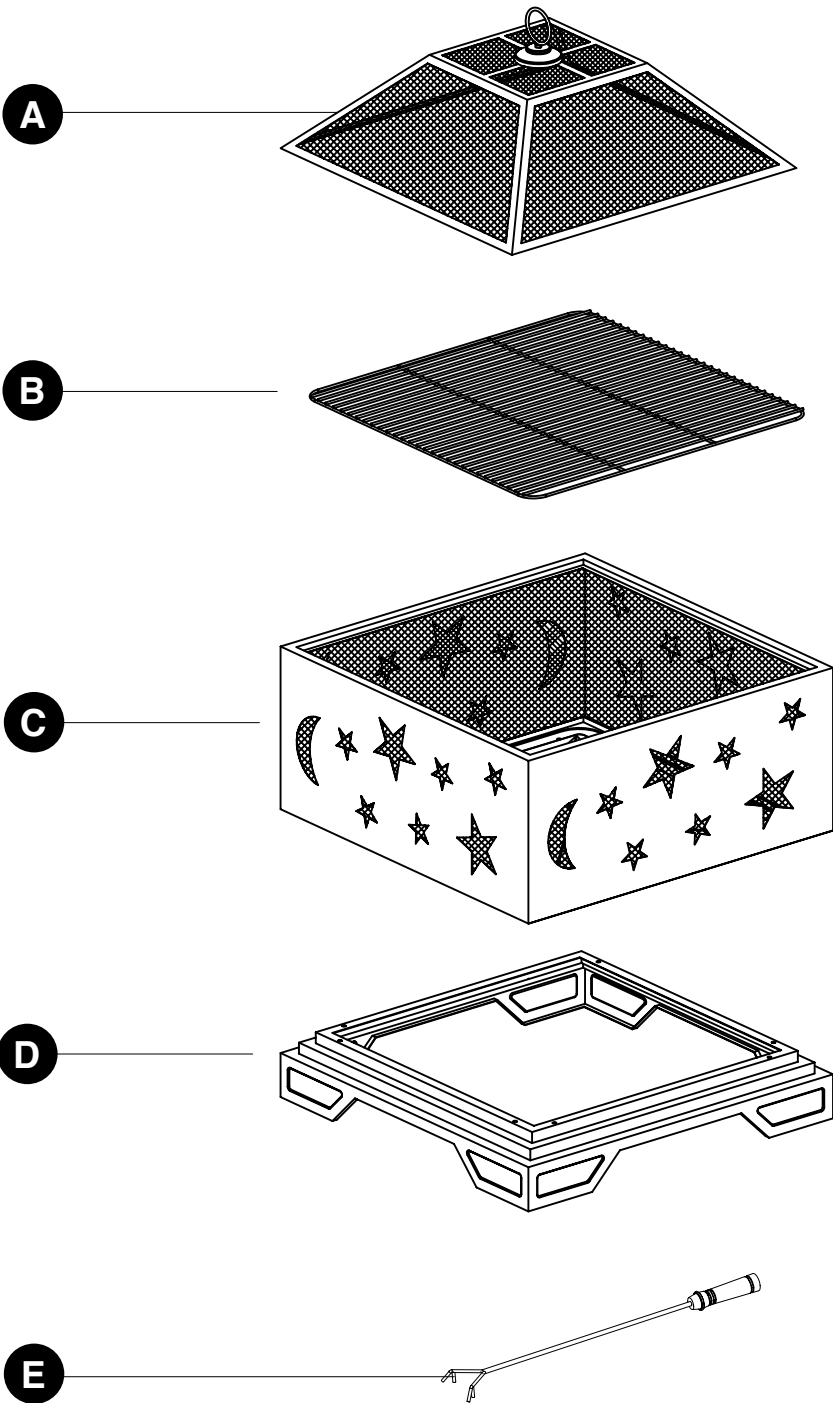

PIEZA	DESCRIPCION	CANTIDAD
A	Cubierta de Malla	1
B	Parrilla de cocción	1
C	Cámara de combustión	1
D	Base	1
E	Atizador	1



M6 x 10mm
Perno
Cant. 8

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene alguna pregunta con respecto al producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

ADVERTENCIAS:

- **NO** deje que los niños o las mascotas se acerquen al brasero sin supervisión.
- **NO** toque la superficie del brasero durante su uso.
- **PARA UTILIZAR SÓLO AL AIRE LIBRE.** Quemar madera y carbón en un espacio cerrado puede provocar la muerte. Produce monóxido de carbono, que es un gas inodoro.
- **NUNCA** encienda este unidad en vehículos, carpas, garajes ni áreas cerradas, o lugar cerrado. **PELIGRO DE EMISIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO.**
- **¡NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO!**
- **NUNCA** coloque una cubierta sobre el brasero encendido. Asegúrese de que el brasero y la cubierta de malla se hayan enfriado antes de colocar la funda.
- Cuando el brasero esté en uso, el soporte para el atizador de la cubierta de malla puede alcanzar altas temperaturas, que podrían ocasionar lesiones graves si las manos no están protegidas. Utilice un atizador al manipular la unidad.
- **NO** utilice el brasero debajo de líneas de energía o cables aéreos.

PRECAUCIONES:

- Debe tener a mano materiales adecuados para extinguir incendios.
- Asegúrese siempre de que la cubierta de malla esté bien sujeta sobre el contenedor de brasas mientras el unidad esté en uso.
- Queme en el brasero solo madera dura estacionada o leña.
- **NO** intente mover el brasero cuando esté caliente o en uso.
- **NO** utilice gasolina ni kerosene para encender el fuego en el brasero.
- **NO** utilice este brasero de exterior debajo de techos ni cerca de estructuras combustibles que no tengan protección. No lo use cerca o debajo de árboles o arbustos con ramas colgantes. **NO** use la unidad en lugares donde haya hojas o césped alto que estén secos.
- Siempre utilice este brasero de exterior sobre una superficie dura, nivelada y no combustible, como cemento, roca o piedra. Algunas superficies asfaltadas o pavimentadas no son aceptables para tal fin. **NO** utilice el brasero sobre pisos de madera.
- Ubique el brasero a una distancia mínima de 10 pies (3,05 metros) respecto de las paredes o elementos combustibles durante su uso.
- El mango del atizador puede calentarse durante y después del uso.
- Utilice guantes resistentes al calor para manipular herramientas calientes.

ADVERTENCIA

Este producto y los combustibles utilizados para poner en funcionamiento este producto (carbón o madera) y los productos de la combustión de tales combustibles, pueden exponerlo a sustancias químicas como el negro de carbón, que según el estado de California, puede provocar cáncer, y el monóxido de carbono, que, según el estado de California, puede provocar anomalías congénitas u otros daños reproductivos.


Para obtener más información, visite www.p65Warnings.ca.gov

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje: Destornillador Phillips (no se incluye)

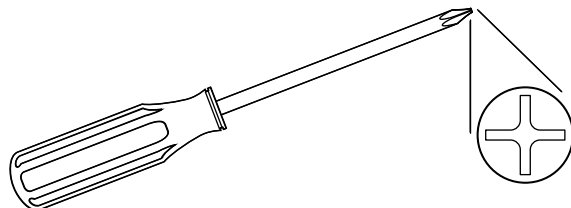


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Instale la cámara de combustión (C) en la base (D) usando ocho pernos M6 x 10mm (AA). Apriete todos los pernos con un destornillador Phillips.


Aditamentos utilizados

AA M6 x 10mm Perno  x 8

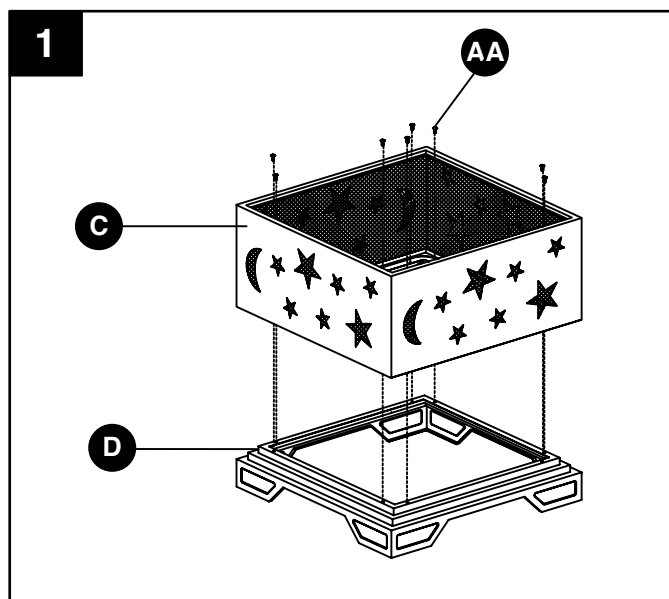


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Ponga la parrilla de cocción (B) en la cámara de combustión (C), ponga la cubierta de malla (A) en la cámara de combustión (C).

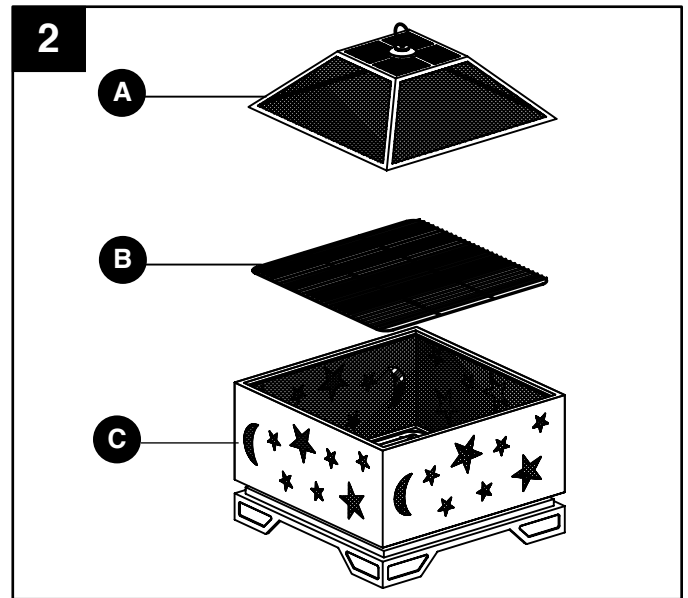

3. Su brasero está listo para usarse. Mantenga el atizador (E) cerca del brasero para utilizarlo en cualquier momento.

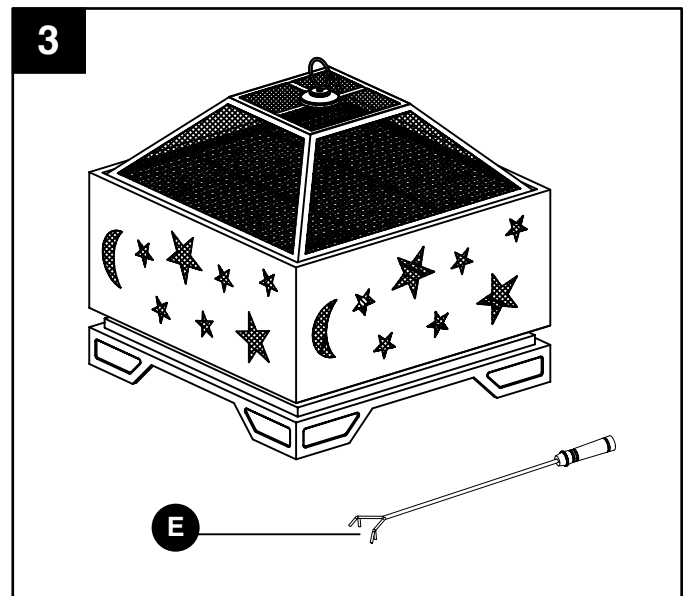

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Deje que el brasero se enfríe completamente antes de moverlo.
- Para prolongar la vida útil del brasero, límpielo después de cada uso.
- Para proteger el acabado del brasero, limpie el brasero y el atizador con un paño suave.
- No intente limpiar el brasero cuando esté caliente.
- Almacénelo en un lugar fresco, limpio y seco.
- No lo manipule con las manos descubiertas. Use guantes.
- Coloque la funda sobre el brasero una vez que se haya enfriado.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO POR EL MARCO

Si durante el transcurso de un año a partir de la fecha de compra original, este artículo no funciona correctamente debido a un defecto en el material o en la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargo, según nuestro criterio. Para solicitar piezas u obtener el servicio de la garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. (hora central estándar). Esta garantía no cubre defectos ocasionados por uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidentes o alteraciones. Si no respeta todas las instrucciones del manual del propietario, esta garantía quedará anulada. El fabricante no será responsable de daños incidentales o indirectos ni del deterioro normal de los productos para exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos. Por lo tanto, es posible que la limitación mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y podría haber otros derechos aplicables según el estado.




GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener las piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. (hora central estándar).

PIEZA	DESCRIPCION	PIEZA #
A1	Soporte del atizador	30-06-082
A2	Base para el soporte del atizador	30-06-083
A3	Cubierta de malla	30-06-158
A4	Tuerca	30-09-013
B	Parrilla de cocción	30-06-085
C	Cámara de combustión	30-06-274
D	Base	30-06-087
E	Atizador	40-04-409
AA	Paquete de tornillería	30-09-106
N/A	Manual de instrucciones	30-10-064

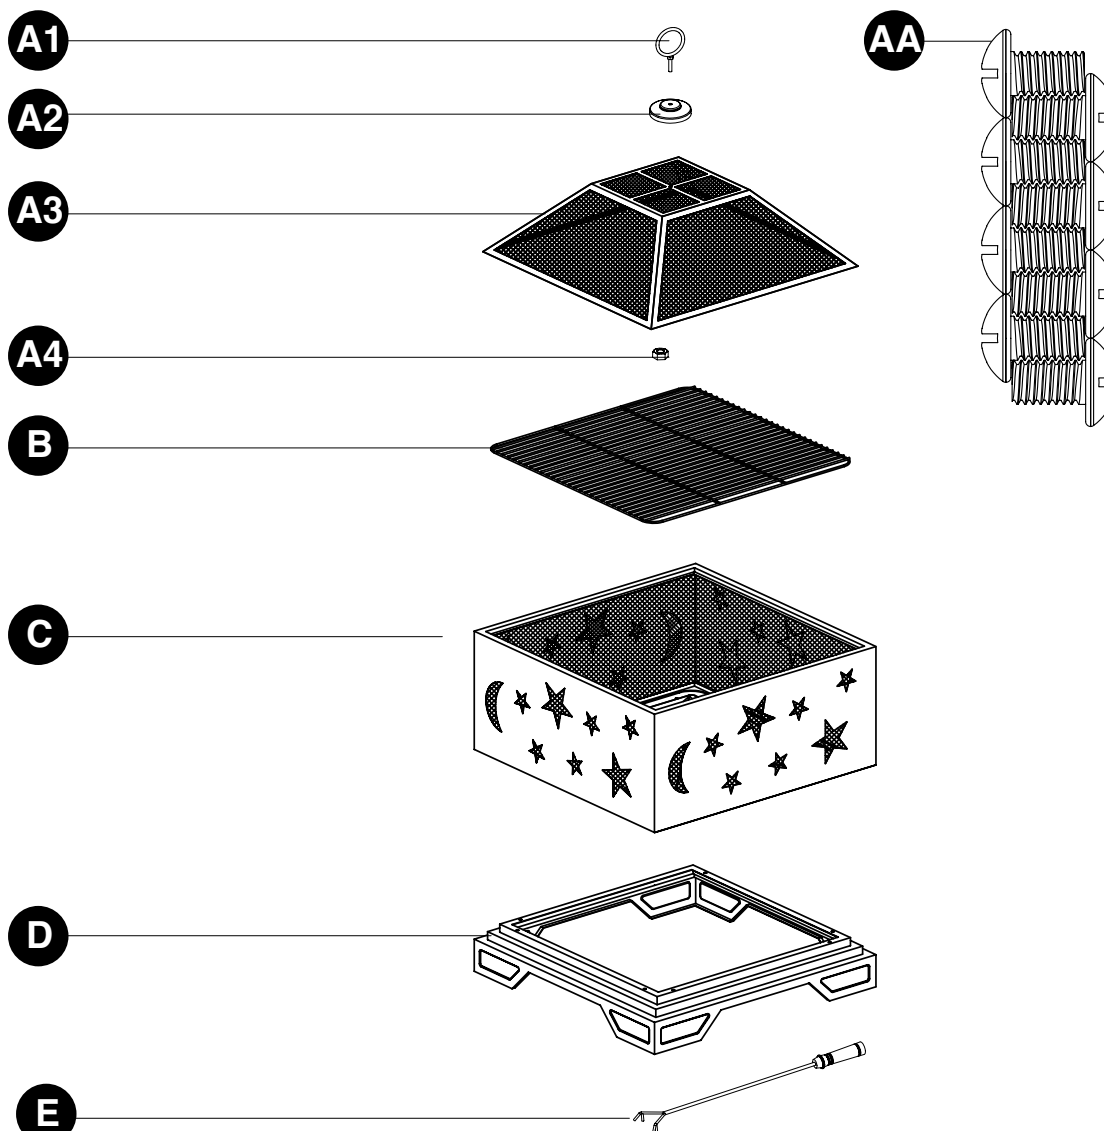





Foyer Extérieur Carré

MODÈLE #OFW314S / OFW314S-1 / OFW530S-1

English p. 1

Español p. 8

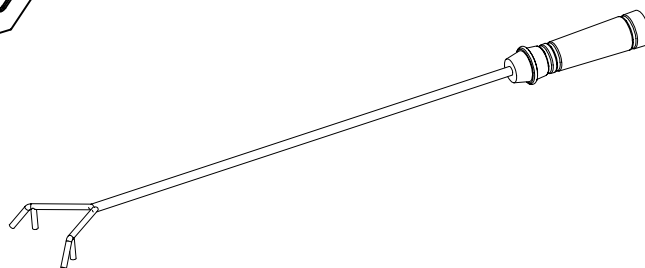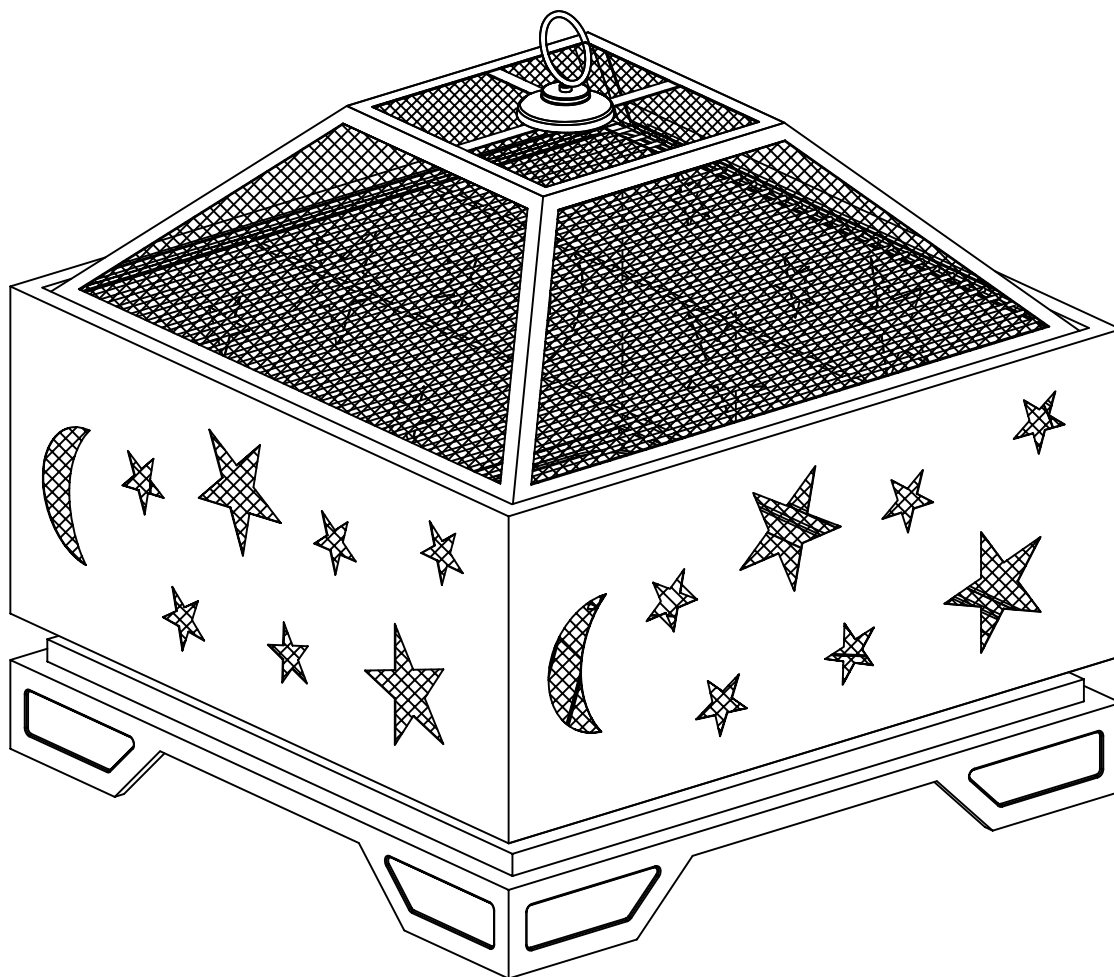


AGRAFEZ VOTRE FACTURE ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi, ou contacter customerservice@ghpgroupinc.com.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

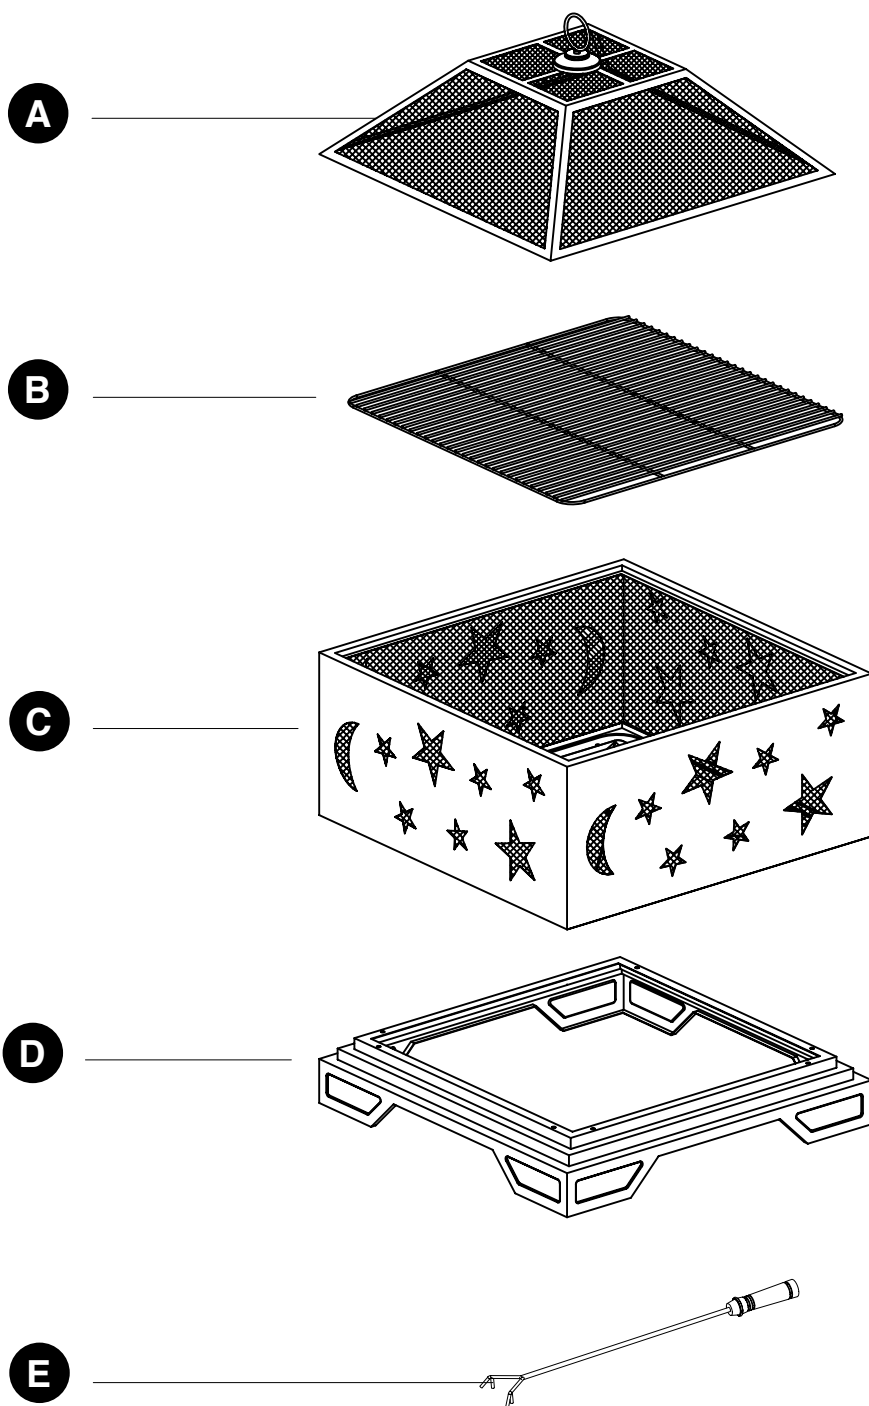

PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
A	Pare-étincelles	1
B	Grille de cussion	1
C	Chambre de cumbustion	1
D	Base	1
E	Tisonnier	1



M6 x 10mm

Boulon

Qté. 8

CONSIGNES DE SÉCURITÉS

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Pour des questions, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877- 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

AVERTISSEMENTS :

- **NE** laissez PAS les enfants ou les animaux domestiques s'approcher du foyer sans surveillance.
- **NE** touchez PAS la surface du foyer extérieur lorsqu'il est allumé.
- **POUR UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT!** Brûler du bois ou du charbon à l'intérieur peut être mortel. La combustion dégage du monoxyde de carbone, qui n'a pas d'odeur.
- **N'UTILISEZ JAMAIS** le produit à l'intérieur, soit dans un véhicule, une tente, un garage ou tout autre espace fermé. **RISQUE D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE.**
- **NE LAISSEZ JAMAIS UN FEU SANS SURVEILLANCE!**
- **NE** placez **JAMAIS** la housse sur le foyer extérieur lorsqu'il est allumé. Laissez refroidir le foyer extérieur et le pare-étincelles avant de les recouvrir avec la housse.
- Lorsque le foyer extérieur est allumé, l'anneau de soulèvement situé sur le pare-étincelles peut atteindre de très hautes températures et causer des blessures graves aux usagers dont les mains ne sont pas protégées. Utilisez un tisonnier pour le manipuler.
- Ne placez **PAS** l'anneau sous des lignes aériennes ou des lignes électriques.

MISE EN GARDE :

- Du matériel d'extinction d'incendie adéquat doit être facilement accessible.
- Assurez-vous toujours que le pare-étincelles est bien installé au-dessus de la vasque de feu lorsque le foyer est allumé.
- Ne faites brûler que du bois ou des bûches régulières dans le foyer extérieur.
- N'essayez **PAS** de déplacer le foyer extérieur pendant qu'il est chaud ou allumé.
- N'utilisez **PAS** d'essence ni de kérosène pour allumer un feu dans le foyer extérieur.
- N'utilisez **PAS** le foyer extérieur sous une construction combustible non protégée ou près d'une telle construction. Évitez de l'utiliser sous des arbres et arbustes ou près de tels végétaux.
- N'utilisez **PAS** l'appareil sur de l'herbe sèche ou longue ou sur des feuilles.
- Utilisez toujours le foyer extérieur sur une surface dure, nivelée et non combustible faite, par exemple, de béton, de roche ou de pierre. Le foyer extérieur ne peut être utilisé sur une surface asphaltée ou un revêtement hydrocarburé. N'utilisez **PAS** l'appareil sur une terrasse en bois.
- Placez le foyer extérieur à 3,05 m (10 pi) et plus des murs et des matériaux combustibles lorsqu'il est allumé.
- La poignée du tisonnier peut devenir brûlante pendant l'utilisation et le demeurer après l'utilisation.
- Utilisez des gants résistants à la chaleur pour manipuler les outils brûlants.

AVERTISSEMENT

Ce produit et les combustibles utilisés pour le faire fonctionner (charbon ou bois), de même que les produits de leur combustion, peuvent vous exposer à des substances chimiques comme le noir de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer, ou le monoxyde de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.


Pour plus de renseignements, visitez le www.p65Warnings.ca.gov

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 10 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage: Tournevis Phillips (non inclus)

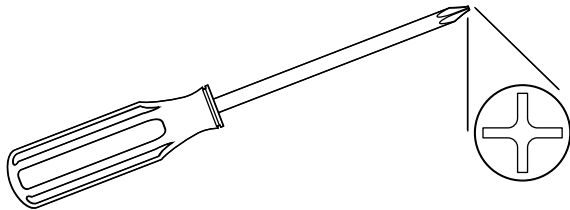


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixer la chambre de combustion (C) à la base (D) à l'aide huit boulons M6 x 10 mm (AA). Serrer tous les boulons avec un tournevis Phillips.


Matériel utilisé

AA

Boulon
M6 x 10mm




x 8

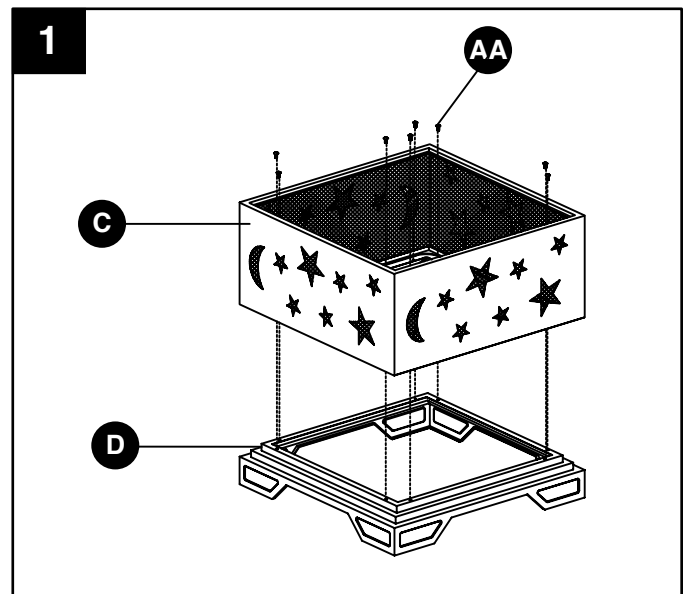


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Placer la Grille de Cuisson (B) dans le chambre de combustion (C), puis posez le pare-étincelles (A) dessus comme illustré.

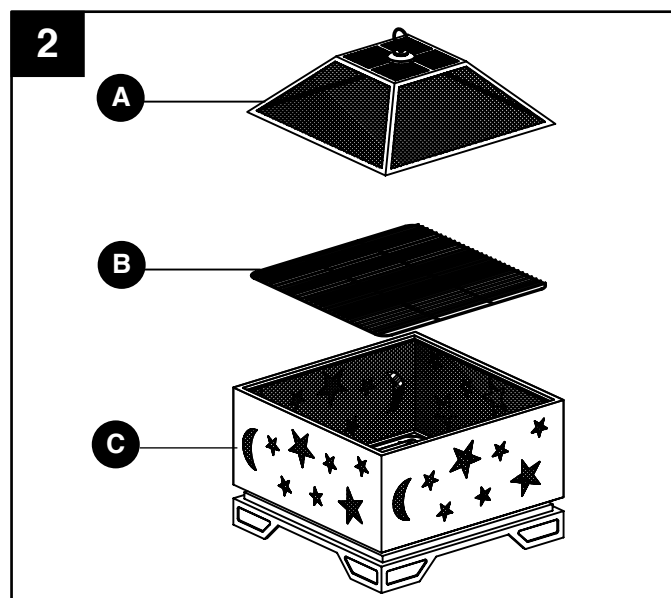

3. Le foyer extérieur est prêt à être utilisé. Placez le tisonnier (E) à côté du foyer extérieur pour son utilisation en cas de besoin.

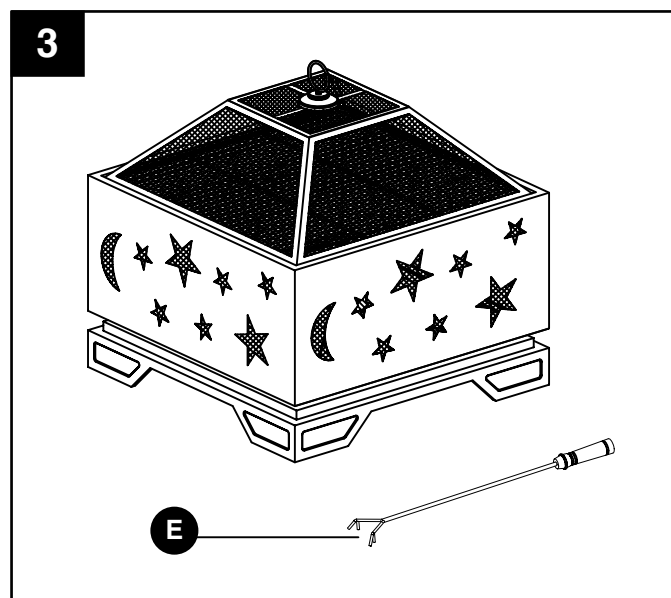

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Laissez le foyer extérieur refroidir complètement avant de le déplacer.
- Pour prolonger la durée de vie de votre foyer extérieur, lavez-le après chaque utilisation.
- Pour protéger le fini, essuyez le foyer extérieur et le tisonnier à l'aide d'un chiffon doux.
- Ne tentez pas de nettoyer l'article lorsqu'il est chaud.
- Rangez l'article dans un endroit frais, propre et sec.
- Portez des gants lors de la manipulation.
- Une fois le foyer extérieur refroidi, couvrez-le à l'aide d'une housse de rangement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE CADRE

Si, au cours d'une période d'un an à compter de la date originelle de l'achat, cet article s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous nous engageons à le remplacer ou à le réparer, à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou pour obtenir un service sous garantie, appelez au 1 877 447-4768, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC). La présente garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation non conforme ou anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'une modification. Omettre de suivre toutes les instructions contenues dans le présent guide annule aussi cette garantie. Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable pour tout dommage consécutif ou indirect et pour toute érosion normale des produits d'extérieur. Les lois en vigueur dans certains États, provinces ou territoires n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects et, par conséquent, la clause de limitation énoncée ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi et vous bénéficiez peut-être d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État, la province ou le territoire.



GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour de pièces de rechange, veuillez appeler le service à la clientèle au 1 877 447-4768, de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE #
A1	Anneau de soulèvement	30-06-082
A2	Base de Anneau de soulèvement	30-06-083
A3	Pare-étincelles	30-06-158
A4	Écrou	30-09-013
B	Grille de cuisson	30-06-085
C	Chambre de combustion	30-06-274
D	Base	30-06-087
E	Tisonnier	40-04-409
AA	Trousse de matériel	30-09-106
N/A	Manuel d'instruction	30-10-064

