




Español p. 10

Français p. 19

30 IN. FIRE PIT

MODEL #OFW106R/OFW106R-1/OFW106RC-1/OFW826R-1

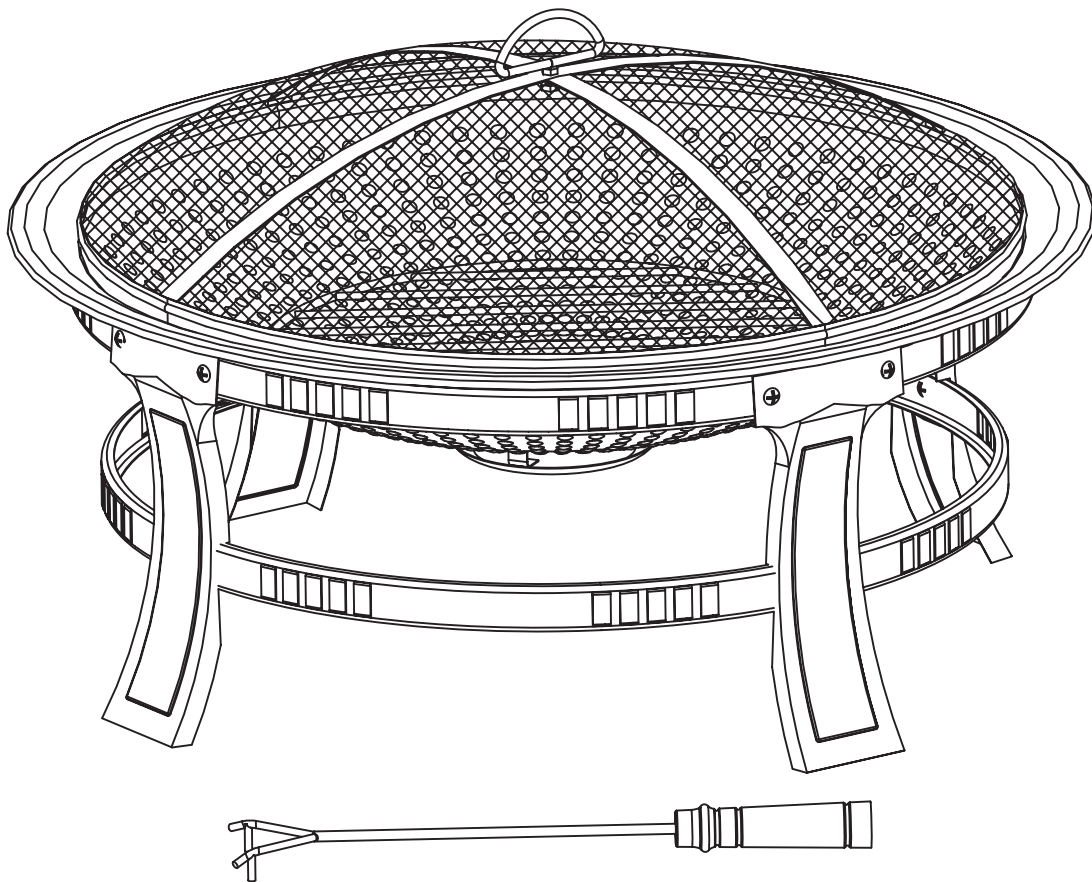


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday, or e-mail us at customerservice@ghpgroupinc.com

PACKAGE CONTENTS (OFW106R / OFW106R-1 / OFW826R-1)

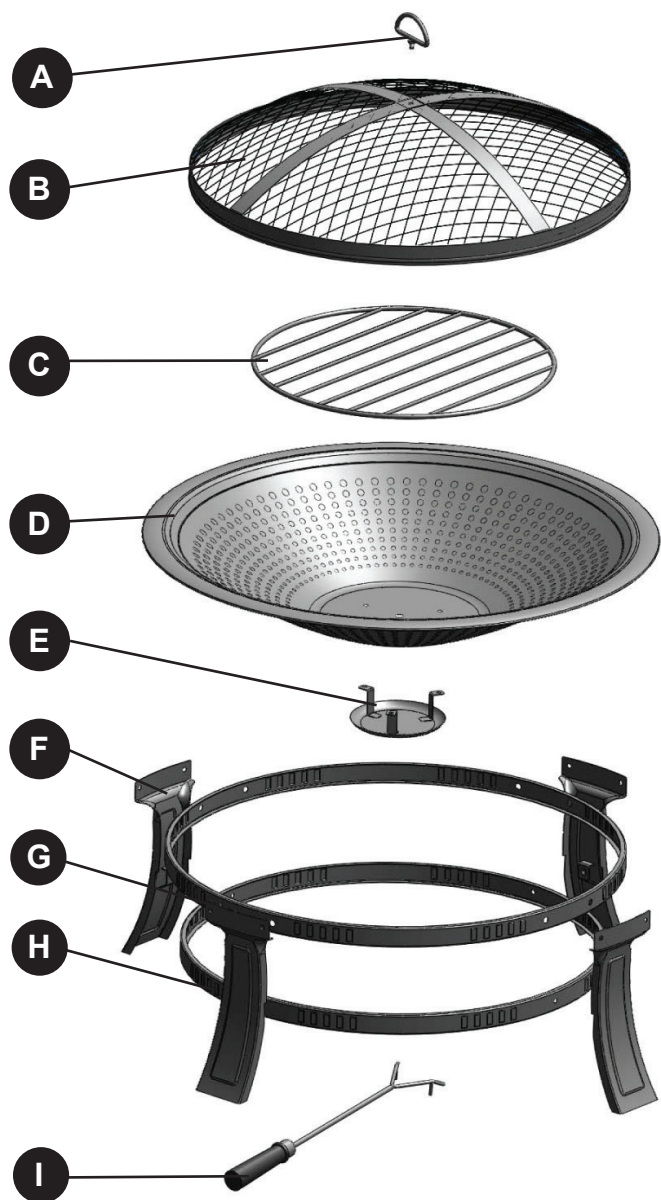

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Poker Bracket	1
B	Mesh Cover	1
C	Wood Grate	1
D	Fire Bowl	1
E	Ash Catcher	1
F	Legs	4
G	Upper Spport Ring	1
H	Lower Support Ring	1
I	Poker	1


PACKAGE CONTENTS (OFW106RC-1)

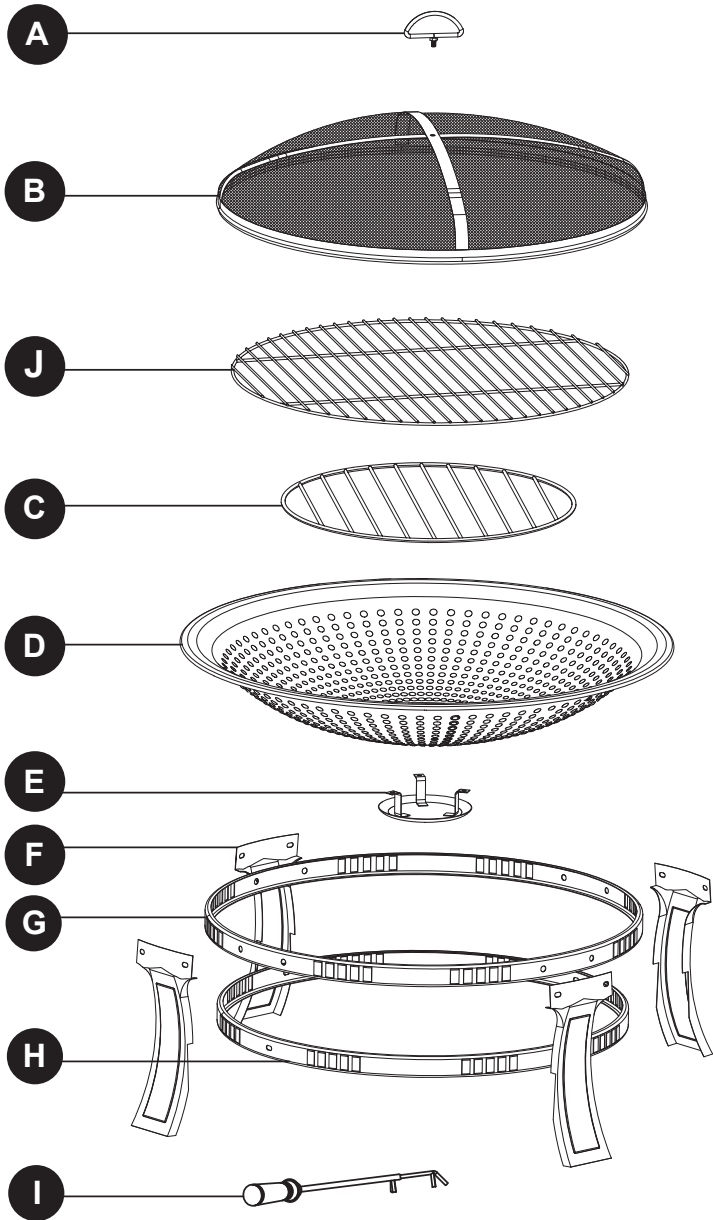

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Poker Bracket	1
B	Mesh Cover	1
C	Wood Grate	1
D	Fire Bowl	1
E	Ash Catcher	1
F	Legs	4
G	Upper Support Ring	1
H	Lower Support Ring	1
I	Poker	1
J	Cooking Grid	1

HARDWARE LIST

AA



M5 x 10mm Bolt
Qty. 3

BB



M5 Nut
Qty. 3

CC



M6 x 10mm Bolt
Qty. 12

DD



M6 Flange Nut
Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday.

WARNINGS:

- **DO NOT** allow children or pets near the fire pit without supervision.
- **DO NOT** touch surface of fire pit while in use.
- **FOR OUTDOOR USE ONLY!** Burning wood and charcoal indoors can kill you. It gives off carbon monoxide, which has no odor.
- **NEVER** burn in vehicles, tents, garages, other enclosed areas or indoors. **CARBON MONOXIDE HAZARD.**
- **NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!**
- **NEVER** place a storage cover on fire pit when in use. Ensure the fire pit and mesh cover have cooled before placing a storage cover over the fire pit.
- When the fire pit is in use, the poker bracket on the mesh cover can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker when handling.
- **DO NOT** use under overhead cables or power lines.

CAUTIONS:

- Adequate fire extinguishing material should be readily available.
- Always ensure that the mesh cover is secured over fire bowl while in use.
- Burn only seasoned hard wood or fire logs in the fire pit.
- **DO NOT** attempt to move the fire pit while it is hot or in use.
- **DO NOT** use gasoline or kerosene to start the fire in your fire pit.
- **DO NOT** use this outdoor fire pit under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs. **DO NOT** use this unit on long or dry grass and/or leaves.
- Always use this outdoor fire pit on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. **DO NOT** use on wooden decks.
- Place the fire pit no closer than 10 feet / 3.05 meters from walls or combustibles during use.
- Poker handle may become hot during and after use.
- Use heat-resistant gloves to handle hot tools.
- Burn only 4LBs/1.81KG of charcoal, wood or fire logs in the fire pit.

WARNING

This product and the fuels used to operate this product (charcoal or wood), and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.



For more information go to www.p65Warnings.ca.gov

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly: Phillips Screwdriver and Wrench (Not Included)

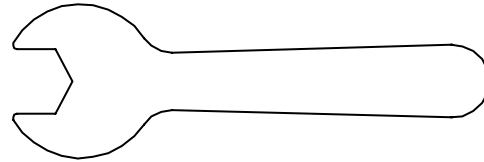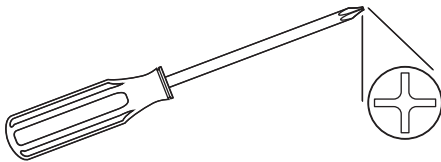


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert poker bracket (A) into hole in mesh cover (B). Use wrench to secure M6 flange nut (DD) to the underside of the mesh cover.

Hardware Used

DD M6 Flange Nut x 1

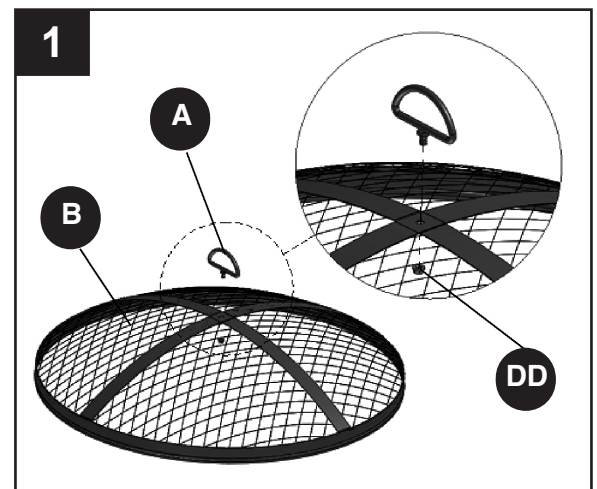


2. Attach ash catcher (E) to fire bowl (D) using M5 x 10mm bolt (AA) and M5 nut (BB). Tighten with wrench and screwdriver.

Hardware Used

AA M5 x 10mm Bolt x 3



BB M5 Nut x 3


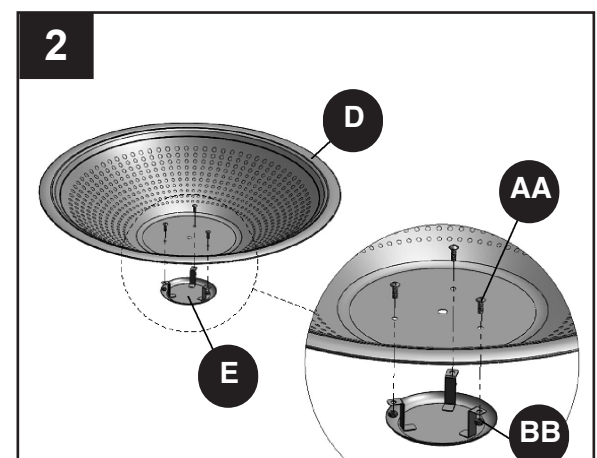


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Attach legs (F) to upper support ring (G) using M6 x 10mm bolts (CC). *Do not tighten at this time.*

Hardware Used



CC M6 x 10mm Bolt x 8

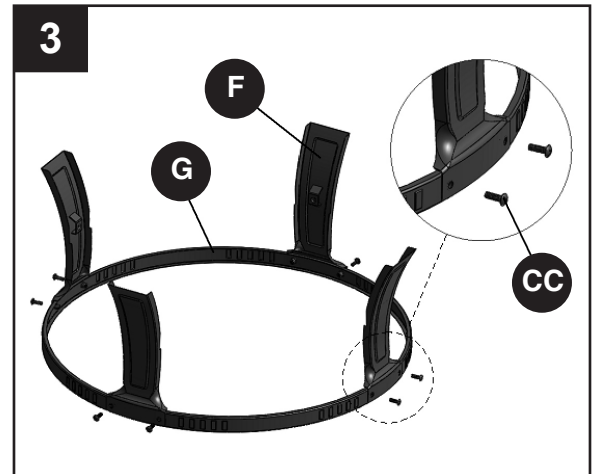


4. Attach lower support ring (H) to legs (F) using M6 x 10mm bolts (CC). Tighten all screws (including screws from step 3) with a screwdriver.

Hardware Used

CC M6 x 10mm Bolt x 4

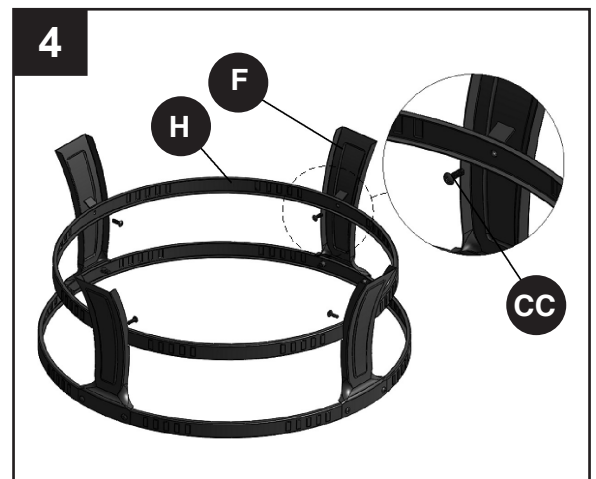


5. For fire pit use, place bowl (D) onto base assembly, put wood grate (C) into bowl (D), and put mesh cover (B) onto bowl (D). Keep poker (I) near fire pit for use anytime.

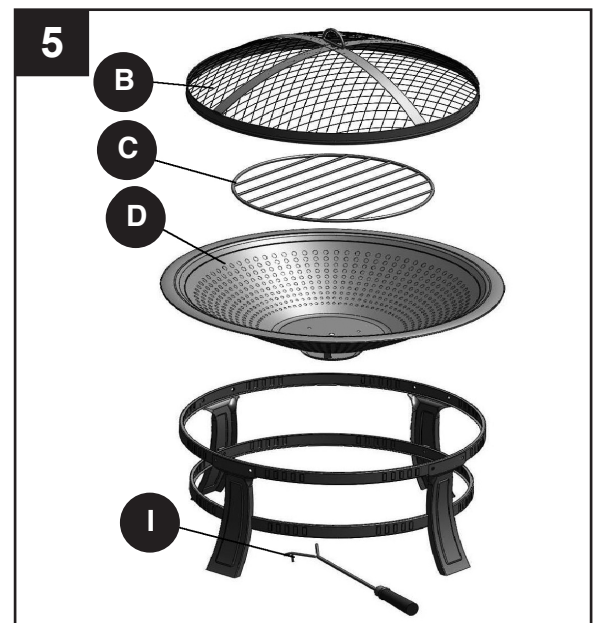

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. NOTE: This assembly step is for model number OFW106RC-1 only.

For barbeque use, remove mesh cover (B), place cooking grid (J) in the bowl (D). Replace mesh cover (B) when fire is lit and food is placed on the cooking grid (J). Keep poker (I) near the fire pit for use anytime.

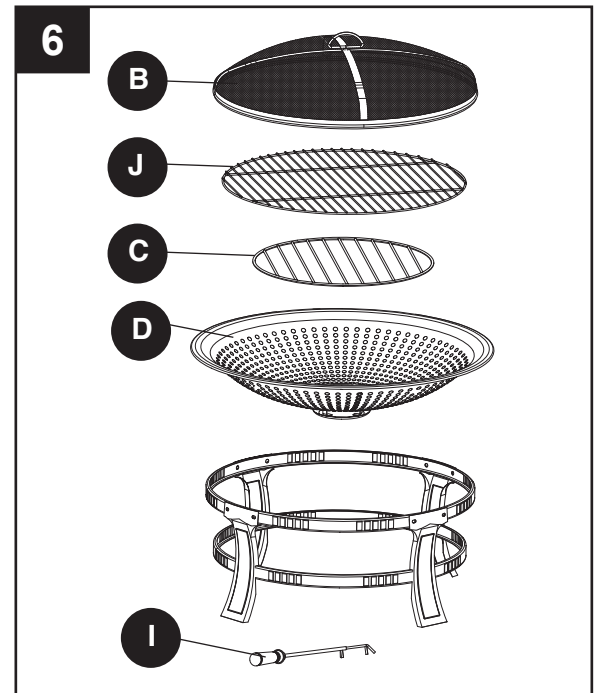

CARE AND MAINTENANCE

- To protect fire pit finish, use a soft cloth to wipe fire pit and poker.
- Do not attempt to clean while hot.
- Clean ash catcher after each use once ashes have cooled.
- Store in a cool, clean, dry place.

1-YEAR LIMITED FRAME WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday - Friday, 8:00 - 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.





GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

REPLACEMENT PARTS LIST (OFW106R / OFW106R-1 / OFW826R-1)

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday.



PART	DESCRIPTION	PART #
A	Poker Bracket	40-07-453
B	Mesh Cover	30-05-005
C	Wood Grate	30-01-012
D	Fire Bowl	30-01-003
E	Ash Catcher	40-08-116
F	Legs	30-01-014
G	Upper Support Ring	30-06-003
H	Lower Support Ring	30-06-004
I	Poker	40-04-409
AA - DD	Hardware Pack	30-09-003
N/A	Instruction Manual	30-10-002

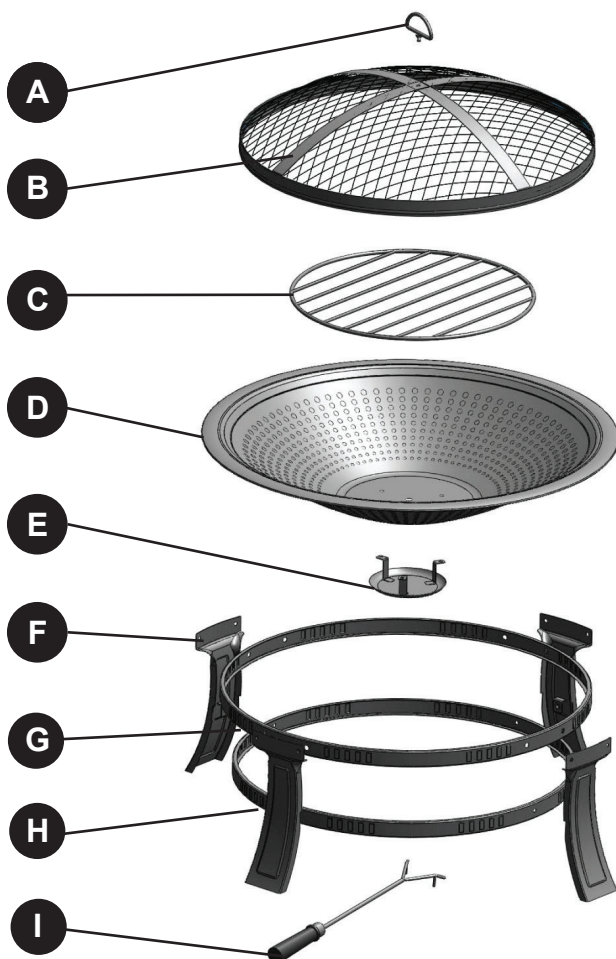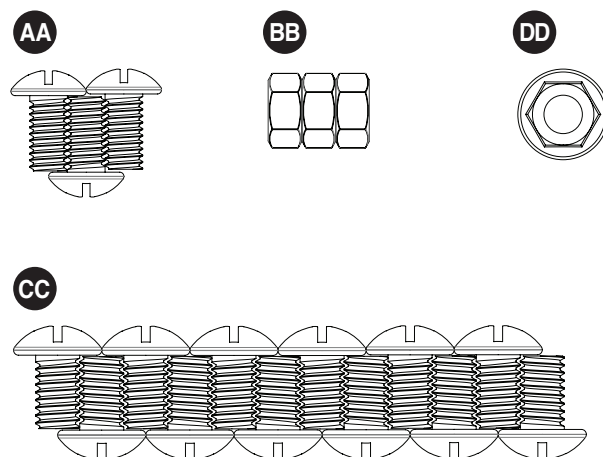

REPLACEMENT PARTS LIST (OFW106RC-1)

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Poker Bracket	40-07-453
B	Mesh Cover	30-05-005
C	Wood Grate	30-01-012
D	Fire Bowl	30-01-003
E	Ash Catcher	40-08-116
F	Legs	30-01-014
G	Upper Support Ring	30-06-003
H	Lower Support Ring	30-06-004
I	Poker	40-04-409
J	Cooking Grid	30-01-011
AA - DD	Hardware Pack	30-09-003
N/A	Instruction Manual	30-10-002

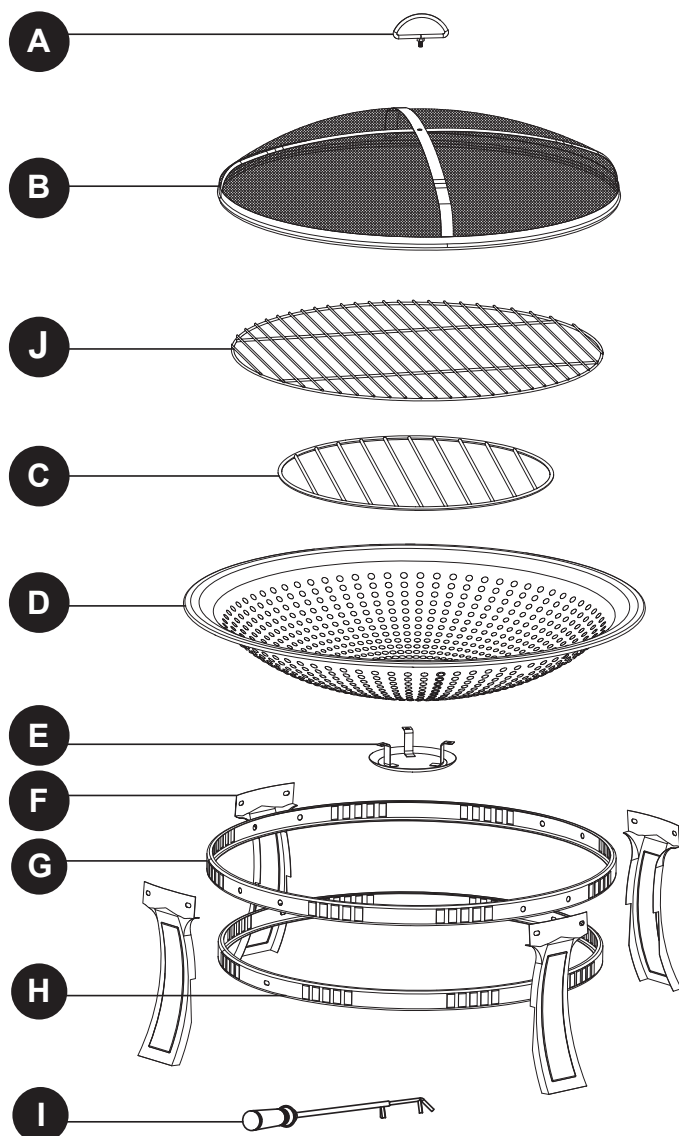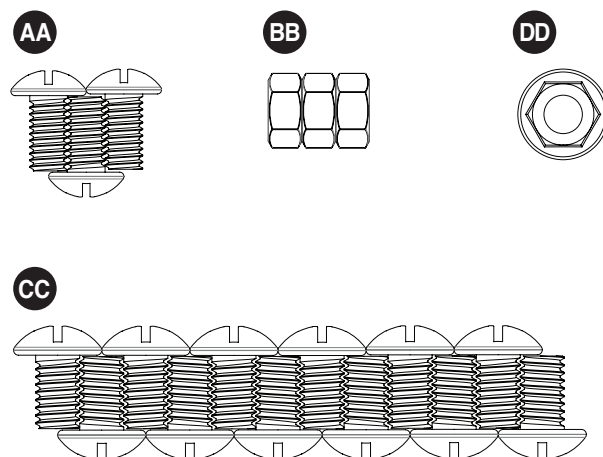




English p. 1

Français p. 19

BRASERO 30 IN

MODELO #OFW106R/OFW106R-1/OFW106RC-1/OFW826R-1

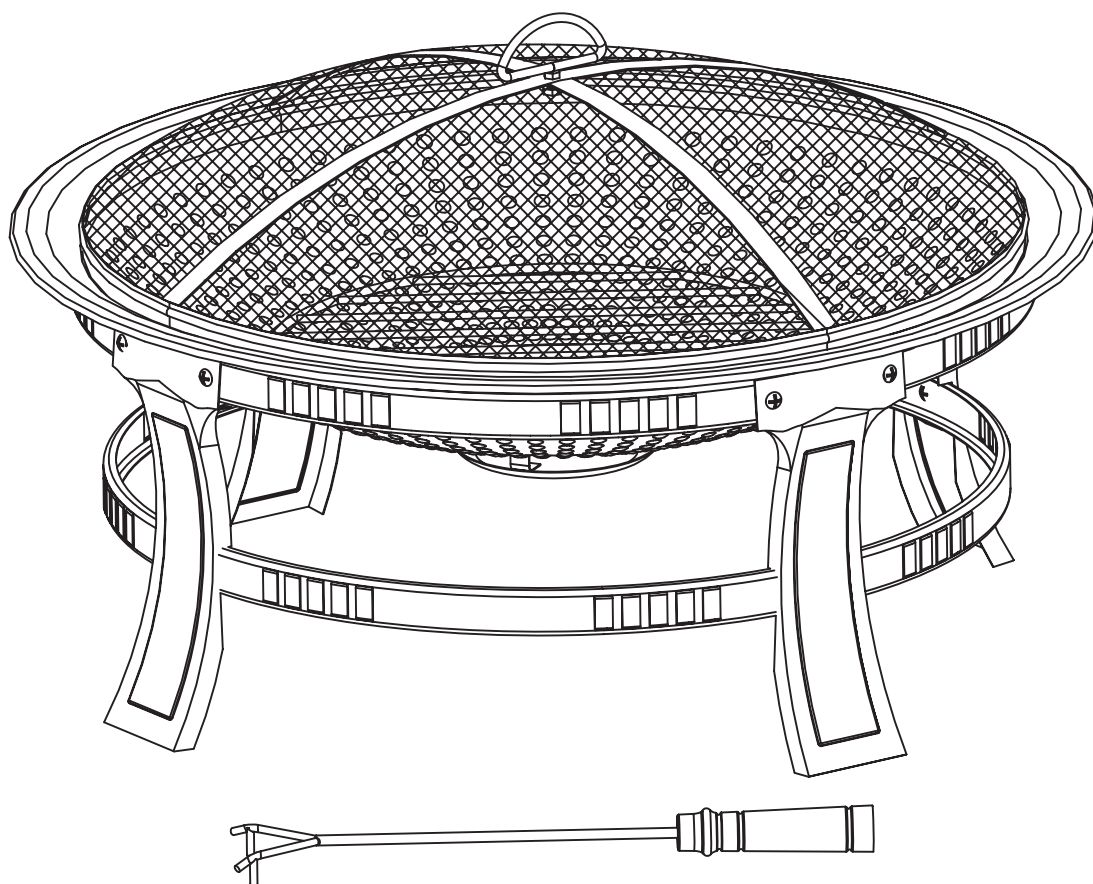


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico customerservice@ghpgroupinc.com

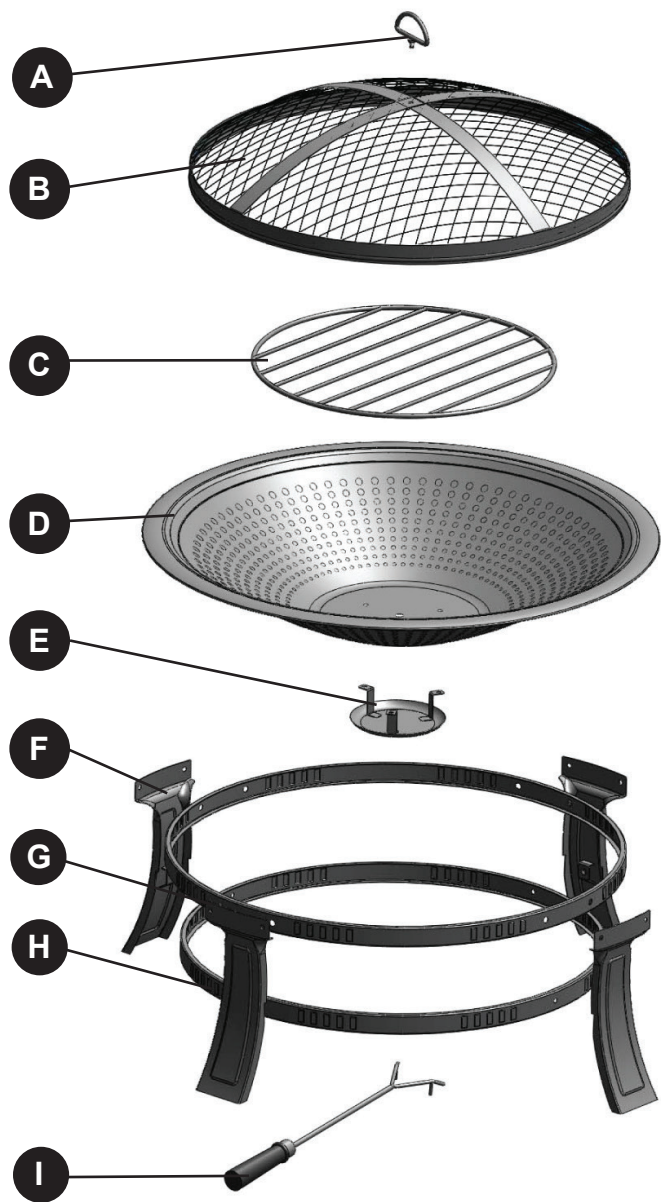

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Soporte para el atizador	1
B	Cubierta de malla	1
C	La rejilla de madera	1
D	Contenedor de brasas	1
E	Colector de cenizas	1
F	Patas	4
G	El anillo de soporte superior	1
H	El anillo de soporte inferior	1
I	Atizador	1


CONTENIDO DEL PAQUETE (OFW106RC-1)

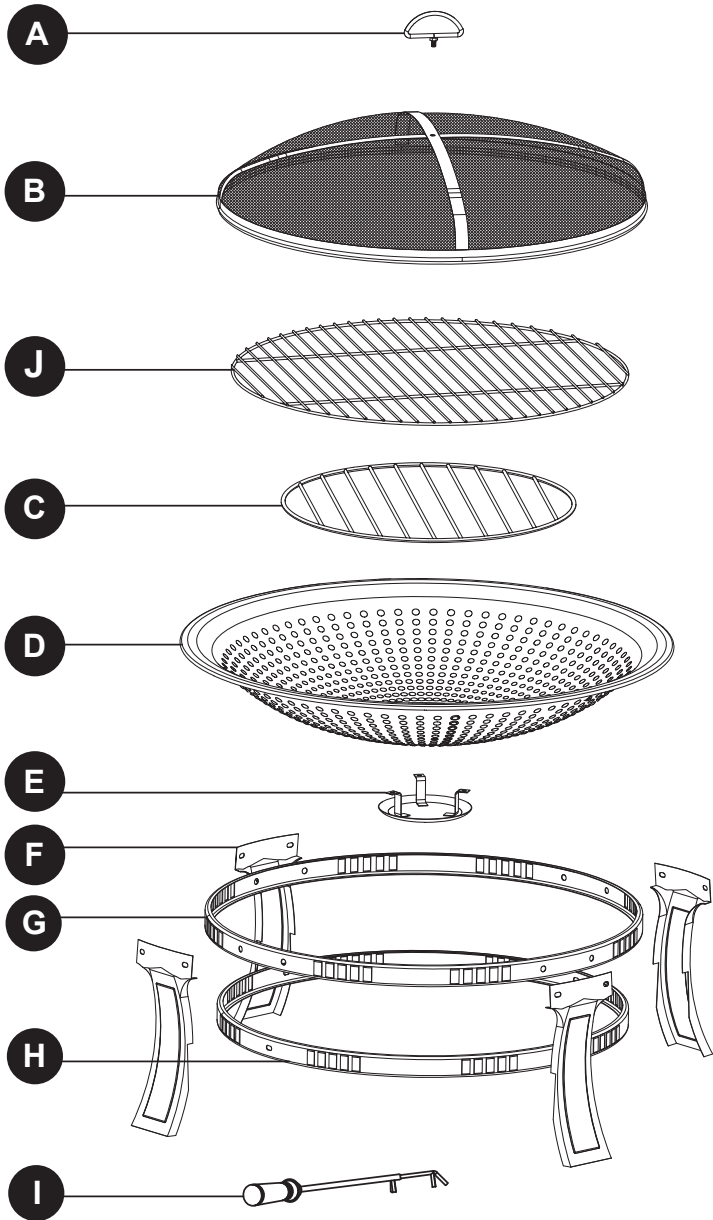

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Soporte para el atizador	1
B	Cubierta de malla	1
C	La rejilla de madera	1
D	Contenedor de brasas	1
E	Colector de cenizas	1
F	Patas	4
G	El anillo de soporte superior	1
H	El anillo de soporte inferior	1
I	Atizador	1
J	Parrilla de cocción	1

ADITAMENTOS

AA




M5 x 10mm Perno
Cant. 3

BB



M5 La tuerca
Cant. 3

CC



M6 x 10mm Perno
Cant. 12

DD



M6 La tuerca de
brida
Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene alguna pregunta con respecto al producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

ADVERTENCIAS:

- **NO** deje que los niños o las mascotas se acerquen al brasero sin supervisión.
- **NO** toque la superficie del brasero durante su uso.
- **PARA UTILIZAR SOLO AL AIRE LIBRE.** Quemar madera y carbón en un espacio cerrado puede provocar la muerte. Produce monóxido de carbono, que es un gas inodoro.
- **NUNCA** encienda este unidad en vehículos, carpas, garajes ni áreas cerradas, o lugar cerrado. **PELIGRO DE EMISIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO.**
- **¡NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO!**
- **NUNCA** coloque una cubierta sobre el brasero encendido. Asegúrese de que el brasero y la cubierta de malla se hayan enfriado antes de colocar la funda.
- Cuando el brasero esté en uso, el soporte para el atizador de la cubierta de malla puede alcanzar altas temperaturas, que podrían ocasionar lesiones graves si las manos no están protegidas. Utilice un atizador al manipular la unidad.
- **NO** utilice el brasero debajo de líneas de energía o cables aéreos.

PRECAUCIONES:

- Debe tener a mano materiales adecuados para extinguir incendios.
- Asegúrese siempre de que la cubierta de malla esté bien sujeta sobre el contenedor de brasas mientras el unidad esté en uso.
- Queme en el brasero solo madera dura estacionada o leña.
- **NO** intente mover el brasero cuando esté caliente o en uso.
- **NO** utilice gasolina ni kerosene para encender el fuego en el brasero.
- **NO** utilice este brasero de exterior debajo de techos ni cerca de estructuras combustibles que no tengan protección. No lo use cerca o debajo de árboles o arbustos con ramas colgantes. **NO** use la unidad en lugares donde haya hojas o césped alto que estén secos.
- Siempre utilice este brasero de exterior sobre una superficie dura, nivelada y no combustible, como cemento, roca o piedra. Algunas superficies asfaltadas o pavimentadas no son aceptables para tal fin. **NO** utilice el brasero sobre pisos de madera.
- Ubique el brasero a una distancia mínima de 10 pies (3,05 metros) respecto de las paredes o elementos combustibles durante su uso.
- El mango del atizador puede calentarse durante y después del uso.
- Utilice guantes resistentes al calor para manipular herramientas calientes.
- Solo queme 4 lb/1.81 kg de carbón, madera o leña en el brasero.

ADVERTENCIA

Este producto y los combustibles utilizados para poner en funcionamiento este producto (carbon o madera) y los productos de la combustión de tales combustibles, pueden exponerlo a sustancias químicas como el negro de carbón, que según el estado de California, puede provocar cáncer, y el monóxido de carbono, que, según el estado de California, puede provocar anomalías congénitas u otros daños reproductivos.

Para obtener más información, visite www.p65Warnings.ca.gov



PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje:

Destornillador Phillips y Llave (no se incluye)

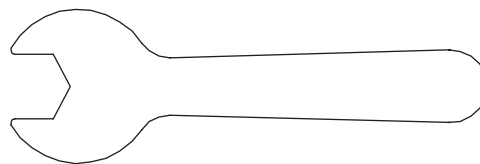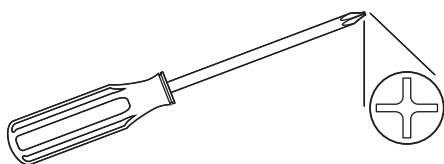

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Insertar soporte para el atizador (A) en el agujero en cubierta de malla (B). Utilizar la llave inglesa para asegurar la tuerca de brida M6 (DD) sobre la parte inferior de la tapa de malla metálica.

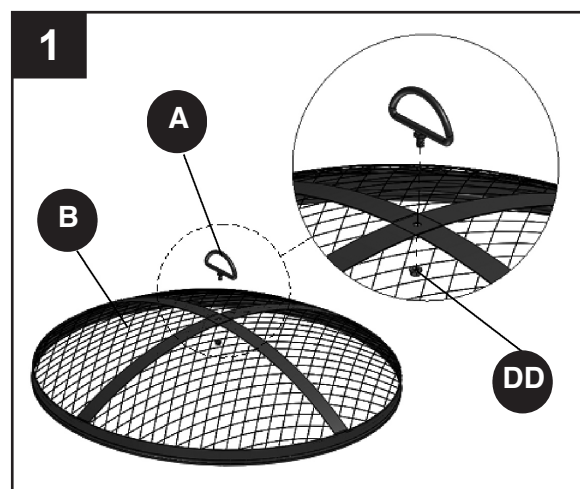


Aditamentos utilizados

DD M6 La tuerca de brida x 1



2. Sujetar el colector de cenizas (E) al Contenedor de brasas (D) con el perno M5 x 10mm (AA) y la tuerca M5 (BB). Apretarlo con la llave inglesa y el destornillador.

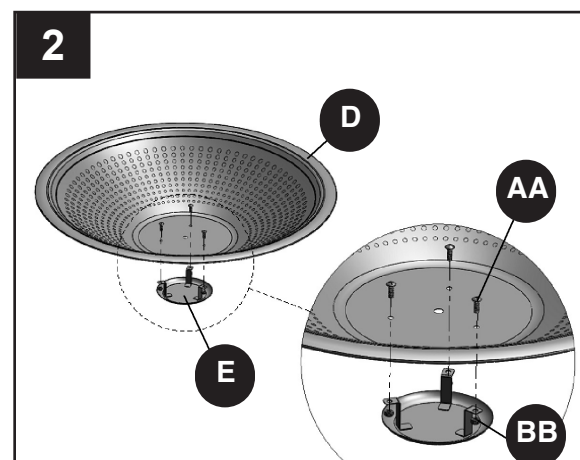

Aditamentos utilizados

AA M5 x 10mm Perno x 3



BB M5 La tuerca x 3




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Sujetar la pata (F) al anillo de soporte superior (G) con un perno M6 x 10mm (CC). *No apretarla en este momento.*

Aditamentos utilizados


CC M6 x 10mm Perno x 8

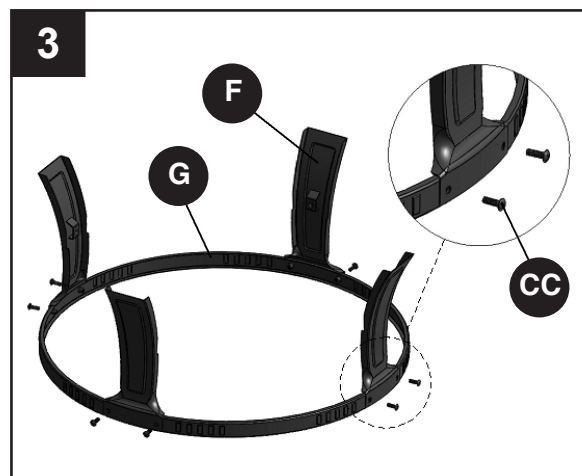


4. Sujetar el anillo de soporte inferior (H) a la pata (F) con el perno M6 x 10mm (CC). Apretar todos los tornillos (incluyendo los del paso 3) con el destornillador.

Aditamentos utilizados

CC M6 x 10mm Perno x 4

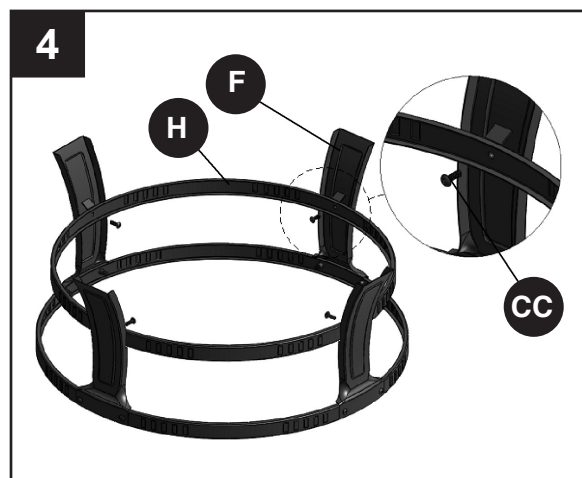


5. Para el uso del fogón, coloque el tazón (D) sobre el conjunto de base, poner la rejilla de madera (C) en contenedor de brasas (D) y poner Cubierta de malla (B) sobre el tazón (D). Guardar el atizador (I) cerca de la hoguera para uso en cualquier momento.

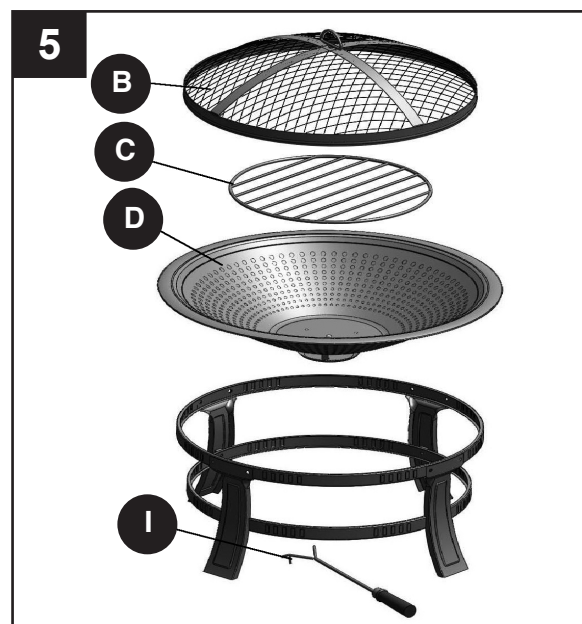

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. NOTA: Este paso de montaje es sólo para los número de modelo OFW106RC-1.

Para el uso como parrilla de leña, retire la cubierta de malla (B), colocar la rejilla de cocción (J) en el contenedor de brasas (D). Vuelva a colocar la cubierta del acoplamiento (B) cuando el fuego está encendido y la comida es colocado en la parrilla de cocción (J). Mantenga atizador (I), cerca del brasero para su uso en cualquier momento.

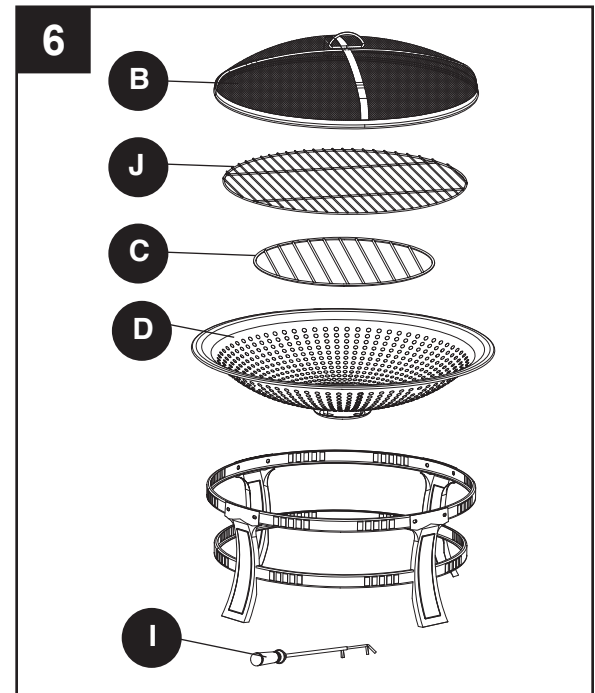

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para proteger el acabado del pozo de fuego, utilice un paño suave para limpiar el fogón y el atizador.
- No intente limpiar el fogón cuando esté caliente.
- Limpie la bandeja de las cenizas despues de cada uso, una vez que las cenizas se hayan enfriado.
- Almacénelo en un lugar fresco, limpio y seco.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO PARA LA ESTRUCTURA

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para hacer un pedido de las piezas o para obtener el servicio de garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no es responsable por daños indirectos, accidentales o fortuitos o por la erosión común del medio ambiente. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.





GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO (OFW106R / OFW106R-1 / OFW826R-1)

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
A	Soporte para el atizador	40-07-453
B	Cubierta de malla	30-05-005
C	La rejilla de madera	30-01-012
D	Contenedor de brasas	30-01-003
E	Colector de cenizas	40-08-116
F	Patas	30-01-014
G	El anillo de soporte superior	30-06-003
H	El anillo de soporte inferior	30-06-004
I	Atizador	40-04-409
AA - DD	Paquete de herramientas y tornillería	30-09-003
N/A	Manual de instrucciones	30-10-002

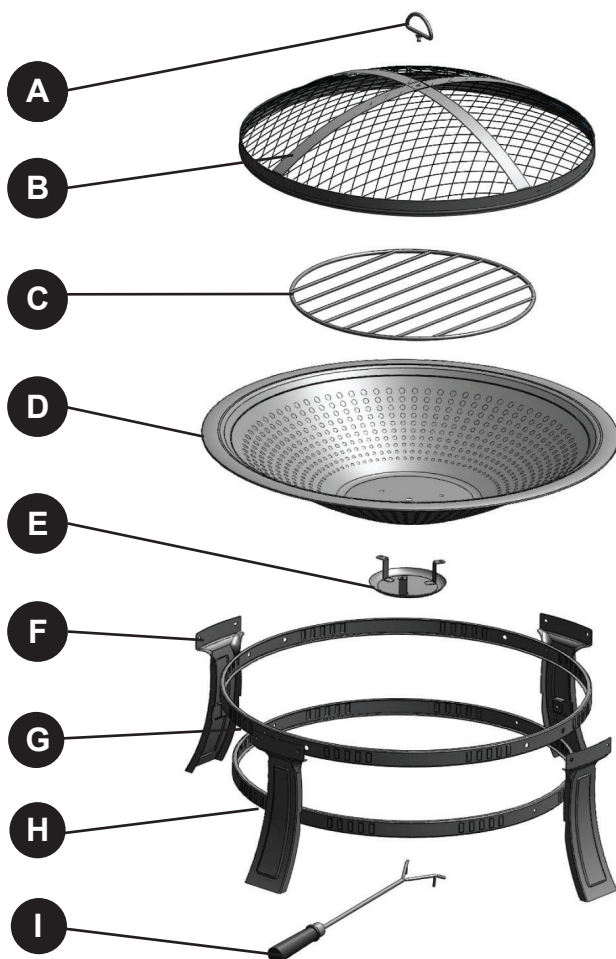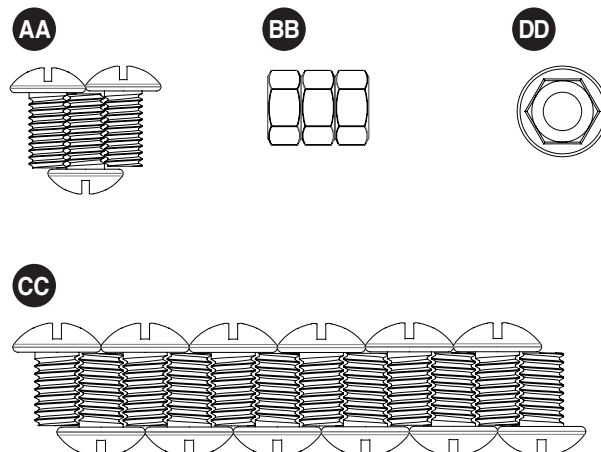

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO (OFW106RC-1)


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
A	Soporte para el atizador	40-07-453
B	Cubierta de malla	30-05-005
C	La rejilla de madera	30-01-012
D	Contenedor de brasas	30-01-003
E	Colector de cenizas	40-08-116
F	Patas	30-01-014
G	El anillo de soporte superior	30-06-003
H	El anillo de soporte inferior	30-06-004
I	Atizador	40-04-409
J	Parrilla de cocción	30-01-011
AA - DD	Paquete de tornillería	30-09-003
N/A	Manual de instrucciones	30-10-002

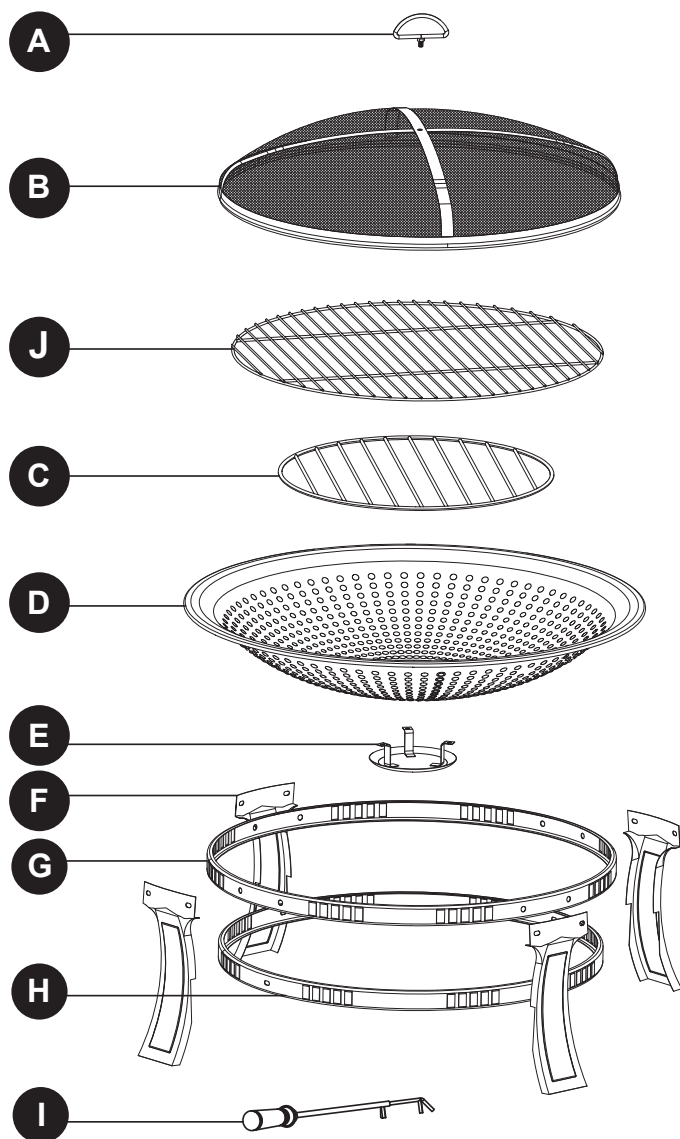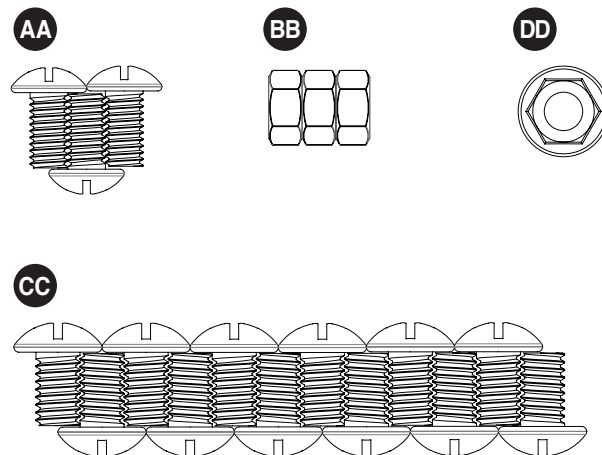

FOYER EXTÉRIEUR DE 76,2 CM

MODÈLE #OFW106R/OFW106R-1/OFW106RC-1/OFW826R-1

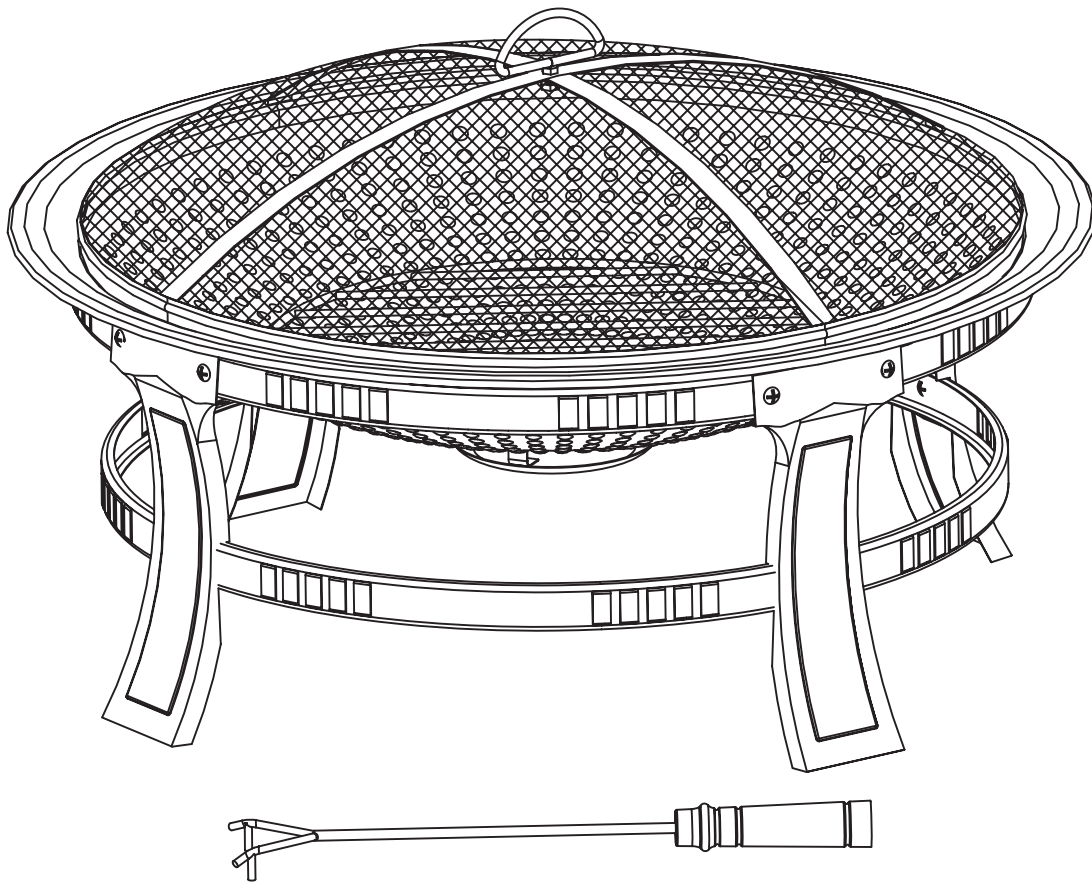


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____

Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 00 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi, ou contacter customerservice@ghpgroupinc.com

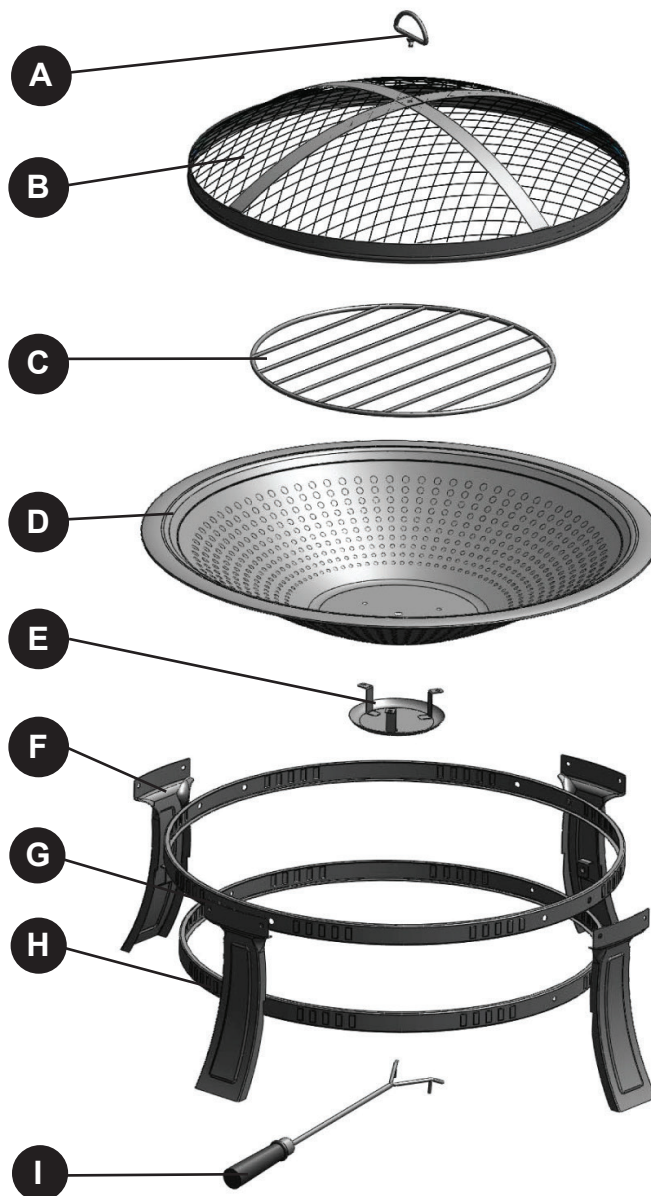

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Anneau de soulèvement	1
B	Pare-étincelles	1
C	Grille pour le bois	1
D	Vasque de feu	1
E	Cendrier	1
F	Pieds	4
G	Anneau de support du haut	1
H	Anneau de support du bas	1
I	Tisonnier	1


CONTENU DE L'EMBALLAGE (OFW106RC-1)

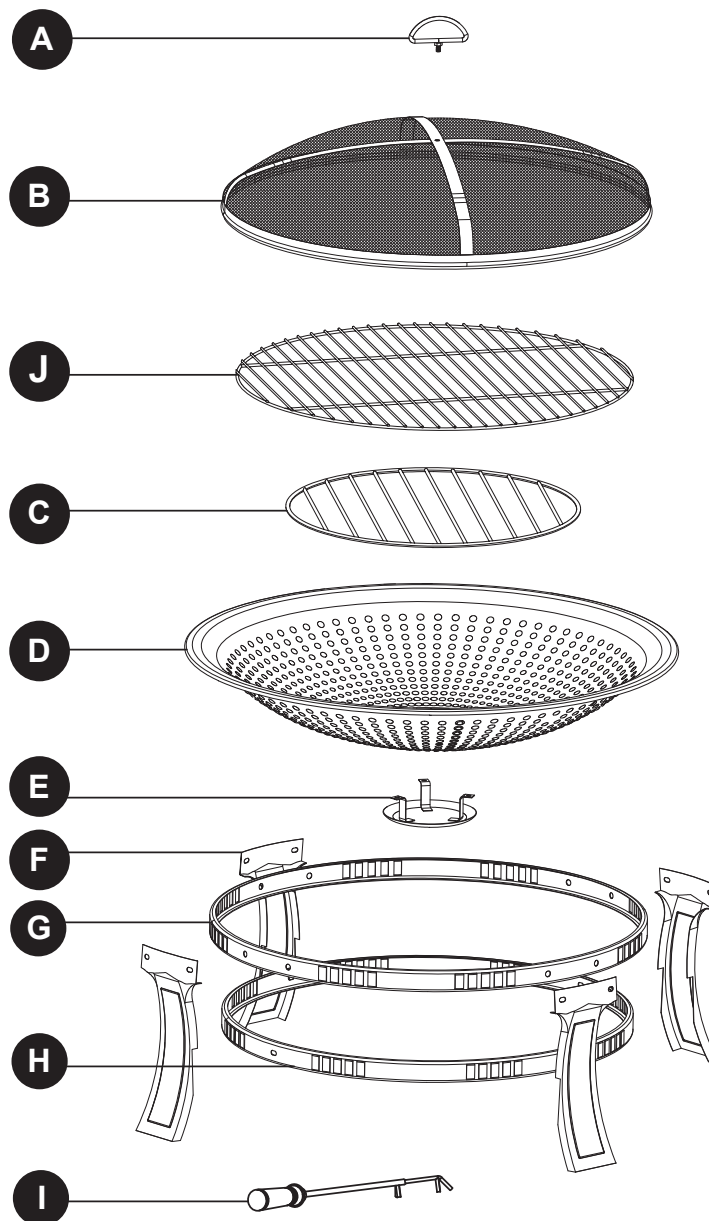

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Anneau de soulèvement	1
B	Pare-étincelles	1
C	Grille pour le bois	1
D	Vasque de feu	1
E	Cendrier	1
F	Pieds	4
G	Anneau de support du haut	1
H	Anneau de support du bas	1
I	Tisonnier	1
J	Grille de cuisson	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA



M5 x 10mm
Boulon
Qté. 3

BB



M5 Écrou
Qté. 3

CC



M6 x 10mm
Boulon
Qté. 12

DD



M6 Écrou à
rondelle dentée
Qté. 1

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Pour des questions, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877- 447-4768, entre 8 h 00 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

! AVERTISSEMENTS :

- **NE** laissez **PAS** les enfants ou les animaux domestiques s'approcher du foyer sans surveillance.
- **NE** touchez **PAS** la surface du foyer extérieur lorsqu'il est allumé.
- **POUR UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT!** Brûler du bois ou du charbon à l'intérieur peut être mortel. La combustion dégage du monoxyde de carbone, qui n'a pas d'odeur.
- N'utilisez **JAMAIS** le produit à l'intérieur, soit dans un véhicule, une tente, un garage ou tout autre espace fermé. **RISQUE D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE.**
- **NE LAISSEZ JAMAIS UN FEU SANS SURVEILLANCE!**
- **NE** placez **JAMAIS** la housse sur le foyer extérieur lorsqu'il est allumé. Laissez refroidir le foyer extérieur et le pare-étincelles avant de les recouvrir avec la housse.
- Lorsque le foyer extérieur est allumé, l'anneau de soulèvement situé sur le pare-étincelles peut atteindre de très hautes températures et causer des blessures graves aux usagers dont les mains ne sont pas protégées. Utilisez un tisonnier pour le manipuler.
- Ne placez **PAS** l'anneau sous des lignes aériennes ou des lignes électriques.

! MISES EN GARDE :

- Du matériel d'extinction d'incendie adéquat doit être facilement accessible.
- Assurez-vous toujours que le pare-étincelles est bien installé au-dessus de la vasque de feu lorsque le foyer est allumé.
- Ne faites brûler que du bois ou des bûches régulières dans le foyer extérieur.
- N'essayez **PAS** de déplacer le foyer extérieur pendant qu'il est chaud ou allumé.
- N'utilisez **PAS** d'essence ni de kérosène pour allumer un feu dans le foyer extérieur.
- N'utilisez **PAS** le foyer extérieur sous une construction combustible non protégée ou près d'une telle construction. Évitez de l'utiliser sous des arbres et arbustes ou près de tels végétaux. N'utilisez **PAS** l'appareil sur de l'herbe sèche ou longue ou sur des feuilles.
- Utilisez toujours le foyer extérieur sur une surface dure, nivelée et non combustible faite, par exemple, de béton, de roche ou de pierre. Le foyer extérieur ne peut être utilisé sur une surface asphaltée ou un revêtement hydrocarburé. N'utilisez **PAS** l'appareil sur une terrasse en bois.
- Placez le foyer extérieur à 3,05 m (10 pi) et plus des murs et des matériaux combustibles lorsqu'il est allumé.
- La poignée du tisonnier peut devenir brûlante pendant l'utilisation et le demeurer après l'utilisation.
- Utilisez des gants résistants à la chaleur pour manipuler les outils brûlants.
- Brûlez seulement 1,81 kg (4 lb) de charbon, de bois ou de bûches régulières dans le foyer extérieur.

! AVERTISSEMENT

Ce produit et les combustibles utilisés pour le faire fonctionner (charbon ou bois), de même que les produits de leur combustion, peuvent vous exposer à des substances chimiques comme le noir de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer, ou le monoxyde de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.



Pour plus de renseignements, visitez le www.p65Warnings.ca.gov

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 15 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage: Clé et tournevis cruciforme (non inclus)

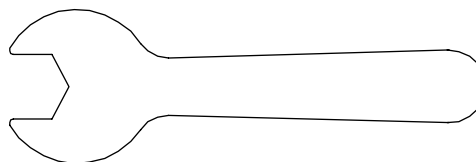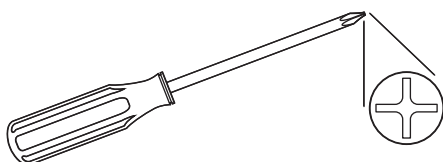


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Insérez anneau de soulèvement (A) dans le trou du pare-étincelles (B). Utilisez une clé pour fixer l'écrou M6 (DD) en dessous du couvercle en maille.

Quincaillerie utilisée

DD M6 Écrou à rondelle dentée x 1

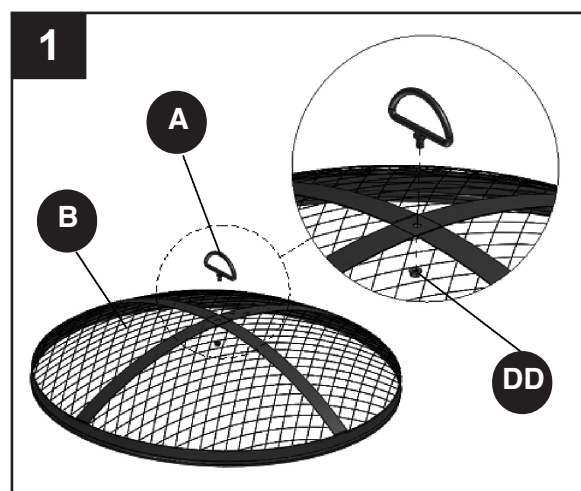



2. Fixez le cendrier (E) au vasque de feu (D) avec un boulon M5 x 10mm (AA) et un écrou M5 (BB). Serrez avec une clé (EE) et un tournevis.

Quincaillerie utilisée

AA M5 x 10mm Boulon x 3



BB M5 Écrou x 3

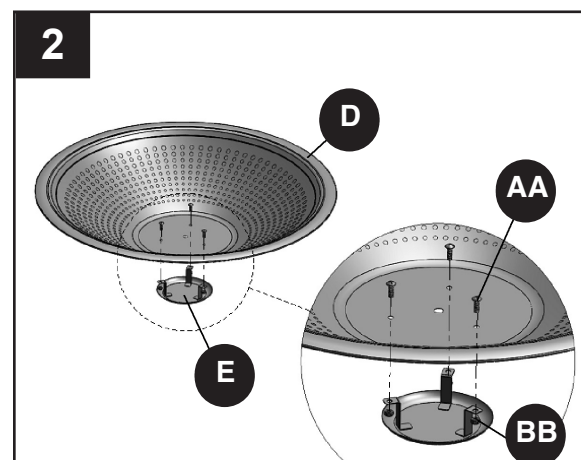


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Fixez pieds (F) à l'anneau de support du haut (G) avec un boulon M6 x 10mm (CC).
Ne serrez pas maintenant.

Quincaillerie utilisée


CC M6 x 10mm Boulon x 8

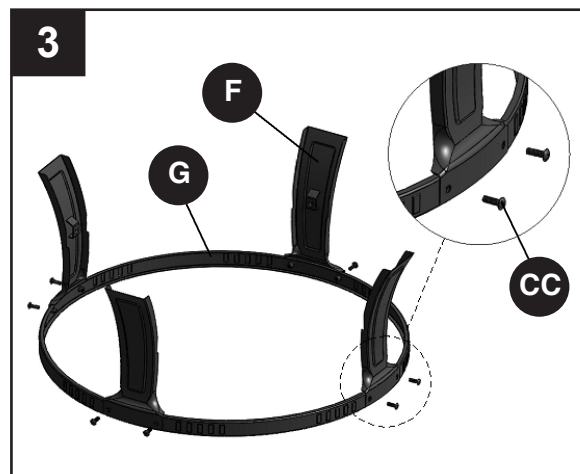


4. Fixez l'anneau de support du bas (H) à le pieds (F) avec un boulon M6 x 10mm (CC). Serrez toutes les vis (y compris les vis de l'étape 3) avec un tournevis.

Quincaillerie utilisée

CC M6 x 10mm Boulon x 4

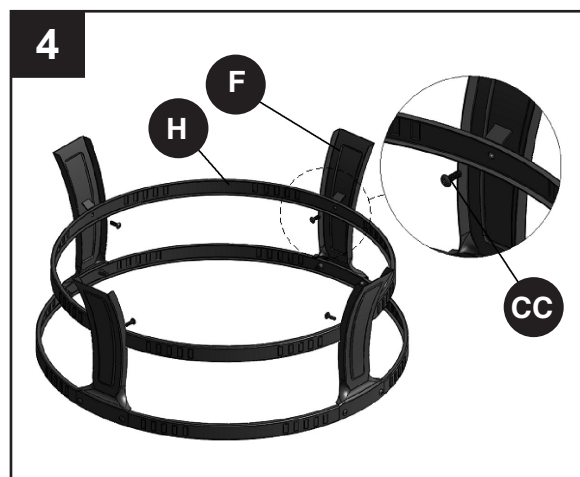


5. Pour l'utilisation au foyer, placez le vase de feu (D) sur la base. Placez le grille pour le bois (C) sur le vase de feu (D). Mettez le pare-étincelles (B) sur le vase de feu (D). Placez le tisonnier (I) près du foyer pour faciliter l'utilisation.

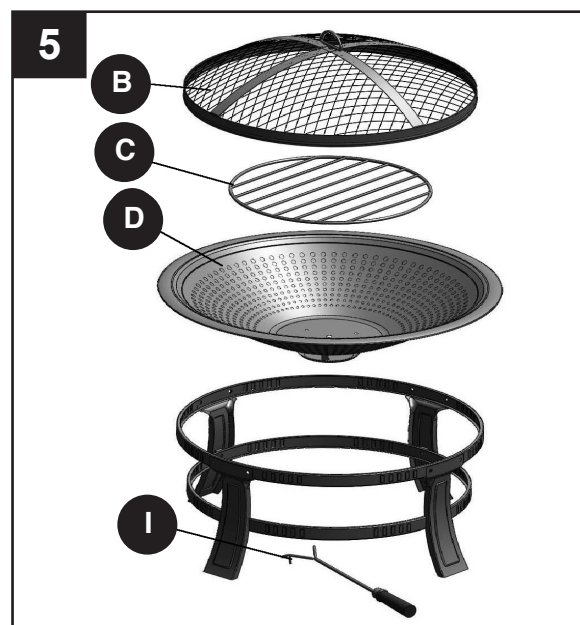

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

6. REMARQUE: Cette étape d'assemblage est pour le modèle OFW106RC-1 uniquement.

Pour l'utilisation du barbecue, enlevez le couvercle en grillage (B), placez la grille de cuisson (J) dans le bol (D). Replacer le couvercle en grillage (B) lorsque le feu est allumé et la nourriture est placée sur la grille de cuisson (J). Laissez le poker (I) à côté du foyer pour l'utiliser à tout moment.

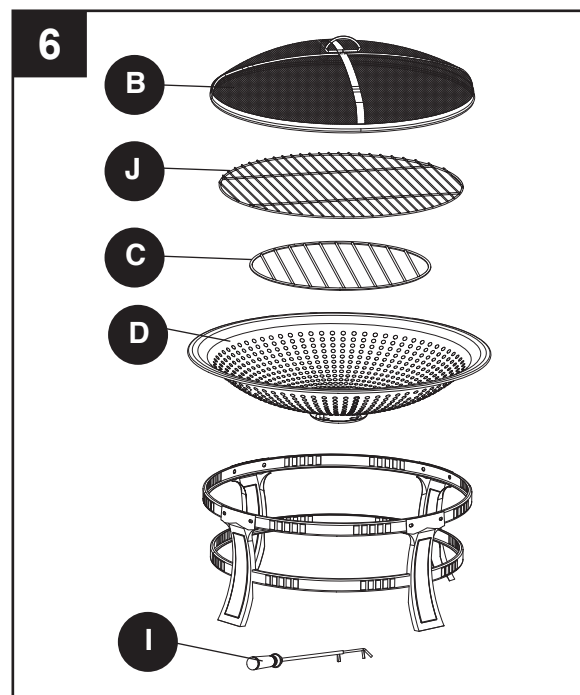

ENTRETIEN

- Afin de protéger le fini du foyer, utilisez un linge doux pour essuyer le foyer et le tisonnier.
- Ne tentez pas de nettoyer l'article lorsqu'il est chaud.
- Une fois que les cendres ont refroidies nettoyer l'attrape-cendres après chaque utilisation.
- Rangez l'article dans un endroit frais, propre et sec.

1 AN DE GARANTIE LIMITÉE DE FRAME

Si, dans l'année suivant la date d'achat originale, cet élément échoue en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication, nous allons remplacer ou réparer à notre choix, gratuitement. Pour commander des pièces ou pour obtenir un service de garantie, composez le 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 00 et 16 h 30 (HNC). Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation impropre ou anormal, un mauvais usage, accident ou modification.

Ne pas suivre toutes les instructions dans le manuel du propriétaire sera également l'annulation de cette warranty. le fabricant ne sera pas responsable des dommages directs ou indirects, ou de l'érosion commun de produits de plein air. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages, dommages indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.





GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE (OFW106R / OFW106R-1 / OFW826R-1)

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 00 et 16 h 30 (HNC).

PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE#
A	Anneau de soulèvement	40-07-453
B	Pare-étincelles	30-05-005
C	Grille pour le bois	30-01-012
D	Vasque de feu	30-01-003
E	Cendrier	40-08-116
F	Pieds	30-01-014
G	Anneau de support du haut	30-06-003
H	Anneau de support du bas	30-06-004
I	Tisonnier	40-04-409
AA - DD	Trousse de matériel	30-09-003
N/A	Manuel d'instruction	30-10-002

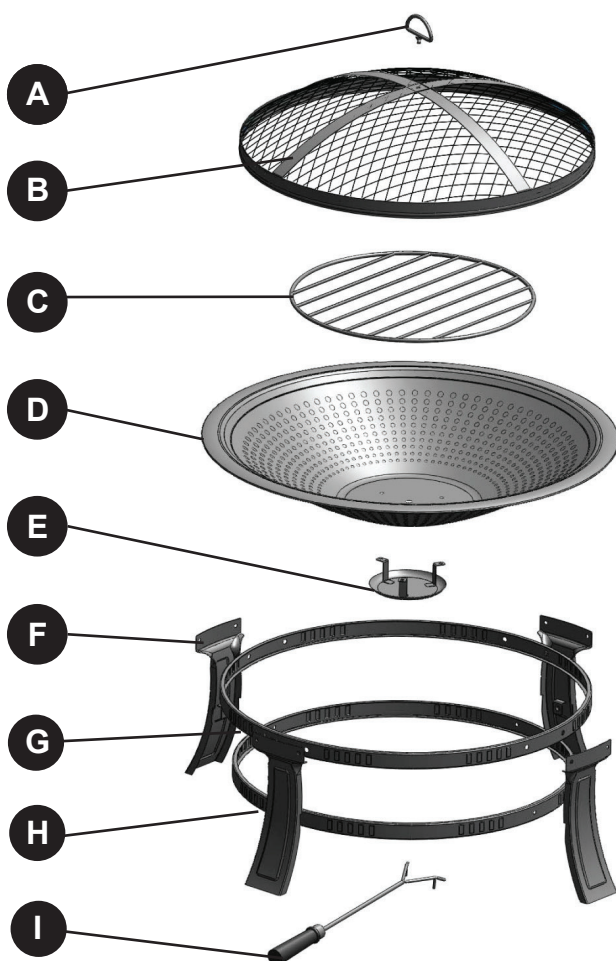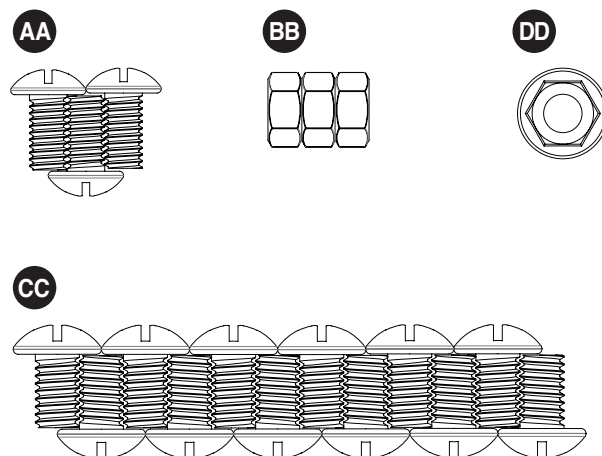

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE (OFW106RC-1)

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 00 et 16 h 30 (HNC).

PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE#
A	Anneau de soulèvement	40-07-453
B	Pare-étincelles	30-05-005
C	Grille pour le bois	30-01-012
D	Vasque de feu	30-01-003
E	Cendrier	40-08-116
F	Pieds	30-01-014
G	Anneau de support du haut	30-06-003
H	Anneau de support du bas	30-06-004
I	Tisonnier	40-04-409
J	Grille de cuisson	30-01-011
AA - DD	Trousse de matériel	30-09-003
N/A	Manuel d'instruction	30-10-002

