

THINK EASY

44" VENTUS™

INDOOR LED FAN



LED



CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL

WE WANT YOU TO LOVE YOUR NEW FAN

SO WE'RE HERE IF YOU HAVE A QUESTION, NEED SOME HELP OR WANT TO CHAT ABOUT OUR PRODUCTS. SEND SUGGESTIONS OUR WAY TOO—WE'RE ALWAYS LOOKING TO MAKE YOUR EXPERIENCE WITH HINKLEY A POSITIVE ONE.

> **SERVICE@HINKLEY.COM**

> **800.HINKLEY**

> **LET'S SEE THAT HINKLEY STYLE @HINKLEY
#HINKLEYSTYLE**

This manual contains complete instructions for the installation and operation of this fan. It has been designed to make the installation process as easy as possible. If you are unfamiliar or uncomfortable with wiring, please contact a qualified electrician. If you need additional assistance or have any questions, please reach out to us.

For warranty information, visit hinkley.com.

TABLE OF CONTENTS

02	GENERAL INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS	10	INSTALLING THE MONTING PLATE
03	IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS	11	INSTALLING THE LIGHT KIT AND GLASS SHADE
03	TOOLS & MATERIALS REQUIRED	12	INSTALLING THE WALL CONTROL
04	UNPACKING YOUR FAN	14	OPERATION
05	PREPARATION	16	CARE AND CLEANING
05	INSTALLING THE HANGING BRACKET	16	TROUBLESHOOTING
06	HANGING THE FAN	17	ENERGY GUIDE
08	ELECTRICAL CONNECTIONS	17	SPECIFICATIONS
09	FINISHING THE INSTALLATION	18	SMART BY BOND
10	INSTALLING THE BLADES		

WARNING:

Read and follow these instructions carefully and be mindful of all warnings shown throughout.

GENERAL INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTIONS

- 1 To ensure the success of the installation, be sure to read the instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.
- 2 To avoid possible electric shock, be sure electricity is turned off at the main power box before wiring. All electrical connections must be made in accordance with local codes, ordinances and/or the National Electric Code. If you are unfamiliar with the methods of installing electrical wiring and products, secure the services of a qualified and licensed electrician as well as someone who can check the strength of the supportive ceiling members and make the proper installation(s) and connections.
- 3 **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or other personal injury, mount fan only on an outlet box or supporting system marked acceptable for fan support of 35 lbs (15.9 kg) or less and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
- 4 Make sure that your installation site will not allow rotating fan blades to come in contact with any object. Blades should be at least 7 feet from floor.
- 5 Blades should be attached after motor housing is hung and in place. Fan motor housing should be kept in the carton until ready to be installed to protect its finish. If you are installing more than one ceiling fan, make sure that you do not mix fan blade sets, as each blade is part of a weighted set.
- 6 After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into outlet box. The wires should be spread apart with the common conductor and the grounding conductor on one side of the outlet box, and the "HOT" wires on the other side.
- 7 Electrical diagrams are for reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL listed and should be installed per the light kit's installation instructions.
- 8 After fan is completely installed, check to make sure that all connections are secure to prevent fan from falling and/or causing damage or injury.
- 9 The fan can be made to work immediately after installation - the bearings are adequately charged with grease so that, under normal conditions, further lubrication should not be necessary for the life of the fan.
- 10 To operate the reverse function on this fan, press the reverse button while the fan is running.
- 11 **CAUTION:** Do not ingest battery - Chemical burn hazard. Keep new and used batteries away from children.
- 12 The remote control supplied with a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- 13 If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- 14 If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNINGS:


- Disconnect power by removing fuse or turning off circuit breaker before installing the fan and/or optional lighting.
- Support directly from building structure.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked "acceptable for fan support" and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
- Do not use an incandescent light dimmer. Do not use this fan with any transformer type fan speed control device.
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades or cleaning the fan. Do not insert any objects(s) between rotating fan blades.

NOTE:

The important precautions, safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and carefulness are factors which cannot be built into this product. These factors must be supplied by the person(s) installing, caring for and operating the unit.

TOOLS & MATERIALS REQUIRED

- PHILLIPS SCREWDRIVER
- FLAT SCREWDRIVER
- WRENCH OR PLIERS
- WIRE CUTTER
- STEPLADDER
- WIRING SUPPLIES AS REQUIRED BY ELECTRICAL CODE

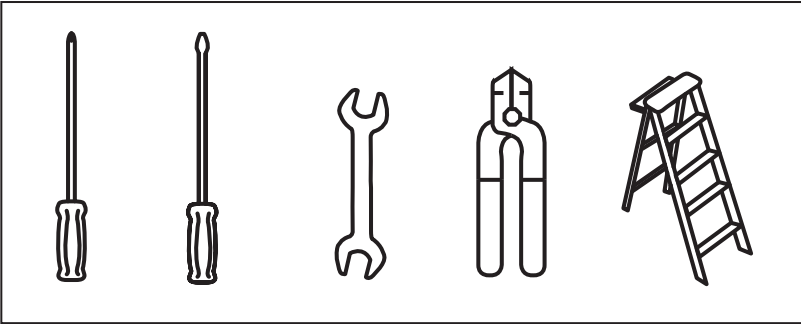

UNPACKING YOUR FAN

UNPACK YOUR FAN AND CHECK THE CONTENTS.

- Do not discard the carton. If warranty replacement or repair is ever necessary, the fan should be returned in original packing. Remove all parts and hardware. Do not lay motor housing on its side, or the decorative housing may shift, be bent or damaged.
- Examine all parts. You should have the following:

Diagram showing the components of the fan package, labeled 1 through 13:

- 1: Fan Housing with Motor
- 2: Hanging Bracket
- 3: Ceiling Canopy and Trim Ring
- 4: Downrod Asm.
- 5: Yoke Cover
- 6: Blade Set of 3
- 7: Blade Arm Set of 3
- 8: Adapter Plate
- 9: 16W LED Assembly
- 10: Glass Shade
- 11: Receiver Incl. 5 Wire Nuts
- 12: HIRO Wall Control w/2032 Battery, Cradle A, Wall Plate, Face Plate, 2 Mounting Screws, Cradle B (for flat wall use only)
- 13: Hardware Bag

VENTUS PACKAGE CONTENT		
1	Blade Set of 3	BL902844Fxx
2	Hanging Bracket	CA900752Fxx
3	Ceiling Canopy and Trim Ring	
4	Downrod Asm.	DR94014Fxx
5	Yoke Cover	YC902852Fxx
6	Fan Housing with Motor *Remove rubber shipping supports around motor, if applicable. Save the screws.	x
7	Blade Arm Set of 3	BLI902852Fxx
8	Adapter Plate	AP902852Fxx
9	16W LED Assembly	E902852
10	Glass Shade	GL902852ETCH
11	Receiver Incl. 5 Wire Nuts	CNW902844
12	HIRO Wall Control w/2032 Battery, Cradle A, Wall Plate, Face Plate, 2 Mounting Screws, Cradle B (for flat wall use only)	980014FWH
13	Hardware Bag	
	Bracket Mounting Hardware (wood screws, screws, lock washers, star washers, flat washers, wire nuts), Blade to Blade Arm Screws w/Fiber Washers (10), Balance kit, Safety cable hardware (wood screw, flat washer)	MH902852Fxx
XX=FAN FINISH		


NOTE: Design of parts shown above may look slightly different for your specific model of fan.

PREPARATION

PREPARATION:

Verify you have all parts before beginning the installation. Check foam insert closely for missing parts. Remove motor from packing. To avoid damage to finish, assemble motor on soft padded surface or use the original foam inset in motor box.


DO NOT LAY MOTOR HOUSING ON ITS SIDE AS THIS COULD RESULT IN SHIFTING OF MOTOR IN DECORATIVE ENCLOSURE.

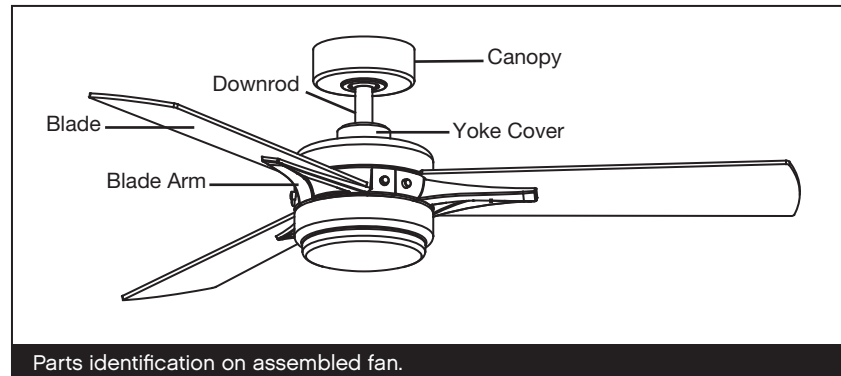

INSTALLING THE HANGING BRACKET



CAUTION: To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main power box before wiring. All wiring must be in accordance with National and Local Electrical Codes and the ceiling fan must be grounded as a precaution against possible electric shock.

- 1 Locate ceiling joist where fan is to be mounted, being sure location agrees with the requirements in the minimum clearance section of this guide. Wood joists must be sound and of adequate size to support 35 pounds (See page 2, items 3 and 4).
- 2 If not already present, mount a UL listed outlet box marked "suitable for fan support" following the instructions provided with the outlet box. The outlet box must be able to support a minimum of 35 pounds.
- 3 Attach hanging bracket to outlet box using screws provided with the outlet box.

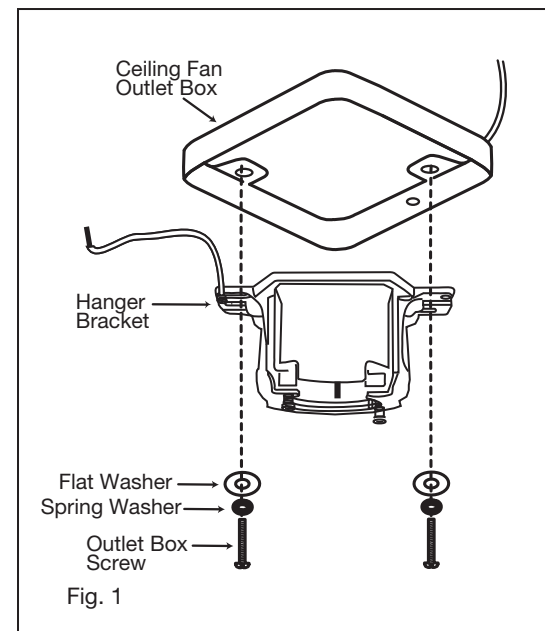

HANGING THE FAN

- 1 Remove ball from downrod by loosening set screw in the side of the ball. Slide ball down and remove ball pin; remove ball. (Fig. 1)
- 2 Carefully support fan body (motor) in its styrofoam packing with the mounting collar (where the wires come out) facing upward.
- 3 Loosen the two security set screws and remove the downrod pin instead of hitch pin from the coupling on top of the motor assembly. (Fig. 2)
- 4 Carefully feed the electrical lead wires and safety cable from the fan through the downrod. Thread downrod into coupler until holes align. Insert downrod pin through holes in mounting collar and downrod; clip cotter pin through small hole in end of downrod pin to hold downrod in place.
- 5 Tighten security set screws against downrod using a large flat blade screwdriver to ensure a tight fit against downrod. Tighten nuts against mounting collar.

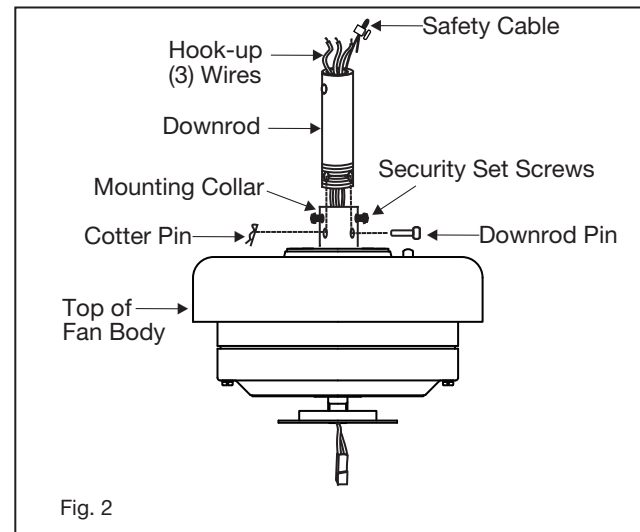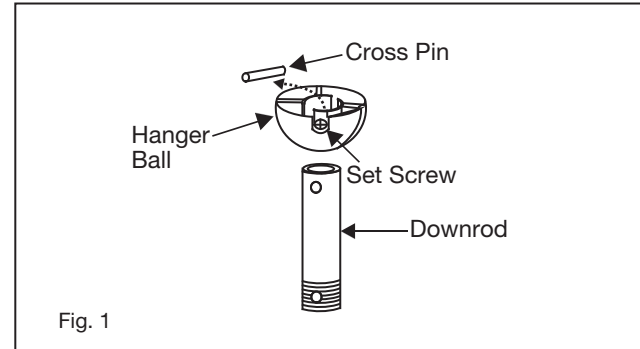

- 1 Slip the yoke cover, trim ring and canopy onto the downrod.
- 2 Thread the hanger ball onto the downrod, insert the cross pin through the downrod and tighten. Tighten the set screw.

NOTE:

Fan has 6 feet of hook-up wire in case you are using a long extension downrod.

- 3 Lift ball/downrod/fan into hanger bracket opening.
NOTE: The tab opposite hanger bracket opening should fit in slot on ball. (Fig. 4)
- 4 Make wire connections, (refer to section titled "Electrical Connections").
- 5 Slide canopy up and fasten to hanger bracket with 4 screws provided.

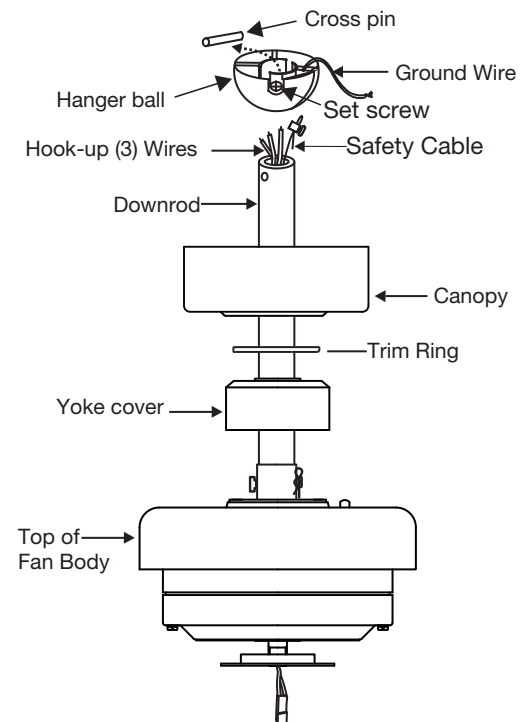


Fig. 3

INSTALLATION OF SAFETY SUPPORT:

Attach the lag bolt and flat washer to ceiling joist. Attach the safety cable to lag bolt. Slide cable clamp onto safety cable (from fan). Place the end of cable through the lag bolt. Pull as much cable through lag bolt as possible. Feed end of cable into clamp hole and firmly tighten screw (Fig. 4). Cut off excess safety cable.

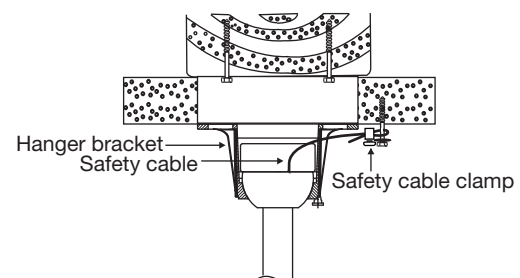


Fig. 4



ELECTRICAL CONNECTIONS

REMEMBER -Turn off the power! **NOTE** - Control must be installed within 30 feet of fan.

WARNINGS: Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire nuts, except for the ground wire.

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, this fan must be installed with an isolating wall control/switch.


- 1
- Insert the receiver into the ceiling mounting bracket with the flat side of the receiver facing the ceiling. (Fig. 1) For best performance, make sure the Black Antenna, on the end of the receiver, remains extended and not tangled with any of the electrical wires.
- 2
- Motor to Receiver Electrical Connections: (Fig. 2) Connect the black wire from the fan to the black wire marked "TO MOTOR L" on the receiver. Connect the white wire from the fan to the white wire marked "TO MOTOR N" on the receiver. Connect the blue wire from the fan to the blue wire marked "FOR LIGHT" on the receiver. Secure all the wire connections with the plastic wire nuts provided.
- 3
- Receiver to House Supply Wires Electrical Connections: (Fig. 2) Connect the black (hot) wire from the ceiling to the black wire marked "AC in L" from the receiver. Connect the white(neutral) wire from the ceiling to the white wire marked "AC in N" from the Receiver. Secure the wire connections with the plastic wire nuts provided.

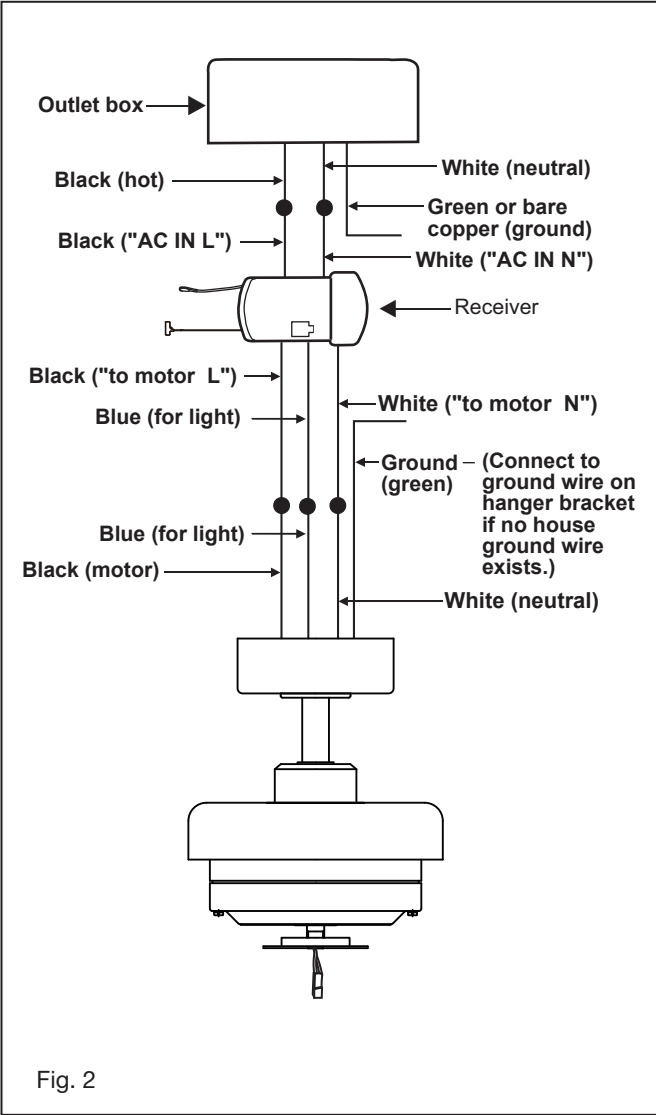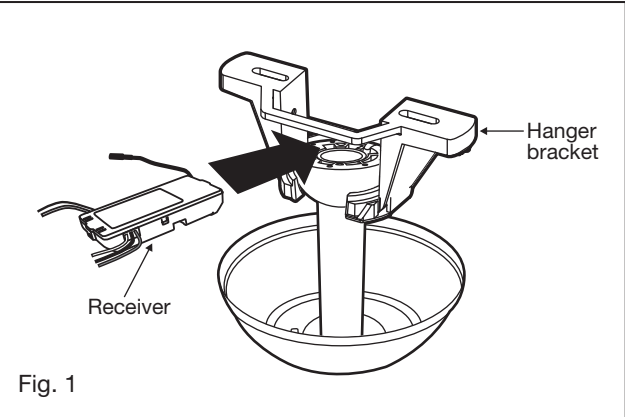

FINISHING THE INSTALLATION

- 1 Tuck connections neatly into ceiling outlet box.
- 2 Slide the canopy up to mounting bracket and place the key hole on the trim ring the screw on the mounting bracket, turn canopy until it locks in place at the narrow section of the key holes.
- 3 Align the circular hole on canopy with the remaining hole on the mounting bracket, secure by tightening the two set screws.


NOTE: Adjust the canopy screws as necessary until the canopy and trim ring are snug.

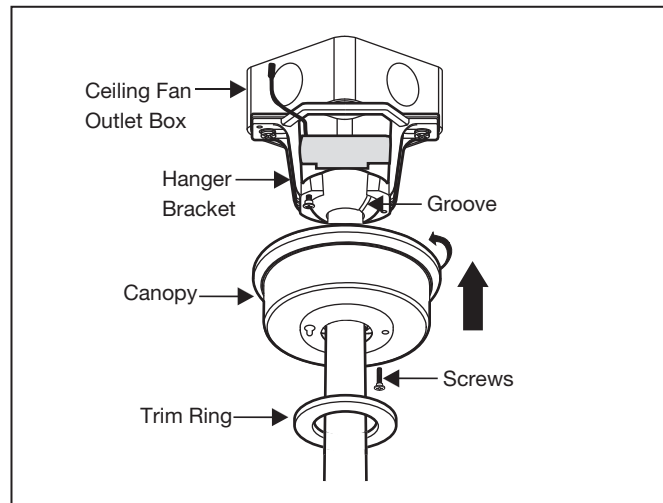

WARNING:

Make sure the hook on the hanging bracket properly sits in the groove in the hanger ball before attaching the canopy to the bracket by turning the housing until it drops into place.

INSTALLING THE BLADES

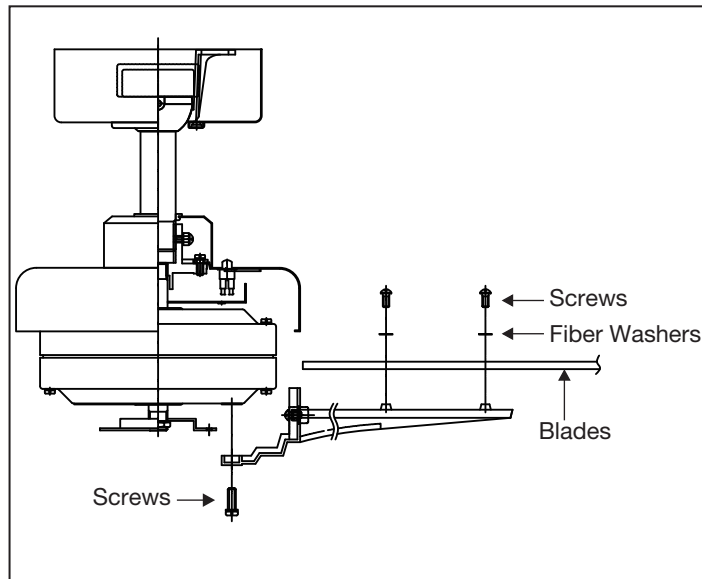


- 1 Place Fiber washer on screw. Insert this assembly through the blade and start the screw into the blade arm. Repeat this procedure without tightening the screw until all 3 screws have been started into the blade arm.
- 2 Tighten each screw starting with center screw.
- 3 Fasten blade assembly to motor with provided screws and lockwashers. Repeat procedure for remaining blades. Make sure screws are **TIGHT**! Loose motor screws can contribute to unnecessary hum during operation.

NOTE:

Cordless power screwdrivers are **NOT** recommended, as they usually strip the heads of the screws and usually will not fully compress the lock washers on the motor screws. Use a large flat blade screwdriver for final tightening to fully compress the washers. This will help ensure proper alignment of the blades and noise-free, wobble-free running.

INSTALLING THE MONTING PLATE

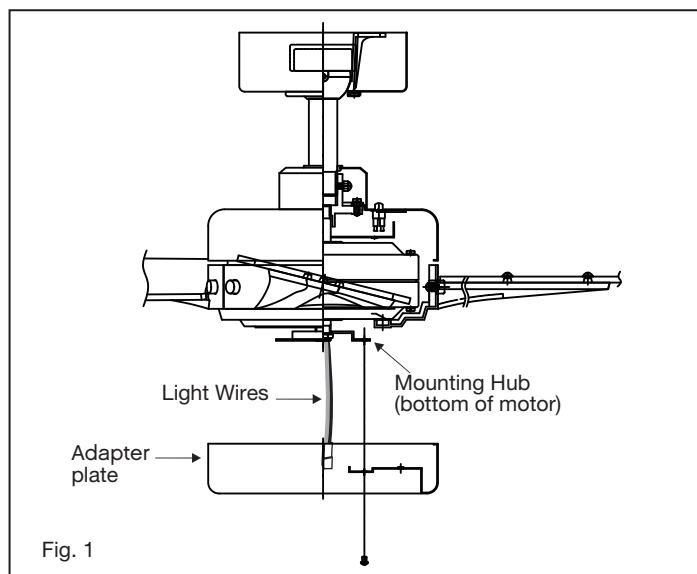


NOTE: Be sure the power is off before installing.

- 1 Remove one of the three screws on the mounting hub located on the fan motor. Loosen the other 2 screws. (Do not remove) (Fig. 1)
- 2 Pass the light wires through the center hole of the adapter plate.
- 3 Place the key holes on the adapter plate over the 2 screws previously loosened, turn the adapter plate until it locks in place at the narrow section of the key holes. Secure by tightening the 2 screws previously loosened and the one previously removed.

INSTALLING THE LED ASSEMBLY AND GLASS SHADE

NOTE: Be sure the power is off before installing.

- 1 Remove one of the three screws on the adapter plate located on the fan motor. Loosen the other 2 screws. (Do not remove) (Fig. 2)
- 2 While holding the LED assembly under your fan, make the polarized plug connections: (Fig. 2)
 - Red to white
 - Black to black
- 3 Tuck connections neatly into adapter plate. Place the key holes on the LED assembly over the 2 screws previously loosened, turn the LED assembly until it locks in place at the narrow section of the key holes. Secure by tightening the 2 screws previously loosened and the one previously removed.
- 4 Raise the glass shade against the LED assembly and turn clockwise until snug, DO NOT OVERTIGHTEN.
- 5 Restore power and your LED assembly is ready for operation.

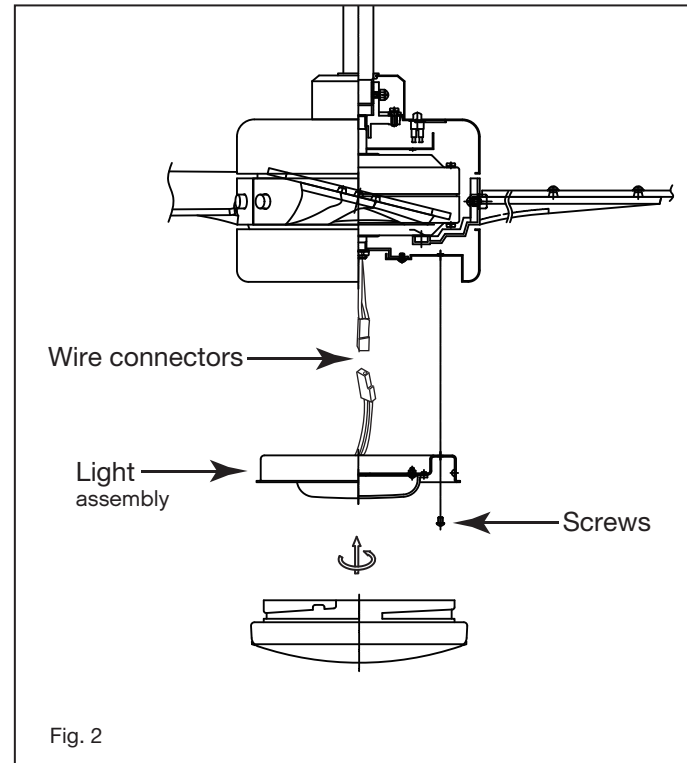


INSTALLING THE WALL CONTROL

REMEMBER to turn off the power before you begin.

NOTE - Secures to any surface or application: flat wall, single gang box, multi gang box.

Option 1. Flat Surface Installation


- 1 Select a desired location. Use the wall plate to mark the location of the mounting holes. Plastic wall anchors or mounting screws are needed for this application. (Fig. 1)
- 2 Seat the cradle B into the wall plate. Secure the wall plate to the wall using the provided hardware.
- 3 Snap the face plate cover onto the wall bracket.
- 4 Remote transmitter will be held in place with built in magnets.

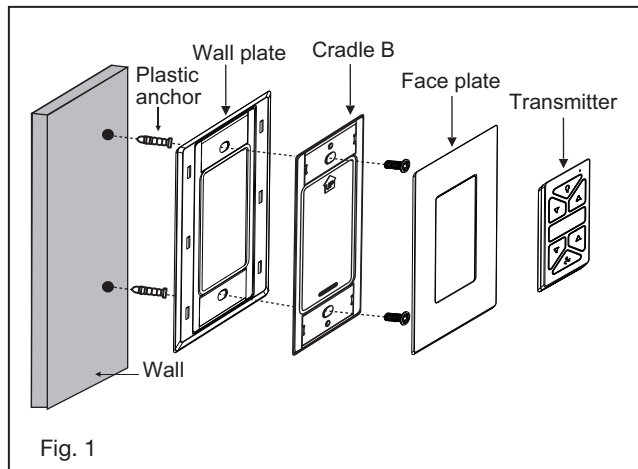

HIRO HIRO Control System



Option 2. For single gang box

- 1 Remove the existing wall plate and the old switch from the wall outlet box.
- 2 Seat the cradle A into the wall plate. (Fig. 2)
- 3 Connect the black lead wires from the switch in the cradle A to the black wires in the switch box. Hot input wire to one of the cradle A switch leads. Power lead to the fan is connected to the remaining switch lead.
- 4 Connect the wall plate / cradle A assembly to the wall outlet box using the supplied hardware.
- 5 Snap the face plate cover onto the wall bracket.
- 6 Remote transmitter will be held in place with built in magnets.

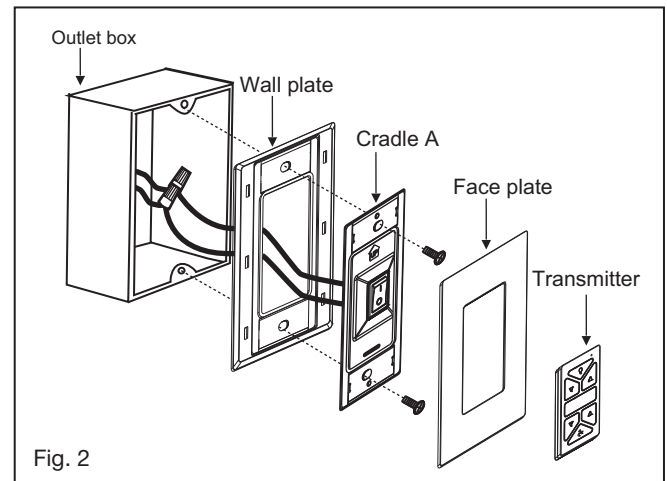

Option 3. Multi Gang Wall Switch Box Installation

- 1 Remove the existing wall plate and old switch from the wall outlet box. (Fig. 3)
- 2 Connect the black lead wires from the switch in the cradle A to the black wires in the switch box. Hot input wire to one of the cradle switch leads. Power lead to the fan is connected to the remaining switch lead. (Fig. 4)
- 3 Attach the cradle A to the wall switch box using the supplied hardware.
- 4 Attach the multi-gang faceplate to the switch set in the wall outlet box. Cradle A of Hinkley switch will fit in any standard decora face plate.
- 5 Remote transmitter will be held in place with built in magnets.

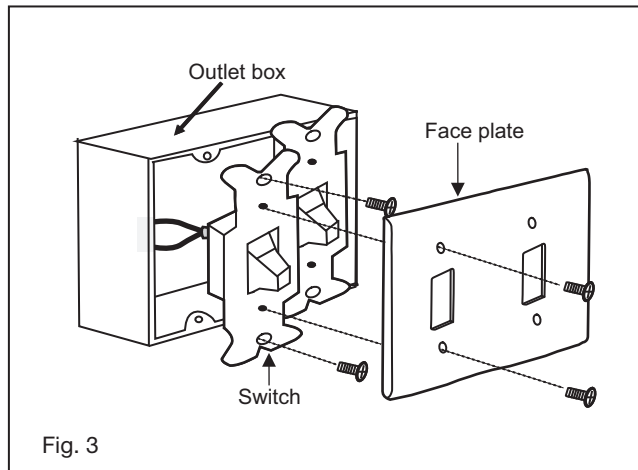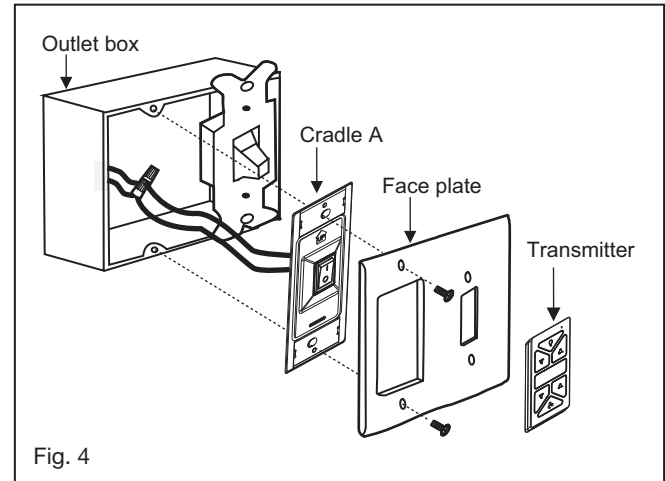

HIRO HIRO Control System

OPERATION

Your DC brushless motor is equipped with an automatically learned type remote control. There is no frequency switches on the receiver or transmitter. The fan can start to use once the pairing process is done.

Remove the panel from the transmitter and then install one 2032 battery (included). You need to use a coin to open or close the battery cover. To prevent damage to transmitter, remove the battery if not use for long periods of time (Fig. 1)

 **WARNING:** Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.

This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children. IF you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

The batteries shall be disposed of properly, including keeping them away from children; Even used cells may cause injury.

- 1  button:
Press this button and release instantly to turn on or off the light.
- 2  button:
Press and hold to dim or brighten lights to the desired level and release.
- 3  button:
Press button for turn on and setting 1-3 fan speed.
- 4  button:
Press this button to turn the fan off.
- 5 Signal light (Fig. 2)

Pairing Process

NOTE: If installing/pairing more than one fan in an area, the power must be disconnected from all fans except the one fan being paired.

With the fan’s power off, restore power to the fan. Press and hold “ ” button for about 5 seconds and release. If optional light kit is installed, the light kit will flash three times and the motor spin up for 10 seconds on low speed. The fan has completed the pairing process with the wall control and is ready for use.

NOTE: A single fan can be controlled with as many as 3 wall controls in one room. Every control will need to repeat the pairing process based on instructions above and all controls must be within 30 feet of the fan.

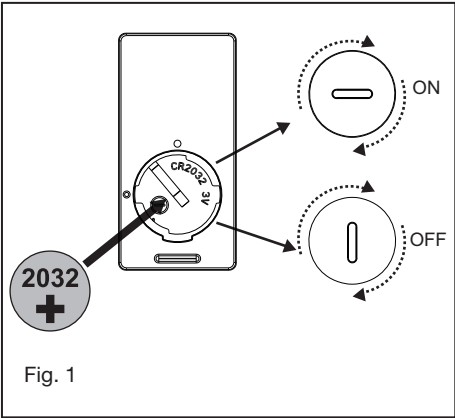


Fig. 1



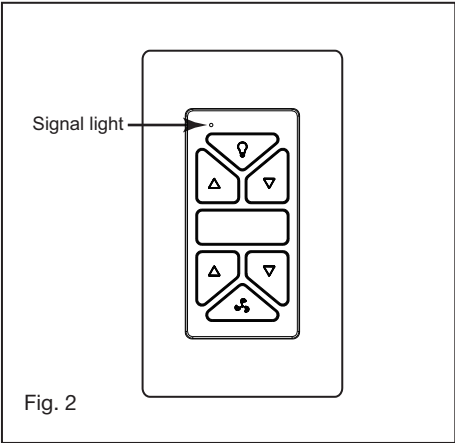


Fig. 2

 **HIRO HIRO Control System**

Summer Mode and Winter Mode Operation

- 7 **IMPORTANT:** To prevent damage or cause injury, be sure that fan is switched to off and blades have stopped moving completely before attempting to change direction of rotation.
- 8 The reverse switch is located on the top of the motor housing. Slide the switch to the right for winter mode operation. Slide the switch to the left for summer mode operation. **Make sure switch is not stuck between forward and reverse positions.**
- 9 Summer Mode (forward):
A DOWNWARD airflow creates a cooling effect as shown in Figure 3. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.
- 10 Winter Mode (Reverse):
An UPWARD airflow moves warmer air off the ceiling area as shown in Figure 4. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.

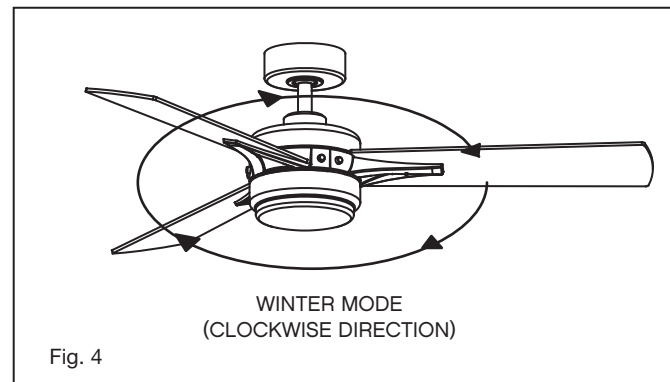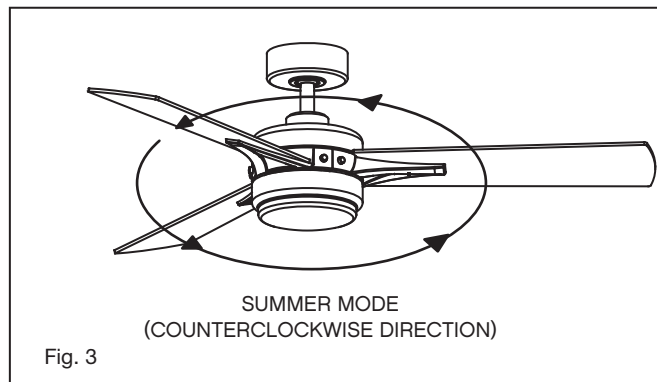

CARE AND CLEANING

Periodically it may be necessary to re-tighten blade to blade arm screws or blade arm to motor screws to prevent clicking or humming sound during operation. This is especially true in climates with broad temperature and humidity ranges.

When dusting the blades, you must support the blade to prevent bending - no pressure should be applied to the blades. If you experience any flaws in the operation of your fan, please check the following points.

TROUBLESHOOTING

CAUTION:

Switch off power supply before carrying out any of these checks.

PROBLEM	SOLUTION
FAN WILL NOT START	1. Check circuit fuses or breakers. 2. Check wall control LED indicator light. If LED is not illuminated when pushing a button, it is not transmitting a signal. Please check power to wall control/circuit breaker and all electrical connections. 3. Assure there are no more than 2 fans operating on a circuit through the wall control. Assure that there are no more than 12 fans operating on a circuit through an on/off wall switch or a breaker (not through a wall control). 4. Assure that the fan is within range of the WiFi (150 ft.) or wall control (30 ft.).
FAN SOUNDS NOISY	1. Allow a 24-hour "breaking-in" period. Most noise associated with a new fan will disappear during this time. 2. Make sure all motor housing screws are securely fastened. 3. Make sure the screws that attach the fan blade to the fan are tight. 4. Make sure your ceiling box is secure and rubber isolator pads are used between the mounting bracket and outlet box.
FAN WOBBLER	1. Check that all blade and blade arm screws are secure. 2. If the blade wobble is still noticeable, interchanging two adjacent (side by side) blades can redistribute the weight and possibly result in smoother operation. 3. Check to assure all dowrods to motor hardware and/or hanger ball are tight. 4. Make sure ceiling box is secure.

ENERGY GUIDE

SPECIFICATIONS

AVERAGE PERFORMANCE AND ENERGY INFORMATION

ENERGYGUIDE

Estimated
Yearly Energy Cost

\$11

\$3

\$34

Cost Range of Similar Models (19" – 84")

• Based on 12 cents per kWh and 6.4 hours use per day

• Your cost depends on rates and use

• Energy Use: 38 Watts

Airflow

2,732

Cubic Feet Per Minute

• The higher the airflow, the more air the fan will move

• Airflow Efficiency: 71 Cubic Feet Per Minute Per Watt

All estimates based on typical use, excluding lights

ftc.gov/energy

Airflow Shown Is a Weighted Average of High and Low Cubic Feet per Minute Based on Downrod

PERFORMANCE SPECIFICATIONS	STANDARD	
	HIGH SPEED	LOW SPEED
Airflow (CFM)	3604	1745
Energy Use (Watts)	56.7	12.8
Airflow Efficiency (CFM/W)	64	136
Energy Costs (Yearly)	\$11	\$1
Amps	0.48	0.30
RPMs	190	88

SMART BY BOND

HINKLEY SMART FAN OPTIONS:

In addition to the included wall control, you can control your Hinkley fan through the Bond app.

- To use the app, download it for free from the App Store or Google Play.
- Open the app to create your account. You can also login with your Facebook or Google account.
- Next, set up a WiFi connection. You will need the SSID and WiFi password for the network you want to connect to.
- You will receive a prompt to choose the finish of your fan and name your fan device.
- The app will walk you through the main screen and show you how to change fan speeds, dim the light, set timers or utilize breeze mode.

NOTE: Maximum of 2 fans can operate on a circuit through the wall control. Maximum of 12 fans can operate on a circuit through an on/o switch or breaker when utilizing the app for the fan control (without the wall control in the circuit).

How to correct "Fan paired to wrong transmitter" on Smart by Bond fans supporting multiple transmitters:

• Smart Phone Method (recommended)


- Open the Bond Home app.
- Tap on the Fan you want to modify.
- Tap the settings icon in the upper right corner.
- Scroll down and tap "Manage Remotes".
- Delete just the remotes in question; or, use the triple-dot menu and select "Forget all remotes".
- Tap "Learn a new remote".
- Follow on-screen prompts to (re) learn the desired remotes into the fan.

• Factory Reset Method

- Turn mains power OFF to all fans.
- Turn mains power ON only for the fan needing code correction.
- Within 15 seconds of turning on, hold down the Speed 1 button on any compatible transmitter for 20 seconds.
- The fan light should blink 5 times and may spin up on low speed for 10 seconds.
- Wait 10 seconds.
- Hold down the Power button on the transmitter you wish to pair. The fan light should flash three times and the motor spin up for 10 seconds on low speed.
- If you were using the fan on Wi-Fi, you will need to reconnect to Wi-Fi.

• Brute Force Method

- Turn mains power OFF to the fan.
- Turn mains power back ON on the fan.
- Hold down the Power button on the transmitter for 5 seconds, until the fan light flashes 3 times.
- Repeat steps a--c above 4 more times.
- The fan's memory is now totally overwritten, and it has forgotten all other remotes.

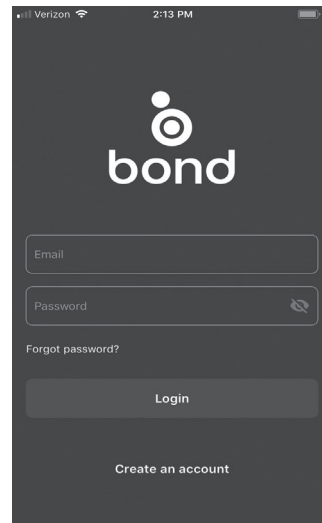

<https://bondhome.io/app>

HINKLEY IS PROUD TO PROVIDE YOU WITH CEILING FAN PRODUCTS THAT ENHANCE YOUR SPACE WITH COMFORT, PURPOSE AND STYLE. AS A FAMILY COMPANY, WE ARE COMMITTED TO DESIGN, PERFORMANCE AND QUALITY, AND WHAT'S IMPORTANT TO YOU IS PARAMOUNT TO US.

**FOR A COMPLETE ASSORTMENT OF OUR PRODUCTS AND
SOURCE BOOKS, VISIT HINKLEY.COM.**

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012
T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com

VENTUS™

44" VENTUS™

VENTILADOR LED INTERIOR



LED



CERTIFIED



HIRO

VENTILADOR DE TECHO MANUAL DE
INSTRUCCIONES

QUEREMOS QUE AMES A TU NUEVO VENTILADOR

ASÍ QUE ESTAMOS AQUÍ SI TIENE UNA PREGUNTA,
NECESITA AYUDA O QUIERE HABLAR SOBRE NUESTROS
PRODUCTOS. ENVÍE SUGERENCIAS NUESTRO CAMINO
TAMBIÉN: SIEMPRE ESTAMOS BUSCANDO HACER QUE
SU EXPERIENCIA CON HINKLEY SEA POSITIVA.

> **SERVICE@HINKLEY.COM**

> **800.HINKLEY**

> **VAMOS A ESE ESTILO**

HINKLEY@HINKLEY #HINKLEYSTYLE

Este manual contiene instrucciones completas para la
instalación y operación de este ventilador. Ha sido
diseñado para hacer que el proceso de instalación sea
lo más fácil posible. Si no está familiarizado o no se
siente cómodo con el cableado, comuníquese con un
electricista calificado. Si necesita asistencia adicional o
tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

Para obtener información sobre la garantía, visite hinkley.com.

TABLA DE CONTENIDO

02	INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	10	INSTALACIÓN DE LA PLACA DE MONTAJE
03	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	11	INSTALACIÓN DEL KIT DE LUZ Y VIDRIO
03	HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS	12	INSTALACIÓN DEL CONTROL DE PARED
04	DESEMBALAJE SU VENTILADOR	14	OPERACIÓN
05	PREPARACIÓN	16	CUIDADO Y LIMPIEZA
05	INSTALACIÓN DEL SOPORTE COLGANTE	16	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
06	COLGAR EL VENTILADOR	17	GUÍA ENERGÉTICA
08	CONEXIONES ELÉCTRICAS	17	ESPECIFICACIONES
09	TERMINANDO LA INSTALACIÓN	18	INTELIGENTE POR BOND
10	INSTALACIÓN DE LAS CUCHILLAS		

ADVERTENCIA:
Lea y siga estas instrucciones cuidadosamente y tenga en cuenta todas las advertencias que se muestran a lo largo



INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

- 1 Para asegurar el éxito de la instalación, asegúrese de leer las instrucciones y revisar los diagramas detenidamente antes de comenzar.
- 2 Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté apagada en la caja de alimentación principal antes de realizar el cableado. Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con los códigos, ordenanzas locales y / o el Código Eléctrico Nacional. Si no está familiarizado con los métodos de instalación de cableado y productos eléctricos, contrate los servicios de un electricista calificado y con licencia, así como de alguien que pueda verificar la resistencia de los miembros del techo de apoyo y realizar las instalaciones y conexiones adecuadas.
- 3 **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones personales, monte el ventilador solo en una caja de salida o sistema de soporte marcado como aceptable para soporte de ventilador de 35 libras (15,9 kg) o menos y use los tornillos de montaje que se proporcionan con la caja de salida. . La mayoría de las cajas de distribución que se utilizan comúnmente para el soporte de los artefactos de iluminación no son aceptables para el soporte del ventilador y pueden necesitar ser reemplazadas. Consulte a un electricista calificado en caso de duda.
- 4 Asegúrese de que el lugar de instalación no permita que las aspas giratorias del ventilador entren en contacto con ningún objeto. Las cuchillas deben estar al menos a 7 pies del piso.
- 5 Las cuchillas deben colocarse después de colgar y colocar la carcasa del motor. La carcasa del motor del ventilador debe mantenerse en la caja hasta que esté lista para ser instalada para proteger su acabado. Si está instalando más de un ventilador de techo, asegúrese de no mezclar conjuntos de aspas de ventilador, ya que cada aspa es parte de un conjunto ponderado.
- 6 Después de realizar las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deben girarse hacia arriba y empujarse con cuidado hacia el interior de la caja de distribución. Los cables deben separarse con el conductor común y el conductor de puesta a tierra en un lado de la caja de salida, y el Cables "HOT" en el otro lado.
- 7 Los diagramas eléctricos son solo para referencia. Los juegos de luces que no están empaquetados con el ventilador deben estar listados por UL y deben instalarse según las instrucciones de instalación del juego de luces.
- 8 Una vez que el ventilador esté completamente instalado, verifique que todas las conexiones estén seguras para evitar que el ventilador se caiga y / o cause daños o lesiones.
- 9 Se puede hacer que el ventilador funcione inmediatamente después de la instalación: los cojinetes están adecuadamente cargados con grasa, de modo que, en condiciones normales, no debería ser necesaria una lubricación adicional durante la vida útil del ventilador.
- 10 Para operar la función de retroceso en este ventilador, presione el botón de retroceso mientras el ventilador está funcionando.
- 11 **PRECAUCIÓN:** No ingiera la batería: peligro de quemaduras químicas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- 12 El mando a distancia se suministra con una pila tipo moneda / botón. Si se traga la batería de tipo botón / moneda, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte.
- 13 Si el compartimento de la batería no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- 14 Si cree que las baterías pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.



PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS:


- Desconecte la energía quitando el fusible o apagando el interruptor de circuito antes de instalar el ventilador y / o la iluminación opcional.
- Apoyo directo desde la estructura del edificio.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monte en la caja de salida marcada como "aceptable para soporte del ventilador" y use los tornillos de montaje provistos con la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida comúnmente utilizadas para el soporte de accesorios de iluminación no son aceptables para el soporte del ventilador y pueden necesitar ser reemplazadas. Consulte a un electricista calificado si tiene dudas.
- No utilice un atenuador de luz incandescente. No utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad del ventilador de tipo transformador. To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades or cleaning the fan.
- No inserte ningún objeto (s) entre las aspas giratorias del ventilador.

NOTA:

Las precauciones, salvaguardas e instrucciones importantes que aparecen en este manual no están destinadas a cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no se pueden incorporar a este producto. Estos factores deben ser proporcionados por la (s) persona (s) que instalan, cuidan y operan la unidad.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

- DESTORNILLADOR PHILLIPS
- DESTORNILLADOR PLANO
- LLAVE O ALICATES
- CORTADOR DE CABLES
- ESCALERA DE TIJERA
- SUMINISTROS DE CABLEADO
SEGÚN REQUERIDO POR CÓDIGO
ELÉCTRICO

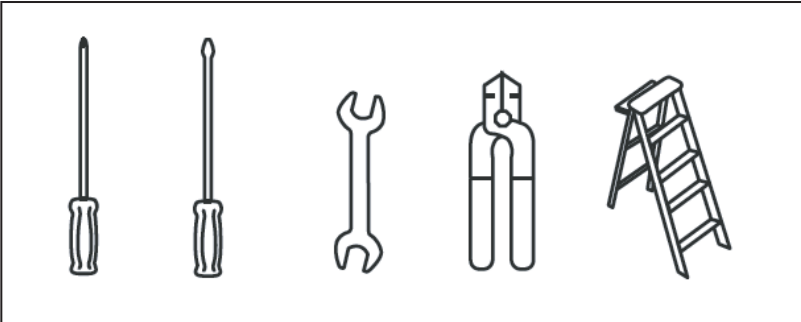

DESEMBALAJE TU VENTILADOR

DESEMBALA EL VENTILADOR Y COMPRUEBA EL CONTENIDO.

- No deseche la caja de cartón. Si alguna vez es necesario reemplazar o reparar la garantía, el ventilador debe devolverse en su embalaje original. Retire todas las piezas y hardware. No coloque la carcasa del motor sobre un costado, o la carcasa decorativa puede moverse, doblarse o dañarse.
- Examinar todas las partes. Debe tener lo siguiente

Diagram illustrating the components of the ventilator package, numbered 1 through 13:

- 1: Blade (Cuchilla)
- 2: Mounting bracket (Soporte para colgar)
- 3: Ceiling plate and molding ring (Marquesina de techo y anillo de moldura)
- 4: Blade arm assembly (Asm de varilla)
- 5: Yoke cover (Cubierta del yugo)
- 6: Ventilator motor housing (Carcasa del ventilador con motor)
- 7: Blade arm (Brazo para cuchillas)
- 8: Adapter plate (Placa adaptadora)
- 9: 16W LED assembly (Montaje de LED de 16W)
- 10: Glass screen (Pantalla de vidrio)
- 11: Receiver including 5 wire nuts (Receptor incl. 5 tuercas de alambre)
- 12: HIRO wall control with battery 2032, base A, wall plate, front plate, 2 mounting screws, Cuna B (only for use on flat wall) (Control de pared con batería 2032, base A, placa de pared, placa frontal, 2 tornillos de montaje, Cuna B (solo para uso en pared plana))
- 13: Hardware bag (Bolsa de hardware)

13: Hardware bag (Bolsa de hardware)

Hardware de montaje del soporte (tornillos para madera, tornillos, arandelas de seguridad, arandelas de estrella, arandelas planas, tuercas de alambre), Tornillos de brazo de hoja a hoja con arandelas de fibra (10), Kit de equilibrio, Hardware del cable de seguridad (tornillo para madera, arandela plana)

NOTA: El diseño de las piezas que se muestran arriba puede verse ligeramente diferente para su modelo específico de ventilador.


CONTENIDO DEL PAQUETE VENTUS		
1	Juego de 3 cuchillas	BL902844Fxx
2	Soporte para colgar	CA900752Fxx
3	Marquesina de techo y anillo de moldura	
4	Asm de varilla	DR94014Fxx
5	Cubierta del yugo	YC902852Fxx
6	Carcasa del ventilador con motor * Retire los soportes de goma para transporte alrededor del motor, si corresponde. Guarde los tornillos.	x
7	Juego de 3 brazos para cuchillas	BLI902852Fxx
8	Placa adaptadora	AP902852Fxx
9	Montaje de LED de 16W	E902852
10	Pantalla de vidrio	GL902852ETCH
11	Receptor incl. 5 tuercas de alambre	CNW902844
12	HIRO Control de pared con batería 2032, base A, placa de pared, placa frontal, 2 tornillos de montaje, Cuna B (solo para uso en pared plana)	980014FWH
13	Bolsa de hardware	
	Hardware de montaje del soporte (tornillos para madera, tornillos, arandelas de seguridad, arandelas de estrella, arandelas planas, tuercas de alambre), Tornillos de brazo de hoja a hoja con arandelas de fibra (10), Kit de equilibrio, Hardware del cable de seguridad (tornillo para madera, arandela plana)	MH902852Fxx
XX=ACABADO DEL VENTILADOR		

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN:

Verifique que tenga todas las piezas antes de comenzar la instalación. Revise el inserto de espuma de cerca para ver si faltan piezas. Retire el motor del embalaje. Para evitar daños en el acabado, monte el motor sobre una superficie suave y acolchada o utilice el inserto de espuma original en la caja del motor.

NO COLOQUE LA CARCASA DEL MOTOR DE LADO, YA QUE ESTO PODRÍA RESULTAR EN EL DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR EN EL CUBIERTO DECORATIVO.

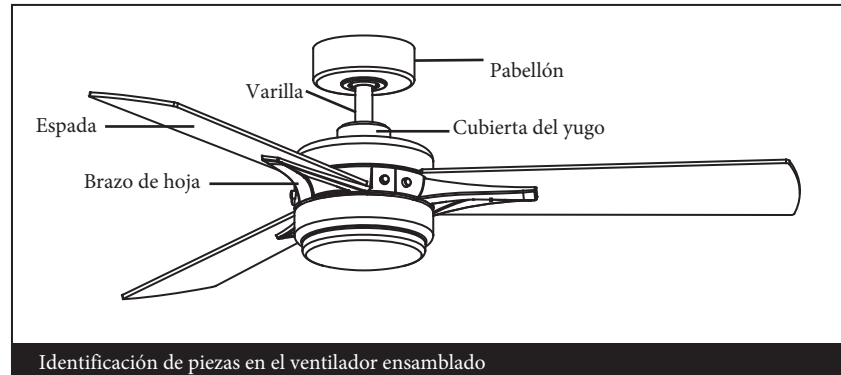

Identificación de piezas en el ventilador ensamblado

INSTALACIÓN DEL SOPORTE COLGANTE

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté apagada en la caja de energía principal antes de realizar el cableado. Todo el cableado debe estar de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales y el ventilador de techo debe estar conectado a tierra como medida de precaución contra posibles descargas eléctricas.

- 1 Ubique la viga del techo donde se instalará el ventilador, asegurándose de que la ubicación coincida con los requisitos de la sección de espacio libre mínimo de esta guía. Las vigas de madera deben ser sólidas y de tamaño adecuado para soportar 35 libras (vea la página 2, elementos 3 y 4).
- 2 Si aún no está presente, monte una caja de salida listada por UL marcada como "adecuada para soporte de ventilador" siguiendo las instrucciones proporcionadas con la caja de salida. La caja de salida debe poder soportar un mínimo de 35 libras.
- 3 Fije el soporte para colgar a la caja de salida con los tornillos que se proporcionan con la caja de salida.



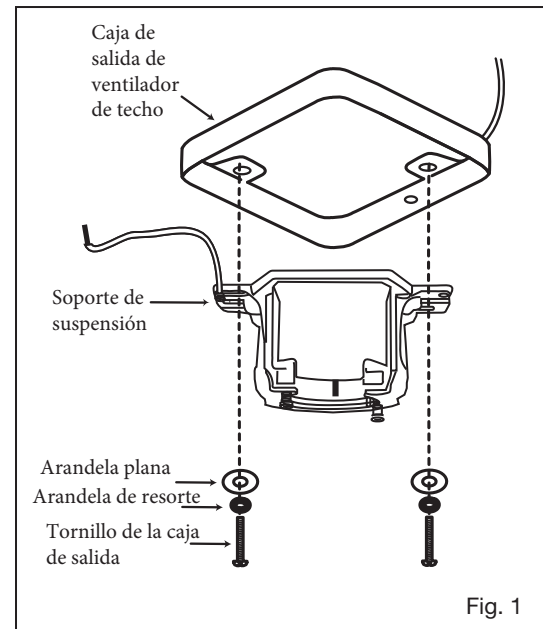


Fig. 1

ACCROCHER LE VENTILATEUR

- 1 Retirez la balle de la tige de suspension en desserrant la vis de réglage sur le côté de la balle. Faites glisser la balle vers le bas et retirez l'axe de la balle retirer la balle. (Fig. 1)
- 2 Soutenez soigneusement le corps du ventilateur (moteur) dans son emballage en mousse de polystyrène avec le collier de montage (où les fils sortent) vers le haut.
- 3 Desserrez les deux vis de sécurité et retirez la goupille de la tige de suspension au lieu de la goupille d'attelage de l'accouplement sur le dessus de l'ensemble moteur. (Fig.2)
- 4 Faites passer soigneusement les fils électriques du ventilateur à travers la tige de suspension. Vissez la tige de suspension dans le coupleur jusqu'à ce que les trous s'alignent. Insérez la goupille de la tige de suspension dans les trous du collier de montage et de la tige de suspension; cliper la goupille fendue dans le petit trou à l'extrémité de la goupille de la tige pour maintenir la tige en place.
- 5 Serrez les vis de sécurité contre la tige de suspension à l'aide d'un grand tournevis à lame plate pour assurer un ajustement serré contre la tige de suspension. Serrez les écrous contre le collier de montage.

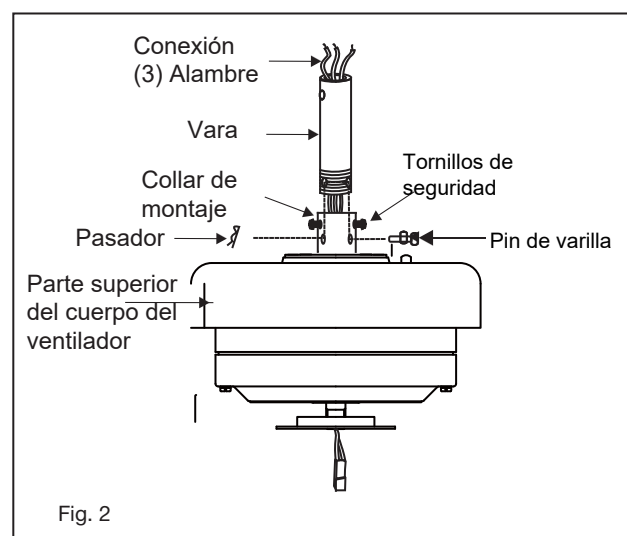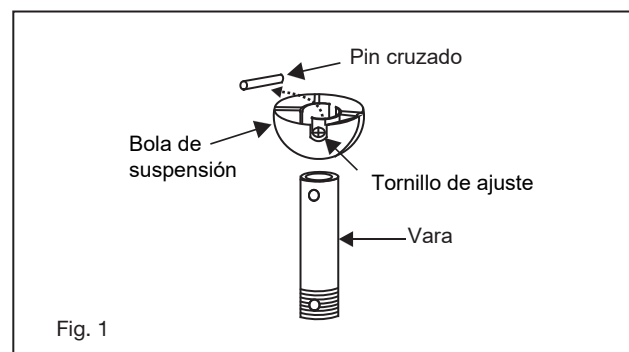



- 1 Deslice la cubierta del yugo, el anillo de ajuste y el dosel sobre la varilla. (Fig. 3)
- 2 Enrosque la bola de suspensión en la varilla, inserte el pasador transversal a través de la varilla y apriete. Apriete el tornillo de fijación.

NOTA:

El ventilador tiene 6 pies de cable de conexión en caso de que esté utilizando una varilla de extensión larga.

- 3 Levante la bola / varilla / ventilador en la abertura del soporte de suspensión. NOTA: La lengüeta opuesta a la abertura del soporte del colgador debe encajar en la ranura de la bola. (Fig. 4)
- 4 Realice las conexiones de los cables (consulte la sección titulada "Conexiones eléctricas").
- 5 Deslice el dosel hacia arriba y fíjelo al soporte de suspensión con los 4 tornillos provistos.

INSTALACIÓN DE SOPORTE DE SEGURIDAD:
Fije el tirafondo y la arandela plana a la viga del techo.
Conecte el cable de seguridad al perno de retraso.
Deslice la abrazadera del cable sobre el cable de seguridad (desde el ventilador). Coloque el extremo del cable a través del perno de retraso. Pase la mayor cantidad de cable posible a través del perno de retraso. Introduzca el extremo del cable en el orificio de la abrazadera y apriete firmemente el tornillo (Figura 4). Corte el cable de seguridad sobrante.

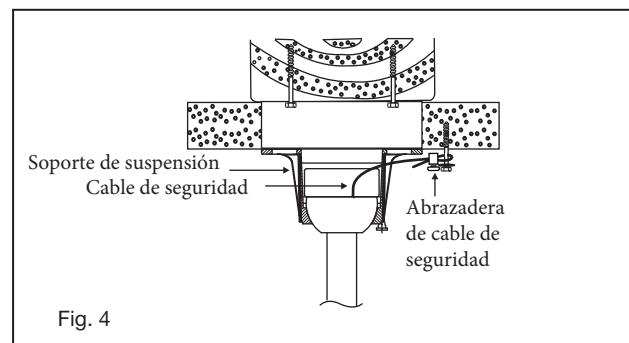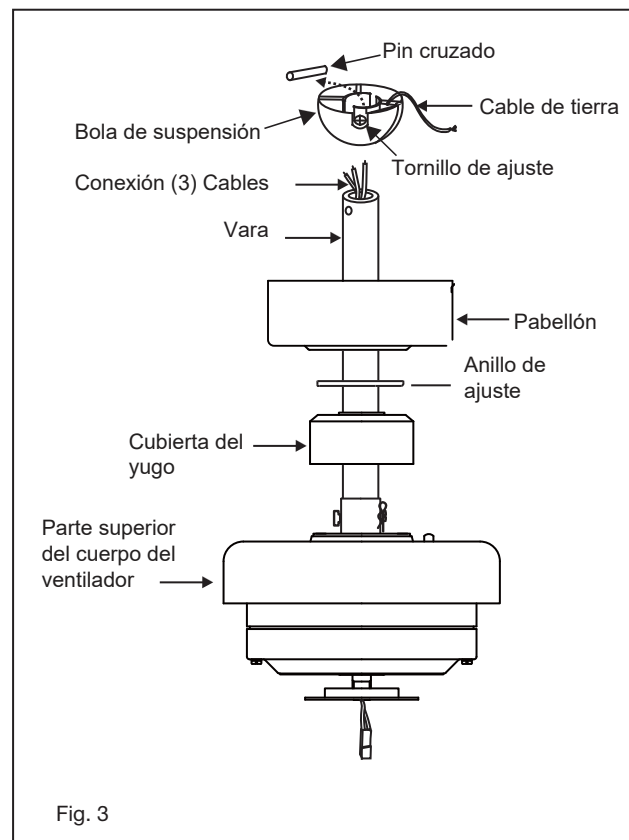



CONEXIONES ELÉCTRICAS

RECUERDA -¡Apaga la corriente! NOTA - El control debe instalarse a menos de 30 pies del ventilador.

ADVERTENCIAS: Verifique que todas las conexiones estén apretadas, incluida la tierra, y que no se vea ningún cable desnudo en las tuercas para cables, excepto el cable de tierra.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ventilador debe instalarse con un control / interruptor de pared aislante.


- 1 Inserte el receptor en el soporte de montaje en el techo con el lado plano del receptor mirando hacia el techo. (Fig. 1) Para un mejor rendimiento, asegúrese de que la antena negra, en el extremo del receptor, permanezca extendida y no enredada con ninguno de los cables eléctricos.
- 2 Conexiones eléctricas del motor al receptor: (Fig. 2) Conecte el cable negro del ventilador al cable negro marcado "TO MOTOR L" en el receptor. Conecte el cable blanco del ventilador al cable blanco marcado "TO MOTOR N" en el receptor. Conecte el cable azul del ventilador al cable azul marcado "PARA LUZ" en el receptor. Asegure todas las conexiones de cables con las tuercas de plástico para cables provistas.
- 3 Conexiones eléctricas de los cables de suministro del receptor a la casa: (Fig. 2) Conecte el cable negro (vivo) del techo al cable negro marcado "AC in L" del receptor. Conecte el cable blanco (neutro) del techo al cable blanco marcado "AC in N" del receptor. Asegure las conexiones de cables con las tuercas de plástico para cables provistas.

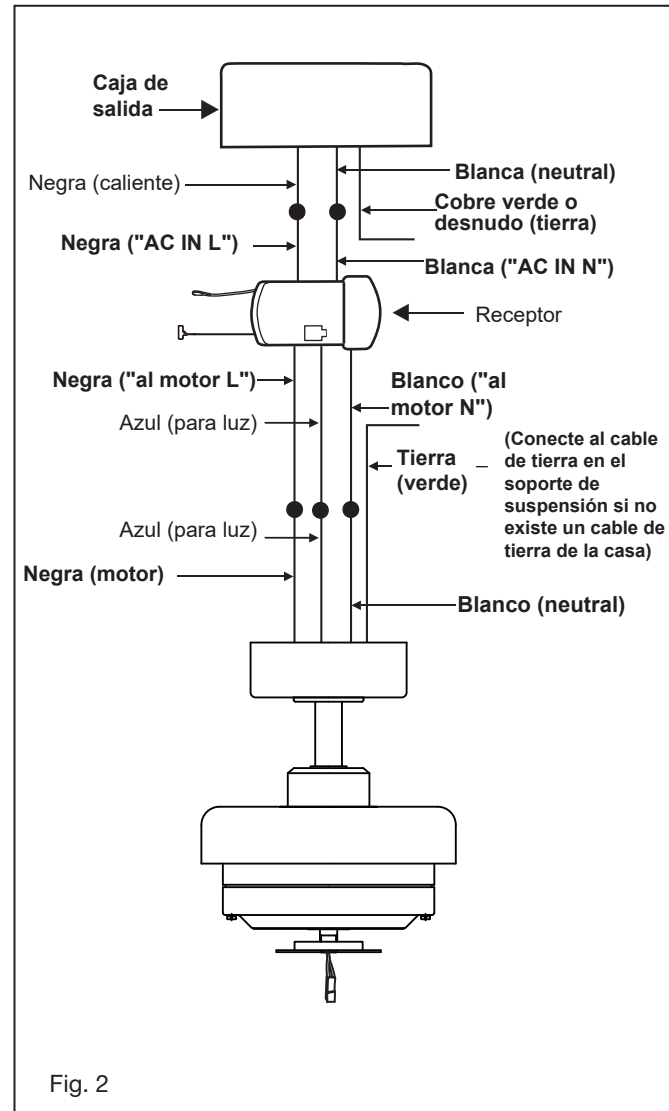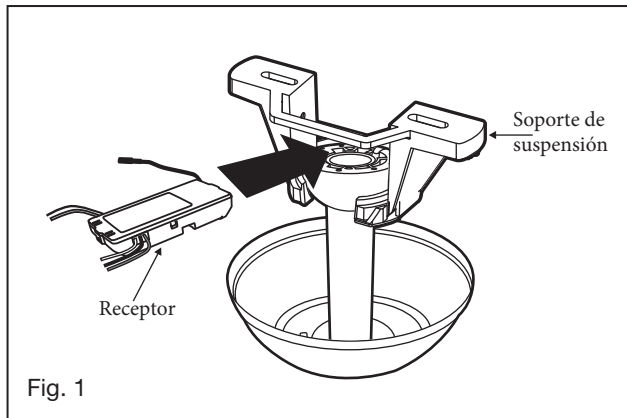

ACABADO DE LA INSTALACIÓN

- 1 Meta las conexiones cuidadosamente en la caja de salida del techo.
- 2 Deslice la cubierta hacia el soporte de montaje y coloque el orificio de la llave en el anillo de ajuste del tornillo en el soporte de montaje, gire la cubierta hasta que encaje en su lugar en la sección estrecha de los agujeros de la llave.
- 3 Alinee el orificio circular en el dosel con el orificio restante en el soporte de montaje, asegure apretando los dos tornillos de fijación.


NOTA: Ajuste los tornillos del dosel según sea necesario hasta que el dosel y el anillo de ajuste estén ajustados.

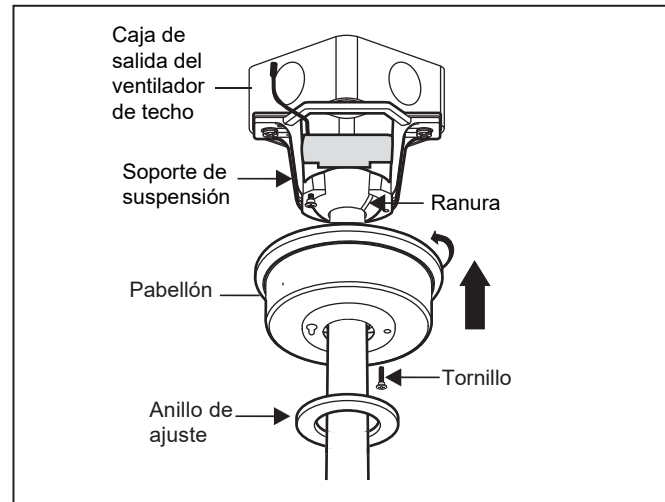

ADVERTENCIA:

Asegúrese de que el gancho en el soporte para colgar se asiente correctamente en la ranura de la bola de suspensión antes de fijar el dosel al soporte girando la carcasa hasta que caiga en su lugar.

INSTALANDO LAS CUCHILLAS

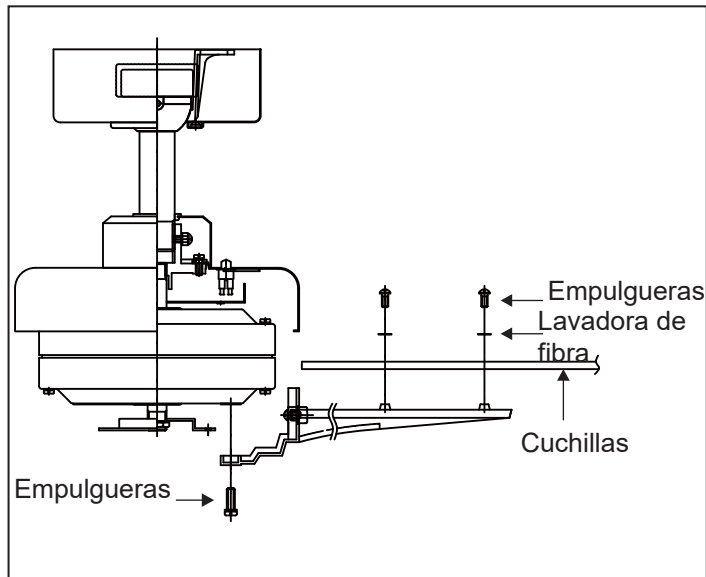

- 1 Coloque la arandela de fibra en el tornillo. Inserte este conjunto a través de la cuchilla y comience a atornillar el brazo de la cuchilla. Repita este procedimiento sin apretar el tornillo hasta que los 3 tornillos hayan comenzado en el brazo de la cuchilla.
- 2 Apriete cada tornillo comenzando con el tornillo central.
- 3 Fije el conjunto de la cuchilla al motor con los tornillos y arandelas de seguridad provistos. Repita el procedimiento para las cuchillas restantes. ¡Asegúrese de que los tornillos estén apretados! Los tornillos flojos del motor pueden contribuir al zumbido innecesario durante la operación.

NOTA:

ANO se recomiendan destornilladores eléctricos, ya que generalmente pelan las cabezas de los tornillos y generalmente no comprimen completamente las arandelas de seguridad de los tornillos del motor. Use un destornillador plano grande para apretar por completo y comprimir completamente las arandelas. Esto ayudará a garantizar una alineación adecuada de las cuchillas y un funcionamiento sin ruido ni oscilaciones.

INSTALANDO LA PLACA DE MONTAJE

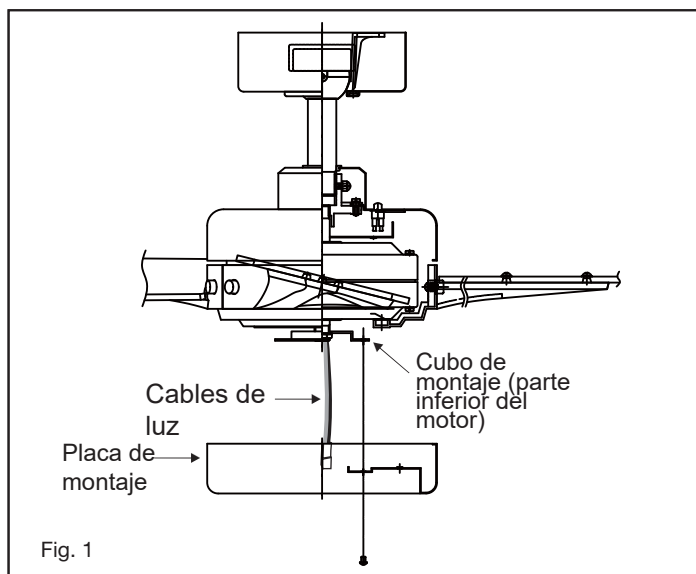


Fig. 1


NOTA: Asegúrese de que la energía esté apagada antes de instalar.

- 1 Retire uno de los tres tornillos en el cubo de montaje ubicado en el motor del ventilador. Afloje los otros 2 tornillos. (No quitar) (Fig. 1)
- 2 Pase los cables de luz a través del orificio central de la placa de montaje.
- 3 Coloque los orificios de la llave en la placa de montaje sobre los 2 tornillos previamente aflojados, gire la placa de montaje hasta que encaje en la sección estrecha de los orificios de la llave. Asegure apretando los 2 tornillos previamente aflojados y el que se retiró anteriormente.

INSTALANDO EL CONJUNTO LED Y LA SOMBRA DE VIDRIO

NOTA: Asegúrese de que la energía esté apagada antes de instalar.

- 1 Retire uno de los tres tornillos de la placa de montaje ubicada en el motor del ventilador. Afloje los otros 2 tornillos. (No quitar) (Fig. 2)
- 2 Mientras sostiene el conjunto de LED debajo de su ventilador, realice las conexiones de enchufe polarizado: (Fig. 2)
 - rojo a blanco
 - Negro a negro
- 3 Meta las conexiones cuidadosamente en la placa de montaje. Coloque los orificios de la llave en el ensamblaje del LED sobre los 2 tornillos previamente aflojados, gire el ensamblaje del LED hasta que encaje en la sección estrecha de los orificios de la llave. Asegure apretando los 2 tornillos previamente aflojados y el que se retiró anteriormente.
- 4 Levante la pantalla de vidrio contra el ensamblaje del LED y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustada, NO LA APRIETE DEMASIADO.
- 5 Restaure la energía y su conjunto de LED estará listo para funcionar.

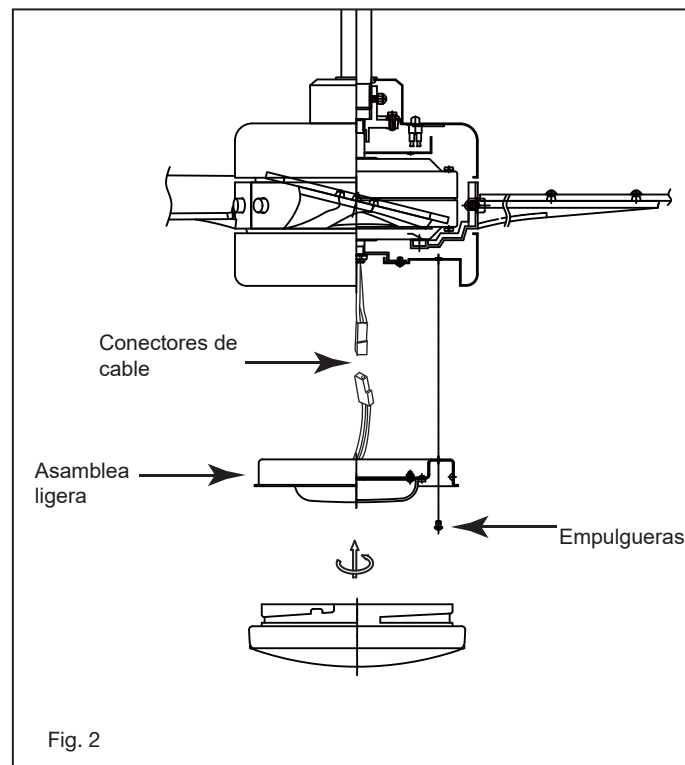


INSTALACIÓN DEL CONTROL DE PARED

RECUERDE apagar la energía antes de comenzar.

NOTA - Se fija a cualquier superficie o aplicación: pared plana, caja de salida simple, caja de entrada múltiple.

Opción 1. Instalación en superficie plana


- 1 Seleccione una ubicación deseada. Utilice la placa de pared para marcar la ubicación de los orificios de montaje. Para esta aplicación se necesitan anclajes de pared de plástico o tornillos de montaje. (Figura 1)
- 2 Asiente la base B en la placa de pared. Asegure la placa de pared a la pared con los accesorios provistos.
- 3 Encaje la cubierta de la placa frontal en el soporte de pared.
- 4 El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con m incorporado

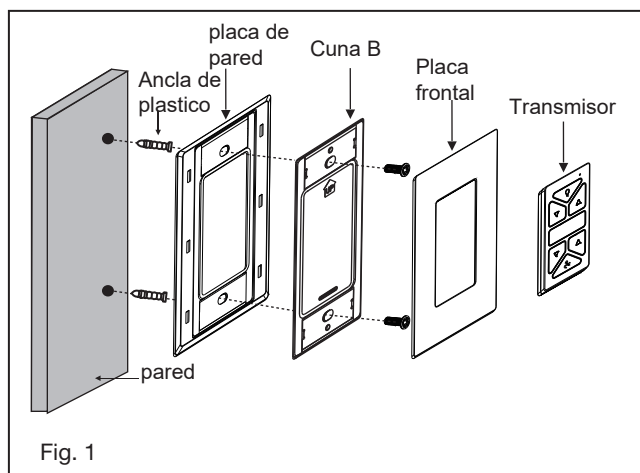

HIRO Sistema de control HIRO



Opción 2. Para caja de salida única

- 1 Retire la placa de pared existente y el interruptor antiguo de la caja de salida de la pared.
- 2 Asiente la base A en la placa de pared. (Figura 2)
- 3 Conecte los cables conductores negros del interruptor en la base A a los cables negros en la caja del interruptor. Cable de entrada caliente a uno de los cables del interruptor de la base A. El cable de alimentación del ventilador está conectado al cable del interruptor restante.
- 4 Conecte el ensamblaje de la placa de pared / base A a la caja de salida de pared utilizando los accesorios suministrados.
- 5 Encaje la cubierta de la placa frontal en el soporte de pared.
- 6 El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con imanes incorporados.

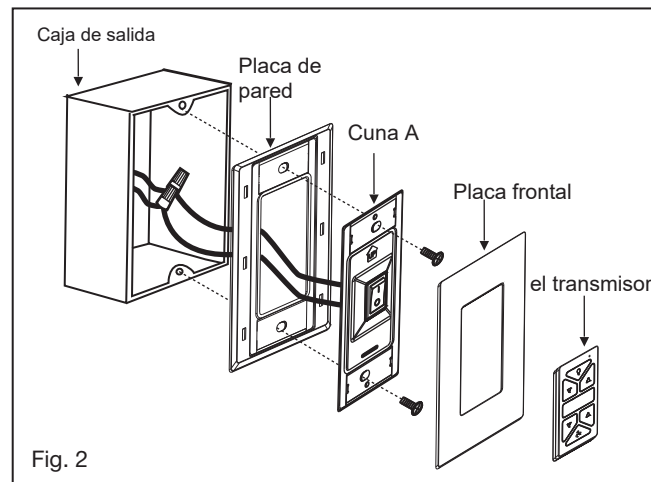

Opción 3. Instalación de la caja de interruptores de pared de múltiples unidades

- 1 Retire la placa de pared existente y el interruptor antiguo de la caja de salida de pared. (Fig. 3)
- 2 Conecte los cables conductores negros del interruptor en la base A a los cables negros en la caja del interruptor. Cable de entrada caliente a uno de los cables del interruptor de la base. El cable de alimentación del ventilador está conectado al cable del interruptor restante. (Figura 4)
- 3 Fije la base A a la caja de interruptores de pared utilizando los accesorios suministrados.
- 4 Conecte la placa frontal de varios grupos al interruptor en la caja de salida de la pared. La base A del interruptor Hinkley encajará en cualquier placa frontal decorativa estándar.
- 5 El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con imanes incorporados.

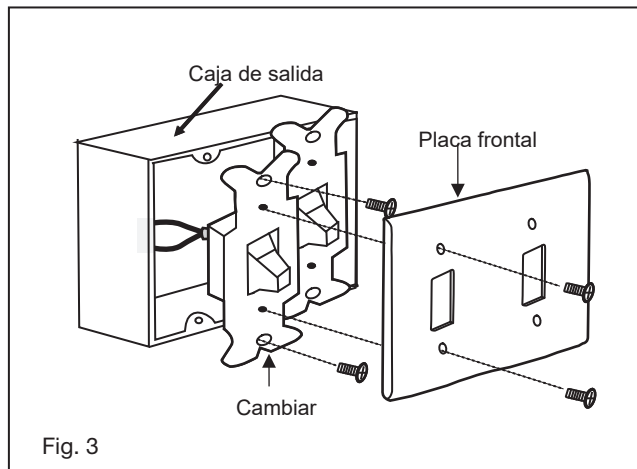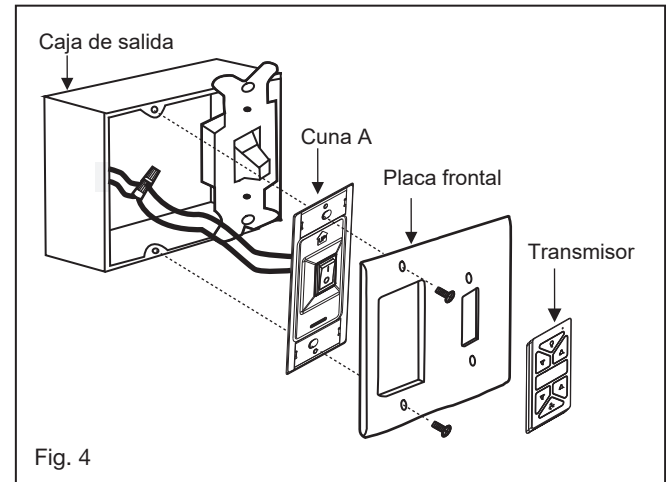

HIRO Sistema de control HIRO

OPERACIÓN

Su motor DC sin escobillas está equipado con un control remoto de tipo aprendido automáticamente. No hay interruptores de frecuencia en el receptor o transmisor. El ventilador puede comenzar a usarse una vez que finaliza el proceso de emparejamiento. Retire el panel del transmisor y luego instale una batería 2032 (incluida). Necesita usar una moneda para abrir o cerrar la tapa de la batería. Para evitar daños en el transmisor, retire la batería si no se usa durante largos períodos de tiempo (Fig.1)



ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

Este producto contiene una batería de botón / botón de litio. Si una batería de botón / botón de litio nueva o usada se ingiere o ingresa al cuerpo, puede causar quemaduras internas graves y puede provocar la muerte en tan solo 2 horas. Asegure siempre completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalo alejado de los niños. SI cree que las baterías pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

Las baterías deben desecharse correctamente, incluso manteniéndolas fuera del alcance de los niños; Incluso las células usadas pueden causar lesiones.

- 1 botón: Presione este botón y suéltelo instantáneamente para encender o apagar la luz.
- 2 botón: Mantenga presionado para atenuar o iluminar las luces al nivel deseado y suéltelo.
- 3 botón: Presione el botón para encender y configurar 1-3 velocidades del ventilador.
- 4 botón: Presione este botón para apagar el ventilador.
- 5 Luz de señal (Fig.2)

Proceso de emparejamiento

NOTA: Si instala / empareja más de un ventilador en un área, la alimentación debe desconectarse de todos los ventiladores excepto del que se está emparejando. Con el ventilador apagado, restaure la energía al ventilador. Mantenga pulsado el botón “” durante unos 5 segundos y suéltelo. Si se instala un juego de luces opcional, el juego de luces destellará tres veces y el motor girará durante 10 segundos a baja velocidad. El ventilador ha completado el proceso de emparejamiento con el control de pared y está listo para su uso.

NOTA: Se puede controlar un solo ventilador con hasta 3 controles de pared en una habitación. Cada control deberá repetir el proceso de emparejamiento según las instrucciones anteriores y todos los controles deben estar a menos de 30 pies del ventilador.

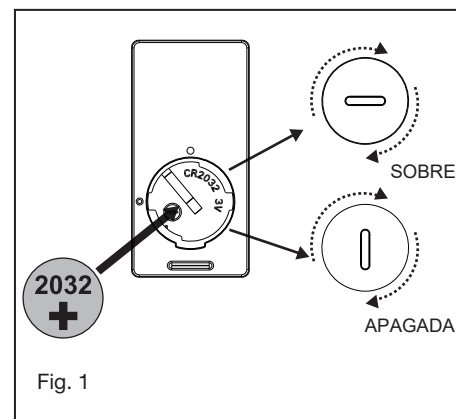


Fig. 1



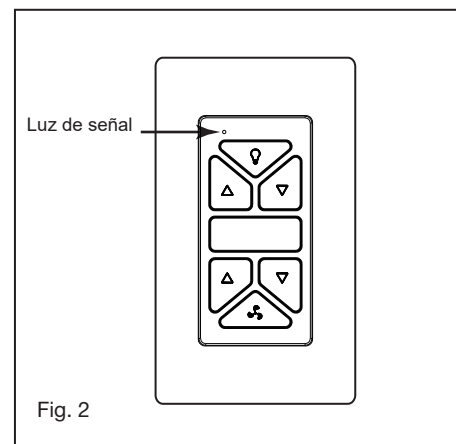


Fig. 2

HIRO Sistema de control HIRO

Modo verano y funcionamiento en modo invierno

- 7** **IMPORTANTE:** Para evitar daños o causar lesiones, asegúrese de que el ventilador esté apagado y las aspas hayan dejado de moverse por completo antes de intentar cambiar el sentido de rotación.
- 8** El interruptor de inversión se encuentra en la parte superior de la carcasa del motor. Deslice el interruptor hacia la derecha para la operación en modo invierno. Deslice el interruptor hacia la izquierda para la operación en modo verano. **Asegúrese de que el interruptor no esté atascado entre las posiciones de avance y retroceso.**
- 9** Modo de verano (adelante):
Un flujo de aire HACIA ABAJO crea un efecto de enfriamiento como se muestra en la Figura 3. Esto le permite configurar su aire acondicionado en un ambiente más cálido sin afectar su comodidad.
- 10** Modo de invierno (reverso):
Un flujo de aire HACIA ARRIBA mueve el aire más cálido del área del techo como se muestra en la Figura 4. Esto le permite configurar su unidad de calefacción en un lugar más frío sin afectar su comodidad.

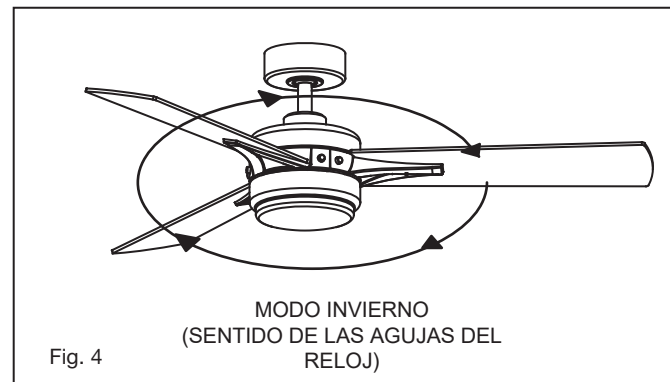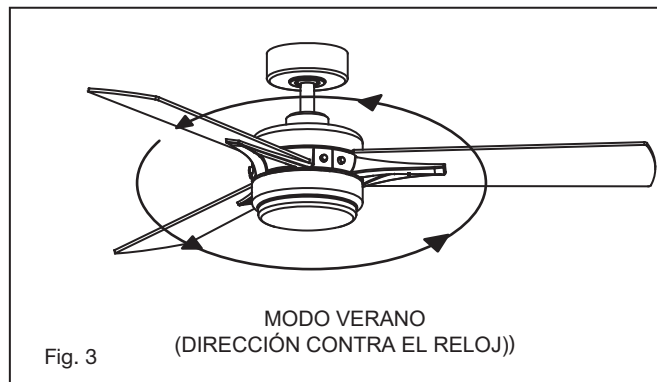

CUIDADO Y LIMPIEZA

Periódicamente puede ser necesario volver a apretar los tornillos de la cuchilla al brazo de la cuchilla o del brazo de la cuchilla a los tornillos del motor para evitar que se escuche un clic o un zumbido durante el funcionamiento. Esto es especialmente cierto en climas con amplios rangos de temperatura y humedad.

Cuando desempolve las cuchillas, debe sostener la cuchilla para evitar que se doble; no se debe aplicar presión a las cuchillas. Si experimenta algún defecto en el funcionamiento de su ventilador, verifique los siguientes puntos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIÓN:

Apague la fuente de alimentación antes de realizar cualquiera de estas comprobaciones

PROBLEMA	SOLUCIÓN
EL VENTILADOR NO ARRENCA	1. Revise los fusibles o disyuntores del circuito. 2. Compruebe la luz indicadora LED del control de pared. Si el LED no se ilumina al presionar un botón, no está transmitiendo una señal. Compruebe la alimentación al control de pared / disyuntor y todas las conexiones eléctricas. 3. Asegúrese de que no haya más de 2 ventiladores funcionando en un circuito a través del control de pared. Asegúrese de que no haya más de 12 ventiladores funcionando en un circuito a través de un interruptor de pared encendido / apagado o un interruptor (no a través de un control de pared). 4. Asegúrese de que el ventilador esté dentro del alcance del WiFi (150 pies) o del control de pared (30 pies).
VENTILADOR SONIDOS RUIDO	1. Permita un período de "robo" de 24 horas. La mayor parte del ruido asociado con un nuevo ventilador desaparecerá durante este tiempo. 2. Asegúrese de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén bien sujetos. 3. Asegúrese de que los tornillos que sujetan la aspa del ventilador estén apretados. 4. Asegúrese de que su caja de techo esté segura y que se usen almohadillas aislantes de goma entre el soporte de montaje y la caja de salida.
VENTILADORES	1. Verifique que todos los tornillos de la cuchilla y del brazo de la cuchilla estén seguros. 2. Si la oscilación de la cuchilla aún se nota, el intercambio de dos cuchillas adyacentes (una al lado de la otra) puede redistribuir el peso y posiblemente resultar en una operación más suave 3. Verifique para asegurarse de que todas las varillas descendentes al hardware del motor y / o la bola de suspensión estén apretadas. 4. Asegúrese de que la caja del techo esté segura.

GUÍA DE ENERGÍA

INFORMACIÓN MEDIA DE DESEMPEÑO Y ENERGÍA

ENERGYGUIDE

Estimado
Costo anual de energía

\$11

\$3

\$34

Rango de costos de modelos similares (19"-84")

Su costo depende de las tarifas y el uso. Uso de energía: 38 vatios

Flujo de aire

2,732

Pies cúbicos por minuto

Cuanto mayor sea el flujo de aire, más aire se moverá el ventilador

Eficiencia del flujo de aire: 71 pies cúbicos por minuto por vatio

Todas las estimaciones se basan en el uso típico, excluyendo la luz. [ftc.gov/energy](https://www.ftc.gov/energy)

El flujo de aire que se muestra es un promedio ponderado de pies cúbicos altos y bajos por minuto basado en Downrod

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO	ESTÁNDAR	
	ALTA VELOCIDAD	BAJA VELOCIDAD
Flujo de aire (CFM)	3604	1745
Energía usada (vations)	56.7	12.8
Eficiencia de fl ujo de aire (CFM/W)	64	136
Costos de energía (anual)	\$11	\$1
Amplificadores	0.48	0.30
RPMs	190	88

INTELIGENTE POR BOND

OPCIONES DE VENTILADOR INTELIGENTE DE HINKLEY:

Además del control de pared incluido, puede controlar su ventilador Hinkley a través de la aplicación Bond.

- Para usar la aplicación, descárguela gratis de App Store o Google Play.
- Abra la aplicación para crear su cuenta. También puede iniciar sesión con su cuenta de Facebook o Google.
- A continuación, configure una conexión WiFi. Necesitará el SSID y la contraseña de WiFi para la red a la que desea conectarse.
- Recibirá un mensaje para elegir el acabado de su ventilador y nombrar su dispositivo de ventilador.
- La aplicación lo guiará a través de la pantalla principal y le mostrará cómo cambiar la velocidad del ventilador, atenuar la luz, configurar temporizadores o utilizar el modo brisa

NOTA: Un máximo de 2 ventiladores pueden funcionar en un circuito a través del control de pared. Un máximo de 12 ventiladores pueden operar en un circuito a través de un interruptor de encendido / apagado o un disyuntor cuando se utiliza la aplicación para el control del ventilador (sin el control de pared en el circuito).

Cómo corregir "Ventilador emparejado con transmisor incorrecto" en Smart por Ventiladores Bond que admiten varios transmisores:


- Método de teléfono inteligente (recomendado)
 - a) Abra la aplicación Bond Home.
 - b) Toque el ventilador que desea modificar.
 - c) Toque el icono de configuración en la esquina superior derecha.
 - d) Desplácese hacia abajo y toque "Administrar controles remotos".
 - e) Elimine solo los controles remotos en cuestión; o use el menú de tres puntos y seleccione "Olvidar todos los controles remotos".
 - f) Toque "Aprender un nuevo control remoto".
 - g) Siga las instrucciones en pantalla para (re) aprender los controles remotos deseados en el ventilador.

Método de restablecimiento de fábrica

- a) Apague la alimentación de red de todos los ventiladores.
- b) Encienda la alimentación de red solo para el ventilador que necesite corrección de código.
- c) Dentro de los 15 segundos posteriores al encendido, mantenga presionado el botón de Velocidad 1 en cualquier transmisor compatible durante 20 segundos.
- d) La luz del ventilador debe parpadear 5 veces y puede girar a baja velocidad. durante 10 segundos.
- e) Espere 10 segundos.
- f) Mantenga presionado el botón de encendido en el transmisor que desea emparejar. La luz del ventilador debe parpadear tres veces y el motor debe girar durante 10 segundos a baja velocidad.
- g) Si estaba usando el ventilador en Wi-Fi, deberá volver a conectarse a Wi-Fi

• Método de fuerza bruta

- a) Apague el suministro eléctrico del ventilador.
- b) Vuelva a encender el ventilador.
- c) Mantenga presionado el botón de encendido en el transmisor durante 5 segundos, hasta que la luz del ventilador parpadee 3 veces.
- d) Repita los pasos a - c anteriores 4 veces más.
- e) La memoria del ventilador ahora está totalmente sobrescrita y se ha olvidado de todos los demás controles remotos

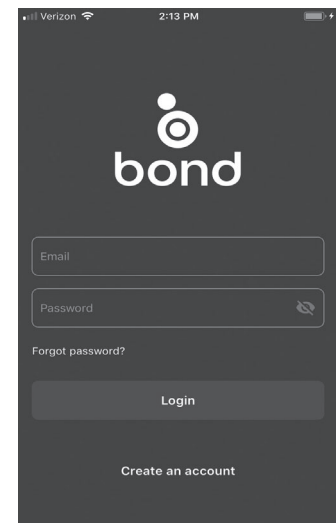

<https://bondhome.io/app>

HINKLEY SE ENCUENTRA ORGULLOSO DE PROPORCIONARLE PRODUCTOS PARA VENTILADORES DE TECHO QUE MEJORAN SU ESPACIO CON COMODIDAD, PROPÓSITO Y ESTILO. COMO EMPRESA FAMILIAR, ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL DISEÑO, EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD, Y LO QUE ES IMPORTANTE PARA USTED ES PARAMOUNT PARA NOSOTROS.

PARA UN SURTIDO COMPLETO DE NUESTROS PRODUCTOS Y FUENTES DE LIBROS, VISITA HINKLEY.COM.

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012
T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com

VENTILATEUR

44" VENTUS™

VENTILATEUR LED
INTÉRIEUR



LED



CERTIFIED



MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR
VENTILATEUR DE PLAFOND EN
FRANÇAIS

NOUS VOULONS VOUS AIMER VOTRE NOUVEAU FAN

NOUS SOMMES ICI SI VOUS AVEZ UNE QUESTION, BESOIN D'UNE AIDE OU VOULEZ CHAT SUR NOS PRODUITS. ENVOYER DES SUGGESTIONS NOTRE FAÇON AUSSI - NOUS CHERCHONS TOUJOURS À FAIRE DE VOTRE EXPÉRIENCE AVEC HINKLEY UNE POSITIVE.

> **SERVICE@HINKLEY.COM**

> **800.HINKLEY**

> **LET'S SEE THAT HINKLEY STYLE @HINKLEY
#HINKLEYSTYLE**

Ce manuel contient des instructions complètes pour l'installation et le fonctionnement de ce ventilateur. Il a été conçu pour rendre le processus d'installation aussi simple que possible. Si vous n'êtes pas familier ou mal à l'aise avec le câblage, veuillez contacter un électricien qualifié. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Pour des informations sur la garantie, visitez hinkley.com.

TABLA DE CONTENIDO

02	INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET	10	INSTALLATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE
03	D'UTILISATION	11	INSTALLATION DU KIT D'ÉCLAIRAGE ET DU PARE-VERRE
03	PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	12	INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE
04	OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES	14	OPÉRATION
05	DÉBALLAGE DE VOTRE VENTILATEUR	16	ENTRETIEN ET NETTOYAGE
05	PRÉPARATION	16	DÉPANNAGE
06	INSTALLATION DU SUPPORT DE SUSPENSION	17	GUIDE ÉNERGIE
08	SUSPENSION DU VENTILATEUR	17	CARACTÉRISTIQUES
09	CONNECTIONS ELECTRIQUES	18	INTELLIGENT PAR LIEN
10	FIN DE L'INSTALLATION		
	INSTALLATION DES LAMES		

ATTENTION:

Lisez et suivez attentivement ces instructions et tenez compte de tous les avertissements affichés tout au long



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

1

Pour assurer le succès de l'installation, assurez-vous de lire les instructions et de revoir attentivement les schémas avant de commencer.

2

Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau du boîtier d'alimentation principal avant de procéder au câblage. Toutes les connexions électriques doivent être effectuées conformément aux codes locaux, aux ordonnances et/ou au Code national de l'électricité. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les méthodes d'installation du câblage et des produits électriques, faites appel aux services d'un électricien qualifié et agréé ainsi que de quelqu'un qui peut vérifier la résistance des éléments de support du plafond et effectuer la ou les installations et les connexions appropriées.

3

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou d'autres blessures corporelles, montez le ventilateur uniquement sur une boîte de sortie ou un système de support marqué acceptable pour un support de ventilateur de 35 lb (15,9 kg) ou moins et utilisez les vis de montage fournies avec la boîte de sortie. La plupart des boîtiers de sortie couramment utilisés pour le support des appareils d'éclairage ne sont pas acceptables pour le support des ventilateurs et peuvent devoir être remplacés. Consultez un électricien qualifié en cas de doute.

4

Assurez-vous que votre site d'installation ne permettra pas aux pales de ventilateur en rotation d'entrer en contact avec un objet. Les lames doivent être à au moins 7 pieds du sol.

5

Les lames doivent être fixées une fois le boîtier du moteur suspendu et en place. Le boîtier du moteur du ventilateur doit être conservé dans le carton jusqu'à ce qu'il soit prêt à être installé pour protéger sa finition. Si vous installez plus d'un ventilateur de plafond, assurez-vous de ne pas mélanger les ensembles de pales de ventilateur, car chaque pale fait partie d'un ensemble lesté.

6

Après avoir effectué les connexions électriques, les conducteurs épissés doivent être tournés vers le haut et poussés avec précaution dans la boîte de sortie. Les fils doivent être écartés avec le conducteur commun et le conducteur de mise à la terre sur un côté de la boîte de sortie, et le

7

Fils "CHAUDS" de l'autre côté.

Les schémas électriques sont pour référence seulement. Les kits d'éclairage qui ne sont pas emballés avec le ventilateur doivent être répertoriés UL et doivent être installés conformément aux instructions d'installation du kit d'éclairage.

8

Une fois le ventilateur complètement installé, vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées pour empêcher le ventilateur de tomber et/ou de causer des dommages ou des blessures.

9

Le ventilateur peut être mis en marche immédiatement après l'installation - les roulements sont suffisamment chargés de graisse de sorte que, dans des conditions normales, une lubrification supplémentaire ne devrait pas être nécessaire pendant la durée de vie du ventilateur.

10

Pour activer la fonction d'inversion sur ce ventilateur, appuyez sur le bouton d'inversion pendant que le ventilateur est en marche.

11

ATTENTION : Ne pas ingérer la batterie - Risque de brûlure chimique. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

12

La télécommande fournie avec une pile bouton/bouton. Si la pile bouton/bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.

13

Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.

14

Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENTS:


- Coupez l'alimentation en retirant le fusible ou en fermant le disjoncteur avant d'installer le ventilateur et / ou l'éclairage en option.
- Support directement à partir de la structure du bâtiment.
- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, montez sur la boîte de sortie marquée "acceptable pour le support du ventilateur" et utilisez les vis de montage fournies avec la boîte de sortie. La plupart des boîtiers de sortie couramment utilisés pour le support des appareils d'éclairage ne sont pas acceptables pour le support du ventilateur et peuvent devoir être remplacés. Consulter un électricien qualifié en cas de doute.
- N'utilisez pas de gradateur de lumière incandescente. N'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse de ventilateur de type transformateur.
- Pour réduire le risque de blessures corporelles, ne pliez pas les bras des pales lors de leur installation, de l'équilibrage des pales ou du nettoyage du ventilateur.
- N'insérez aucun objet entre les pales du ventilateur en rotation.

REMARQUE:

Les précautions, garanties et instructions importantes figurant dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à ce produit. Ces facteurs doivent être fournis par la ou les personnes installant, prenant soin et utilisant l'appareil.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

- TOURNEVIS CRUCIFORME
- TOURNEVIS PLAT
- CLÉ OU PINCE
- COUPE-FIL
- ESCABEAU
- FOURNITURES DE CÂBLAGE
COMME REQUIS PAR LE CODE
ÉLECTRIQUE

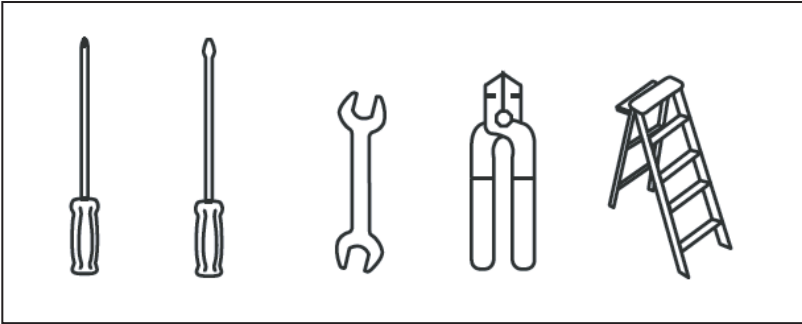

DÉBALLAGE DE VOTRE VENTILATEUR

DÉBALLEZ VOTRE VENTILATEUR ET VÉRIFIEZ LE CONTENU

- Ne jetez pas le carton. Si un remplacement ou une réparation sous garantie est nécessaire, le ventilateur doit être retourné dans son emballage d'origine. Retirez toutes les pièces et le matériel. Ne posez pas le boîtier du moteur sur le côté, car le boîtier décoratif pourrait se déplacer, être plié ou endommagé.
- Examinez toutes les pièces. Vous devriez avoir les éléments suivants :

The diagram shows various components of the fan: 1. Main body, 2. Mounting bracket, 3. Mounting plate, 4. Blade, 5. Blade support, 6. Motor housing, 7. Blade arm, 8. Blade support, 9. Blade support, 10. Blade support, 11. Blade support, 12. Remote control, 13. Mounting hardware (screws, washers, etc.).


CONTENU DU FORFAIT VENTUS		
1	Jeu de 3 lames	BL902844Fxx
2	Support de suspension	CA900752Fxx
3	Auvent de plafond et anneau de garniture	
4	Tige de descente Asm.	DR94014Fxx
5	Couverture de joug	YC902852Fxx
6	Boîtier de ventilateur avec moteur *Retirez les supports d'expédition en caoutchouc autour du moteur, le cas échéant. Garder les vis	x
7	Ensemble de 3 bras de lame	BLI902852Fxx
8	Plaque d'adaptation	AP902852Fxx
9	Assemblage LED 16W	E902852
10	Abat-jour en verre	GL902852ETCH
11	Récepteur Incl. 5 écrous de fil	CNW902844
12	HIRO Commande murale avec batterie/2032, socle A, plaque murale, plaque frontale, 2 vis de montage, Berceau B (pour utilisation sur mur plat uniquement)	980014FWH
13	Sac de matériel	
	Matériel de montage de support (vis à bois, vis, rondelles freins, rondelles étoile, rondelles plates, serre-fils), Vis de lame à bras de lame avec rondelles en fibre (10), Kit d'équilibrage, Matériel de câble de sécurité (vis à bois, rondelle plate)	MH902852Fxx
XX=FINITION DU VENTILATEUR		

REMARQUE : La conception des pièces illustrées ci-dessus peut sembler légèrement différente pour votre modèle spécifique de ventilateur.

PREPARATION

PRÉPARATION:

Vérifiez que vous avez toutes les pièces avant de commencer l'installation. Vérifiez attentivement l'insert en mousse pour les pièces manquantes. Retirez le moteur de l'emballage. Pour éviter d'endommager la finition, assemblez le moteur sur une surface rembourrée douce ou utilisez l'insert en mousse d'origine dans la boîte du moteur. **NE PAS POSER LE BOÎTIER DU MOTEUR SUR LE CTÉ CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER LE DÉPLACEMENT DU MOTEUR DANS LE BOÎTIER DÉCORATIF.**

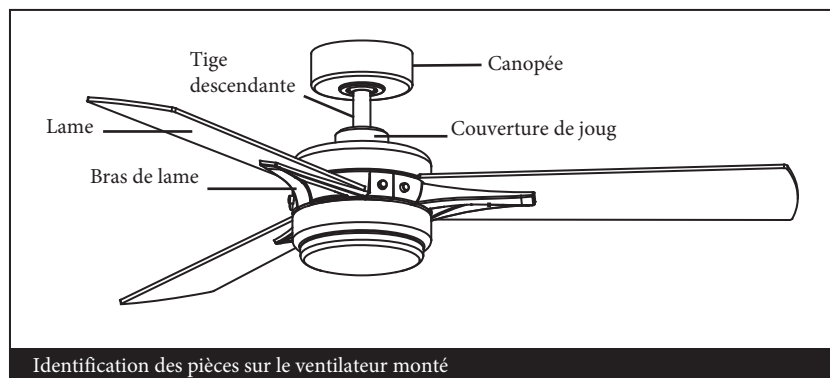

Identification des pièces sur le ventilateur monté

INSTALLATION DU SUPPORT DE SUSPENSION

ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau du boîtier d'alimentation principal avant de procéder au câblage. Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux et le ventilateur de plafond doit être mis à la terre par mesure de précaution contre un éventuel choc électrique.

- 1 Localisez la solive de plafond où le ventilateur doit être monté, en vous assurant que l'emplacement est conforme aux exigences de la section de dégagement minimum de ce guide. Les solives de bois doivent être solides et de dimensions adéquates pour supporter 35 livres (Voir page 2, articles 3 et 4).
- 2 S'il n'est pas déjà présent, montez une boîte de sortie répertoriée UL et marquée « convient pour le support de ventilateur » en suivant les instructions fournies avec la boîte de sortie. La boîte de sortie doit pouvoir supporter un minimum de 35 livres.
- 3 Fixez le support de suspension à la boîte de sortie à l'aide des vis fournies avec la boîte de sortie.



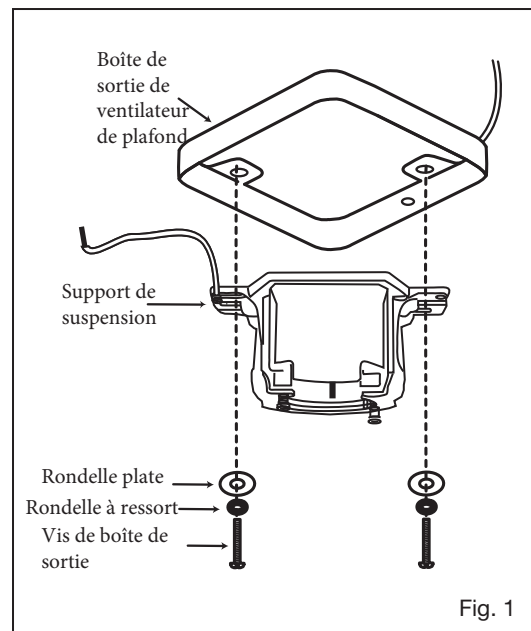


Fig. 1

SUSPENSION DU VENTILATEUR

- 1 Retirez la boule de la tige de suspension en desserrant la vis de réglage sur le côté de la boule. Faites glisser la boule vers le bas et retirez la goupille de la boule ; retirer la balle. (Fig. 1)
- 2 Soutenez soigneusement le corps du ventilateur (moteur) dans son emballage en polystyrène avec le collier de montage (où sortent les fils) vers le haut.
- 3 Desserrez les deux vis de sécurité et retirez la goupille de la tige de suspension au lieu de la goupille d'attelage de l'accouplement au-dessus de l'ensemble moteur. (Fig. 2)
- 4 Faites passer avec précaution les fils électriques et le câble de sécurité du ventilateur à travers la tige de suspension. Vissez la tige de suspension dans le coupleur jusqu'à ce que les trous s'alignent. Insérez la goupille de la tige de suspension dans les trous du collier de montage et de la tige de suspension ; clipser la goupille fendue dans le petit trou à l'extrémité de la goupille de la tige de suspension pour maintenir la tige de suspension en place.
- 5 Serrez les vis de blocage de sécurité contre la tige de suspension à l'aide d'un gros tournevis à lame plate pour assurer un ajustement serré contre la tige de suspension. Serrez les écrous contre le collier de montage.

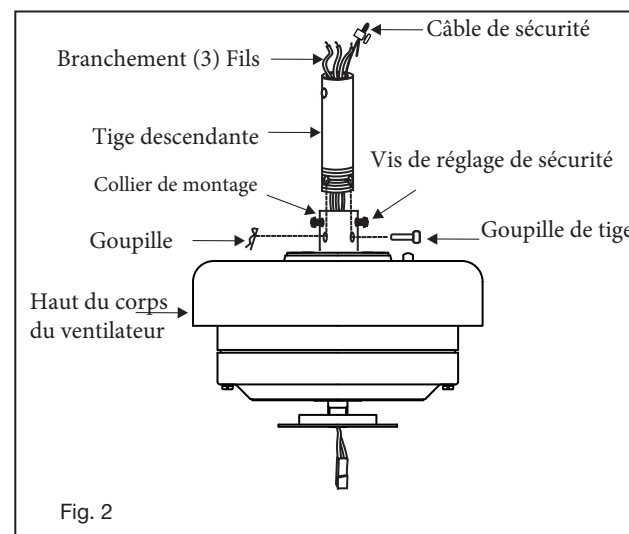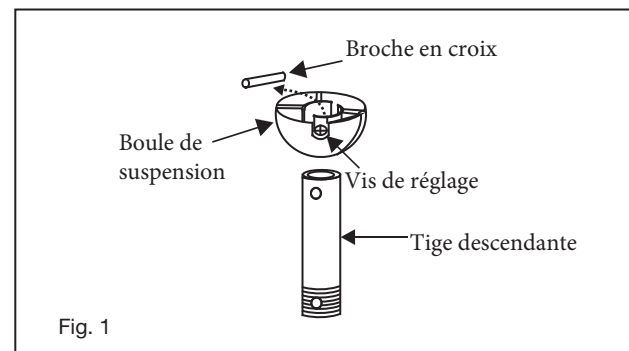


- 1 Deslice la cubierta del yugo, el anillo de ajuste y el dosel sobre la varilla. (Fig. 3)
- 2 Enrosque la bola de suspensión en la varilla, inserte el pasador transversal a través de la varilla y apriete. Apriete el tornillo de fijación.


REMARQUE:

Le ventilateur a 6 pieds de fil de connexion au cas où vous utilisez une longue tige de rallonge

- 3 Soulevez la boule / tige de suspension / ventilateur dans l'ouverture du support de suspension. REMARQUE: La languette opposée à l'ouverture du support de suspension doit s'insérer dans la fente de la boule. (Fig.4)
- 4 Effectuez les connexions des fils (reportez-vous à la section intitulée "Connexions électriques").
- 5 Faites glisser la verrière vers le haut et fixez-la au support de suspension à l'aide des 4 vis fournies.

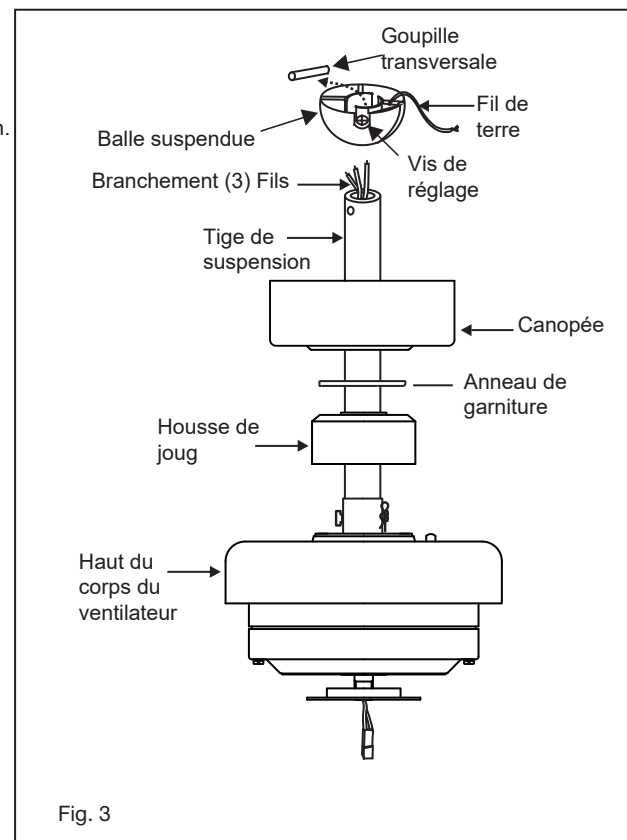

INSTALACIÓN DE SOPORTE DE SEGURIDAD:
 Fije el tirafondo y la arandela plana a la viga del techo.
 Conecte el cable de seguridad al perno de retraso.
 Deslice la abrazadera del cable sobre el cable de seguridad (desde el ventilador). Coloque el extremo del cable a través del perno de retraso. Pase la mayor cantidad de cable posible a través del perno de retraso. Introduzca el extremo del cable en el orificio de la abrazadera y apriete firmemente el tornillo (Figura 4). Corte el cable de seguridad sobrante.

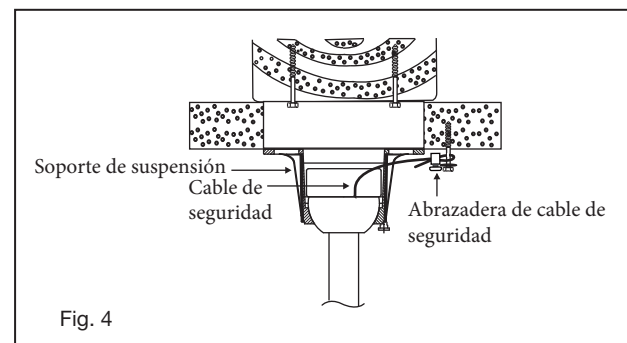



CONNECTIONS ELECTRIQUES

RAPPELEZ-VOUS - Coupez le courant ! **REMARQUE** - La commande doit être installée à moins de 30 pieds du ventilateur.

AVERTISSEMENTS : Vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées, y compris la terre, et qu'aucun fil dénudé n'est visible dans les serre-fils, à l'exception du fil de terre.

ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, ce ventilateur doit être installé avec un interrupteur/commande mural isolant


- 1 Insérez le récepteur dans le support de montage au plafond avec le côté plat du récepteur face au plafond. (Fig. 1) Pour de meilleures performances, assurez-vous que l'antenne noire à l'extrémité du récepteur reste étendue et qu'elle ne s'emmêle pas avec les fils électriques.
- 2 Connexions électriques du moteur au récepteur : (Fig. 2) Connectez le fil noir du ventilateur au fil noir marqué "TO MOTOR L" sur le récepteur. Connectez le fil blanc du ventilateur au fil blanc marqué "TO MOTOR N" sur le récepteur. Connectez le fil bleu du ventilateur au fil bleu marqué "FOR LIGHT" sur le récepteur. Fixez toutes les connexions de fils avec les serre-fils en plastique fournis.
- 3 Connexions électriques du récepteur aux cordons d'alimentation de la maison : (Fig. 2) Connectez le fil noir (chaud) du plafond au fil noir marqué « AC in L » du récepteur. Connectez le fil blanc (neutre) du plafond au fil blanc marqué "AC in N" du récepteur. Fixez les connexions des fils avec les serre-fils en plastique fournis.

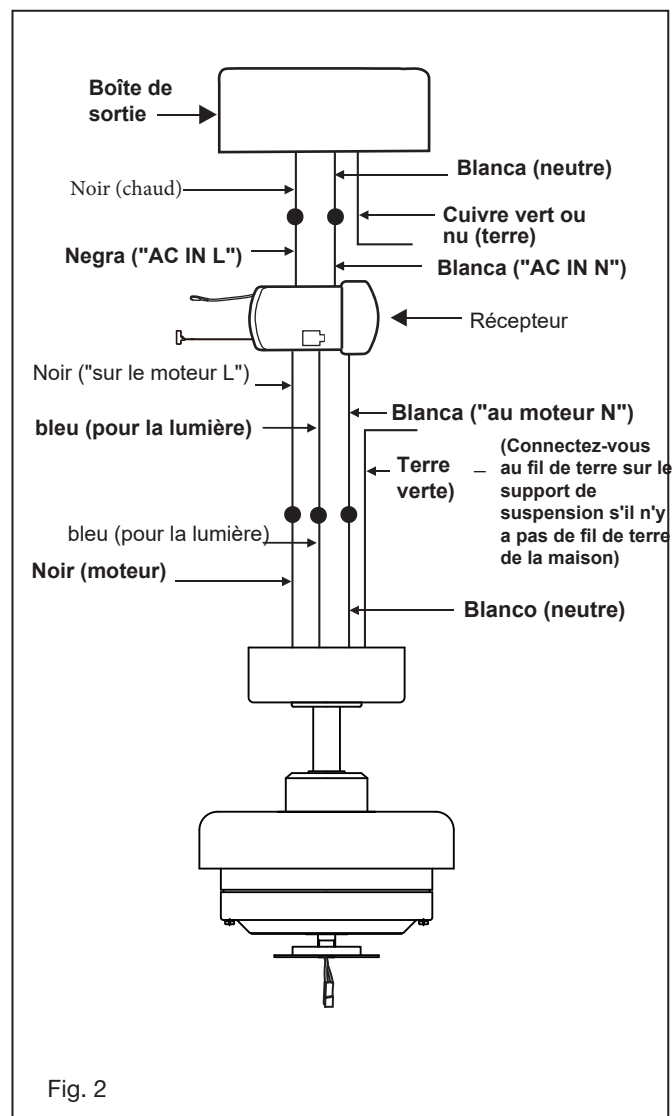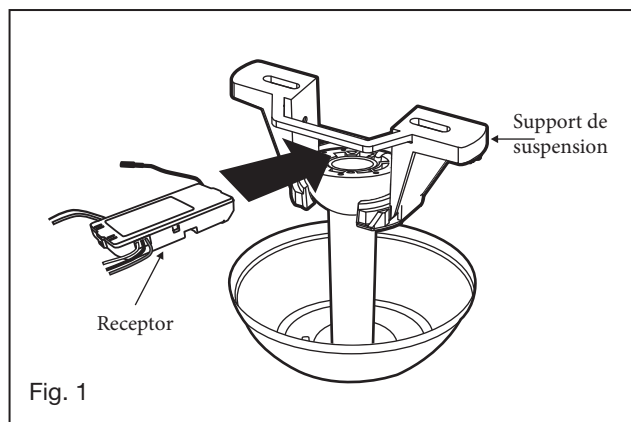

FIN DE L'INSTALLATION

- 1 Rentrez soigneusement les connexions dans la boîte de sortie au plafond.
- 2 Faites glisser l'auvent vers le haut sur le support de montage et placez le trou de clé sur l'anneau de garniture la vis sur le support de montage, tournez l'auvent jusqu'à ce qu'il se verrouille en place à la section étroite des trous de clé.
- 3 Alignez le trou circulaire sur l'auvent avec le trou restant sur le support de montage, fixez en serrant les deux vis de réglage.


REMARQUE: Ajustez les vis de la verrière au besoin jusqu'à ce que la verrière et l'anneau de garniture soient bien ajustés.

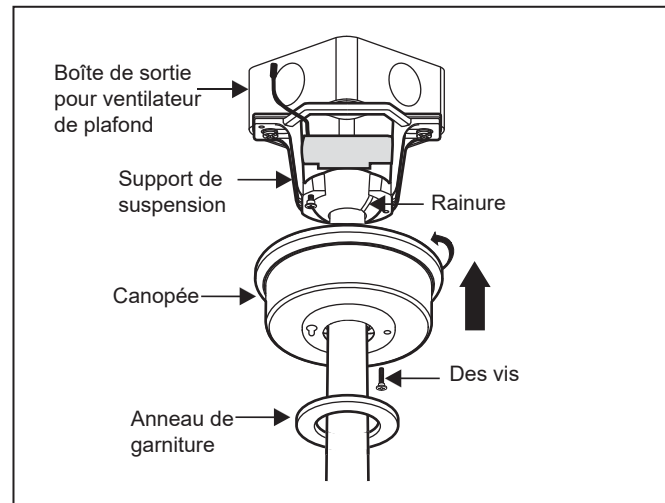

AVERTISSEMENT:

Assurez-vous que le crochet du support de suspension repose correctement dans la rainure de la boule de suspension avant de fixer la verrière au support en tournant le boîtier jusqu'à ce qu'il tombe en place.

INSTALLATION DES LAMES

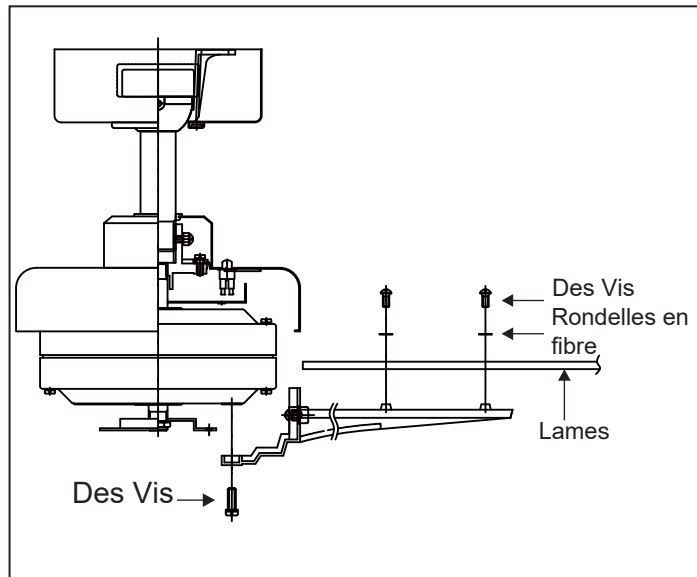


- 1 Placer la rondelle en fibre sur la vis. Insérez cet assemblage dans la lame et démarrez la vis dans le bras de la lame. Répétez cette procédure sans serrer la vis jusqu'à ce que les 3 vis aient été mises en place dans le bras de lame.
- 2 Serrez chaque vis en commençant par la vis centrale.
- 3 Fixez l'assemblage de la lame au moteur avec les vis et les rondelles de blocage fournies. Répétez la procédure pour les lames restantes. Assurez-vous que les vis sont **SERRÉES**! Des vis de moteur desserrées peuvent contribuer à un ronflement inutile pendant le fonctionnement.

Remarque:

Les tournevis électriques sans fil ne sont PAS recommandés, car ils dénudent généralement la tête des vis et ne compressent généralement pas complètement les rondelles de blocage sur les vis du moteur. Utilisez un grand tournevis à lame plate pour un serrage final afin de comprimer complètement les rondelles. Cela aidera à assurer un alignement correct des lames et un fonctionnement sans bruit et sans vacillement.

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE

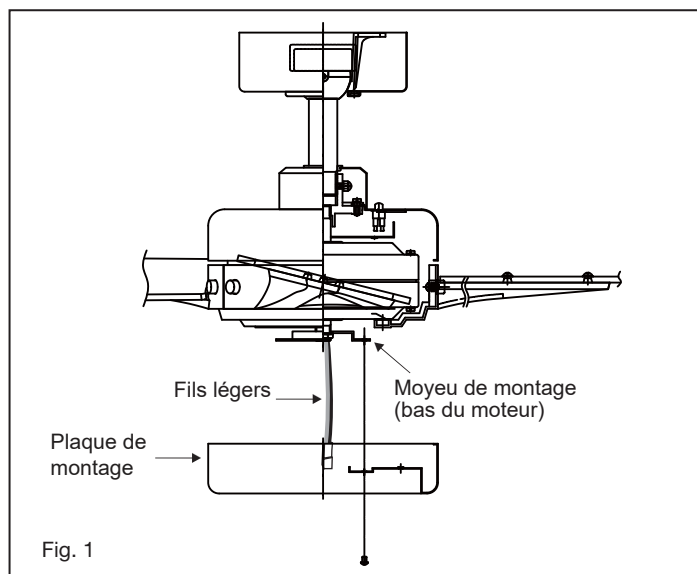


REMARQUE: assurez-vous que l'alimentation est coupée avant l'installation.

- 1 Retirez l'une des trois vis du moyeu de montage situé sur le moteur du ventilateur. Desserrez les 2 autres vis. (Ne pas retirer) (Fig.1)
Faites passer les fils de lumière à travers le trou central de la plaque de montage.
- 2 Placez les trous de clé sur la plaque de montage sur les 2 vis précédemment desserrées, tournez la plaque de montage jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place dans la section étroite des trous de clé.
- 3 Fixez en serrant les 2 vis précédemment desserrées et celle précédemment retirée.

INSTALLATION DU KIT D'ÉCLAIRAGE ET DE LA TOILE EN VERRE

REMARQUE: assurez-vous que l'alimentation est coupée avant l'installation.


- 1 Retirez l'une des trois vis de la plaque de montage située sur le moteur du ventilateur. Desserrez les 2 autres vis. (Ne pas retirer) (Fig.2)
- 2 Tout en tenant le kit d'éclairage LED sous votre ventilateur, effectuez les connexions de la fiche polarisée: (Fig.2)
 - Rouge à blanc
 - Noir à noi
- 3 Rentrez soigneusement les connexions dans la plaque de montage. Placez les trous de clé sur le kit d'éclairage sur les 2 vis précédemment desserrées, tournez le kit d'éclairage jusqu'à ce qu'il se verrouille en place dans la section étroite des trous de clé. Fixez en serrant les 2 vis précédemment desserrées et celle précédemment retirée.
- 4 Soulevez l'abat-jour en verre contre le kit d'éclairage LED et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté, NE PAS TROP SERRER.
- 5 Rétablissez l'alimentation et votre kit d'éclairage est prêt à fonctionner.

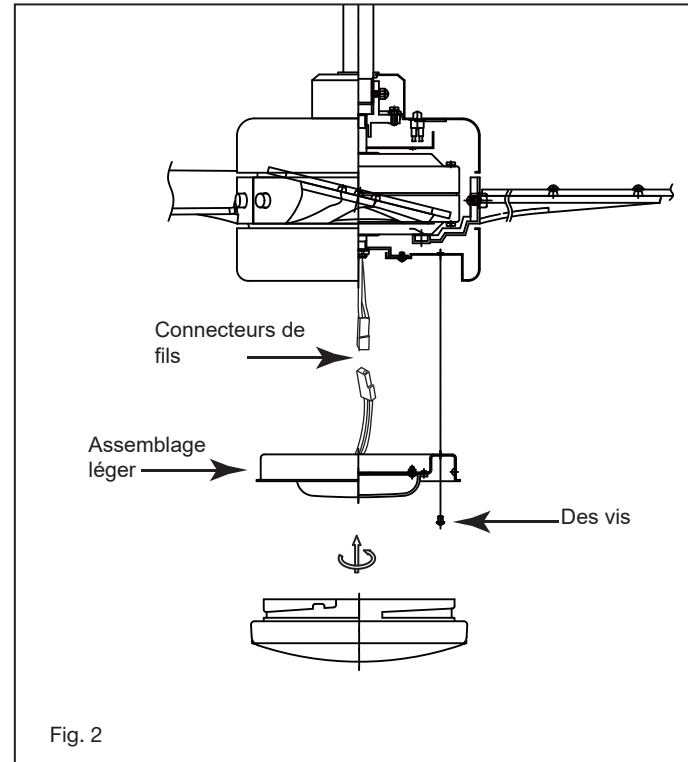

RECUERDE apagar la energía antes de comenzar.


NOTA - Se fija a cualquier superficie o aplicación: pared plana, caja de salida simple, caja de entrada múltiple.

- 1 Seleccione una ubicación deseada. Utilice la placa de pared para marcar la ubicación de los orificios de montaje. Para esta aplicación se necesitan anclajes de pared de plástico o tornillos de montaje. (Figura 1)
- 2 Asiente la base B en la placa de pared. Asegure la placa de pared a la pared con los accesorios provistos.
- 3 Encaje la cubierta de la placa frontal en el soporte de pared.
- 4 El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con m incorporado

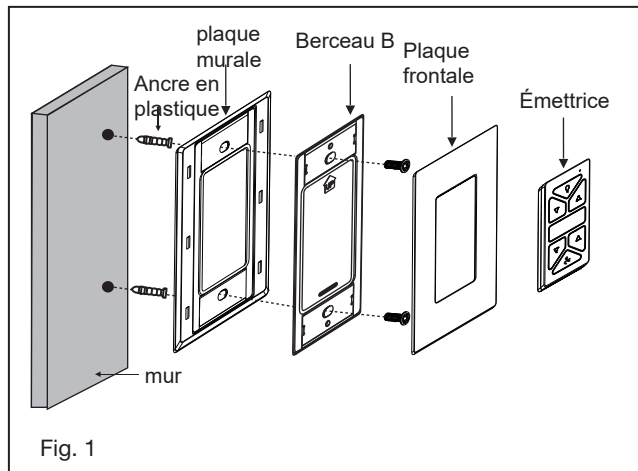



HIRO Système de contrôle HIRO

- 1 Retire la placa de pared existente y el interruptor antiguo de la caja de salida de la pared.
- 2 Asiente la base A en la placa de pared. (Figura 2)
- 3 Conecte los cables conductores negros del interruptor en la base A a los cables negros en la caja del interruptor. Cable de entrada caliente a uno de los cables del interruptor de la base A. El cable de alimentación del ventilador está conectado al cable del interruptor restante.
- 4 Conecte el ensamblaje de la placa de pared / base A a la caja de salida de pared utilizando los accesorios suministrados.
- 5 Encaje la cubierta de la placa frontal en el soporte de pared.
- 6 El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con imanes incorporados.

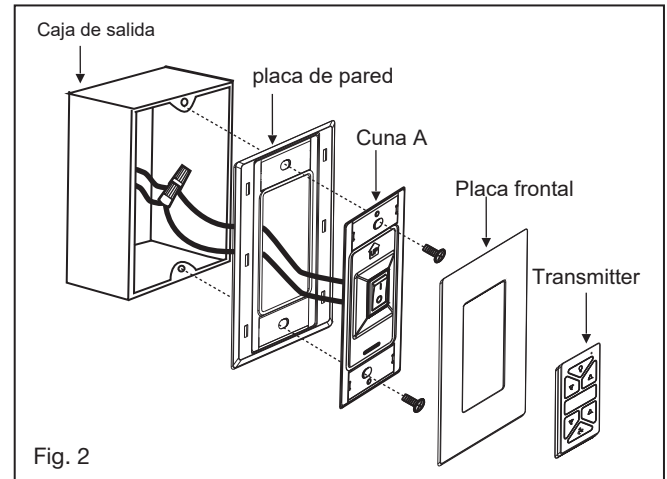

Option 3. Installation d'un boîtier d'interrupteur mural multi-groupes

- 1 Retirez la plaque murale existante et l'ancien interrupteur de la boîte de prise murale. (Fig. 3)
- 2 Connectez les fils noirs du commutateur dans le berceau A aux fils noirs dans le boîtier de commutation. Fil d'entrée chaud vers l'un des fils du commutateur du socle. Le fil d'alimentation du ventilateur est connecté au fil de l'interrupteur restant. (Fig. 4)
- 3 Fixez le berceau A au boîtier d'interrupteur mural à l'aide du matériel fourni.
- 4 Fixez la plaque frontale multi-gang à l'interrupteur situé dans la boîte de prise murale. Le berceau A de l'interrupteur Hinkley s'adaptera à n'importe quelle plaque frontale decora standard.
- 5 L'émetteur à distance sera maintenu en place avec des aimants intégrés

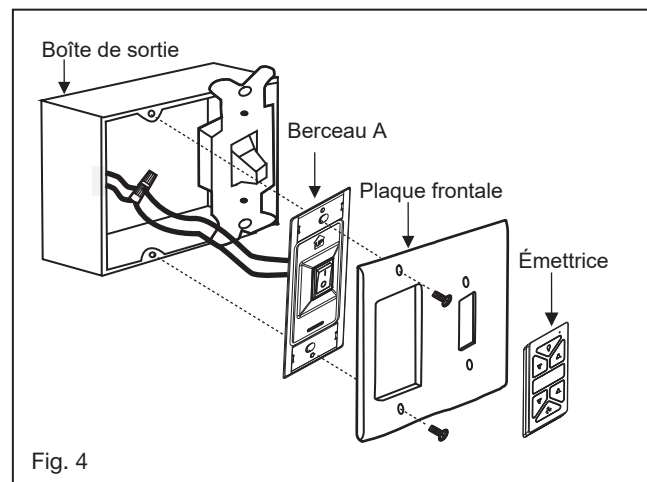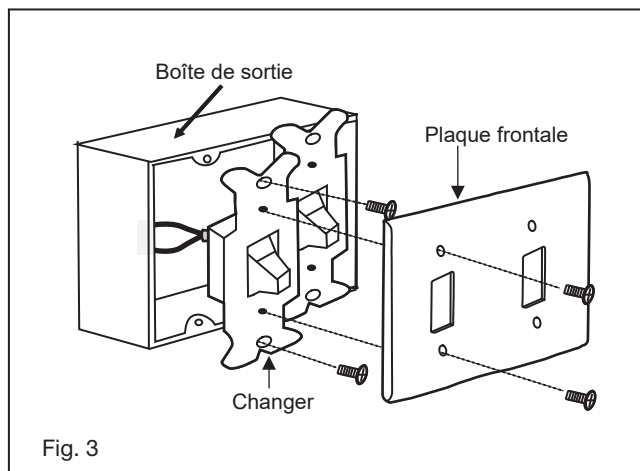

HIRO Système de contrôle HIRO

OPÉRATION

Votre moteur CC sans balais est équipé d'une télécommande de type à apprentissage automatique. Il n'y a pas de commutateurs de fréquence sur le récepteur ou l'émetteur. Le ventilateur peut commencer à être utilisé une fois le processus d'appairage terminé.

Retirez le panneau de l'émetteur, puis installez une pile 2032 (incluse). Vous devez utiliser une pièce de monnaie pour ouvrir ou fermer le couvercle de la batterie. Pour éviter d'endommager l'émetteur, retirez la batterie si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes (Fig. 1)



AVERTISSEMENT : Risque de brûlure chimique. Gardez les piles hors de portée des enfants.

Ce produit contient une pile bouton/bouton au lithium. Si une pile bouton/bouton au lithium neuve ou usagée est avalée ou pénètre dans le corps, elle peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en aussi peu que 2 heures. Sécurisez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Les batteries doivent être éliminées correctement, notamment en les gardant hors de portée des enfants ; Même les cellules utilisées peuvent causer des blessures.

- 1 bouton: Appuyez sur ce bouton et relâchez-le instantanément pour allumer ou éteindre la lumière.
- 2 bouton: Appuyez et maintenez pour tamiser ou éclaircir les lumières au niveau souhaité et relâchez.
- 3 bouton: Appuyez sur le bouton pour allumer et régler la vitesse du ventilateur de 1 à 3.
- 4 bouton: Appuyez sur ce bouton pour éteindre le ventilateur.
- 5 Feu de signalisation (Fig. 2)

Processus d'appariement

REMARQUE : si vous installez/jumelez plus d'un ventilateur dans une zone, l'alimentation doit être débranchée de tous les ventilateurs, à l'exception du ventilateur jumelé.

Le ventilateur étant hors tension, rétablissez l'alimentation du ventilateur. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton " " pendant environ 5 secondes et relâchez. Si le kit d'éclairage en option est installé, le kit d'éclairage clignotera trois fois et le moteur tournera pendant 10 secondes à basse vitesse. Le ventilateur a terminé le processus d'appairage avec la commande murale et est prêt à l'emploi.

REMARQUE : Un seul ventilateur peut être contrôlé avec jusqu'à 3 commandes murales dans une pièce. Chaque commande devra répéter le processus d'appariement en fonction des instructions ci-dessus et toutes les commandes doivent se trouver à moins de 30 pieds du ventilateur.

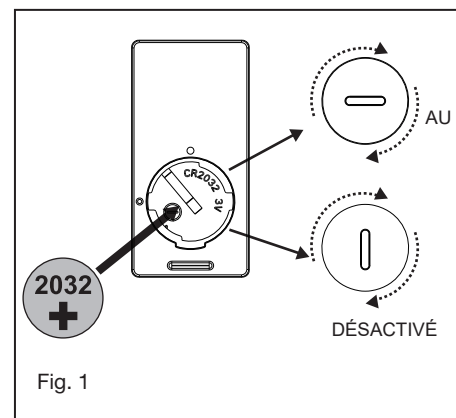


Fig. 1



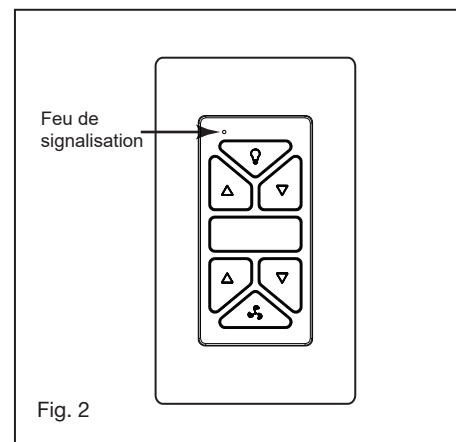


Fig. 2

HIRO Système de contrôle HIRO

Fonctionnement en mode été et en mode hiver

- 7** **IMPORTANT:** pour éviter tout dommage ou blessure, assurez-vous que le ventilateur est réglé sur **off** et que les pales se sont complètement arrêtées avant d'essayer de changer le sens de rotation.
- 8** L'interrupteur de marche arrière est situé sur le dessus du boîtier du moteur. Faites glisser le commutateur vers la droite pour le fonctionnement en mode hiver. Faites glisser le commutateur vers la gauche pour le fonctionnement en mode été. Assurez-vous que l'interrupteur n'est pas coincé entre les positions avant et arrière.
- 9** Mode été (avant):
Un flux d'air **VERS LE BAS** crée un effet de refroidissement comme le montre la figure 3. Cela vous permet de régler votre climatiseur sur un réglage plus chaud sans affecter votre confort.
- 10** Mode hiver (marche arrière):
Un flux d'air **VERS LE HAUT** déplace l'air plus chaud de la zone du plafond, comme illustré à la figure 4. Cela vous permet de régler votre unité de chauffage sur un réglage plus frais sans affecter votre confort.

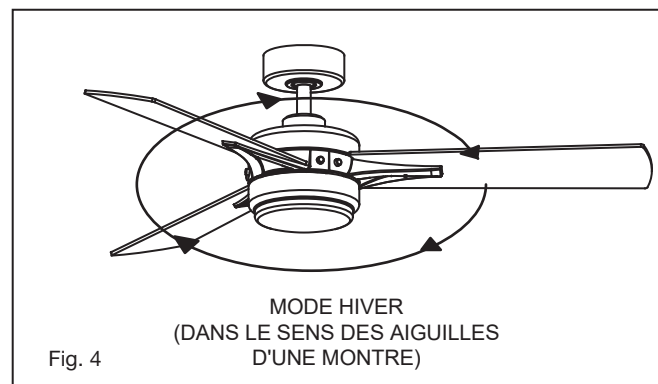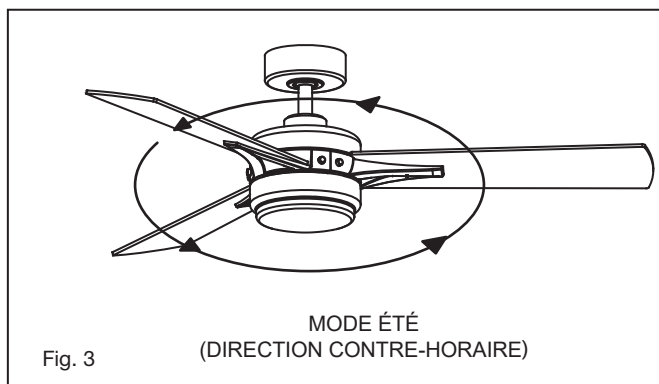

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Périodiquement, il peut être nécessaire de resserrer les vis de la lame sur le bras de la lame ou du bras de la lame sur les vis du moteur pour éviter les cliquetis ou les bourdonnements pendant le fonctionnement. Cela est particulièrement vrai dans les climats avec de larges plages de température et d'humidité.

Lors de l'époussetage des lames, vous devez soutenir la lame pour éviter qu'elle ne se plie - aucune pression ne doit être appliquée sur les lames. Si vous rencontrez des défauts dans le fonctionnement de votre ventilateur, veuillez vérifier les points suivants.

DÉPANNAGE

MISE EN GARDE:

Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer l'une de ces vérifications

PROBLÈME	SOLUTION
LE VENTILATEUR NE DÉMARRE PAS	1. Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs du circuit. 2. Vérifiez le voyant lumineux de la commande murale. Si la LED n'est pas allumée en appuyant sur un bouton, elle ne transmet pas de signal. Veuillez vérifier l'alimentation de la commande murale / du disjoncteur et de toutes les connexions électriques. 3. Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 2 ventilateurs fonctionnant sur un circuit via la commande murale. Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 12 ventilateurs fonctionnant sur un circuit via un interrupteur mural marche / arrêt ou un disjoncteur (pas via une commande murale). 4. Assurez-vous que le ventilateur se trouve à portée du WiFi (150 pi) ou de la commande murale (30 pi).
FAN SONS BRUIT	1. Accordez une période de rodage de 24 heures. La plupart du bruit associé à un nouveau ventilateur disparaîtra pendant ce temps. 2. Assurez-vous que toutes les vis du boîtier du moteur sont bien fixées. 3. Assurez-vous que les vis qui fixent la lame du ventilateur au ventilateur sont bien serrées 4. Assurez-vous que votre boîtier de plafond est sécurisé et que des coussinets isolants en caoutchouc sont utilisés entre le support de montage et le boîtier de sortie.
VENTILATEURS WOBLES	1. Vérifiez que toutes les vis de lame et de bras de lame sont bien fixées. 2. Si l'oscillation de la lame est toujours perceptible, l'échange de deux lames adjacentes (côte à côte) peut redistribuer le poids et éventuellement entraîner un fonctionnement plus fluide. 3. Vérifiez que toutes les tiges de fixation du matériel du moteur et / ou de la boule de suspension sont bien serrées. 4. Assurez-vous que le boîtier de plafond est sécurisé.

GUIDE ÉNERGÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE MOYENNE ET INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

ENERGYGUIDE

Estimé

Coût énergétique annuel

\$11

\$3

\$34

Gamme de coûts des modèles similaires (19"- 84")

Basé sur 12 cents par kWh et 6,4 heures

d'utilisation par jour. • Votre coût dépend des tarifs

Consommation d'énergie: 38 watts

Flux d'air

2,732

Pieds cubes par minute

• Plus le débit d'air est

élevé, plus le ventilateur

bougera Efficacité du flux

d'air: 71 pieds cubes par

minute par watt

Toutes les estimations sont basées sur une utilisation typique, à l'exclusion des lumières

ftc.gov/energy

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE	LA NORME	
	HAUTE VITESSE	FAIBLE VITESSE
Débit d'air (CFM)	3604	1745
Consommation d'énergie (watts)	56.7	12.8
E ffi cacité du flux d'air (CFM / W))	64	136
Coûts énergétiques (annuels)	\$11	\$1
Amplis	0.48	0.30
RPMs	190	88

INTELLIGENT PAR LIEN

OPTIONS DE VENTILATEUR INTELLIGENT HINKLEY :

En plus de la commande murale incluse, vous pouvez contrôler votre ventilateur Hinkley via l'application Bond.

- Pour utiliser l'application, téléchargez-la gratuitement depuis l'App Store ou Google Play.
- Ouvrez l'application pour créer votre compte. Vous pouvez également vous connecter avec votre compte Facebook ou Google.
- Ensuite, configurez une connexion WiFi. Vous aurez besoin du SSID et du mot de passe WiFi du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
- Vous recevrez une invite pour choisir la finition de votre ventilateur et nommer votre dispositif de ventilateur.
- L'application vous guidera à travers l'écran principal et vous montrera comment modifier la vitesse des ventilateurs, tamiser la lumière, régler les minuteries ou utiliser le mode brise.

REMARQUE : Un maximum de 2 ventilateurs peut fonctionner sur un circuit via la commande murale. Un maximum de 12 ventilateurs peut fonctionner sur un circuit via un interrupteur marche/arrêt ou un disjoncteur lors de l'utilisation de l'application pour le contrôle du ventilateur (sans la commande murale dans le circuit).

Comment corriger « Fan jumelé à un mauvais émetteur » sur Smart en Ventilateurs Bond prenant en charge plusieurs émetteurs :

• Méthode de téléphone intelligent (recommandée)


- Ouvrez l'application Bond Home.
- Tapez sur le ventilateur que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
- Faites défiler vers le bas et appuyez sur "Gérer les télécommandes".
- Supprimez uniquement les télécommandes en question ; ou utilisez le menu à trois points et sélectionnez « Oublier toutes les télécommandes ».
- Appuyez sur "Apprendre une nouvelle télécommande".
- Suivez les invites à l'écran pour (ré)apprendre les télécommandes souhaitées dans le ventilateur.

• Méthode de réinitialisation d'usine

- Coupez l'alimentation secteur de tous les ventilateurs.
- Allumez l'alimentation secteur uniquement pour le ventilateur nécessitant une correction de code.
- Dans les 15 secondes suivant la mise sous tension, maintenez enfoncé le bouton Vitesse 1 sur n'importe quel émetteur compatible pendant 20 secondes.
- Le voyant du ventilateur doit clignoter 5 fois et peut tourner à basse vitesse pendant 10 secondes.
- Attendez 10 secondes.
- Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'émetteur que vous souhaitez coupler. Le voyant du ventilateur doit clignoter trois fois et le moteur tourner pendant 10 secondes à basse vitesse.
- Si vous utilisez le ventilateur en Wi-Fi, vous devrez vous reconnecter au Wi-Fi

Méthode de la force brute

- Coupez l'alimentation secteur du ventilateur.
- Rétablissez l'alimentation secteur sur le ventilateur.
- Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'émetteur pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant du ventilateur clignote 3 fois.
- Répétez les étapes a à c ci-dessus 4 fois de plus.
- La mémoire du ventilateur est maintenant totalement écrasée et il a oublié toutes les autres télécommandes.

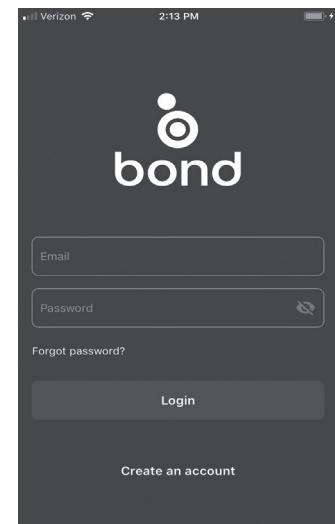

<https://bondhome.io/app>

HINKLEY EST FIÈRE DE VOUS FOURNIR DES PRODUITS DE VENTILATEUR DE PLAFOND QUI AMÉLIORENT VOTRE ESPACE AVEC CONFORT, OBJECTIF ET STYLE. EN TANT QU'ENTREPRISE FAMILIALE, NOUS NOUS ENGAGEONS À CONCEVOIR, PERFORMANCE ET QUALITÉ, ET CE QUI EST IMPORTANT POUR VOUS EST PARAMOUNT POUR NOUS.

POUR UN ASSORTIMENT COMPLET DE NOS PRODUITS ET LIVRES DE SOURCE, VISITEZ [HINKLEY.COM](https://www.hinkley.com).

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012
T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com