



Storage Laundry Hamper / Cesto de Almacenamiento de Ropa / Panier à Linge de
Rangement / Cestino di Stoccaggio Lavanderia / Wäsche-Ablagekorb

Instruction Manual / Manual de Instrucciones / Manuel d'utilisation / Manuale di Istruzioni / Bedienungsanleitung

13.3 in L x 20.3 in W x 24 in H
(33.78 cm L x 51.56 cm W x 60.96 cm H)

Carefully read instructions and procedures for safe operation.
PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS

Lea cuidadosamente las instrucciones y procedimientos para un
Funcionamiento Seguro. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lire attentivement les instructions et procédures pour un fonctionnement
sûr. S'IL VOUS PLAÎT CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Leggere attentamente le istruzioni e le procedure per il funzionamento
sicuro. SI PREGA DI CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER
FUTURE CONSULTAZIONI

Lesen sie sorgfältig anweisungen und verfahren für den sicheren
betrieb. BITTE DIESE ANWEISUNGEN



RH5513C / RH5513WHITE

Oceanstar Design Group Inc.
Pomona, California 91768 USA
Tel: 1-909-708-8434
Email: Support@oceanstardesign.com
www.oceanstardesign.com

oceanstar

NET CONTENT:

Storage laundry hamper

LIMITED 90 DAYS WARRANTY

Thank you for purchasing one of many Oceanstar quality products. Before assembling this unit, please take a moment to read the assembly instructions carefully, and verify the contents of this carton with the check-list table to make sure all parts are included. We would like to hear your comments concerning this product and we are always looking for ways to improve our product. If you have any comments or suggestions, please write to the R & D department, P.O. Box 5076, Diamond Bar, CA 91765 or send an email to corp@oceanstar-design.com. Thank you!

FURNITURE CARE FACTS: Wood, when first cut, contains more than 50 percent of water. When it is prepared for furniture construction, it is placed in a kiln, and the moisture content is brought down to about 8 to 10 percent. Wood is porous and responds to its environment. If the room has a high humidity, it will absorb it and expand; if the humidity is low, it will lose moisture and shrink. It is important that the humidity levels in the room be controlled from the extremes of too much or too low humidity. Furniture should not be placed close to air-conditioning outlets, fireplaces, radiators, space heaters, humidifiers or dehumidifiers. Exposure to extreme variations of temperature and humidity can damage any fine wood product.

THE IDEAL ENVIRONMENT FOR FINE FURNITURE: Fine wood furniture will have fewer problems when its environment is controlled at a temperature between 65 and 75 degrees and a relative humidity between 35 and 40 percent. Wood placed in an environment outside of those limits can and will shrink or expand and may develop some small cracks which are not material or structural defects.

AVOID DIRECT SUNLIGHT: Keep the furniture out of direct sunlight. Ultraviolet rays will fade colors and, in some cases, darken them. It can also cause crazing or hairline cracks in the finish. White finishes will turn yellow naturally over time, and exposure to direct sunlight will hasten this natural process along with some woods darkening naturally over time; this is not considered to be a quality defect.

PROPER STORAGE: If you need to put your furniture in storage for a period of time do not store them in a damp basement or hot, dry attic. Allow air movement around the furniture and do not stack anything on it.

CARE AND MAINTENANCE: When cleaning your furniture, use a non-toxic and non-abrasive cleaner. Apply to the surface with a soft, dry cloth, dampened in the solution. After cleaning, dry completely with a soft dry cloth. When moving furniture, always lift the unit. DO NOT push or drag it to avoid damaging the legs. Protect furniture surface from hot or extremely cold items. Avoid spilling foreign substances onto the item. If you happen to have an accident or a spillage, clean it immediately because this will prevent possible permanent staining.

CAUTION: DO NOT apply pressure to the hinges by opening the lid past its normal stopping point which is at 90-120 degrees.

NOTE: If this product appears to be defective, damaged, has missing parts, or if you have any operational and technical installation questions, please contact Manufacturer (Oceanstar Design Group Inc.) via email - support@oceanstar-design.com or via Tel: 888-317-4571 option Customer Service. DO NOT contact your retail store.

WARNING: TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS AND ALL OTHER PLASTIC BAGS AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BEDS, OR PLAYPENS. TTHE THIN FILM MAY CLING TO THE NOSE AND MOUTH AND PREVENT BREATHING.

NOTE: We are always looking for ways to improve our product. If you have any comments or suggestions, please feel free to leave your comments via email: support@oceanstar-design.com. Thank you!

OUR WARRANTY

Oceanstar Design Group Inc. warrants our products to be defect-free in material and workmanship for a period of 90 days from the date of purchase. Defective products may be sent back by the original purchaser or any subsequent owner within the warranty period, with proof of purchase date to Oceanstar Design Group Inc. Defective products will be repaired or replaced, at manufacturer's discretion, free of charge. All replacement parts or units will be new or reconditioned. Parts or units, which are replaced, become property of Oceanstar Design Group Inc. Warranty after repair or replacement will not be extended beyond the original 90 Days period. The warranty does not apply to any unit that has been tampered with, or to damages incurred through improper use and care, faulty packing or mishandling by any common carrier.

WHAT IS NOT COVERED:

- Warranty does not include freight charges.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this product.
- Damage to product caused by improper power supply voltage, accident, fire, floods or acts of nature.
- Failure of product resulting from unauthorized modifications to the product.
- Improper installation or failure to perform the necessary maintenance.
- Used product.
- Products sold by un-authorized retailers.

Repairs not covered by this warranty may be returned to Oceanstar Design Group Inc., postage prepaid. All repairs or services will be performed at current cost for parts and labor plus return postage. Please carefully box your package for shipping, and it is HIGHLY recommended to return product by insured or by traceable means. Oceanstar Design Group Inc. is NOT RESPONSIBLE for any packages lost or damaged by any of the carriers. Manufacturer's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty are limited to such repair or replacement. This is a limited warranty and is in lieu of all other warranties, express or implied, including merchantability. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights varying from state to state.

CONTENIDO NETO:

Canasto de almacenamiento para ropa

Garantía limitada de 90 días

Gracias por comprar uno de los muchos productos de calidad Oceanstar usted. Antes de montar la unidad, por favor tome un momento para leer las instrucciones de montaje con cuidado y verificar el contenido de este cartón con la tabla de lista de comprobación para asegurarse de que todas las piezas están incluidas. Nos gustaría escuchar sus comentarios respecto a este producto y siempre estamos buscando maneras de mejorar nuestro producto. Si usted tiene alguna sugerencia o comentario, por favor escriba al departamento de investigación y desarrollo, PO Box 5076, Diamond Bar, CA 91765 o por correo electrónico a corp@oceanstar-design.com. Gracias!

HECHOS DE CUIDADO DE MUEBLES: La madera, al primer corte contiene más de un 50 por ciento de agua. Cuando se prepara para la construcción de muebles que se coloca en un horno y el contenido de humedad se reduce a 8 a 10 por ciento. La madera es porosa y responde a su entorno. Si la habitación tiene una alta humedad que lo absorberá y ampliará y si la humedad es baja, perderá la humedad y reducir el tamaño. Es importante que los niveles de humedad en la habitación pueden controlar desde los extremos del exceso de humedad o demasiado poco. Los muebles no se debe colocar cerca de las salidas de aire acondicionado, chimeneas, radiadores, calefactores, humidificadores o deshumidificadores. La exposición a las variaciones extremas de temperatura y humedad puede dañar cualquier producto de madera fina.

EL AMBIENTE IDEAL PARA MOBILIARIO FINO: Muebles de madera fina tendrá menos problemas cuando su entorno se controla a una temperatura entre 65 y 75 grados y una humedad relativa entre el 35 y el 40 por ciento. Madera colocada en un ambiente fuera de esos límites puede y va a engorger o expandir y se pueden desarrollar algunas pequeñas grietas que no son defectos de material o de construcción.

EVITAR EL SOL DIRECTO: Mantenga los muebles de la luz solar directa. Los rayos ultravioleta se desvanecen los colores y en algunos casos oscurecen. También puede causar agrietamiento o rayita grietas en el acabado. Acabados blancos serán de color amarillo natural con el tiempo y la exposición a la luz solar directa acelerarán este proceso natural, junto con algunas maderas que oscurecen naturalmente con el tiempo; esto no es considerado como un defecto de calidad.

ALMACENAMIENTO ADECUADO: Si usted necesita para poner sus muebles en el almacenamiento durante un período de tiempo no los almacene en un sótano o ático húmedo seco y caliente. Permitir el movimiento del aire alrededor de los muebles y no apile nada sobre el mismo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: Durante la limpieza de sus muebles, use un limpiador no tóxico y no abrasivo. Aplique a la superficie con un paño suave, humedecido con la solución. Después de limpiar, secar con un paño suave y seco. Al mover los muebles, siempre levantar la unidad. No empuje o arrastre para evitar dañar las piernas. Proteja la superficie de muebles de platos calientes o muy frías. Evite derramar sustancias extrañas en el artículo. Si le sucede que tiene un accidente o un derrame, límpielo de inmediato porque esto va a evitar posibles manchas permanentes.

PRECAUCIÓN: No aplique presión en las bisagras al abrir la tapa más allá de su punto de parada normal, que está en 90 a 120 grados.

NOTA: Si este producto parece estar defectuoso, hubiera piezas dañadas, faltantes, o si tiene alguna pregunta instalación operativas y técnicas, por favor póngase en contacto con fabricante (Oceanstar Design Group Inc.) a través de correo electrónico: support@oceanstar-design.com o a través Tel: 888 - 317-4571 opción de servicio al cliente. No con la tienda minorista.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL PELIGRO DE ASFIXIA, MANTENGA ESTA Y TODAS LAS OTRAS BOLSAS DE PLÁSTICO LEJOS DE LOS BEBÉS Y NIÑOS. NO UTILIZAR EN CUNAS, CAMAS, O CORRALES. LA PELÍCULA FINA PUEDE ADHERIRSE A NARIZ Y BOCA Y EVITAR RESPIRAR.

NOTA: Siempre estamos buscando maneras de mejorar nuestro producto. Si usted tiene alguna sugerencia o comentario, por favor síntesis lede de dejar tu comentario por correo electrónico: support@oceanstar-design.com. Gracias!

NUESTRA GARANTÍA

Oceanstar Design Group Inc. garantiza que nuestros productos están libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de 90 días desde la fecha de compra. Los productos defectuosos pueden ser devueltos por el comprador original o cualquier propietario posterior dentro del período de garantía, con el comprobante de la fecha de compra a Oceanstar Design Group Inc.

Los productos defectuosos serán reparados o reemplazados, a elección del fabricante, de forma gratuita. Todas las piezas de repuesto o unidades serán nuevos o recondicionados. Las partes o unidades que se reemplazan, se convierten en propiedad de Oceanstar Design Group Inc. Garantía después de la reparación o sustitución no se extenderá más allá del período inicial de 90 días. La garantía no se aplica a los aparatos que hayan sido manipulados, o daños ocasionados por el uso indebido y el cuidado, el embalaje defectuoso o mal manejo por cualquier empresa de transporte público.

LO QUE LA GARANTÍA NO CUBRE :

- La garantía no incluye los gastos de transporte.
- Daño incidental o consecuencial causado por posibles defectos con el producto.
- Daños al producto causado por voltaje inapropiado hacia el equipo, accidentes , incendios, inundaciones o actos de la naturaleza.
- La falta de producto como resultado de modificaciones no autorizadas en el producto.
- La instalación o el fracaso para llevar a cabo el mantenimiento necesario.
- Producto usado.
- Los productos vendidos por los minoristas no autorizados.

Las reparaciones no cubiertas por esta garantía pueden ser devueltos a Oceanstar Design Group Inc., con franqueo pagado. Todas las reparaciones o servicios se llevarán a cabo a un costo actual de piezas y mano de obra más gastos de envío de retorno. Por favor caja con cuidado el paquete para su envío y es muy recomendable para devolver el producto por el asegurado o por medios detectables. Oceanstar Design Group Inc. no es responsable de los paquetes perdidos o dañados por cualquiera de los vehículos.

La única obligación del fabricante y su solución exclusiva bajo esta garantía se limitan a la reparación o sustitución. Esta es una garantía limitada, y está en lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo comerciabilidad. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

CONTENUTO NET:

Stockage panier à linge

Limitée 90 jours de garantie

Merci d'avoir acheté l'un des nombreux produits de qualité Oceanstar . Avant d'assembler cet appareil , s'il vous plaît prendre un moment pour lire attentivement les instructions de montage, et de vérifier le contenu de ce carton avec la table check-list pour s'assurer que toutes les pièces sont incluses. Nous aimerions connaître vos commentaires sur ce produit et nous sommes toujours à la recherche de moyens pour améliorer notre produit . Si vous avez des suggestions ou des commentaires, s'il vous plaît écrire à la R & D , PO Box 5076 Diamond Bar , CA 91765 ou par courriel à corp@oceanstar-design.com. Merci!

L'ENVIRONNEMENT IDÉAL POUR DE BEAUX MEUBLES: Beaux meubles en bois va avoir moins de problèmes lors de son environnement est contrôlée à une température comprise entre 65 et 75 degrés et une humidité relative entre 35 et 40 pour cent. Bois placé dans un environnement en dehors de ces limites peut et va réduire ou agrandir et peuvent développer de petites fissures qui ne sont pas des défauts matériels ou structurels.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE: Lors du nettoyage de vos meubles , utilisez un nettoyeur non -toxique et non -abrasif . Appliquer à la surface avec un chiffon doux et humide dans la solution . Après le nettoyage, sécher complètement avec un chiffon doux et sec . Lors du déplacement de meubles , toujours soulever l'appareil . Ne poussez pas ou faites-le glisser pour éviter d'endommager les jambes . Protéger la surface de meubles de plats chauds ou très froids . Évitez de renverser des substances étrangères sur la question . S'il vous arrive d'avoir un accident ou d'un déversement, nettoyer immédiatement parce que cela va empêcher possible coloration permanente.

ÉVITER LE SOLEIL: Gardez les meubles hors du soleil direct . Les rayons ultraviolets se fanent les couleurs et dans certains cas les assombrir . Il peut aussi provoquer des craquelures ou fissures capillaires dans la finition . Finitions blanches seront jaune naturellement avec le temps et l'exposition à la lumière directe du soleil seront hâter ce processus naturel avec quelques bois assombrissement naturellement avec le temps , ce qui n'est pas considéré comme un défaut de qualité.

STOCKAGE BON: Si vous avez besoin de mettre votre mobilier de stockage pour une période de temps ne les rangez pas dans un sous-sol humide ou un grenier chaud et sec . Permettre le mouvement de l'air autour du mobilier et ne posez rien sur elle.

ATTENTION: NE PAS appliquer une pression sur les charnières en ouvrant le couvercle delà de son point d'arrêt normal qui est à 90-120 degrés.

REMARQUE: Si ce produit semble défectueux , a parties endommagées , manquantes , ou si vous avez des questions sur l'installation opérationnelles et techniques , s'il vous plaît contacter le fabricant (Oceanstar Design Group Inc.) par e-mail : support@oceanstar-design.com ou par Tél : 888 - 317-4571 option de service à la clientèle . NE PAS contacter votre magasin .

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉTOUFFEMENT, GARDEZ CE OU TOUT AUTRE SAC DE PLASTIQUE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS UTILISER DANS BERCEAUX, LITS, OU LES PARCS . LE FILM MINCE PEUT S'AGRIPPER NEZ ET LA BOUCHE EMPÊCHER RESPIRER.

NOTE: Nous cherchons toujours des moyens d'améliorer notre produit. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, s'il vous plaît n'hésitez à laisser vos commentaires par courriel: support@oceanstar-design.com. Merci!

NOTRE GARANTIE

Oceanstar Design Group Inc. garantit que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat. Les produits défectueux peuvent être renvoyés par l'acheteur original ou tout propriétaire subséquent dans la période de garantie, avec la preuve de la date d'achat à Oceanstar Design Group Inc. Les produits défectueux seront réparés ou remplacés, à la discrétion du fabricant, sans frais. Toutes les pièces de rechange ou unités seront neuves ou reconditionnées. Pièces ou unités, qui sont remplacées, deviennent la propriété de Oceanstar Design Group Inc. Garantie après réparation ou remplacement ne sera pas prolongée au-delà de la période de 90 jours d'origine. La garantie ne couvre pas une unité qui a été altérée, ou à des dommages occasionnés par l'utilisation et de soins, d'emballage défectueux ou une mauvaise manipulation incorrecte par un support commun.

NE SONT PAS COUVERTS:

- La garantie ne comprend pas les frais de transport.
- Dommage direct ou indirect causé par des défauts possibles avec ce produit.
- Dommages causés par une mauvaise tension d'alimentation, un accident, un incendie, des inondations ou des actes de la nature.
- Défaillance du produit résultant de modifications non autorisées du produit.
- Une mauvaise installation ou l'échec d'effectuer la maintenance nécessaire.
- Produit d'occasion.
- Les produits vendus par les détaillants non autorisés.

Les réparations non couvertes par cette garantie peuvent être retournés à Oceanstar Design Group Inc., port payé. Toutes les réparations ou les services seront effectués au coût actuel pour les pièces et la main-d'œuvre ainsi que les frais de retour. S'il vous plaît boîte soigneusement votre colis pour l'expédition et il est fortement recommandé de retourner le produit par l'assuré au par des moyens tracés. Oceanstar Design Group Inc. est pas responsable des colis perdus ou endommagés par l'un des transporteurs. La seule obligation du fabricant et votre recours exclusif en vertu de cette garantie sont limitées à la réparation ou le remplacement. Ceci est une garantie limitée et remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris la commerciabilité. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un État à État.

CONTENUTO NETTO:

Stoccaggio lavanderia ostacolare

Limitata 90 giorni di garanzia

Grazie per aver acquistato uno dei tanti prodotti di qualità Oceanstar. Prima di montare l'unità, si prega di prendere un momento per leggere con attenzione le istruzioni di montaggio, e verificare il contenuto di questo cartone animato con la tabella di lista di controllo per assicurarsi che tutte le parti siano incluse. Ci piacerebbe sentire i vostri commenti riguardanti questo prodotto e siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare il nostro prodotto. Se avete qualche suggerimento o commento, si prega di scrivere al reparto di ricerca e sviluppo, P.O. Box 5076, Diamond Bar, CA 91765 o e-mail a corp@oceanstar-design.com. Grazie!

FATTI DI CURA E MANUTENZIONE PER MOBILI DI PREGIO: Legno, primo taglio contiene l'acqua più del 50 per cento. Quando è preparato per la costruzione di mobili viene posto in un forno e il contenuto di umidità è ridotto a 8 a 10 per cento. Il legno è poroso e risponde al suo ambiente. Se la stanza ha alto tasso di umidità è in grado di assorbire e ampliare e se l'umidità è bassa perderà l'umidità e si restringono. È importante che lelivelli di umidità nella stanza essere controllati da condizioni estreme di troppa umidità o troppo poco. Mobili non deve essere collocato vicino alle prese d'aria condizionata, caminetti, radiatori, stufe, umidificatori o deumidificatori. L'esposizione a variazioni estreme di temperatura e di umidità può danneggiare qualsiasi prodotto in legno pregiato.

L'AMBIENTE IDEALE PER MOBILI DI PREGIO: Mobili in legno pregiato avrà meno problemi quando il suo ambiente è controllato ad una temperatura tra 65 e 75 gradi e un'umidità relativa tra il 35 e il 40 per cento. Legno collocato in un ambiente al di fuori di questi limiti può e vuole ridurre o espandere e possono sviluppare alcune piccole crepe che non sono difetti di materiale o strutturali.

EVITARE LA LUCE DIRETTA DEL SOLE: Tenere i mobili dalla luce solare diretta. I raggi ultravioleti sbiadiscono i colori e in alcuni casi li scurisce. Bianco finisce volutamente giallo naturalmente nel tempo e l'esposizione alla luce diretta del sole accelererà questo processo natural insieme ad alcuni boschi oscuramente naturalmente nel tempo; questo non è considerato un difetto di qualità.

LA CORRETTA CONSERVAZIONE: Se avete bisogno di mettere i mobili in deposito per un periodo di tempo non riporli in uno scantinato umido o soffitta calda e secca. Un flusso d'aria intorno i mobili e non impliare nulla su di esso.

CURA E MANUTENZIONE: Durante la pulizia mobili, usare un detergente non tossico e non abrasivo. Applicare sulla superficie con un panno morbido, insudito con la soluzione. Dopo la pulizia, asciugare completamente con un panno morbido e asciutto. Quando si sposta mobili, sollevare sempre l'unità. Non spingere o trascinare per evitare di danneggiare le gambe. Proteggere la superficie mobili da oggetti caldi o molto freddi. Evitare di versare sostanze estranee nella voca. Se vi capita di avere un incidente o un sversamento, pulirlo immediatamente perché questo impedirà possibile colorazione permanente.

ATTENZIONE: Non applicare pressione per le cerniere aprendo il coperchio oltre il suo normale punto di arresto che si trova a 90-120 gradi.

NOTA: Se questo prodotto sembra essere difettoso, mancano delle parti, danneggiato o hai domande di installazione operative e tecnici, si prega di contattare il produttore (Oceanstar Design Group Inc.) via e-mail: support@oceanstar-design.com o via Tel: 888-317-4571 opzione di Servizio di Assistenza. NON contattare il negozio al dettaglio.

ATTENZIONE: PER EVITARE RISCHI DI SOFFOCAMENTO, TENERE COSTE E TUTTI GLI ALTRI SACCHETTI DI PLASTICA LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. NON UTILIZZARE IN CULLE, LETTI, O BOX . IL FILM SOTTILE PUO COPRIRE IL NASO E LA BOCCA E NON INALARE.

NOTA: Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare il nostro prodotto. Se avete qualche suggerimento o commento, non esitate a lasciare il vostro commento via e-mail: support@oceanstar-design.com. Grazie!

LA GARANZIA

Oceanstar Design Group Inc. garantisce che i nostri prodotti di essere privi di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 90 giorni dalla data di acquisto. I prodotti difettosi possono essere rispediti dall'acquirente originale o ogni successivo proprietario entro il periodo di garanzia, con la prova della data di acquisto per Oceanstar Design Group Inc. I prodotti difettosi saranno riparati o sostituiti, a discrezione del costruttore, a titolo gratuito. Tutte le parti di ricambio o unità saranno nuovi o revisionati. Le parti o unità, che vengono sostituite, diventano proprietà di Oceanstar Design Group Inc. di garanzia dopo la riparazione o la sostituzione non sarà esteso oltre il periodo di 90 giorni originali.

La garanzia non si applica a qualsiasi unità che è stato manomesso, o per danni causati attraverso l'uso improprio e la cura, l'imballaggio difettoso o cattiva gestione da qualsiasi vettore comune.

CHE COSA NON È COPERTO:

- La garanzia non comprende le spese di trasporto.
- Danni incidentali o consequenziali causati da possibili difetti con questo prodotto.
- Danni al prodotto causati da uso improprio tensione di alimentazione, incidenti, incendi, inondazioni o eventi naturali.
- Guasto del prodotto risultante da modifiche non autorizzate al prodotto.
- Un'installazione errata o mancata effettuare la necessaria manutenzione.
- Prodotto usato.
- I prodotti venduti da rivenditori non autorizzati.

Le riparazioni non coperte da garanzia possono essere restituiti al Oceanstar Design Group Inc., spese prepagate. Tutte le riparazioni o servizi saranno eseguiti al costo corente per le parti e manodopera più spese di spedizione di ritorno. Si prega di scatola con attenzione il vostro pacchetto per la spedizione e si consiglia vivamente di restituire prodotto assicurata o con mezzi tracciabili. Oceanstar Design Group Inc. non è responsabile di eventuali pacchetti persi o danneggiati da uno qualsiasi dei vettori. L'unico obbligo del costruttore è l'unico rimedio ai sensi della presente garanzia sono limitati a tale riparazione o sostituzione. Si tratta di una garanzia limitata e sostituisce tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, tra cui commerciabilità. Questa garanzia conferisce diritti legali specifici. Si può anche avere altri diritti legali che variano da stato a stato.

NET NHALT:

Lagerung Wäschehammer

Begrenzte 90 Tage Garantie

Vielen Dank für den Kauf eines von vielen Oceanstar qualitativ hochwertige Produkte. Bevor sie diese einheit zusammenbauen, bitte nehmen sie sich einen moment zeit um lesen sie sorgfältig die montageanleitung, und überprüfen sie die inhalte dieser karten mit der checkliste tabelle um sicherzustellen, dass alle teile aufgenommen. Wir möchten ihre kommentare zu diesem produkt zu hören und wir sind immer auf der suche nach möglichkeiten, um unser produkt zu verbessern. Wenn sie vorschläge haben oder kommentar, schreiben sie bitte an die forschungs- und entwicklungsabteilung, P.O. Box 5076, Diamond Bar, CA 91765 oder e-mail an corp@oceanstar-design.com. Danke!

MOBELPFLEGE FAKTEN: Holz, wenn der erste schnitt mehr als 50 prozent wasser enthält. Wenn es für den möbelbau, hergestellt wird, wird sie in einem ofen platziert und der feuchtigkeitgehalt auf 8 bis 10 prozent gesenkt. Holz ist porös und reagiert auf seine umgebung. Wenn der raum mit hoher luftfeuchtigkeit hat, wird sie es aufnehmen und erweitern und wenn dluftfeuchtigkeit niedrig ist, wird es feuchtigkeit verlieren und schrumpfen. Es ist wichtig, dass die feuchtigkeits-weather raum steuern werden, vor extremen zuviel feuchtigkeit oder zu wenig. Möbel sollten nicht verkehrt gebracht werden, der nähe klimaanlage steckdosen, kamine, heiskörper, heizgeräte, luftbefeuchter oder entfeuchter. Die exposition gegenüber extremen temperaturschwankungen und feuchtigkeit können jede feine holzprodukt beschädigen.

DIE IDEALE UMGEBUNG FÜR FEINE MÖBEL: Feine holzmöbel werden weniger probleme haben wenn die umgebung bei einer temperatur zwischen 65 und 75 grad und einer relativen luftfeuchtigkeit zwischen 35 und 40 prozent gesteuert wird. Holz platziert in einer umgebung außerhalb dieser grenzen und verkleinert oder vergrößert werden und kann einige kleine risse entwickeln, die nicht wesentlich oder strukturelle defekte sind.

EINE SACHGEMÄE LAGERUNG: Wenn sie ihre möbel in der lagerung für einen zeitraum von zeit zu zuo speichern, sie in einen feuchten keller oder in heißen, trockenen dachboden nicht. Lassen sie luftbefeuchter um die möbel und nicht stapeln drauf.

PFLERGE UND WARTUNG: Wenn sie ihre möbel reinigung, verwenden sie eine nicht-toxische und nicht-abrasive reiniger. Übernehmen, um die oberfläche mit einem weichen tuch, angefeuchtet in der lösung. Völlständig mit einem weichen, trockenen tuch nach der reinigung trocken. Wenn möbel bewegen, heben sie das gerät immer. Drücken sie nicht oder ziehen zu nicht beschädigen. Schützen sie möbel oberfläche von heißen oder extrem kalten speisen. Vermeiden sie verschütten fremdstoffe in das einzeilteil. Wenn sie geschehen, um einen unfall zu haben oder ein verschütten, reinigen sie es sofort, weil diese mögliche dauerhafte färbung zu verhindern.

HINWEIS: Wenn dieses produkt erscheint defekt sein, hat fehlende teile, beschädigt, oder sie alle betrieblichen und technischen fragen zur installation, bitte kontaktieren sie hersteller (Oceanstar Design Group Inc.) per E-Mail: support@oceanstar-design.com oder per Telefon: 888-317-4571 option KundenService. Sie nicht ihre Einzelhandelsgeschäft in Verbindung. Wenden Sie sich Einzelhandelsgeschäft nicht.

WARNUNG: UM DIE GEFAHR DES ERSTICKENS, DIESES UND ALLE ANDEREN PLASTIKTÜTEN VON BABYS UND KINDERN. NICHT IN CRIBS, BETTEN ODER KINDERLAUF STÄLLE. DIE DÜNNE FOLIE KANN NASE UND MUND UND VERUNFÄRBT ATMUNG CLING.

HINWEIS: Wir sind immer auf der suche nach Möglichkeiten, um unser produkt zu verbessern. Wenn sie vorschläge haben oder einen kommentar, bitte sich fühlen frei, um ihre kommentare per e-mail zu verlassen: support@oceanstar-design.com. Danke!

DIREKTE SONNENEINSTRALHUNG VERMEIDEN:

Halten Sie Möbel von direkter Sonneneinstrahlung. UV-Strahlen werden die farben verblasen und in einigen fällen verunkeln sie. Es kann auch haarisse oder haarisse in der oberfläche verursachen. Weiße oberflächen werden gelblich natürlich im laufe der zeit und direkter sonneneinstrahlung diesen natürlichen prozess wird beschleunigt zusammen mit einigen wald natürlich im laufe der zeit verunkeln; dies wird nicht als Qualitätsmangel angesehen.


UNSERE GARANTIE

Oceanstar Design Group Inc. garantiert unsere Produkte fehlerfrei in Material und Verarbeitung für einen Zeitraum von 90 Tagen ab dem Datum des Kaufs zu sein. Defekte Produkte können vom ursprünglichen Käufer oder bei jeder inhaber innerhalb der Garantiezeit zurückgeschickt werden, mit Nachweis des Kaufdatums zu Oceanstar Design Group Inc. Defekte Produkte werden im Hersteller Ermessen kostenlos repariert oder ausgetauscht werden. Alle Ersatzteile oder Geräte werden neu oder überholt sein. Teile oder Einheiten, die ersetzt werden, gehen in das Eigentum von Ocean Design Group Inc. Garantie nach Reparatur oder Ersatz wird über den ursprünglichen 90-Tage-Frist nicht verlängert werden. Die Garantie gilt nicht für jede Einheit, die mit oder auf Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung und Pflege, fehlerhafte Verpackung oder falsche Handhabung von einem gemeinsamen Träger manipuliert wurde.


Was ist nicht versichert:

- Garantie gilt nicht für Frachtkosten enthalten.
 - Neben- oder Folge durch mögliche Defekte mit diesem Produkt verursacht werden.
 - Beschädigungen am Produkt durch falsche Versorgungsspannung, Unfall, Feuer, Überschwemmungen oder Naturgewalten verursacht.
 - Der Ausfall Produkt von nicht autorisierten Änderungen an dem Produkt führt.
 - Eine unsachgemäße Installation oder Fehler, um die notwendige Wartung durchführen.
 - Gebrauchte Produkte.
 - Produkte verkauft von nicht autorisierten Händlern.
- Reparaturen, die nicht unter diese Garantie kann Oceanstar Design Group Inc. zurückgeschickt werden, frankiert versandt werden. Alle Reparaturen oder Dienstleistungen werden zu laufenden Kosten für Teile und Arbeit plus Rückporto durchgeführt werden. Bitte Kassen sorgfältig ihr Paket für den Versand und es ist sehr von den Versicherten oder durch nachweisbare Mittel zurück Produkt empfohlen. Oceanstar Design Group Inc. ist nicht verantwortlich für alle Pakete, die von einem der Träger verloren gehen oder beschädigt werden. Hersteller einzige Verpflichtung und ihr ausschließliche Rechtsmittel im Rahmen dieser Garantie sind auf eine solche Reparatur oder Ersatz beschränkt. Dies ist eine begrenzte Garantie und ersetzt alle anderen Garantien, ausdrücklich noch implizit, einschließlich der Marktängigkeit. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte. Sie können auch andere Rechte von Staat zu Staat variiert haben.

Package Contents

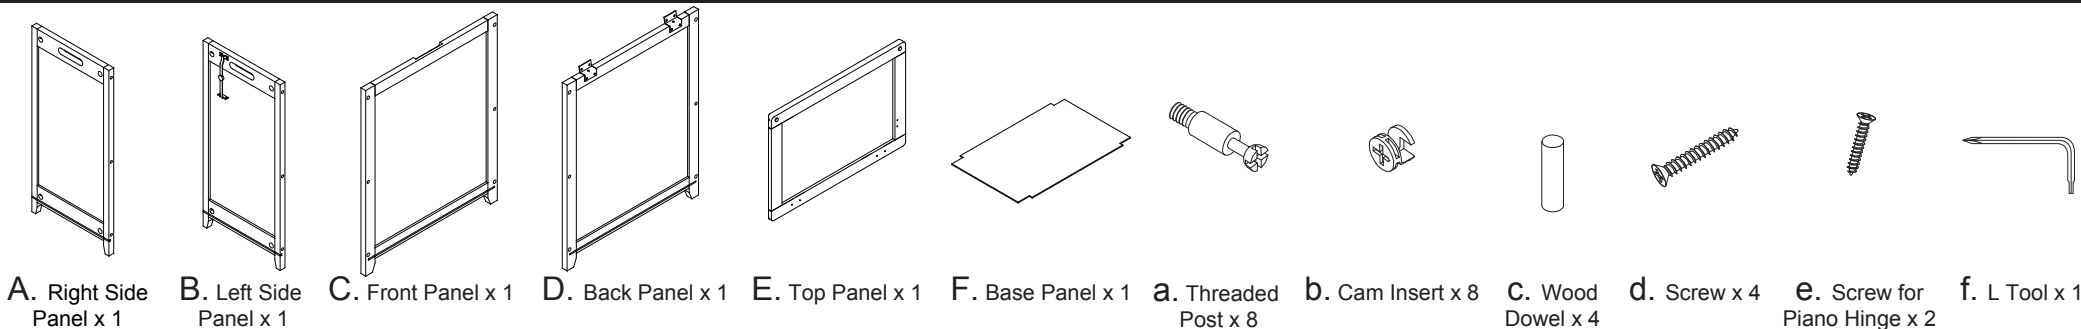

Assembly Instructions

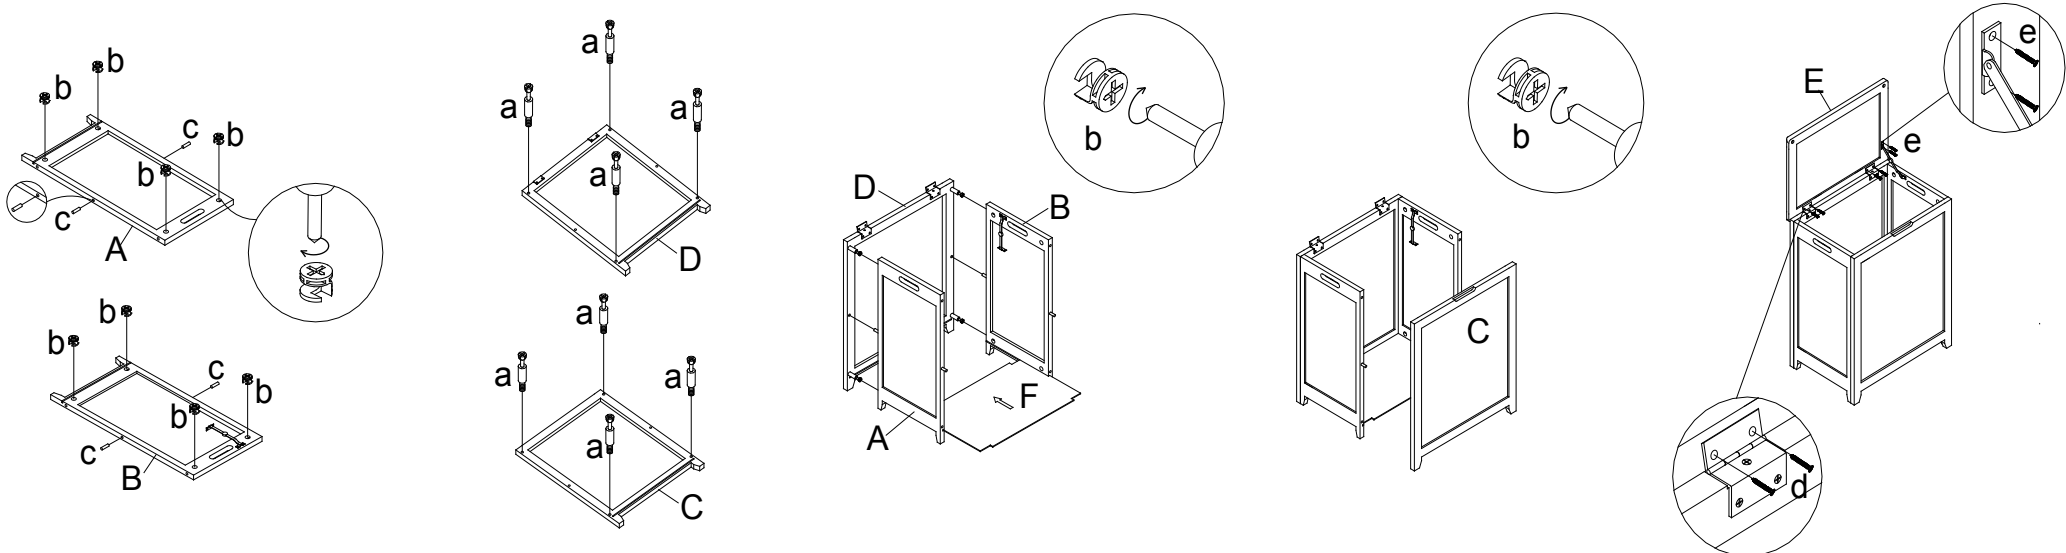

STEP 1. Insert 4 Cam Inserts (b) into the four corners of the Right Side Panel (A) (the one with a Piano Hinge). Also insert 4 Cam Inserts (b) into the four corners of the Left Side Panel (B). Insert Wood Dowel (c) into the inner holes placed on each side of the Right Side Panel (A) and Left Side Panel (B).

STEP 2. Insert 4 Threaded Posts (a) into the four corner of the Front Panel (C). Also insert 4 Threaded Posts into the four corners of the Back Panel (D).

STEP 3. Align Right and Left Side Panels (A and B) to the Back Panel (D) and connect them together using the Wood dowel (c). Use a Slotted screwdriver or Phillips screwdriver to tighten the Cam Inserts (b). Slide the Base Panel (F) as shown below.

STEP 4. Align Front Panel (D) to the Side Panels (A and B) and connect them together using the Wood dowel (c) and a Slotted screwdriver or Phillips screwdriver.

STEP 5. Align Top Panel (E) to the Back Panel using the four Screws (d) for Hinges provided with a screwdriver to tighten. Connect the Piano Hinge to the Top Panel (E) (see diagram) using the two Screws for Piano Hinge (e) with a screwdriver. Close the lid and you are done. Congratulations on your new hamper!


Safety Information

1. Two adults are recommended for ease of assembly. Use care when handling.
2. Assembly recommended on a soft surface, such as carpet, to avoid scratching flooring finish.
3. Discard the black circular plastic pieces. These are used to separate the shelves for shipping purpose.




CAUTION: Do not allow children to climb or play in or around the shelves.

Contenido del Paquete

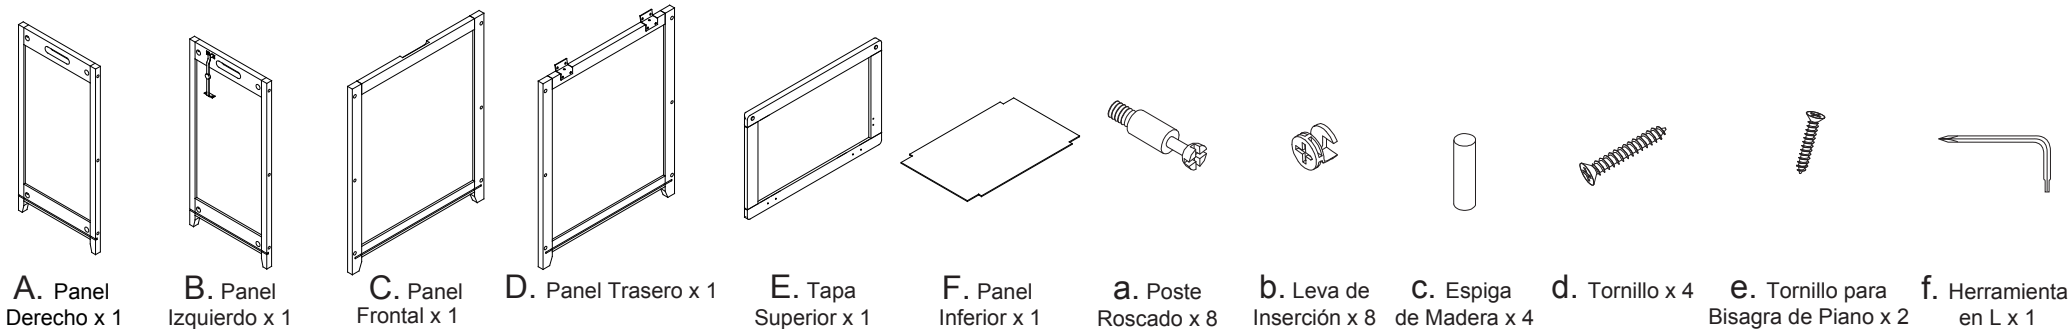

Instrucciones de Montaje

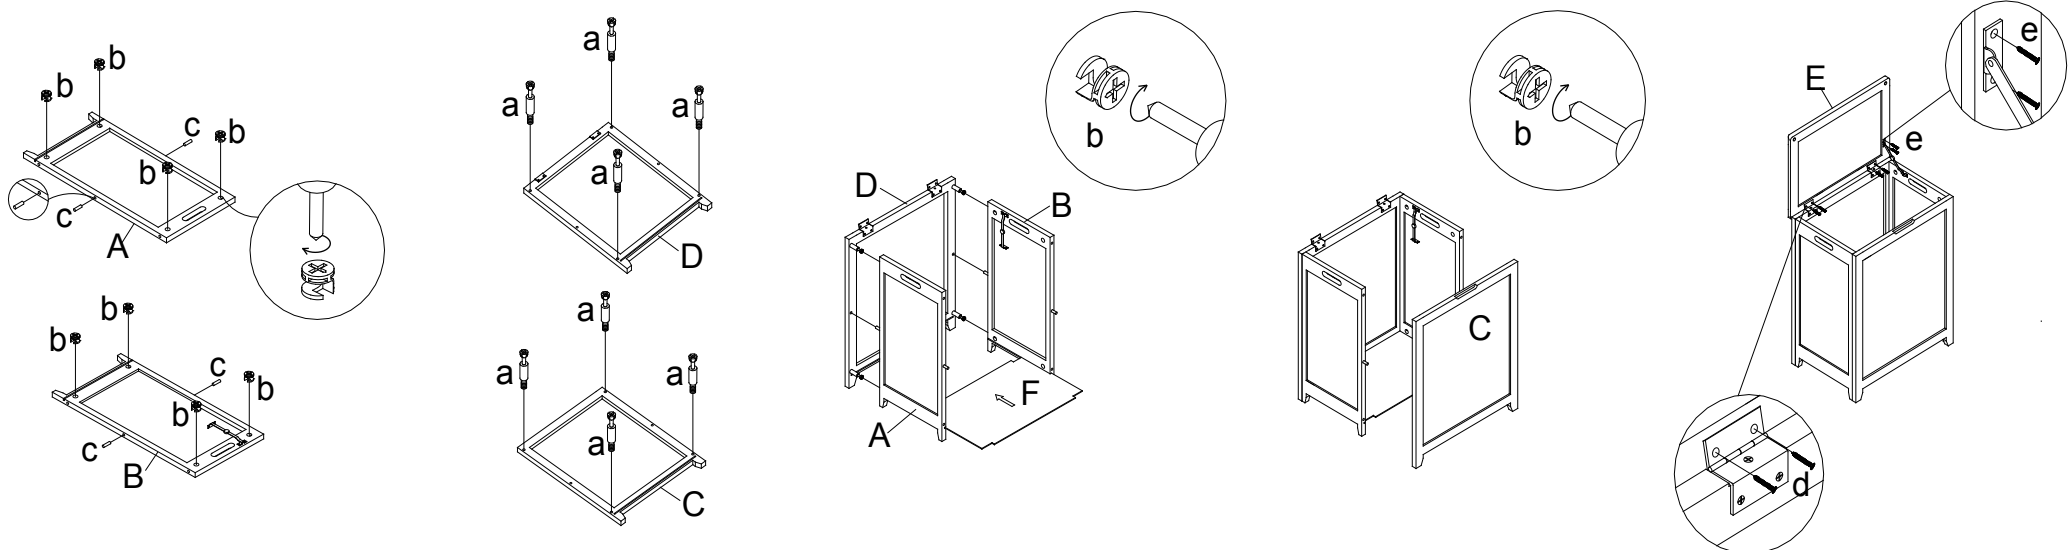

- PASO 1.** Coloque 4 levas de inserción (b) en las cuatro esquinas del panel derecho (A) (tiene una bisagra de plano). Repita para el mismo procedimiento para el panel lateral izquierdo (B). Inserte la Espiga de Madera (c) en los orificios laterales del panel derecho (A) y panel izquierdo (B).
- PASO 2.** Inserte 4 postes roscado (a) en las cuatro esquinas del panel frontal (C) y repita este procedimiento para el panel trasero (D).
- PASO 3.** Alinear el Panel Derecho (A) y Panel Izquierdo (B) al Panel Trasero (D) y conéctelos utilizando la espiga de madera (c). Utilice un destornillador plano o un destornillador phillips para apretar las levas de inserción (b). Deslice el Panel Inferior (F) como se muestra arriba.
- PASO 4.** Alinear el Panel Frontal (D) a los Paneles Laterales (A y B) y conectarlos entre sí utilizando un destornillador de punta plana o un destornillador phillips.
- PASO 5.** Alinear la Tapa Superior (E) al Panel Trasero (D) utilizando los 4 tornillos para bisagras (d) y apretar con un destornillador. Conectar con el destornillador la bisagra de plano a la Tapa Superior (C) del Canasto (Vea imagen) utilizando los dos tornillos para bisagra de plano (e) (Vea imagen). Cierre la tapa y ha terminado.


Información de Seguridad

1. Se recomienda dos adultos para un mejor y fácil ensamble. Tenga cuidado al manipular.
2. Se recomienda ensamblar en una superficie suave, como una alfombra, para evitar rayar el acabado del piso.
3. Desechar las piezas de plástico negras circulares. Estas son solo para el envío y se utilizan para separar los estantes.




PRECAUCIÓN: No permita que los niños se suban o jueguen en o alrededor de los estantes.

Contenu de l'emballage

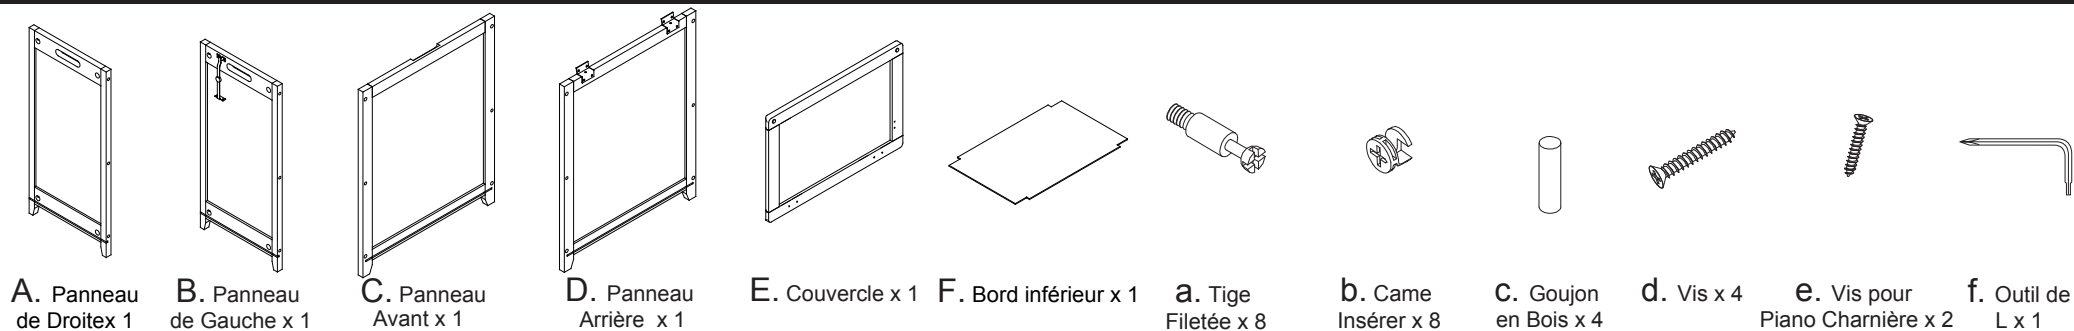

Instructions de Montage

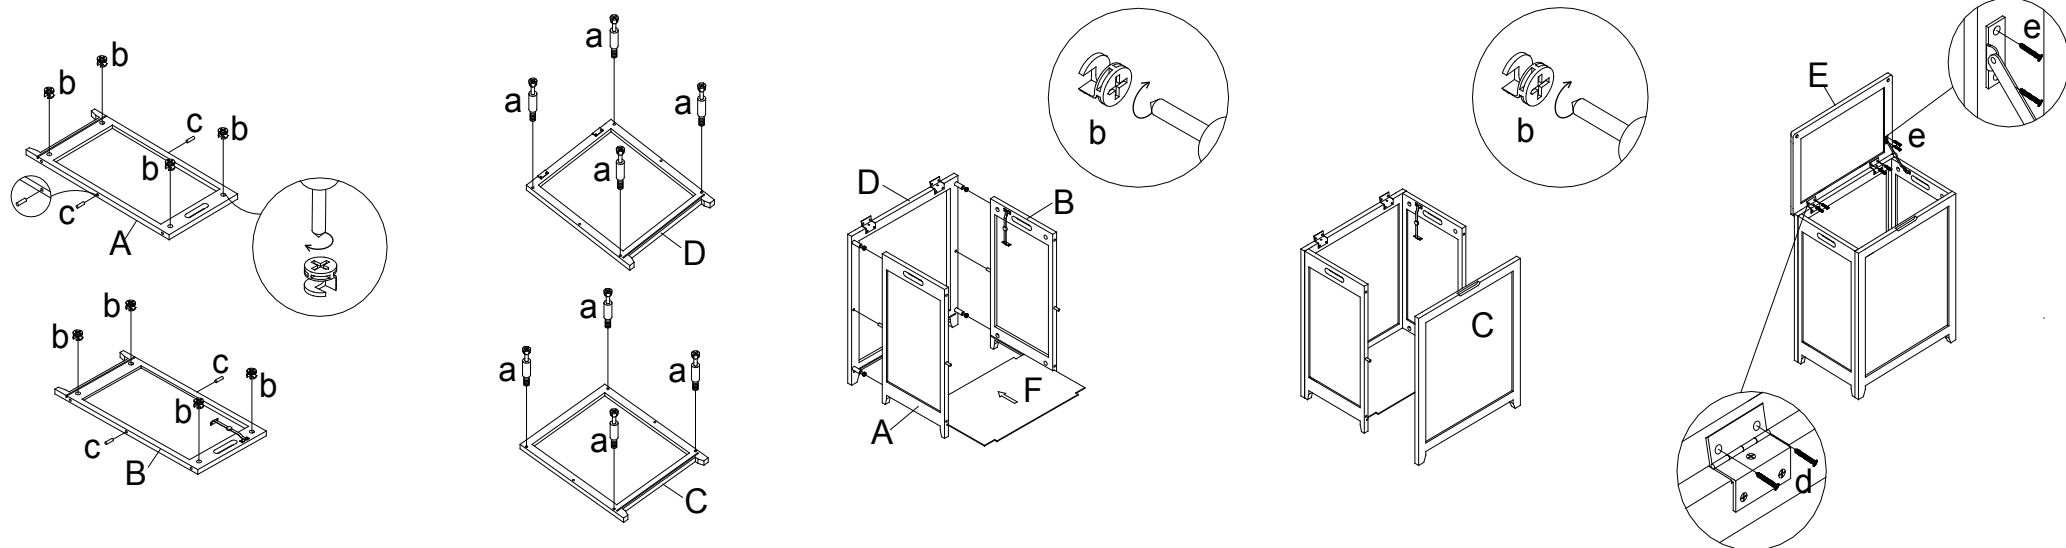

ÉTAPE 1. Insérez 4 inserts de came (b) dans les quatre coins du panneau latéral droit (A) (l'une avec la charnière de piano). Insérez également 4 inserts de came (b) dans les quatre coins du panneau latéral gauche (B). Insérer une goujon en bois (c) dans les trous intérieurs placés de chaque côté du panneau latéral droit (A) et le Panneau latéral Gauche(B).

ÉTAPE 2. Insérez 4 filetées tiges (a) dans les quatre coins du panneau avant (C). Insérer également 4 filetées tiges (a) dans les quatre coins du panneau arrière (D).

ÉTAPE 3. Aligner les panneaux latéraux droit et gauche (A et B) sur le panneau arrière (D) et les relier ensemble en utilisant la goujon en bois (c). Utilisez un tournevis à fente ou un tournevis cruciforme resserrer les inserts de came (b). Faites glisser la bord inférieur (F) comme image indiquée.

ÉTAPE 4. Alignez le panneau avant (D) sur les panneaux latéraux (A et B) et connectez-les ensemble en utilisant la goujon en bois (c) et un tournevis à fente ou un tournevis cruciforme.

ÉTAPE 5. Aligner le couvercle (E) au panneau arrière (D) en utilisant les quatre vis (d) pour les charnières fournies avec un tournevis pour serrer. Connectez la charnière du piano au couvercle (E) (voir le diagramme) en utilisant les deux vis pour piano charnière (e) avec un tournevis. Fermez le couvercle (D) et vous avez terminé. Félicitations pour votre nouveau panier!

Consignes de sécurité


1. Deux adultes sont recommandés pour faciliter l'assemblage. Utilisez soins Lors de la remise.
2. Assemblée Recommandé sur une surface molle, comme un tapis, pour éviter de rayer le fini de plancher.
3. Jeter les noirs circulaires pièces en plastique. Ils sont utilisés pour séparer les Selves à des fins d'expédition.




ATTENTION: Ne pas permettre aux enfants de grimper ou jouer dans ou autour des étagères.

Cestino di Stoccaggio Lavanderia

Contenuto del Pacco

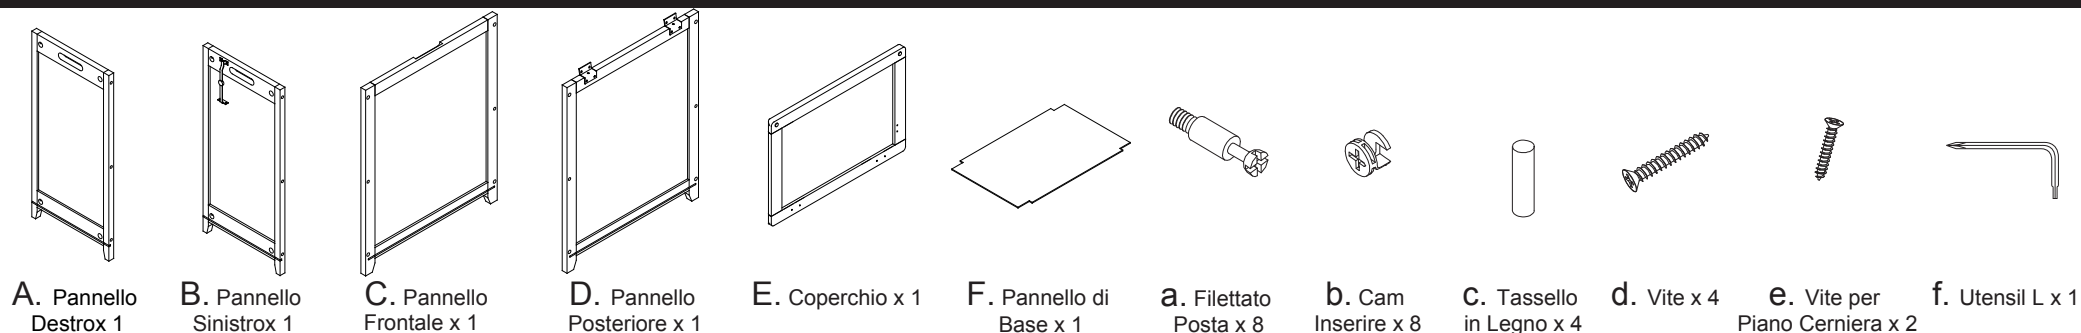

Istruzioni di Montaggio

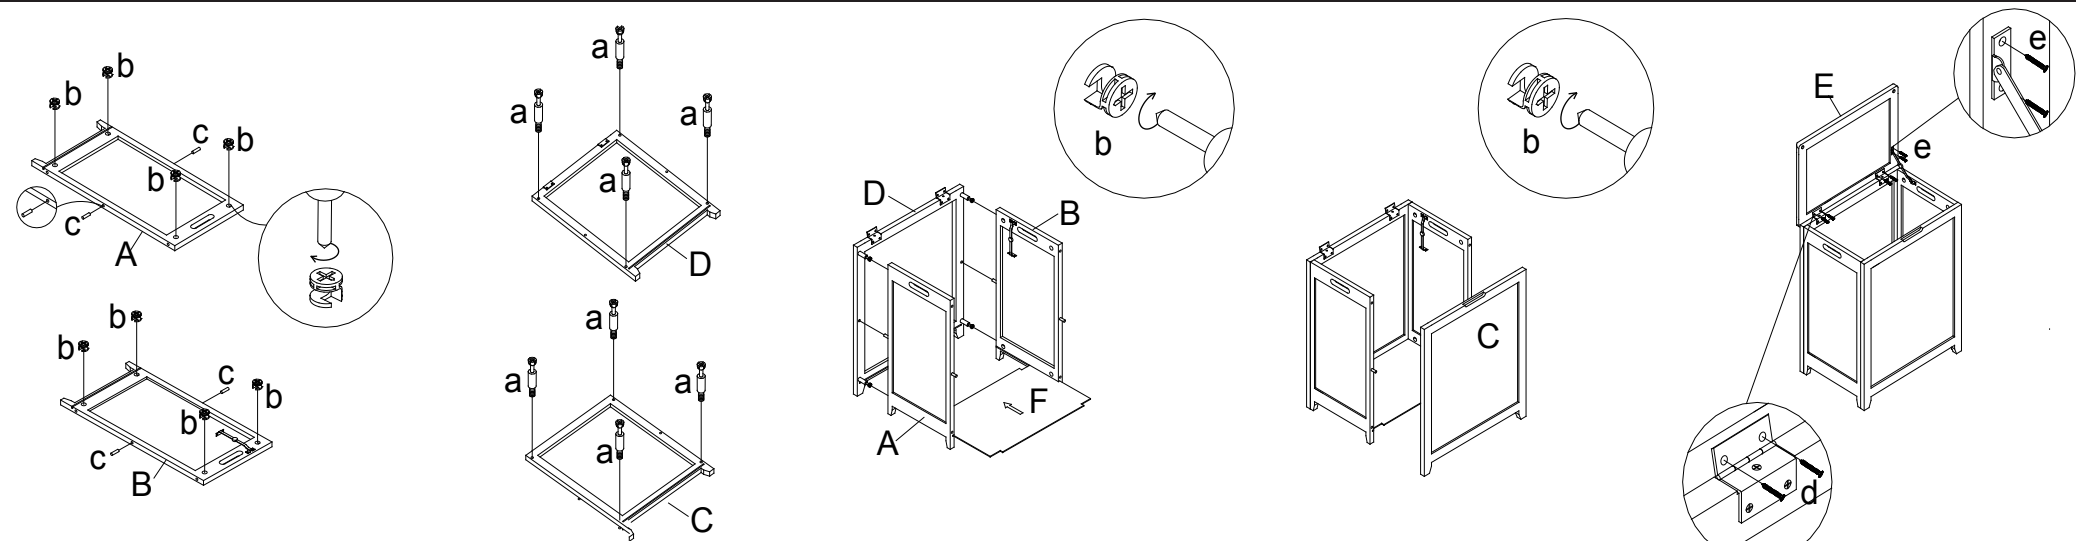

PASSO 1. Inserire 4 inserti camme (b) nei quattro angoli del pannello laterale destro (A) (quello con un pianoforte cerniera) . Inserire anche 4 inserti camme (b) nei quattro angoli del pannello laterale sinistro (B). Inserisci il dado di legno (c) nei fori interni posizionati su ciascun lato del pannello laterale destro (A) e il pannello laterale sinistro (B).

PASSO 2. Inserire 4 Filettate Posta (a) in quattro angoli del pannello frontale (C). Inserire anche 4 Filettate Posta (a) nei quattro angoli del pannello posteriore (D).

PASSO 3. Allinea lato destro e sinistro dei pannelli (A e B) al pannello posteriore (D) e collegarli insieme utilizzando il tassello di legno (c). Utilizzare un cacciavite a taglio o un cacciavite Phillips per serrare le inserisce Cam(b). Far scorrere Pannello di Base (F), come illustrato di seguito.

PASSO 4. Allineare il pannello frontale (D) ai pannelli laterali (A e B) e collegarli insieme utilizzando il tassello di legno (c) e cacciavite a taglio o un cacciavite Phillips.

PASSO 5. Allineare il coperchio (E) al pannello posteriore(D) utilizzando le quattro viti(d) per le cerniere fornite con un cacciavite da serrare. Collegare la cerniera del pianoforte al coperchio (E) (vedi schema) utilizzando le due viti per la cerniera del piano (e) con un cacciavite. Chiudere il coperchio (E) e sei finito. Congratulazioni per il tuo nuovo ostacolo!


Istruzioni di sicurezza

1. Due adulti sono raccomandate per la facilità di montaggio. Prestare attenzione durante la manipolazione.
2. Montaggio consigliato su una superficie morbida come un tappeto per evitare di graffiare il rivestimento del pavimento.
3. Eliminare le parti in plastica nera circolare. Essi sono utilizzati per separare Sé per la spedizione.




ATTENZIONE: Non permettere ai bambini di arrampicarsi o giocare in o intorno gli scaffali.

Paketinhalt

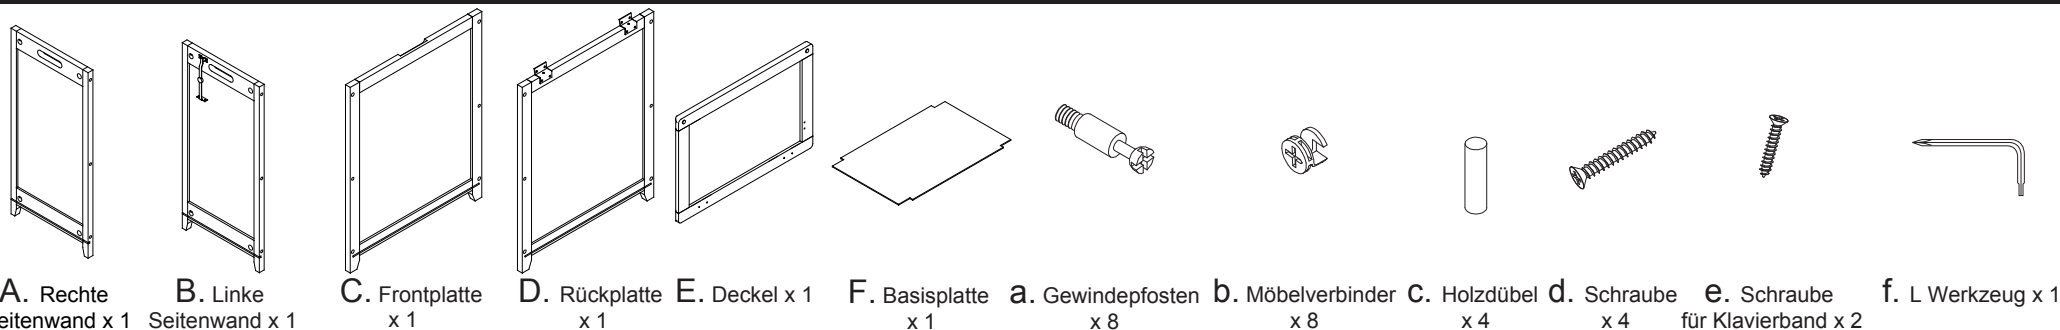

Montageanleitungen

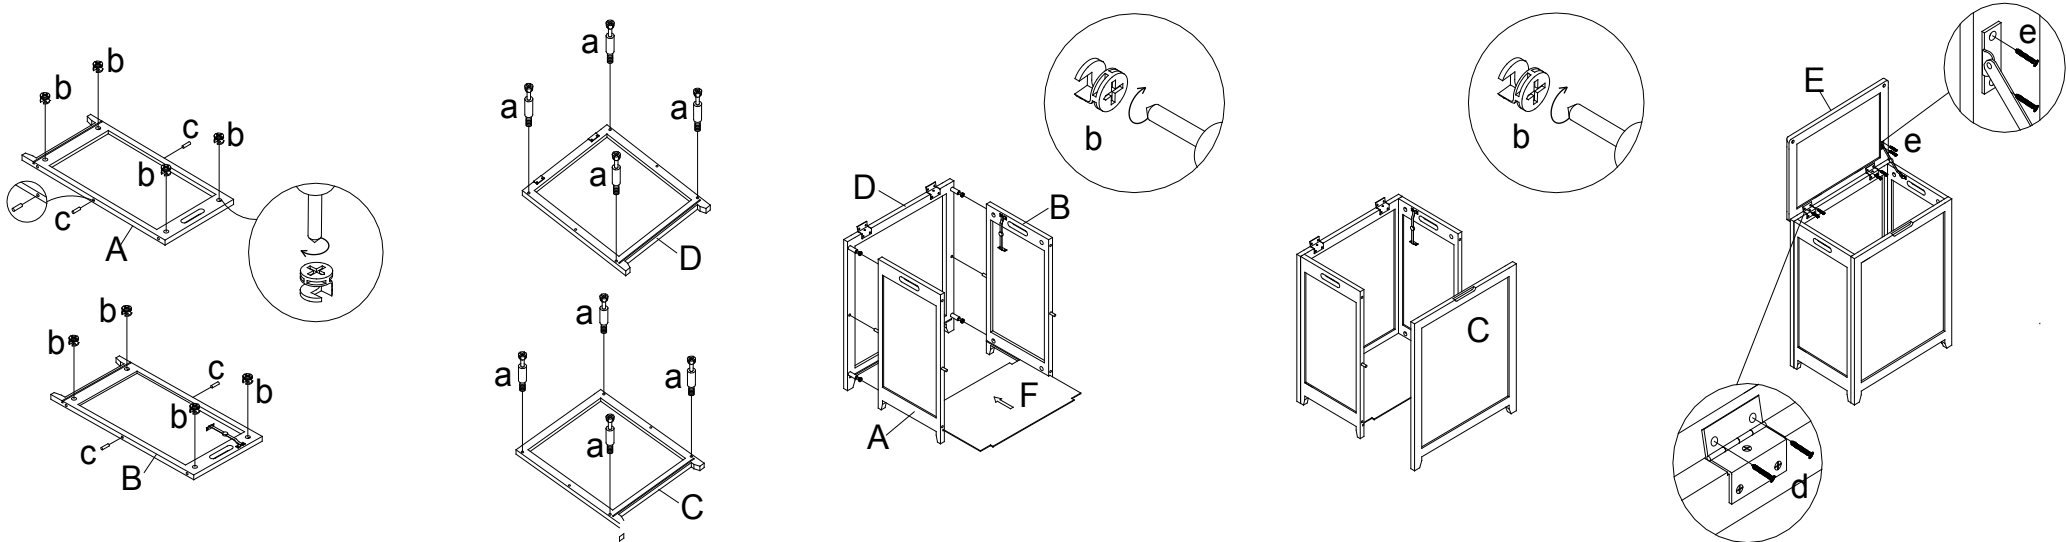

SCHRITT 1. Stecken sie die 4 möbelverbinder (b) in die vier ecken des Rechten Seitenwand (A) (derjenige mit dem klavierscharnier). Fügen sie auch 4 möbelverbinder (b) in die vier ecken der linken seitenwand (B). Stecken sie den holzdübel (c) in die inneren löcher auf jeder seite der rechten seitenwand (A) und der linken seitenwand (B).

SCHRITT 2. Stecken sie die 4 gewindestiften (a) in die vier ecken der frontplatte (C). Stecken sie auch 4 gewindestiften (a) in die vier ecken der rückplatte (D).

SCHRITT 3. Richten sie rechte und linke seitenfelder (A und B) zur rückplatte (D) und verbinden sie mit dem holzdübel (c). Verwenden sie einen schlitzschraubendreher oder einen kreuzschlitzschraubendreher, um die möbelverbinder (b) festzuziehen. Schieben sie die Basisplatte (F) wie unten gezeigt.

SCHRITT 4. Richten sie die frontplatte (D) an den seitenplatten (A und B) aus und verbinden sie sie mit dem holzdübel (c) und einem schlitzschraubendreher oder einem kreuzschlitzschraubendreher.

SCHRITT 5. Richten Sie den Deckel (E) mit den vier Schrauben (d) für die mit einem Schraubendreher versehenen Scharniere an der Rückwand aus, um sie festzuziehen. Verbinden Sie das Piano-Scharnier mit dem Deckel (E) (siehe zeichnung) mit den beiden Schrauben für Klavierband (e) mit einem schraubendreher. Schließe den Deckel (E) und du bist fertig. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Korb!

Sicherheitsinformation

1. Zwei Erwachsene sind für eine einfache Montage empfohlen. Seien Sie vorsichtig beim Umgang.
2. Montage empfohlen auf eine weiche oberfläche, wie teppich, kratzen fußbodenfinish zu vermeiden.
3. Entsorgen sie die schwarze runde plastikstücke. Diese werden verwendet, um die regale getrennt für versandzweck .



ACHTUNG: Lassen sie kinder nicht in oder um die egale zu klettern oder zu spielen.



Thank you for Purchasing Our Product

If you are having difficulty with assembly or need replacement parts please contact us.

PLEASE CALL BEFORE RETURNING TO THE STORE

Oceanstar Customer Service is here to assist you.

Call us at: 1.909.708.8434

Between 9 am and 5 pm (PST) Mon-Fri

Or Email: Support@oceanstardesign.com

Please include your: **Contact Name, Phone Number, Item Number, and a brief description of the issue that you are experiencing.**

A customer service representative will respond to you

You may also visit us on line:

www.OceanstarDesign.com

Gracias por comprar nuestros productos

Si usted está teniendo dificultad con piezas de montaje o necesidad de reemplazo, por favor póngase en contacto con nosotros.

POR FAVOR LLAMAR ANTES DE DEVOLVER A LA TIENDA

Oceanstar Servicio al cliente está aquí para ayudarle.

Llámenos al: 1.909.708.8434

Entre 9 am y 5 pm (PST) Lun-Vie

O Email: Support@oceanstardesign.com

Por favor, incluya usted: **Nombre de contacto, Número de Teléfono, Número de Referencia, así como una breve descripción del problema que está experimentando.**

Un representante de servicio al cliente le responderá

También puede visitarnos en línea:

www.OceanstarDesign.com

Merci d'avoir acheté notre produit

Si vous rencontrez des difficultés lors du montage ou besoin des pièces de rechange s'il vous plaît contactez-nous.

S'IL VOUS PLAÎT APPEL AVANT DE RETOURNER AU MAGASIN

Oceanstar service à la clientèle est là pour vous aider.

Appelez-nous au: 1.909.708.8434

Entre 9 am et 5 pm (PST) Lun-Ven

Ou par courriel: Support@oceanstardesign.com

S'il vous plaît vous inclure: Nom, numéro de téléphone, numéro de référence, et une brève description du problème que vous rencontrez.

Un représentant du service à la clientèle vous répondra

Vous pouvez également nous rendre visite en ligne:

www.OceanstarDesign.com

Grazie per aver scelto il nostro prodotto

Se si hanno difficoltà con il montaggio o bisogno di parti di ricambio si prega di contattarci.

SI PREGA DI CHIAMARE PRIMA DI TORNARE AL NEGOZIO

Oceanstar Il servizio clienti è qui per aiutarvi.

Chiamaci al numero: 1.909.708.8434

Tra le 9 am e le 5 pm(PST) Lun-Ven

O Email: Support@oceanstardesign.com

Si prega di includere voi: **Nome del contatto, numero di telefono, numero di articolo, e una breve descrizione del problema che si sta verificando.**

Un rappresentante del servizio clienti risponderà a voi

Si può anche visitare il nostro sito:

www.OceanstarDesign.com

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte

Wenn sie schwierigkeiten haben, mit der montage oder notwendigkeit ersatzteilen kontaktieren sie uns.

BITTE RUFEN SIE VOR DEM SPEICHER-RÜCKFÜHRUNG

Oceanstar kundenservice ist hier, um Ihnen zu helfen.

Rufen sie uns an 1.909.708.8434

Zwischen 9.00 uhr und 17.00 Uhr (PST) Mo-Fr

Oder Email: Support@oceanstardesign.com

Bitte geben sie Ihre: **Kontakt Name, Telefonnummer , Artikelnummer und eine kurze Beschreibung des Problems, die Sie erleben.**

Ein Kundendienstmitarbeiter wird Ihnen antworten

Sie können uns auch online besuchen:

www.OceanstarDesign.com