




24" FIRE PIT GRATE

MODEL #OFP24WG

Español p. 5

Français p. 9

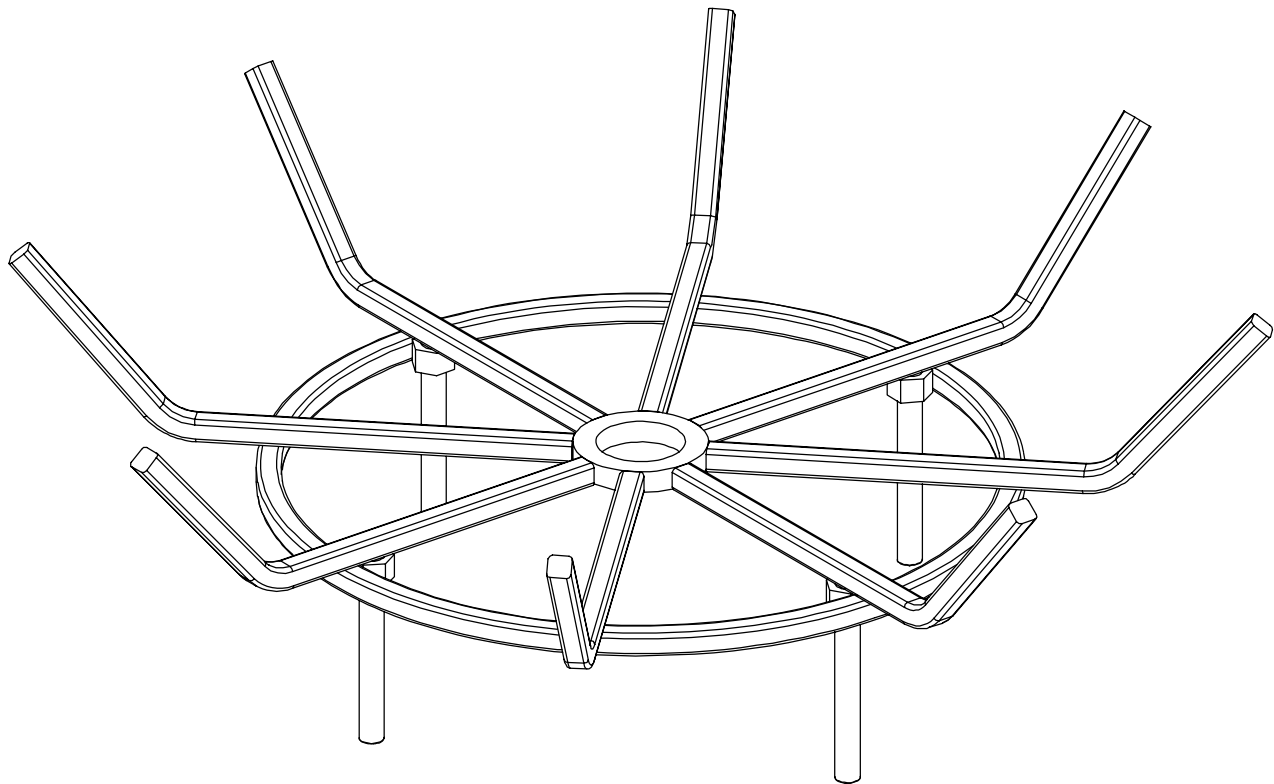


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday or e-mail us at customerservice@ghpgroupinc.com.

PACKAGE CONTENTS

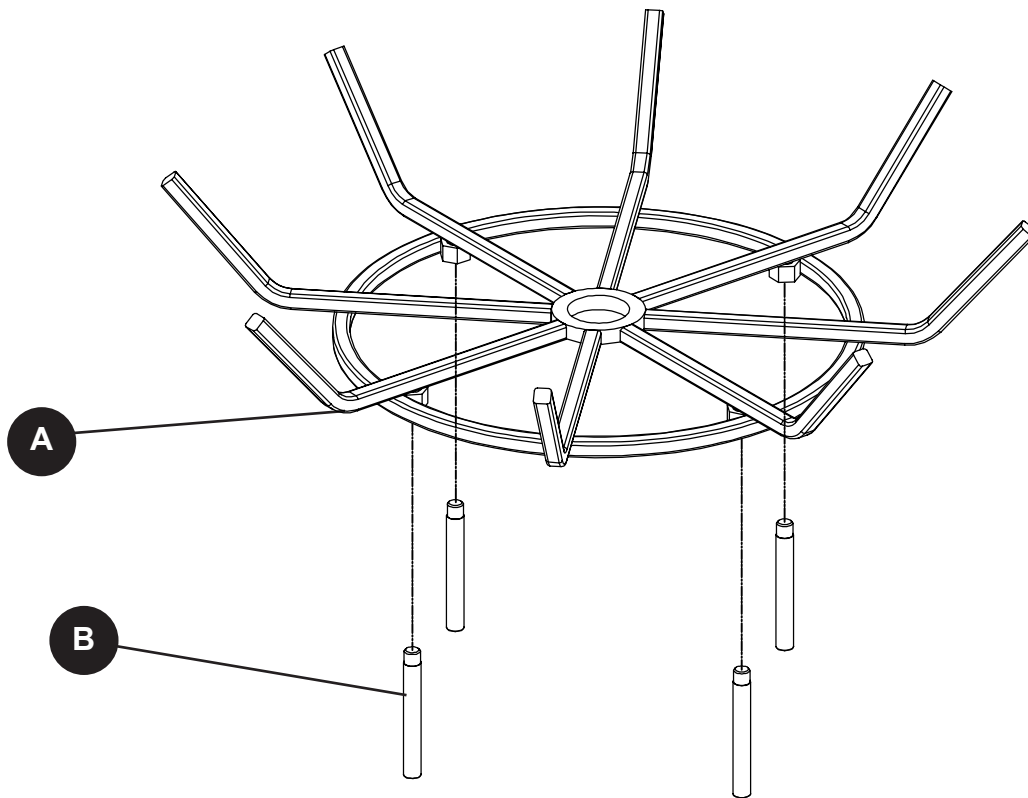

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Grate	1
B	Leg	4

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. – 4:30 p.m. CST, Monday – Friday.

! WARNING

- Do not allow children to play with or around fire pit grate.
- Do not attempt to clean the grate while it is hot.
- When grate is in use, do not touch with bare hands.
- Use heat-resistant gloves when moving or adjusting the grate.

! WARNING:

This product and the fuels used to operate this product (charcoal or wood), and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.


For more information go to www.p65Warnings.ca.gov

! CAUTION


- Make sure the grate is large enough for the fire pit. Using a grate that is too small will cause the grate to wear faster.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn upside down and screw the legs into the grate as illustrated. Hand tighten.

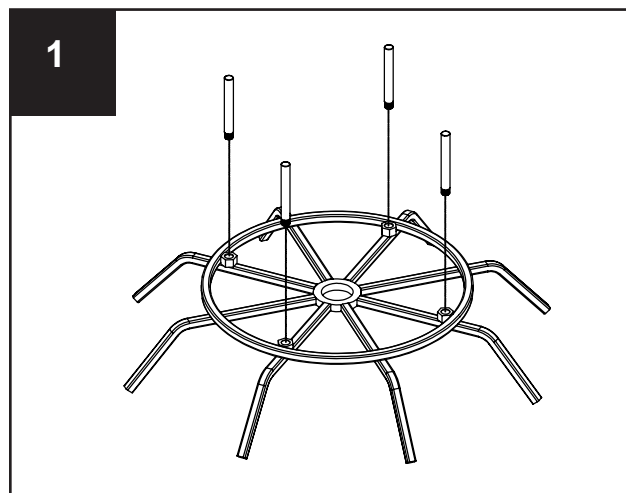

2. Turn the grate right side up.
Your fire pit grate is now ready to use.

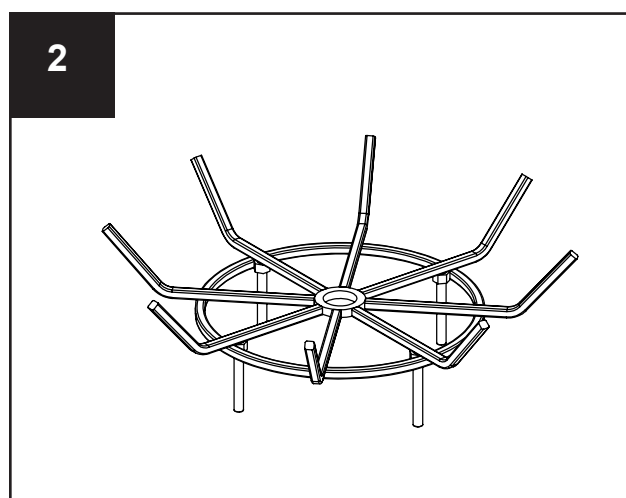

HOW TO USE

Step 1: Place the fire pit grate into the center of your fire pit in the upright position.

Step 2: Place logs on top of fire pit grate.

CARE AND MAINTENANCE

- Do not attempt to clean the fireplace grate while it is hot.
- Lay the fire pit grate flat on the floor and wipe it with a soft cloth.
- Regularly sweep ashes from the fire pit and under the grate to avoid build-up. Accumulated hot ashes can add additional wear to your grate.


1-YEAR LIMITED FRAME WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday - Friday, 8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768,
8:00 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Grate	30-01-257
B	Leg	30-01-256
N/A	Instruction Manual	30-10-185

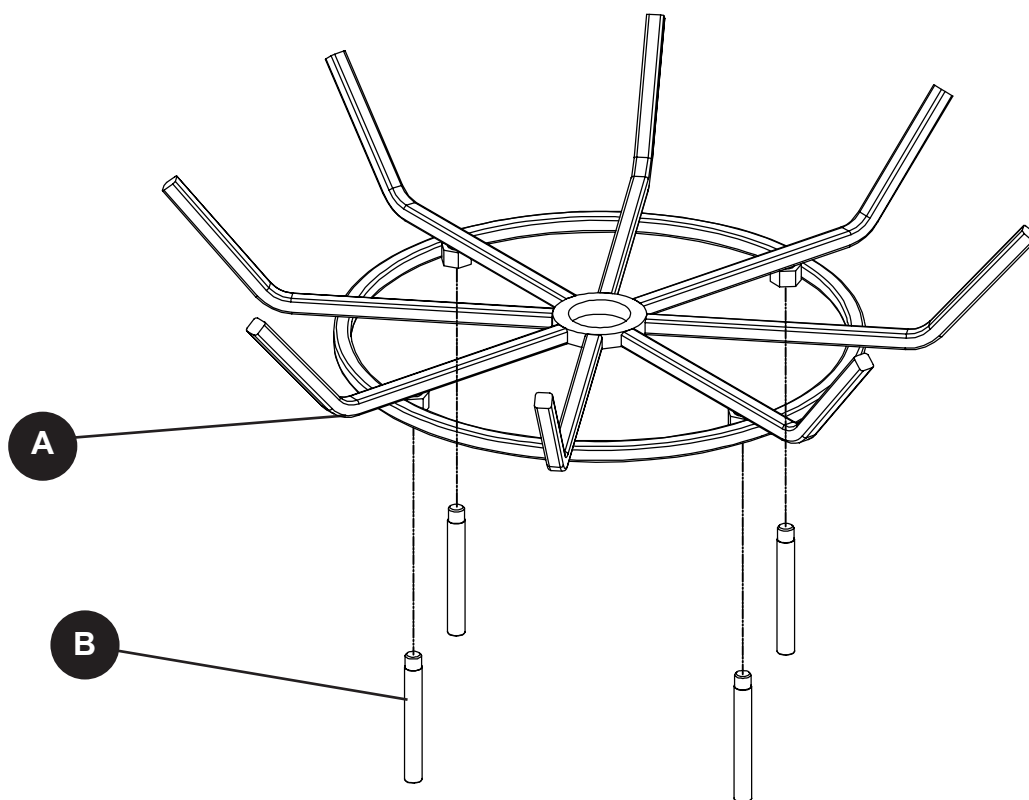




REJILLA DE BRASERO EN 24"

MODELO #OFP24WG

English p. 1

Français p. 9

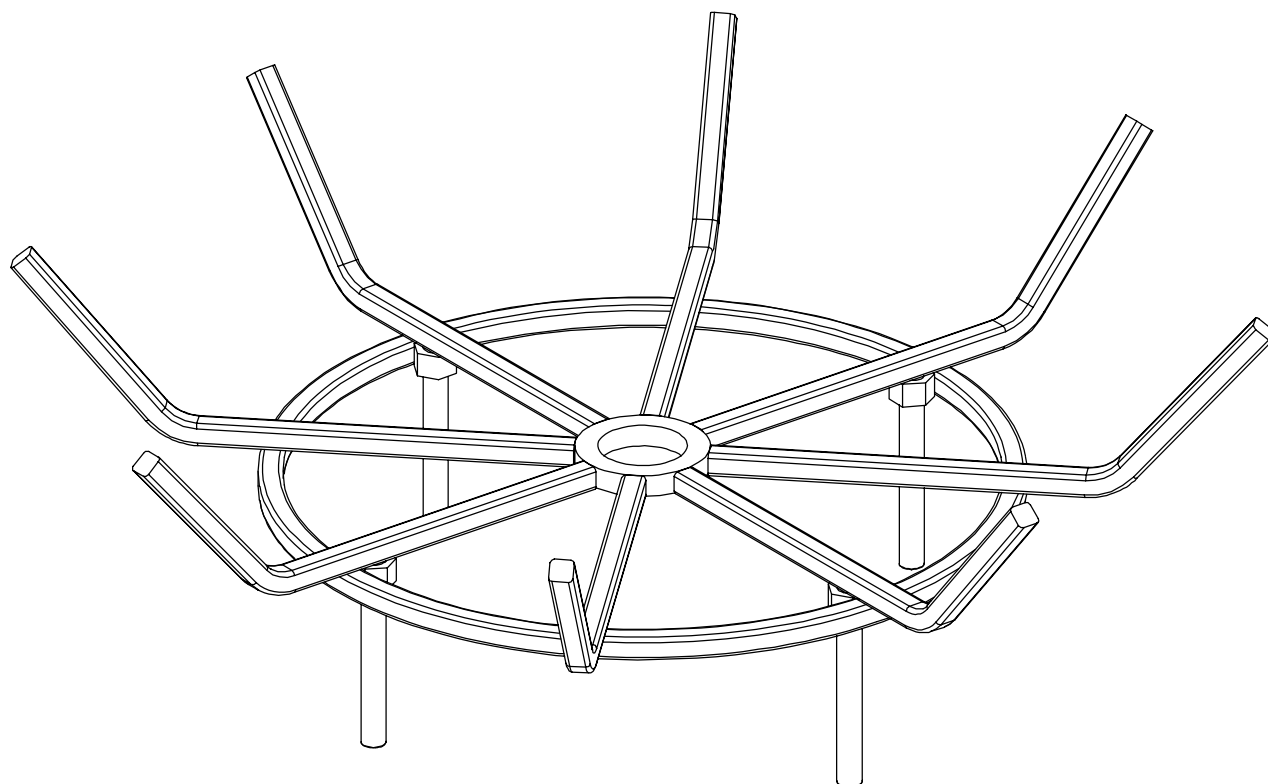


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Dudas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a 16:30 (hora central estándar), o escriba a customerservice@ghpgroupinc.com.

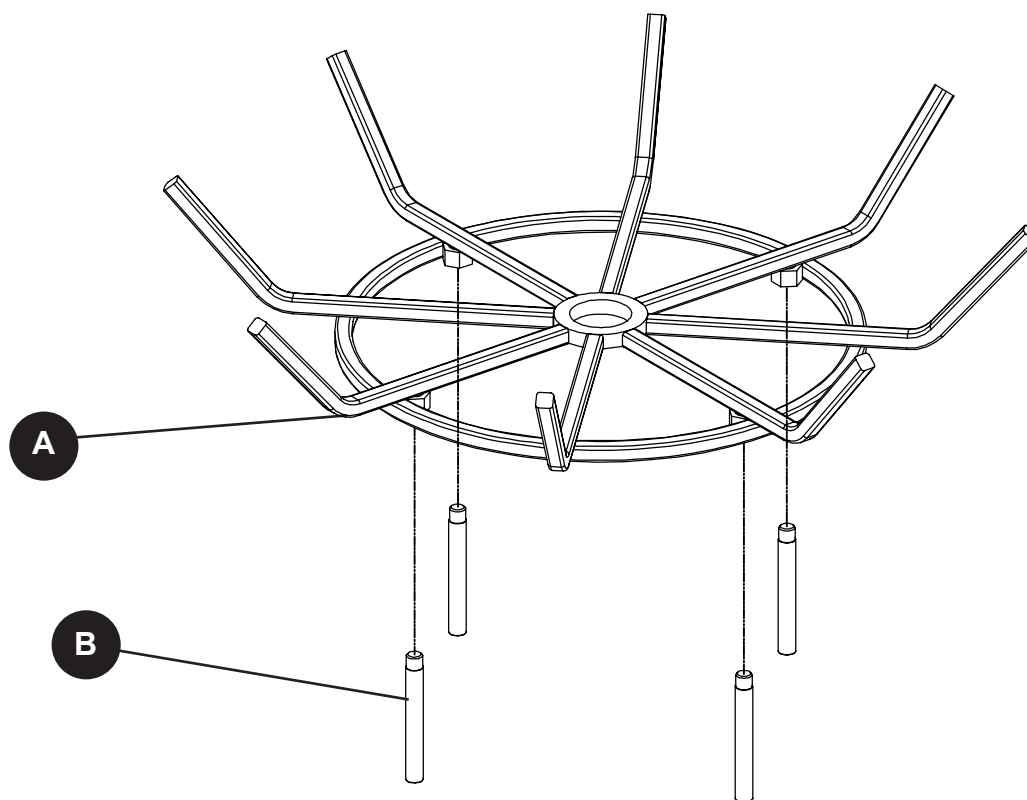

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Rejilla	1
B	Pata	4

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene alguna pregunta con respecto al producto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

ADVERTENCIA

- No deje que los niños jueguen con la rejilla del brasero o cerca de esta.
- No intente limpiarla cuando esté caliente.
- Cuando la rejilla esté en uso, no la toque con las manos desprotegidas.
- Utilice guantes resistentes al calor para mover o ajustar la rejilla.

ADVERTENCIA:

Este producto y los combustibles utilizados para poner en funcionamiento este producto (carbón o madera) y los productos de la combustión de tales combustibles, pueden exponerlo a sustancias químicas como el negro de carbón, que según el estado de California, puede provocar cáncer, y el monóxido de carbono, que, según el estado de California, puede provocar anomalías congénitas u otros daños reproductivos.


Para obtener más información, visite www.p65Warnings.ca.gov

PRECAUCIÓN


- Asegúrese de que la rejilla sea lo suficientemente grande para el brasero en el que la vaya a colocar. Si se utiliza una rejilla demasiado pequeña, esta se desgastará más rápido.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la rejilla en posición invertida y atornille las patas como se muestra. Ajuste con la mano.

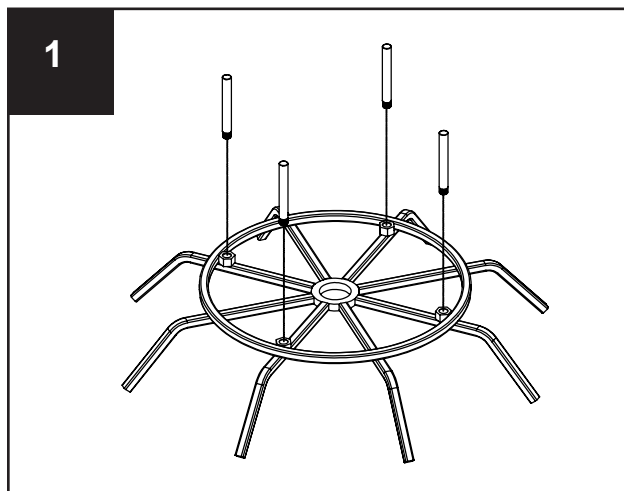

2. Coloque la rejilla en su posición original.
La rejilla del brasero está lista para ser utilizada.

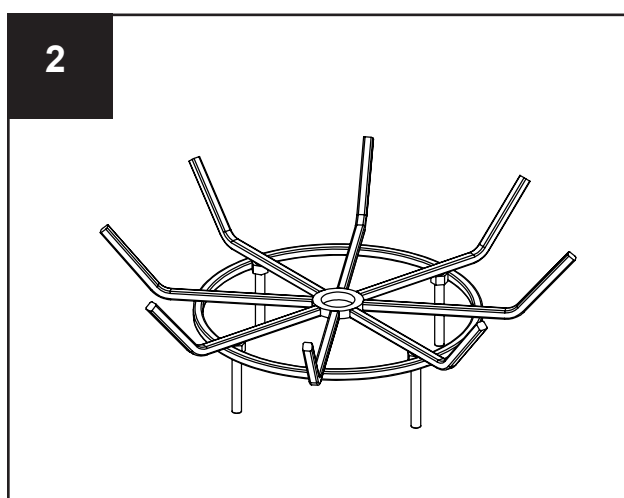

CÓMO UTILIZAR

Paso 1: Coloque la rejilla en el centro del brasero en posición vertical.

Paso 2: Coloque los leños sobre la rejilla del brasero.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No intente limpiar la rejilla del brasero cuando esté caliente.
- Coloque la rejilla del brasero firme y plana sobre el piso, y límpiela con un paño suave.
- Regularmente barra las cenizas del brasero y las que se encuentren debajo de la rejilla para evitar su acumulación. Las cenizas calientes acumuladas pueden causar mayor desgaste de la rejilla.


GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO POR EL MARCO

Si durante el transcurso de un año a partir de la fecha de compra original, este artículo no funciona correctamente debido a un defecto en el material o en la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargo, según nuestro criterio. Para solicitar piezas u obtener el servicio de la garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (hora central estándar). Esta garantía no cubre defectos ocasionados por uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidentes o alteraciones. Si no respeta todas las instrucciones del manual del propietario, esta garantía quedará anulada. El fabricante no será responsable de daños incidentales o indirectos ni del deterioro normal de los productos para exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos. Por lo tanto, es posible que la limitación mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y podría haber otros derechos aplicables según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para partes de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de 8:00 am - 4:30 pm CST, de lunes - viernes.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Rejilla	30-01-257
B	Pata	30-01-256
N/A	Manual de instrucciones	30-10-185

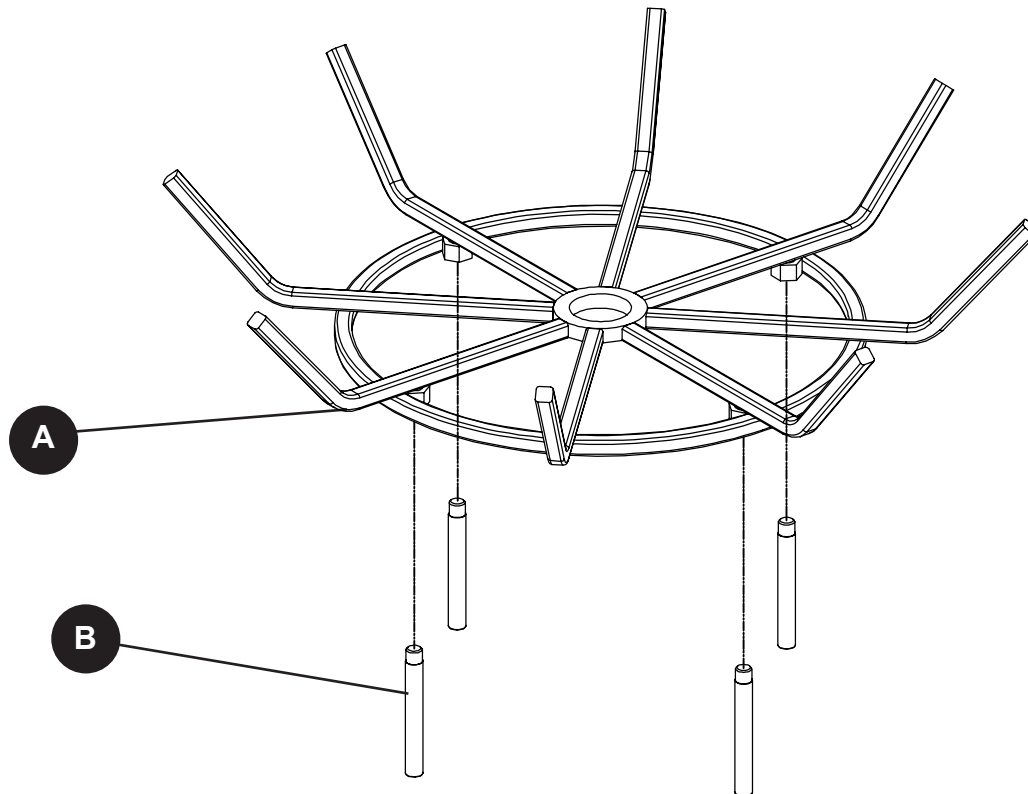




FOYER EXTÉRIEUR GRILLE EN 61 CENTIMÈTRES

MODÈLE #OFP24WG

English p. 1

Español p. 5

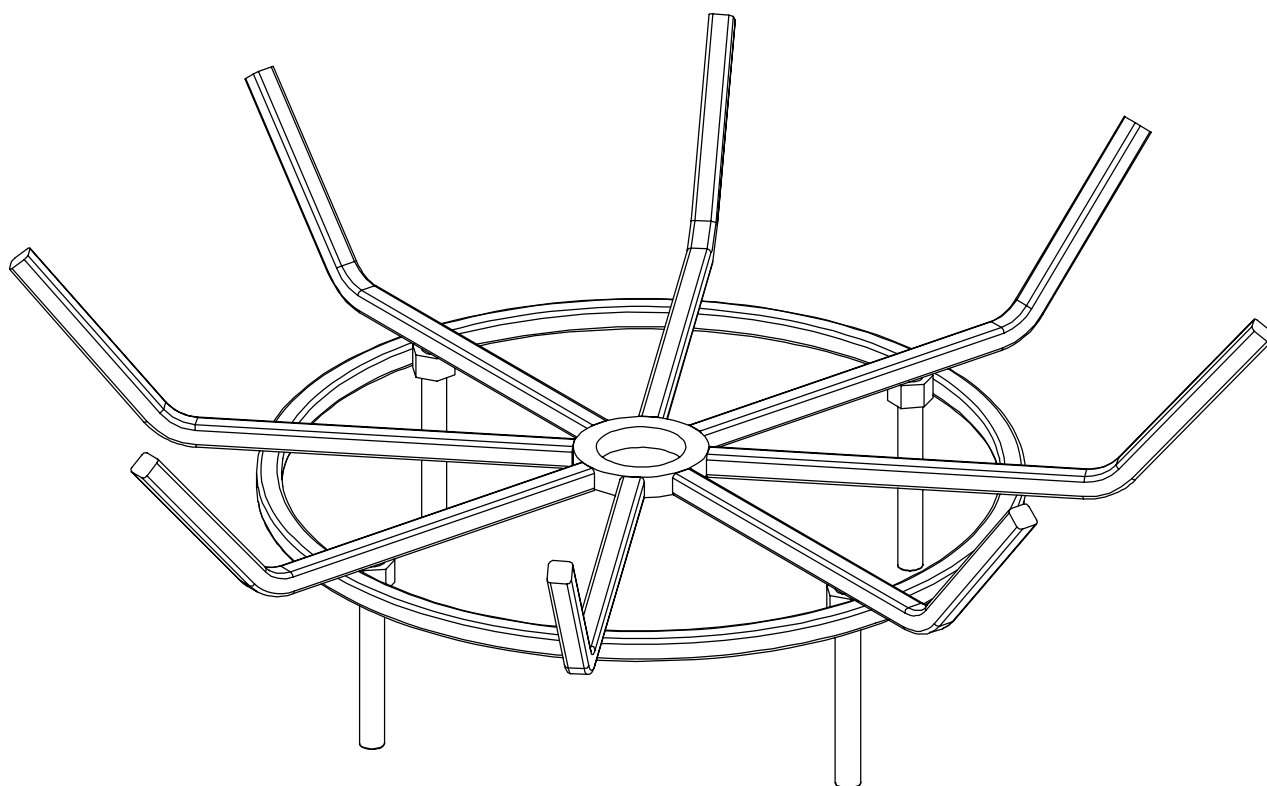


AGRAFEZ VOTRE FACTURE ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 00 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi, ou envoyez un courriel à customerservice@ghpgroupinc.com.

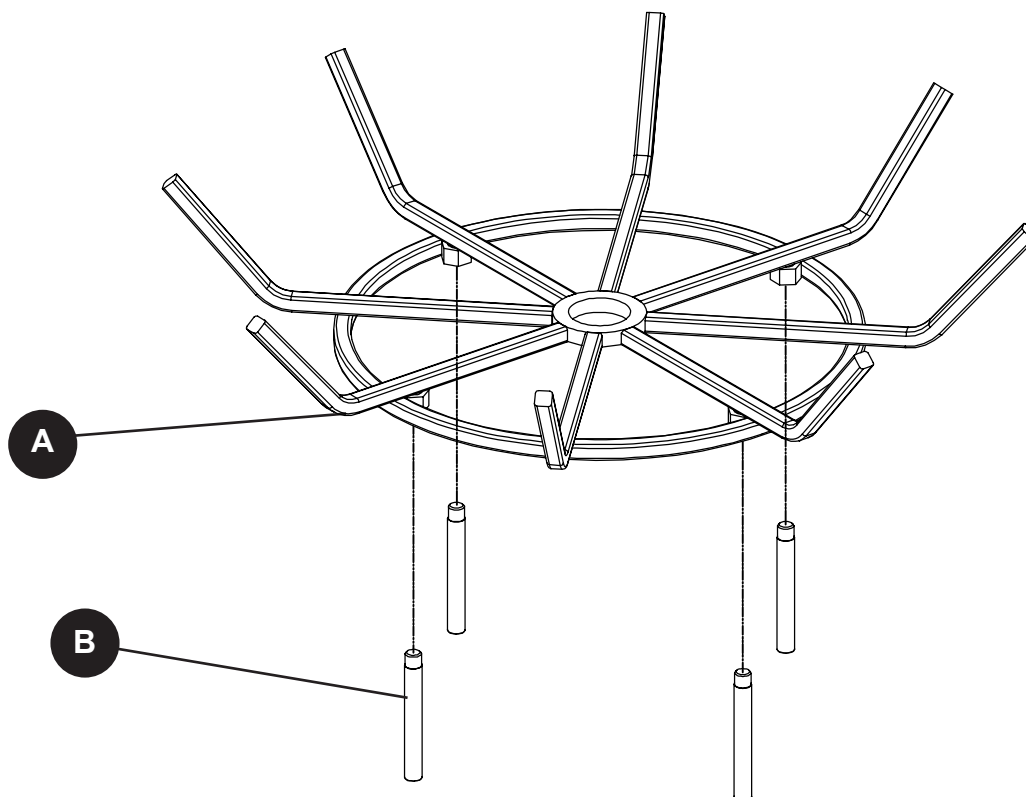

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Grille	1
B	Pied	4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Pour des questions, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877- 447-4768, entre 8 h 00 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

AVERTISSEMENT

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le foyer extérieur ou près de celui-ci.
- Ne tentez pas de nettoyer la grille lorsqu'elle est chaude.
- Ne la touchez pas à mains nues lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- Utilisez des gants résistants à la chaleur lorsque vous déplacez ou ajustez la grille.

MISE EN GARDE

- Assurez-vous que la grille soit assez grande pour le foyer extérieur. Si vous utilisez une grille trop petite, celle-ci s'usera prématurément.


AVERTISSEMENT:

Ce produit et les combustibles utilisés pour le faire fonctionner (charbon ou bois), de même que les produits de leur combustion, peuvent vous exposer à des substances chimiques comme le noir de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer, ou le monoxyde de carbone, reconnu par l'État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.


Pour plus de renseignements, visitez le www.p65Warnings.ca.gov

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez la grille à l'envers sur le sol et vissez les pieds sur la grille, comme illustré. Serrez à la main.

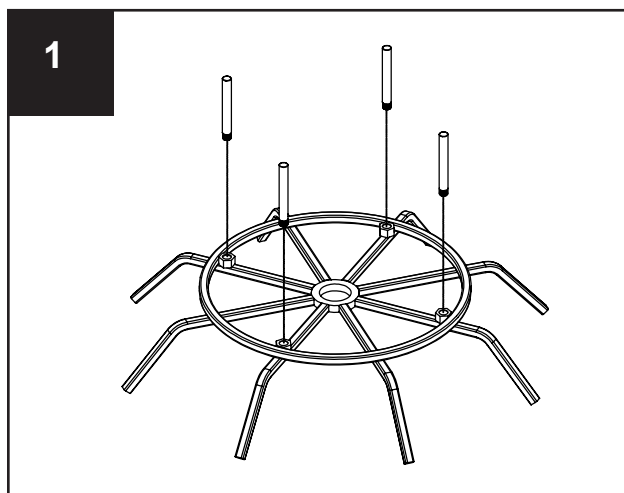

2. Retournez la grille pour la mettre à l'endroit.
La grille pour foyer extérieur est maintenant prête à être utilisée.

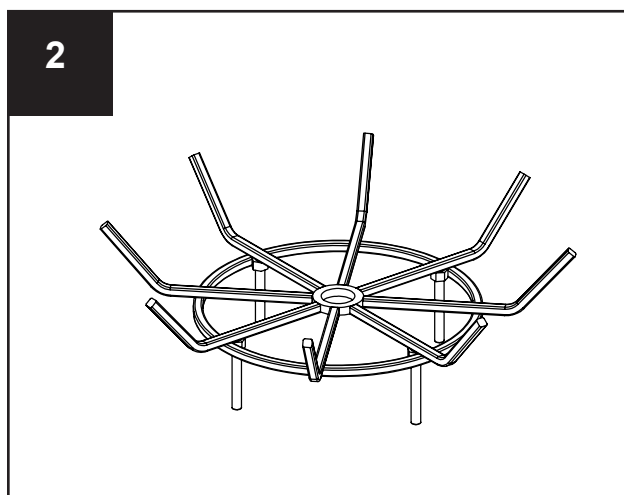

COMMENT UTILISER

Étape 1 : Placez la grille pour foyer extérieur à l'endroit au centre de votre foyer extérieur.

Étape 2 : Placez des bûches sur la grille pour foyer extérieur.

ENTRETIEN

- Ne tentez pas de nettoyer la grille pour foyer extérieur lorsqu'elle est chaude.
- Placez la grille pour foyer extérieur à plat sur le sol et essuyez-la avec un chiffon doux.
- Balayez régulièrement les cendres qui se trouvent dans le foyer extérieur et sous la grille pour éviter une accumulation. Les cendres chaudes accumulées peuvent user prématurément votre grille.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE CADRE

Si, au cours d'une période d'un an à compter de la date originelle de l'achat, cet article s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous nous engageons à le remplacer ou à le réparer, à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou pour obtenir un service sous garantie, appelez au 1 877 447-4768, du lundi au vendredi, entre 8 h 00 et 16 h 30 (HNC). La présente garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation non conforme ou anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'une modification. Omettre de suivre toutes les instructions contenues dans le présent guide annule aussi cette garantie. Le fabricant ne sera en aucun cas tenu responsable pour tout dommage consécutif ou indirect et pour toute érosion normale des produits d'extérieur. Les lois en vigueur dans certains États, provinces ou territoires n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects et, par conséquent, la clause de limitation énoncée ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi et vous bénéficiez peut-être d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État, la province ou le territoire.

LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

Pour tout remplacement de pièces, contacter notre centre de service à la clientèle au 1-877-447-4768 entre 08 h 00 et 16 h 30 heure centrale du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE #
A	Grille	30-01-257
B	Pied	30-01-256
N/A	Manuel d'instructions	30-10-185

