

BLACK+ DECKER®

INSTRUCTION MANUAL

FIRE PIT

BD17212

Please read before returning this product for any reason.

Table of contents

INSTRUCTION MANUAL	1
SAFETY ALERT SYMBOLS AND WORDS	3
HARDWARE	4
PACKAGE CONTENTS	5
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	6
OPERATION	8
MAINTENANCE	8
WARRANTY	8
REPLACEMENT PARTS	9

Attach your receipt here

Serial number _____ Purchase date _____



Questions, problems, missing parts?
Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768,
8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST. Monday-Friday, or email us at customerservice@ghpgroupinc.com

Definitions:

SAFETY ALERT SYMBOLS AND WORDS

This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of personal injury or property damage.



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will** result in **death or serious injury**.



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in **death or serious injury**.



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **minor or moderate injury**.



(Used without word) Indicates a safety related message.

NOTICE: Indicates a practice **not related to personal injury** which, if not avoided, **may** result in **property damage**.



WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING:

DO NOT allow children or pets near the fire pit without supervision.

DO NOT touch surface of fire pit while in use.

FOR OUTDOOR USE ONLY! Burning wood and charcoal indoors can kill you. It gives off carbon monoxide, which has no odor.

NEVER burn in vehicles, tents, garages, other enclosed areas or indoors.

CARBON MONOXIDE HAZARD.

NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!

NEVER place a storage cover on fire pit when in use. Ensure the fire pit has cooled before placing a storage cover over the fire pit.

DO NOT use under overhead cables or power lines.

DO NOT pour water into the fire pit when it is burning, this will cause rusting.



CAUTION:

Adequate fire extinguishing material should be readily available.

Burn only seasoned hard wood or fire logs in the fire pit.

DO NOT attempt to move the fire pit while it is hot or in use.

DO NOT use gasoline or kerosene to start the fire in your fire pit.

DO NOT use this outdoor fire pit under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs. **DO NOT** use this unit on long or dry grass and/or leaves.

Always use this outdoor fire pit on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. **DO NOT** use on wooden decks.

Place the fire pit no closer than 10 feet / 3.05 meters from walls or combustibles during use.

Use heat-resistant gloves to handle hot tools.

Burn only 8 lb/3.64 kg of wood logs in the fire pit.

Check the local bylaws before using the fire pit.

Protective gloves and long-handled tools are recommended for use with this fire pit.

Dispose of packing materials properly.

Users should be alerted to the hazards of high surface temperatures and keep a safe distance to avoid burning or clothing ignition.

Never lean over the open fire pit or place hands or fingers on the upper portion of an operational unit.



WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

WARNING

This product and the fuels used to operate this product (charcoal or wood), and the products of combustion of such fuels, can expose you to chemicals including carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to
www.p65Warnings.ca.gov

HARDWARE

AA



Bolt M6x20 mm
Qty: 2

BB



Bolt M6x45 mm
Qty: 16

CC




Nut M6
Qty: 2

DD




Washer
Qty: 16

EE



Wrench
Qty: 1

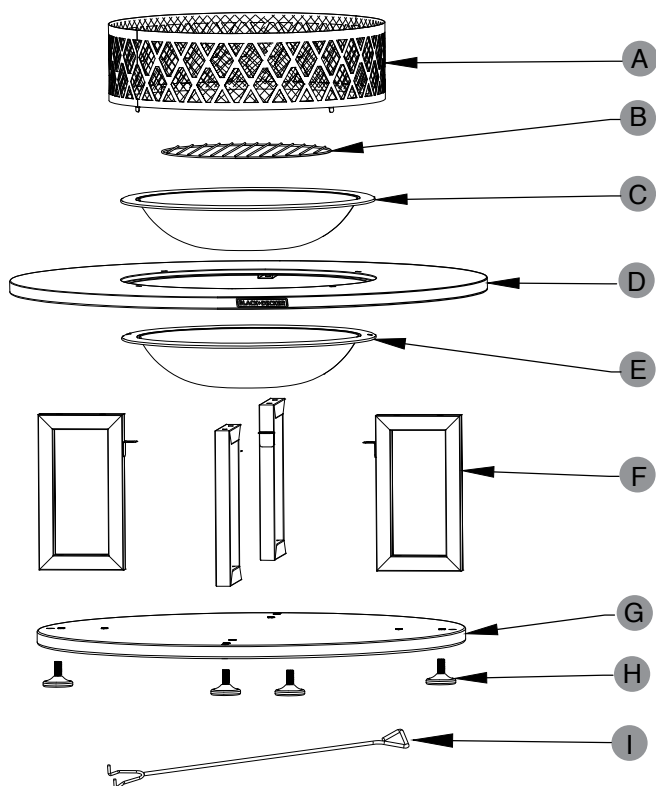

PACKAGE CONTENTS


- A Mesh Ring
- B Wood Grate
- C Fire Bowl
- D Table
- E Heat Shield
- F Legs
- G Base
- H Feet
- I Poker

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 30 minutes
Tools required for assembly (not included):
Phillips Screwdriver


1. Screw in the 4 feet (H) to the base (G) of the fire pit.

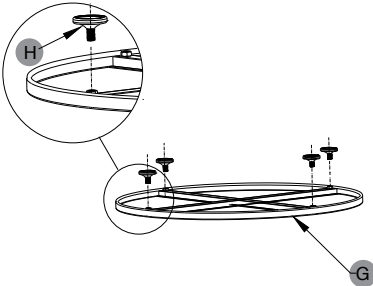


2. Using 8 washers (DD) and 8 M6x45 mm bolts (BB), attach the legs (F) to the base (G).

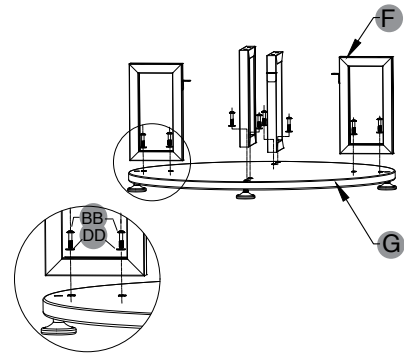


3. Attach the heat shield (E) to the legs and base assembly, using 2 M6x20 mm bolts (AA) and 2 M6 nuts (CC) secured tightly.

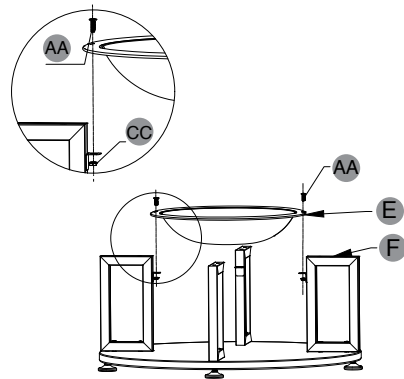


4. Flip the base assembly upside down and align with the holes on the bottom side of the table (D). Attach the base assembly to the table (D) with 8 washers (DD) and 8 M6x45 mm bolts (BB). Tighten securely with a Phillips screwdriver.

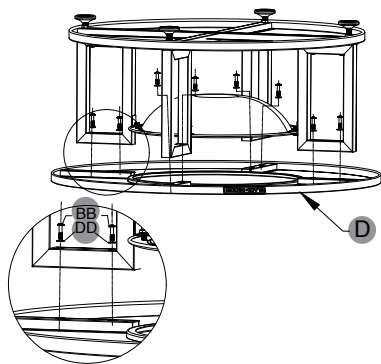


5. Turn the table right side up. Place the fire bowl (C) inside the table. Then, place the wood grate (B) inside the fire bowl (C).

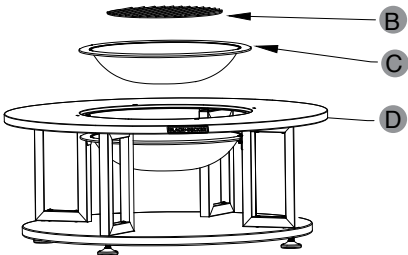

6. Place the mesh ring (A) onto the table. Please make sure the metal tabs on the mesh ring are inserted into the holes on the tabletop.

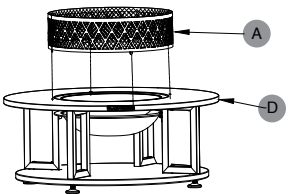

7. Your fire pit is now ready for use. Keep the poker (I) nearby to tend to your fire.

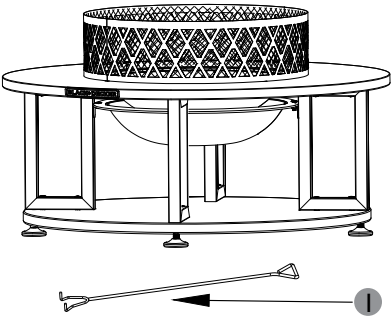

OPERATION

To Light

1. Make sure all debris is removed from the fire pit.
2. Place dry logs into the center of the fire bowl. Add dry kindling of your choice to the base of your wood stack.
3. Use a long match to light the kindling.

Tending The Fire

1. Use a fire poker to shift embers/wood logs to allow for additional airflow.
2. Wait until the fire is going strong to add any additional wood. While adding wood, be careful not to smother the fire and leave plenty of room for oxygen between the logs.

To Extinguish

1. Allow fire to burn itself out.
2. Do not use water to put out your fire, it will cause damage to your fire pit.
3. Once the fire pit has completely cooled down, turn it over to remove any remaining ash.
4. Store your unit in a cool and dry location when not in use.

MAINTENANCE

WARNING:

Allow fire pit to cool completely before moving or performing maintenance.

- To extend the life of your fire pit, clean it after each use.
- To protect the fire pit finish, use a soft cloth to wipe the fire pit and poker.
- Do not attempt to clean while hot.
- Store in a cool, clean, dry place.
- Use gloves in lieu of bare hands while handling.
- Place a storage cover over the fire pit once it has cooled.
- For best results, use only wood that is completely dry.

WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge.

To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, 8:00AM-4:30PM, CST, Monday-Friday.


This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.




GHP Group, INC.
6440 W Howard St.,
Niles, IL 60714
1-877-447-4768
ghpgroupinc.com

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. - 4:30 p.m.,CST, Monday - Friday.

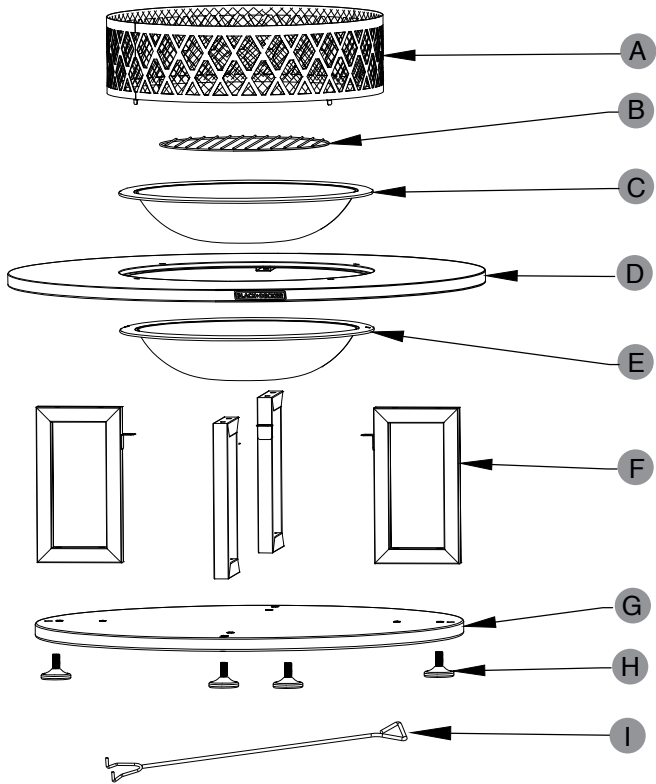

AA	BB	CC	DD	EE
				
Bolt M6x20 mm Qty: 2	Bolt M6x45 mm Qty: 16	Nut M6 Qty: 2	Washer Qty: 16	Wrench Qty: 1

Replacement parts BD17212			
Model	Item	Description	Part No.
BD17212	A	Mesh Ring	30-07-451-B
BD17212	B	Wood Grate	30-07-452-B
BD17212	C	Fire Bowl	30-07-453-B
BD17212	D	Table	30-07-454-B
BD17212	E	Heat Shield	30-07-455-B
BD17212	F	Legs	30-07-600-B
BD17212	G	Base	30-07-456-B
BD17212	H	Feet	30-07-457-B
BD17212	I	Poker	30-07-459-B
BD17212	AA-EE	Hardware Pack	30-09-590

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER

The BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names and the orange and black color scheme are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

Product Manufactured by:
GHP Group Inc.
6440 W Howard St., Niles, IL 60714
U.S. & Canada Only

BLACK+ DECKER®

MODE D'EMPLOI

HOGAR DE FUEGO

BD17212

À lire avant de retourner ce produit pour quelque raison que ce soit.

Table des matières

MODE D'EMPLOI	11
SYMBOLES ET MOTS D'ALERTE DE SÉCURITÉ	13
MATÉRIEL	14
CONTENU DE L'EMBALLAGE	15
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	16
FONCTIONNEMENT	18
ENTRETIEN	18
GARANTIE	18
PIÈCES DE RECHANGE	19

Joignez votre reçu ici

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____



Questions, problèmes, pièces manquantes ?

Avant de retourner chez votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, de 8 h à 16 h 30. CST. Du lundi au vendredi, ou écrivez-nous à customerservice@ghpgroupinc.com

Définitions:

SYMBOLES ET MOTS D'ALERTE DE SÉCURITÉ

Ce mode d'emploi utilise les symboles et les mots d'alerte de sécurité suivants pour vous alerter des situations dangereuses ou qui pourraient causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.



DANGER: Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera la mort ou des blessures graves.**



AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.**



ATTENTION: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner des blessures mineures ou modérées.**



(Utilisé sans mot) Indique un message lié à la sécurité.

AVIS : Indique une pratique **qui ne causera pas une blessure physique**, mais, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner des dommages matériels.**



AVERTISSEMENT: Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des chocs électriques, un incendie et/ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT:

NE LAISSEZ PAS les enfants ou les animaux domestiques s'approcher du foyer sans surveillance.

NE TOUCHEZ PAS la surface du foyer pendant l'utilisation.

POUR UNE UTILISATION EN PLEIN AIR SEULEMENT! Brûler du bois et du charbon de bois à l'intérieur peut vous tuer. Il dégage du monoxyde de carbone, qui n'a pas d'odeur.

N'ALLUMEZ JAMAIS le foyer dans les véhicules, les tentes, les garages, les autres zones fermées ou à l'intérieur.

DANGER DE MONOXYDE DE CARBONE.

NE LAISSEZ JAMAIS LE FEU SANS SURVEILLANCE!

NE PLACEZ JAMAIS la couverture de rangement sur le foyer lorsqu'il est utilisé. Assurez-vous que le foyer a refroidi avant de placer la couverture sur le foyer.

NE PAS UTILISER sous les câbles aériens ou les lignes électriques.

NE VERSEZ PAS d'eau dans le foyer lorsqu'il brûle; cela causera de la rouille



ATTENTION:

Du matériel d'extinction de feu adéquat devrait être facilement disponible.

Brûlez seulement le bois dur assaisonné ou des bûches de feu dans ce foyer.

N'ESSAYEZ PAS de déplacer le foyer pendant qu'il fait chaud ou qu'il est utilisé.

N'UTILISEZ PAS d'essence ou de kérosène pour allumer le feu dans votre foyer.

N'UTILISEZ PAS ce foyer extérieur sous ou à proximité de constructions combustibles non protégées.

Évitez d'utiliser ce foyer sous ou à proximité des arbres et des arbustes.

N'UTILISEZ PAS cet appareil sur de l'herbe et/ou des feuilles longues ou sèches.

Utilisez toujours ce foyer extérieur sur une surface dure, plane et incombustible comme le béton, la roche ou la pierre. Une surface d'asphalte ou bitumée peut ne pas être acceptable à cette fin.

NE PAS utiliser sur les terrasses en bois.

Placez le foyer à une distance d'au moins 10 pieds/3,05 mètres des murs ou des combustibles pendant l'utilisation.

Utilisez des gants résistants à la chaleur pour manipuler les outils chauds.

Ne brûlez que 8 livres/3,64 kg de bûches dans le foyer à la fois.

Vérifiez les règlements locaux en vigueur avant d'utiliser le foyer.

Des gants de protection et des outils à longue poignée sont recommandés pour utiliser ce foyer.

Jetez les matériaux d'emballage correctement.

Les utilisateurs devraient être avertis des dangers des températures de surface élevées et garder une distance sûre pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.

Ne vous penchez jamais sur le foyer et ne placez jamais les mains ou les doigts sur la partie supérieure d'une unité opérationnelle.



AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessure, lisez le mode d'emploi.

⚠️ AVERTISSEMENT

Ce produit et les combustibles utilisés pour faire fonctionner ce produit (charbon de bois ou bois), et les produits de combustion de ces combustibles, peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le noir de carbone, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer, et le monoxyde de carbone, qui est connu de l'État de Californie pour causer des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction.

Pour plus d'informations, allez à www.p65Warnings.ca.gov

MATÉRIEL

AA



Boulon M6x20 mm

QTÉ : 2

BB



Boulon M6x45 mm

QTÉ : 16

CC



Écrou M6

QTÉ : 2


DD



Rondelle


QTÉ : 16

EE



Clé

QTÉ : 1

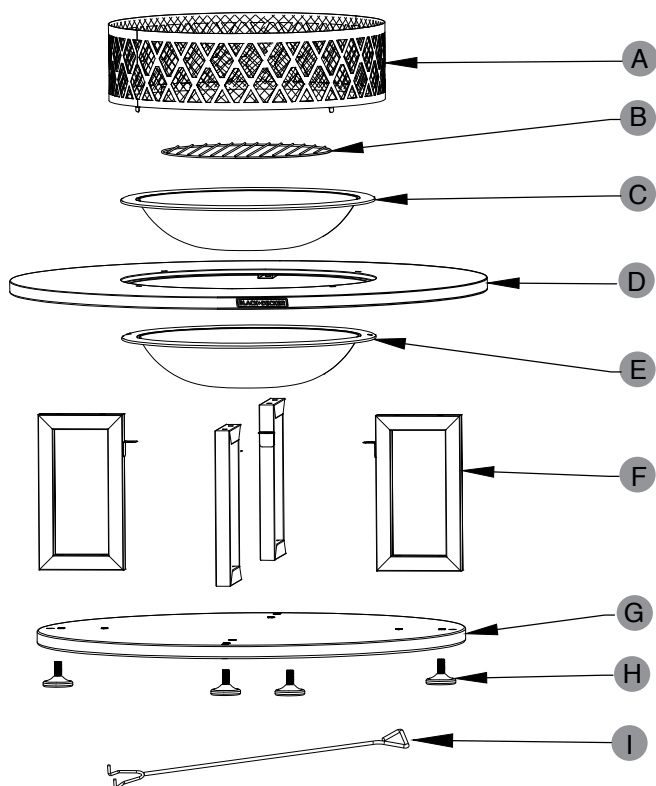

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A** Anneau de maille
- B** Grille à bois
- C** Vasque à feu
- D** Table
- E** Écran thermique
- F** Jambes
- G** Base
- H** Pieds
- I** Tisonnier

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste de contenu d'emballage et la liste de contenu de matériel. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne pas tenter d'assembler le produit. Contactez le service à la clientèle pour recevoir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage estimé: 30 minutes


Outils requis pour l'assemblage (non inclus):

Tournevis Phillips


1. Vissez les 4 pieds (H) à la base (G) du foyer.

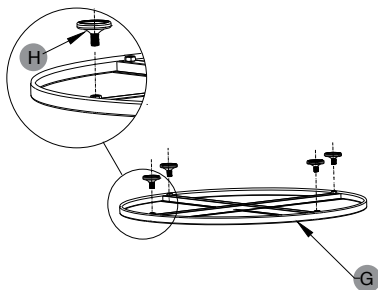


2. À l'aide de 8 rondelles (DD) et de 8 boulons M6x45 mm (BB), fixez les jambes (F) à la base (G).

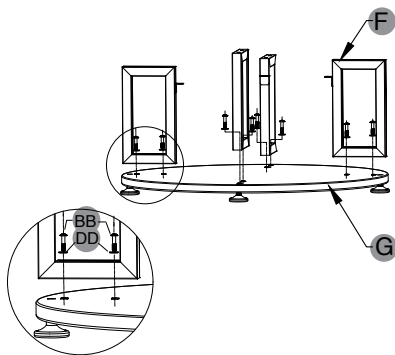


3. Attachez l'écran thermique (E) aux jambes et à la base, à l'aide de 2 boulons M6x20 mm (AA).

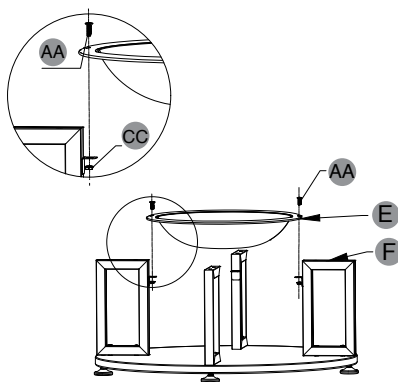


4. Retournez la base à l'envers et alignez-la avec les trous sur le côté inférieur de la table (D). Fixez la base à la table (D) avec 8 rondelles (DD) et 8 boulons M6x45 mm (BB). Serrez solidement avec un tournevis Phillips (cruciforme).

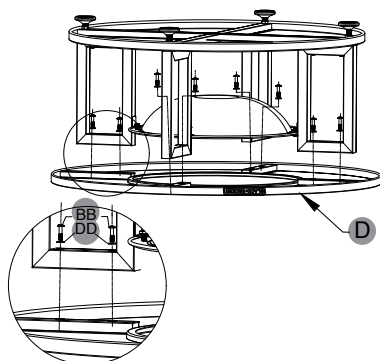


5. Tournez la table dans le bon sens. Placez la vasque à feu (C) à l'intérieur de la table. Ensuite, placez la grille à bois (B) à l'intérieur de la vasque à feu (C).

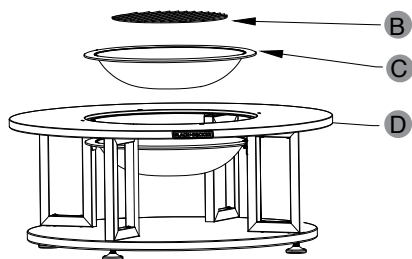

6. Placez l'anneau de maille (A) sur la table. Assurez-vous que les languettes métalliques sur l'anneau de maille sont insérées dans les trous dans le dessus de la table.

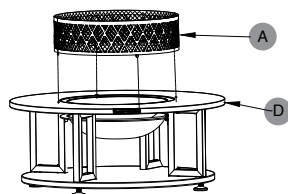

7. Votre foyer est maintenant prêt à l'emploi. Gardez le tisonnier (I) à proximité pour entretenir votre feu.

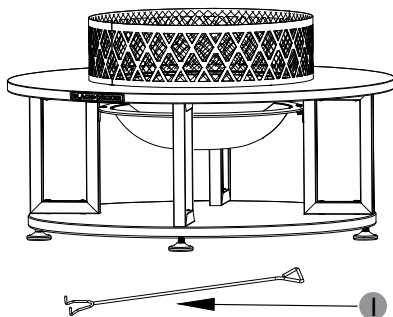

FONCTIONNEMENT

Pour Allumer Le Feu

1. Assurez-vous que tous les débris sont retirés du foyer.
2. Placez les bûches sèches qui ne sont pas plus longues que 3/4 de la largeur de la vasque à feu dans le centre de la vasque à feu. Ajoutez le petit bois sec de votre choix à la base de votre tas de bois.
3. Utilisez une longue allumette pour allumer le petit bois.

Entretien Le Feu

1. Utilisez un tisonnier de feu pour déplacer les braises/bûches de bois pour permettre un flux d'air supplémentaire.
2. Attendez que le feu soit fort pour ajouter du bois supplémentaire. En ajoutant du bois, veillez à ne pas étouffer le feu et laissez beaucoup de place à l'oxygène entre les bûches

Pour éteindre Le Feu

1. Laissez le feu s'épuiser.
2. N'utilisez pas d'eau pour éteindre votre feu; cela causera des dommages à votre foyer.
3. Une fois que le foyer s'est complètement refroidi, retournez-le pour enlever les cendres restantes.

Rangez votre appareil dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT:

Laissez refroidir complètement le foyer avant de le déplacer ou d'effectuer l'entretien.

- Pour prolonger la durée de vie de votre foyer, nettoyez-le après chaque utilisation.
- Pour protéger la finition du foyer, utilisez un chiffon doux pour essuyer le foyer et le tisonnier.
- N'essayez pas de nettoyer le foyer à chaud.
- Entrez le foyer dans un endroit frais, propre et sec.
- Utilisez des gants au lieu des mains nues pendant la manipulation.
- Placez une housse sur le foyer une fois qu'il a refroidi.

Pour de meilleurs résultats, utilisez uniquement du bois complètement sec. L'acier inoxydable changera de couleur avec l'utilisation en raison des températures élevées. Ceci est considéré comme normal, mais veuillez suivre nos instructions d'entretien pour maintenir l'apparence et le bon fonctionnement de votre foyer

GARANTIE

Si, dans l'année suivant la date ou l'achat initial, cet appareil échoue en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous le remplacerons ou réparerons à notre choix, gratuitement

Pour commander des pièces ou pour obtenir un service de garantie, composez le 1-877-447-4768, de 8h à 16h30, HNC, du lundi au vendredi.


Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation inappropriée ou anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'une modification. Le non-respect de toutes les instructions du manuel du propriétaire annulera également cette garantie. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs, ou de l'érosion commune des produits d'extérieur. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.



GHP Group, INC.
6440 W Howard St.,
Niles, IL 60714
1-877-447-4768
ghpgroupinc.com

PIÈCE DE RECHANGE

Pour les pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1-877-447-4768, 8h à 16h30, HNC, du lundi au vendredi.

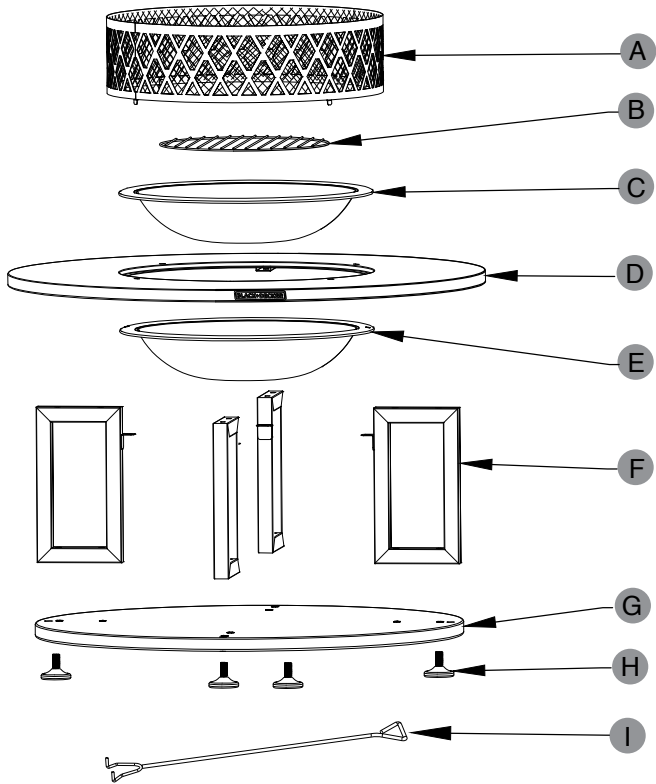

AA

BB

CC

DD

EE



Boulon M6x20 mm
QTÉ : 2




Boulon M6x45 mm
QTÉ : 16



Écrou M6
QTÉ : 2



Rondelle
QTÉ : 16



Clé
QTÉ : 1

Pièces de rechange BD17212			
Modèle	Article	La description	Numéro d'article
BD17212	A	Anneau de maille	30-07-451-B
BD17212	B	Grille à bois	30-07-452-B
BD17212	C	Vasque à feu	30-07-453-B
BD17212	D	Table	30-07-454-B
BD17212	E	Écran thermique	30-07-455-B
BD17212	F	Jambes	30-07-600-B
BD17212	G	Base	30-07-456-B
BD17212	H	Pieds	30-07-457-B
BD17212	I	Tisonnier	30-01-715
BD17212	AA-EE	Ensemble de matériel	30-09-590

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER

Les logos et noms de produits BLACK & DECKER et BLACK+DECKER ainsi que les couleurs orange et noir sont des marques déposées de The Black & Decker Corporation, utilisées sous licence. Tous les droits sont réservés.

Produit fabriqué par :
GHP Group Inc.
6440 W Howard St., Niles, IL 60714
États-Unis et Canada uniquement

BLACK+ DECKER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

FOYER

BD17212

Lea el manual antes de devolver este producto por cualquier motivo.

Tabla de contenido

MANUAL	21
SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ALERTA DE SEGURIDAD	23
HERRAJES	24
CONTENIDO DEL PAQUETE	25
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE	26
FUNCIONAMIENTO	28
MANTENIMIENTO	28
GARANTÍA	28
PIEZAS DE REPUESTO	29

Adjunte su recibo aquí

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de regresar a su tienda minorista, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. CST. de lunes a viernes, o envíenos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com

Definiciones:

SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ALERTA DE SEGURIDAD

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para alertarlo sobre situaciones peligrosas y su riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.



PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, si no se evita, resultará en **la muerte o lesiones graves**.



ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría resultar en **la muerte o lesiones graves**.



PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede resultar en lesiones menores o moderadas**.



(Utilizado sin ninguna palabra) Indica un mensaje relacionado con la seguridad.



AVISO: Indica una práctica que no ocasionará lesiones personales pero que, si no se evita, **puede resultar en daños a la propiedad**.



ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.

El incumplimiento de las advertencias y de las instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.



ADVERTENCIA:

NO permita que se acerquen niños o mascotas al brasero sin supervisión.

NO toque la superficie del brasero mientras esté siendo utilizado.

ISOLO PARA USO AL AIRE LIBRE! Quemar madera y carbón en interiores puede matarlo. Emite monóxido de carbono, el cual no tiene olor.

NUNCA se ponga en funcionamiento en vehículos, tiendas de campaña, garajes, otras áreas cerradas o en espacios interiores.

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO.

¡NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO!

NUNCA coloque una cubierta de almacenamiento en el brasero cuando esté siendo utilizado. Asegúrese de que el brasero se haya enfriado antes de colocar una cubierta de almacenamiento sobre el brasero.

NO lo utilice debajo de cables aéreos o líneas eléctricas.

NO vierta agua en el brasero cuando mientras esté ardiendo, ya que esto causará oxidación



PRECAUCIÓN:

Se debe disponer fácilmente de material adecuado para la extinción de incendios.

Queme solamente madera sólida seca o leños para fuego en el brasero.

NO intente mover el brasero mientras esté caliente o esté siendo utilizado.

NO utilice gasolina o querosén para encender fuego en su brasero.

NO utilice este brasero para exteriores debajo ni cerca de ninguna construcción combustible sin protección. Evite usar cerca o debajo de árboles y arbustos colgantes. **NO** utilice esta unidad sobre hierba y/u hojas largas o secas.

Siempre utilice este brasero para exteriores sobre una superficie dura, nivelada e incombustible, como concreto, roca o piedra. Una superficie de asfalto o de bitumen podría no ser aceptable para este propósito. **NO** utilizar en terrazas de madera.

Coloque el brasero al menos a 10 pies/3,05 metros de paredes o combustibles durante su uso.

Utilice guantes resistentes al calor para manipular herramientas calientes.

Queme solo 8 libras/3,64 kg de leños de madera en el brasero.

Verifique las normativas locales antes de utilizar el brasero.

Se recomienda utilizar guantes protectores y herramientas de mango largo con este brasero.

Deseche los materiales del embalaje correctamente.

Los usuarios deben ser alertados de los peligros de las altas temperaturas de la superficie y de mantener una distancia segura para evitar quemaduras o que se les queme la ropa.

Nunca se incline sobre el brasero abierto ni coloque las manos o los dedos en la parte superior de una unidad en funcionamiento.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA

Este producto y los combustibles utilizados para poner este producto en funcionamiento (carbón o madera), y los productos de la combustión de tales combustibles, pueden exponerlo a productos químicos, incluido carbón negro, que es reconocido por el estado de California como causante de cáncer, y monóxido de carbono, que es reconocido por el estado de California como causante de malformaciones congénitas u otros daños reproductivos.

Para obtener más información, visite
www.p65Warnings.ca.gov

Herrajes

AA



Perno M6 de 20mm

Cant. : 2

BB



Perno M6 de 45 mm

Cant. : 16

CC



Tuerca M6

Cant. : 2


DD



Arandela


Cant. : 16

EE



Llave inglesa

Cant. : 1

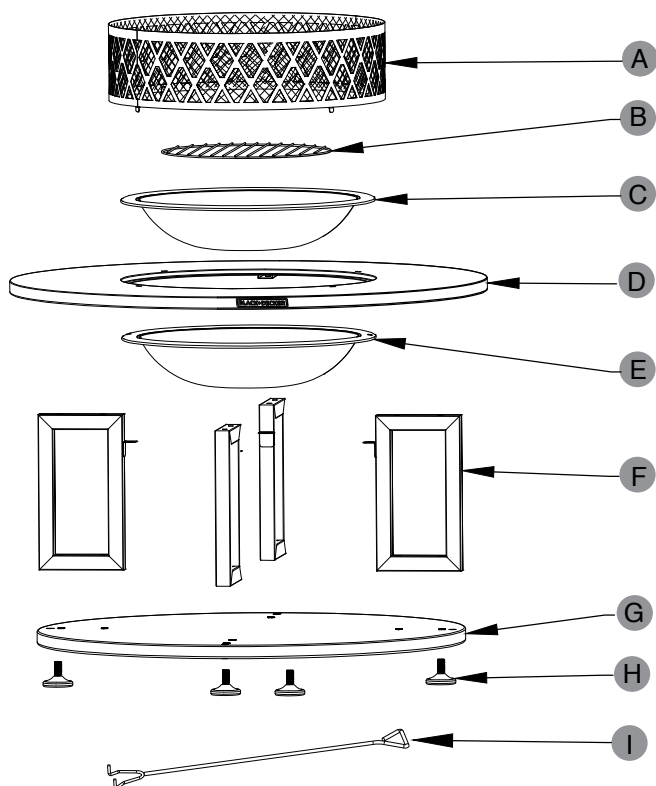

CONTENIDO DEL PAQUETE


- A** Anillo de la rejilla
- B** Rejilla de madera
- C** Contenedor de brasas
- D** Mesa
- E** Pantalla térmica
- F** Patas
- G** Base
- H** Pies
- I** Atizador

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de herrajes. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar el producto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener las piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos
Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): Destornillador Phillips


1. Atornille los 4 pies (H) a la base (G) del brasero.

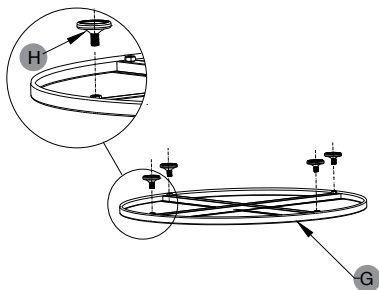


2. Utilizando 8 arandelas (DD) y 8 pernos M6 de 45 mm (BB), fije las patas (F) a la base (G).

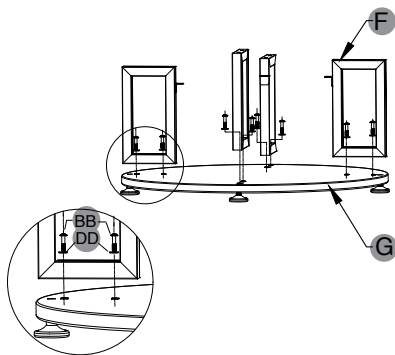


3. Conecte la pantalla térmica (E) a las patas y al ensamblaje de la base, utilizando 2 pernos M6 de 20 mm (AA)

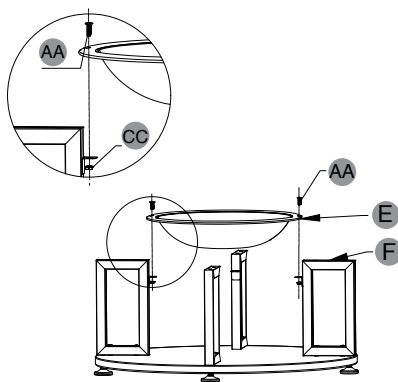


4. Voltee el ensamblaje de la base boca abajo y alinéelo con los orificios en la parte inferior de la mesa (D). Fije el ensamblaje de la base a la mesa (D) con 8 arandelas (DD) y 8 pernos M6 de 45 mm (BB). Apriete firmemente con un destornillador Phillips.

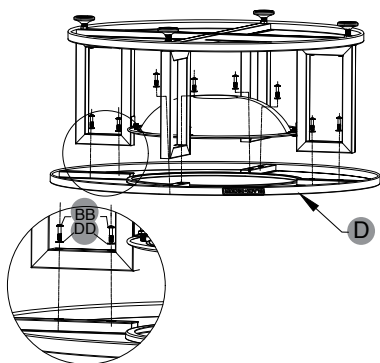


5. Coloque la mesa con la parte derecha hacia arriba. Coloque el contenedor de brasas (C) dentro de la mesa. Luego, coloque la rejilla de madera (B) dentro del contenedor de brasas (C).

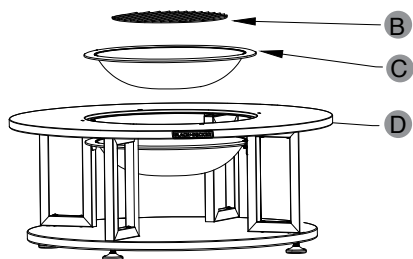

6. Coloque el anillo de la rejilla (A) sobre la mesa. Asegúrese de que las pestañas de metal en el anillo de la rejilla estén insertadas en los orificios de la mesa.

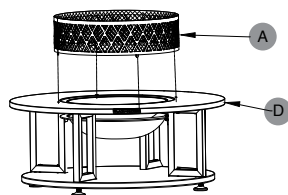

7. Su brasero ya está listo para su uso. Mantenga el atizador (I) cerca para atender el fuego.

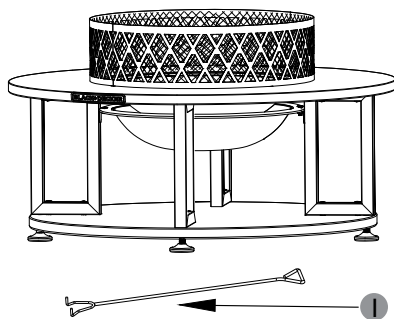

FUNCIONAMIENTO

Para encender

1. Asegúrese de que todos los escombros se retiren del brasero.
2. Coloque leños secos que no tengan más de 3/4 del ancho del contenedor de brasas en el centro del contenedor de brasas. Añada leña seca de su elección a la base de su apilamiento de madera.
3. Use una cerilla larga para encender la leña.

Cuidado del fuego

1. Utilice un atizador de fuego para mover las brasas/leños de madera lo que permitirá un flujo de aire adicional.
2. Espere hasta que el fuego se fortalezca para añadir más madera. Al añadir madera, tenga cuidado de no sofocar el fuego y de dejar bastante espacio entre los troncos para que circule el oxígeno.

Para extinguir el fuego

1. Permita que el fuego se apague solo.
2. No utilice agua para apagar el fuego ya que causará daños a su brasero.
3. Una vez que el brasero se haya enfriado por completo, dele la vuelta para eliminar las cenizas restantes.
4. Guarde su unidad en un lugar fresco y seco cuando no esté siendo utilizada.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA:

- Permita que el brasero se enfríe completamente antes de moverlo o realizarle mantenimiento.
- Para extender la vida útil de su brasero, límpielo después de cada uso.
- Para proteger el acabado del brasero, use un paño suave para limpiar el brasero y el atizador.
- No intente limpiarlo mientras esté caliente.
- Almacénelo en un lugar fresco, limpio y seco.
- Utilice guantes en lugar de las manos descubiertas mientras manipule el brasero.
- Coloque una cubierta de almacenamiento sobre el brasero una vez que se haya enfriado.

Para obtener los mejores resultados, utilice solamente madera que esté completamente seca. El acero inoxidable cambiará de color con el uso debido a las altas temperaturas. Esto se considera normal, sin embargo, siga nuestras instrucciones de cuidado para mantener la apariencia y la funcionalidad de su brasero.

GARANTÍA

Si dentro de un año a partir de la fecha de compra original, este artículo falla debido a un defecto de materiales o de mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos a nuestra discreción, de forma gratuita.

Para pedir piezas u obtener servicio de garantía, llame al 1-877-447-4768, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central, de lunes a viernes.


Esta garantía no cubre los defectos resultantes de un uso inadecuado o anormal, mal uso, accidente o alteración. El incumplimiento de todas y cada una de las instrucciones en el manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no será responsable de daños incidentales o consecuentes, o de la erosión común de productos expuestos al aire libre. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.



GHP Group, INC.
6440 W Howard St.,
Niles, IL 60714
1-877-447-4768
ghpgroupinc.com

PIEZAS DE REPUESTO

Para conseguir piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio de atención al cliente al 1-877-447-4768, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central, de lunes a viernes.

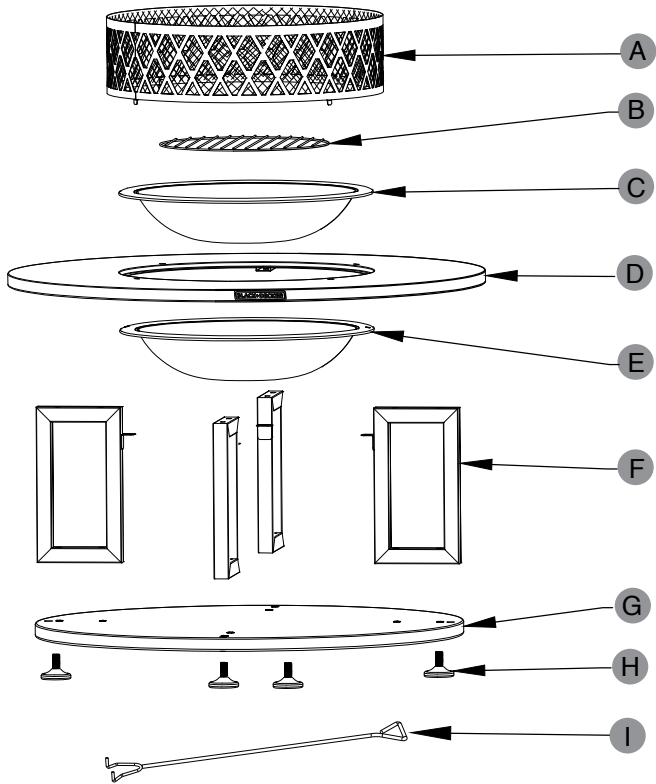


AA

BB

CC

DD

EE



Perno M6 de 20mm
Cant. : 2

Perno M6 de 45 mm
Cant. : 16

Tuerca M6
Cant. : 2

Arandela
Cant. : 16

Llave inglesa
Cant. : 1

Piezas de repuesto BD17212			
Modelo	Artículo	Descripción	Número de parte
BD17212	A	Anillo de la rejilla	30-07-451-B
BD17212	B	Rejilla de madera	30-07-452-B
BD17212	C	Contenedor de brasas	30-07-453-B
BD17212	D	Mesa	30-07-454-B
BD17212	E	Pantalla térmica	30-07-455-B
BD17212	F	Patas	30-07-600-B
BD17212	G	Base	30-07-456-B
BD17212	H	Pies	30-07-457-B
BD17212	I	Atizador	30-01-715
BD17212	AA-EE	Paquete de hardware	30-09-590

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER

Los logotipos y nombres de productos de BLACK & DECKER y BLACK+DECKER y el esquema de color naranja y negro son marcas comerciales de The Black & Decker Corporation, utilizadas bajo licencia. Reservados todos los derechos.

Producto fabricado por:
GHP Group Inc.
6440 W Howard St., Niles, IL 60714
EE, UU. y Canadá solamente