Walker Edison®

furniture company

Item # : W48FPCR

Article N° : W48FPCR

Assembly Instructions

Instructions de montage

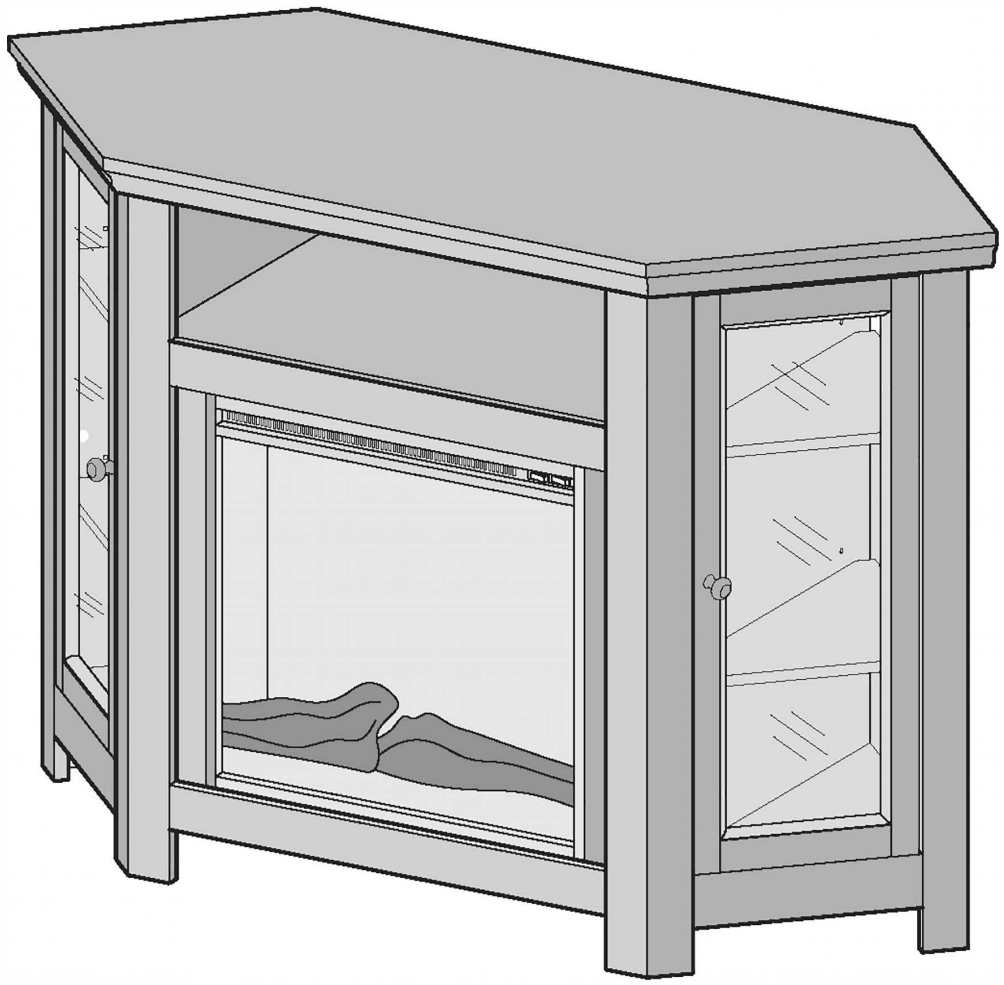

Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. ***www.walkeredison.com***

Veuillez visiter notre site Web pour les instructions les plus récentes, des conseils de montage, pour signaler des dommages ou demander des pièces : **www.walkeredison.com**

Revised 04/03/2018

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

General Assembly Guidelines
Instructions de montage générales

I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.

I. Assurez-vous de disposer de toutes les pièces et de tout le matériel avant de commencer le montage.

II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.

II. Suivez attentivement chaque étape pour vous assurer du montage adéquat de ce produit.

III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.

III. Il est recommandé d'être deux pour faciliter le montage de ce produit.

IV. The three main types of hardware used to assemble this product are : wood dowels , screws and bolts.

IV. Les trois principaux types de matériels utilisés pour monter ce produit sont des goujons en bois, des vis et des boulons.

V. The provided glue is to secure wood dowels in place . When first inserting dowels , locate the appropriate hole for the dowel , place a small amount of glue in the hole and insert the dowel . Wipe away excess glue immediately.

V. La colle fournie a pour but de maintenir en place les goujons en bois. Lors de l'insertion des goujons, localiser le trou approprié pour le goujon, déposer une petite quantité de colle dans le trou et insérer le goujon. Essuyez l'excès de colle immédiatement.

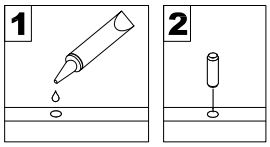

In future assembly steps when dowels are necessary to attach assembly parts together , place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together . Wipe away excess glue immediately.

Dans les prochaines étapes de montage, lorsque des goujons sont nécessaires pour assembler les pièces, déposez une petite quantité de colle à l'extrémité du goujon avant d'assembler les pièces. Essuyez l'excès de colle immédiatement.

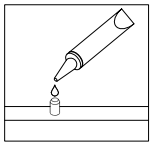

VI. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product .

VI. Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit.

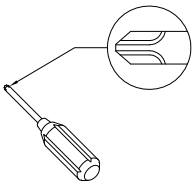

VII. Power tools should not be used to assemble this product .

VII. Des outils électriques ne doivent pas être utilisés pour monter ce produit.

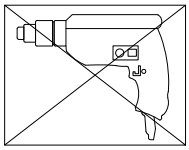

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Parts List

Liste des pièces

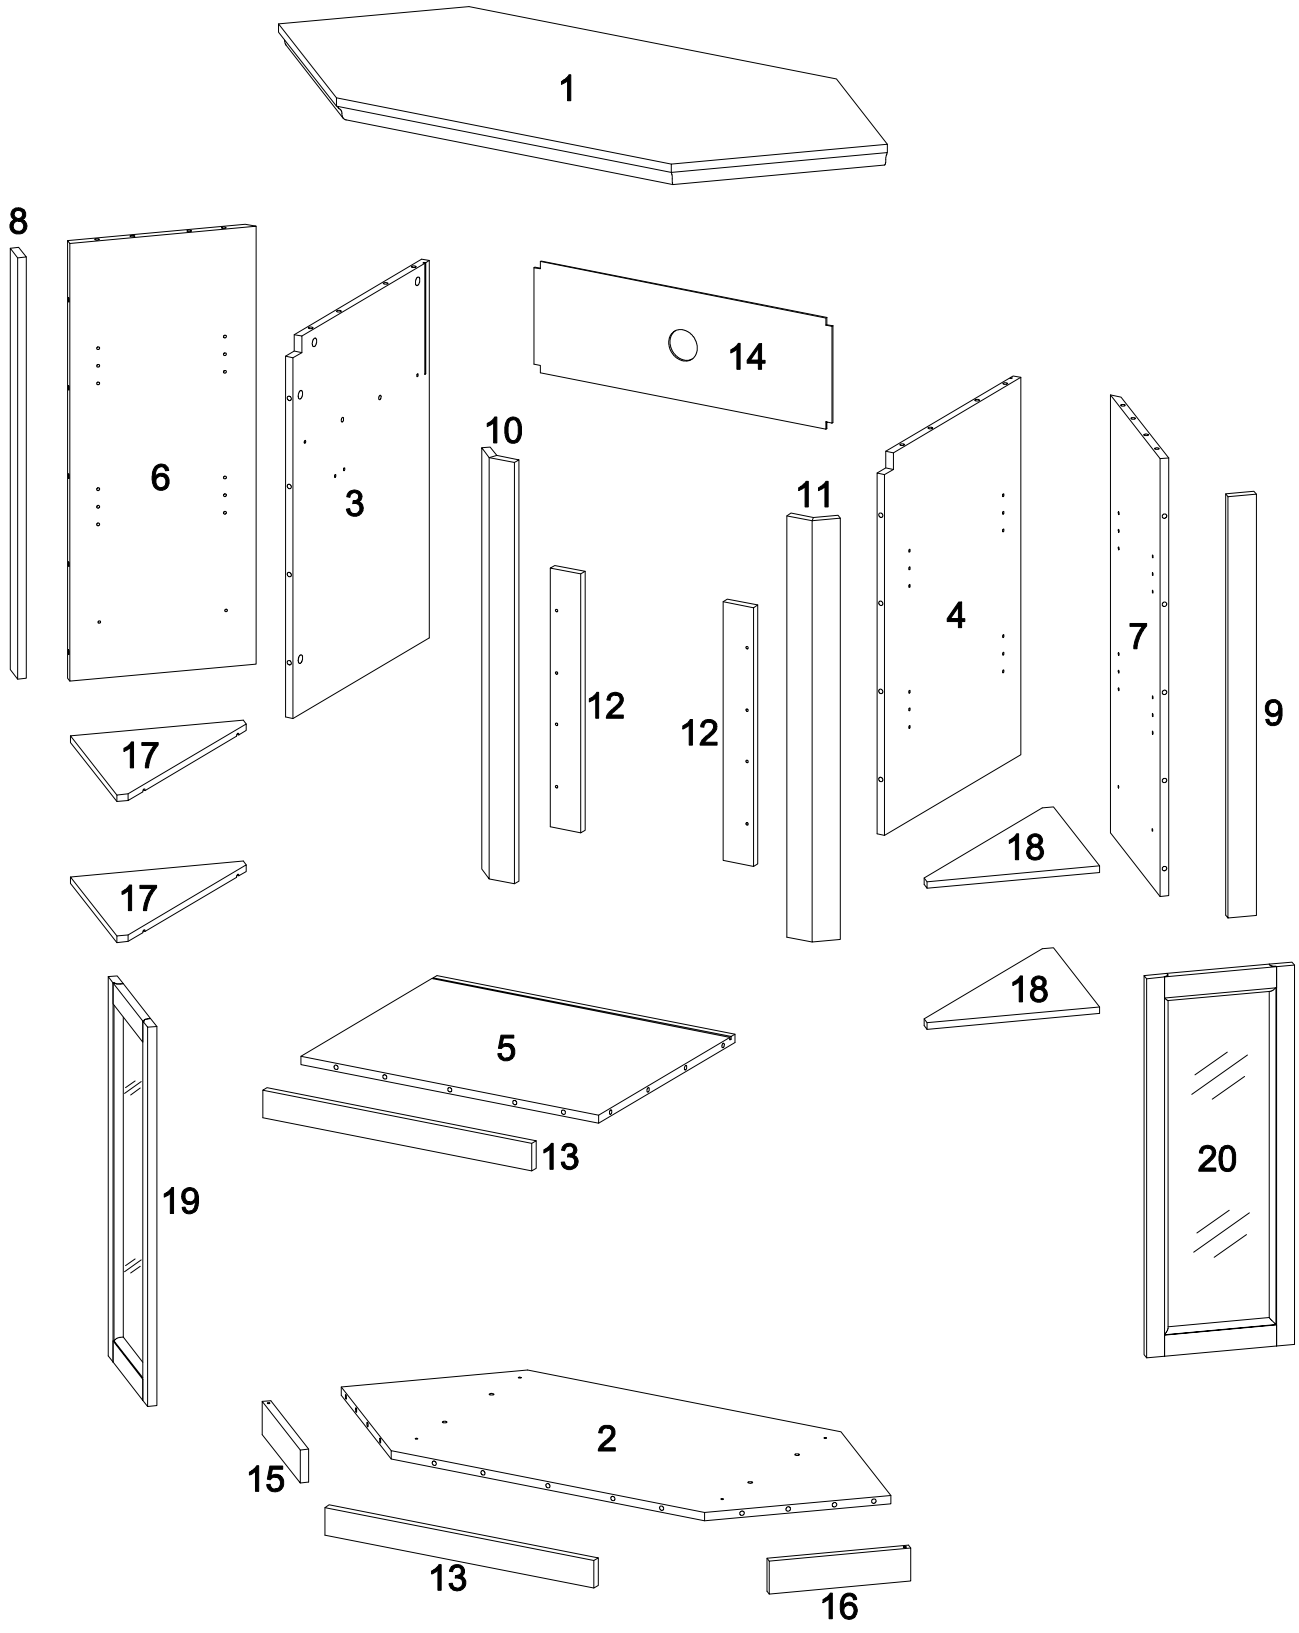

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Hardware List

A		Ø8x30mm	Wooden dowel Chevilles en bois	34	pcs
B		Ø8x20mm	Wooden dowel Chevilles en bois	4	pcs
C		Ø8x30mm	Cam bolt Boulons came	34	pcs
D		Ø15x12mm	Cam lock Boulons came	26	pcs
E		Ø15x9mm	Cam lock Boulons came	8	pcs
F			Door stopper Butoir de porte	2	pcs
G		Ø3x15mm	Screw Vis	4	pcs
H		Ø6x50mm	Screw Vis	8	pcs
I		133x25mm	Handle Poignée	2	pcs
J		Ø3x12mm	Screw Vis	10	pcs
K		Ø25x17mm	Knob Poignée	2	pcs
L		Ø4x19mm	Knob bolt Boulon de poignée	2	pcs
M		30x20mm	Metal piece Pièce métallique	2	pcs
N		40x15.5x15mm	Door Hinge Charnière de porte	2	pcs
O		Ø5/32"x22mm	Handle bolt Boulon de poignée	4	pcs
P		40x15.5x15mm	Door Hinge Charnière de porte	2	pcs
Q		Ø9.5x12mm	Plastic pivot Prise en plastique	4	pcs
R		Ø5x17mm	Shelf support pin Goupilles de support d'étagère	16	pcs
S		Ø4x25mm	Screw Vis	4	pcs
T			Plastic wedges Coins en plastique	4	pcs
U		Ø3x17mm	Screw Vis	4	pcs
V		Ø3x12mm	Screw Vis	6	pcs
W		Ø4mm	Wrench Clé à molette	1	pc
X			Glue tube Tube de colle	2	pcs
Y		Ø30mm	Sticker Autocollants	34	pcs
Z			Fireplace Insert (F18V66L) Insert pour le foyer(F18V66L)	1	pc
AA		Ø4x12	Screw	4	pcs
BB			L shape bracket	2	pcs

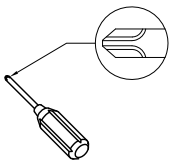

Philips head screwdriver required for assembly

(not included)

Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit
(non inclus)

The hardware quantities listed above are required for proper assembly.
Some extra hardware may also have been included.

Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat.
Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

TWO ASSEMBLY OPTIONS

DEUX OPTIONS D'ASSEMBLAGE

Option A

(The knob)

To assemble this option refer to step 19A-22A

(La poignée)

Pour le montage de l'option A, veuillez vous référer aux étapes 19A-22A)

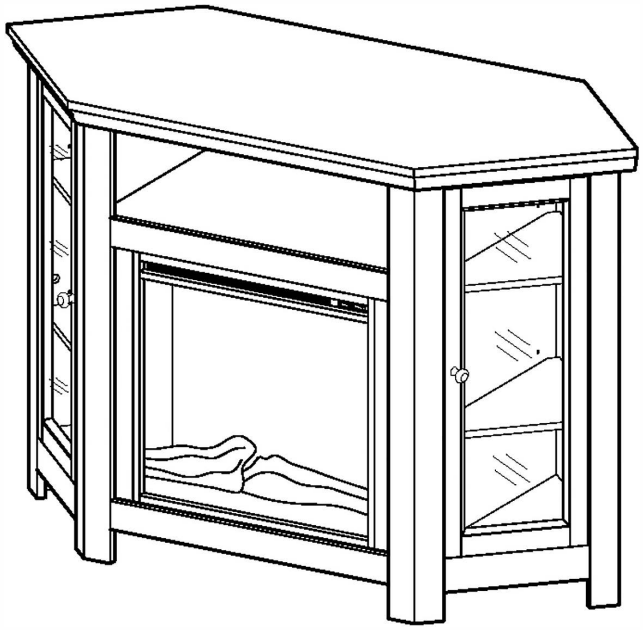

Option B

(The handle)

To assemble this option refer to step 19B-22B

(La poignée)

Pour le montage de l'option B, veuillez vous référer aux étapes 19B-22B)

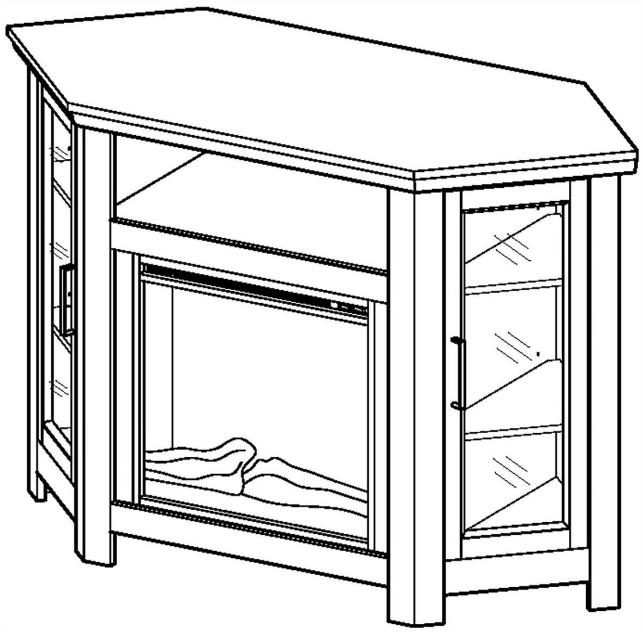

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Step 1

Étape 1

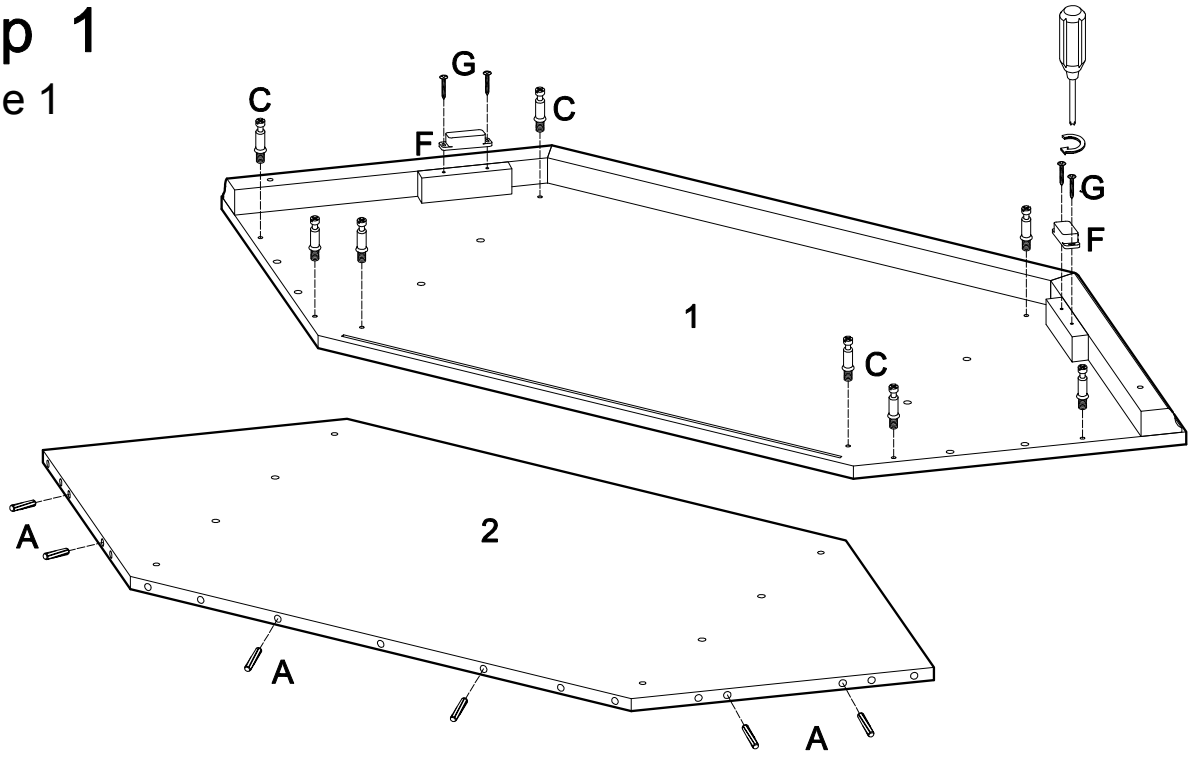

Insert the cam bolts (C) and door stopper (F) into the top panel (1) by using screws (G).
Insert the wooden dowel (A) to the bottom panel (2).

Insérez les boulons de came (C) et le boutoir de porte (F) dans le panneau supérieur (1) à l'aide des vis (G).
Insérez la cheville en bois (A) dans le panneau latéral (2).

Step 2

Étape 2

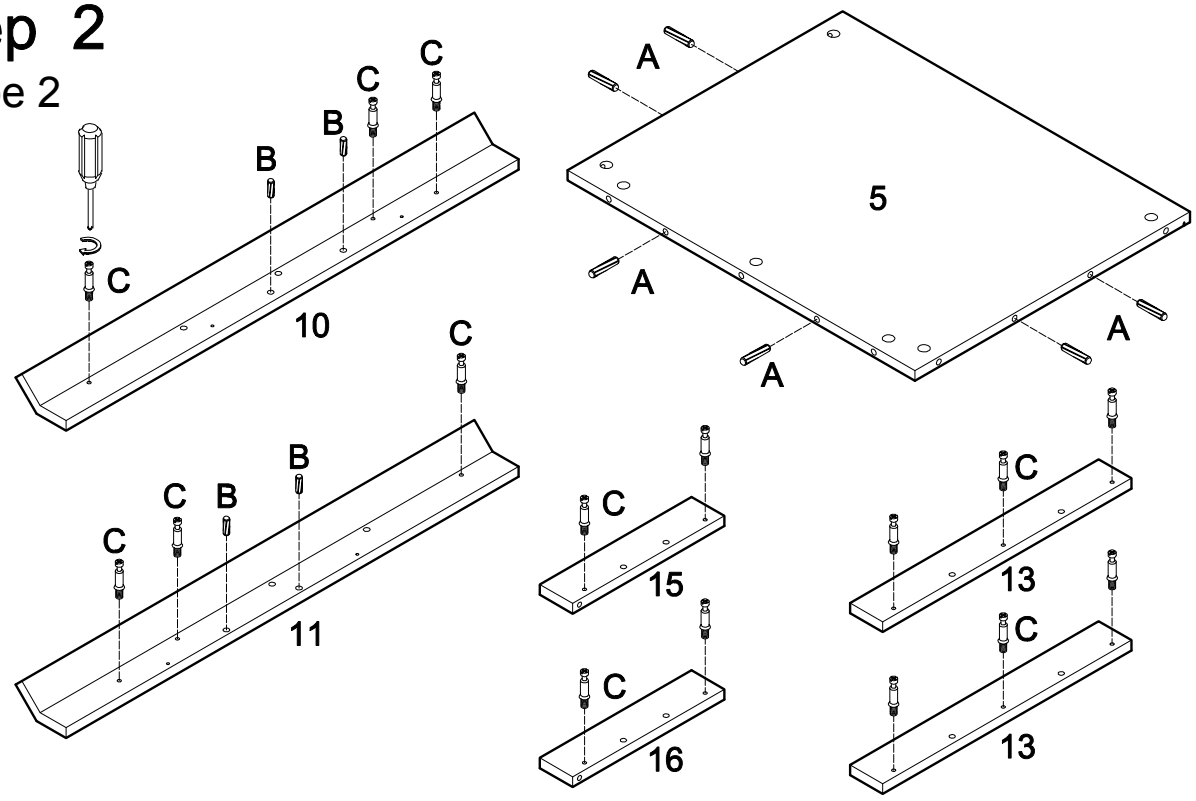

Insert the cam bolts (C) to the front panel (10,11,13,15,16). Insert the wooden dowel (B) to the front panel (10)(11) and wooden dowel (A) to middle panel (5).

Insérez les boulons de came (C) dans les panneaux avant (10,11,13,15,16). Insérez le goujon en bois (B) dans le panneau avant (10)(11) et le goujon en bois (A) dans le panneau central (5).

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Step 3

Étape 3

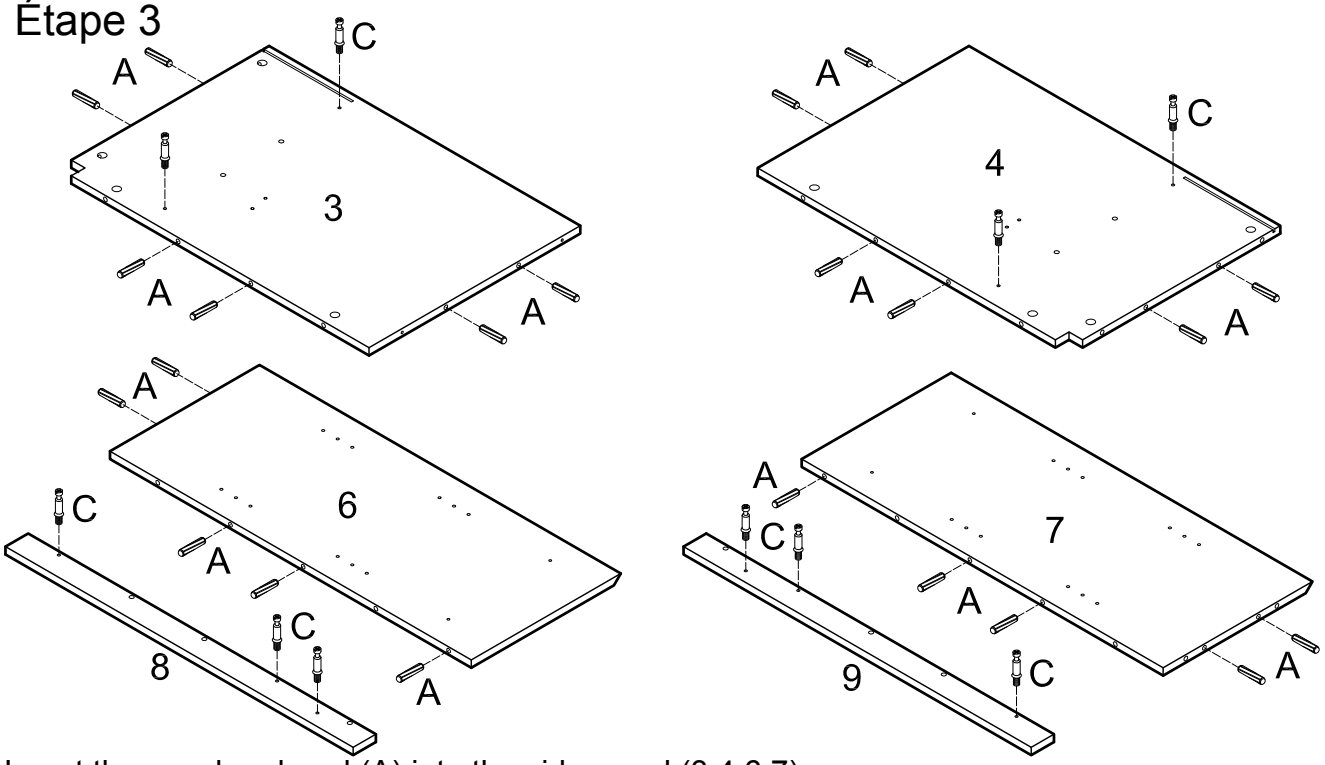

Insert the wooden dowel (A) into the side panel (3,4,6,7).

Insert the cam bolts (C) into the side panel (3,4,6,7) and front panel (8)(9).

Insérez la cheville en bois (A) dans le panneau latéral (3,4,6,7).

Insérez les boulons en came (C) dans le panneau central (3,4,6,7) et le panneau avant (8)(9).

Step 4

Étape 4

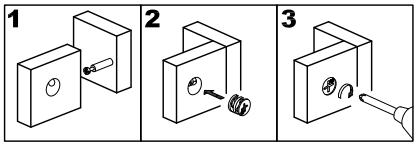

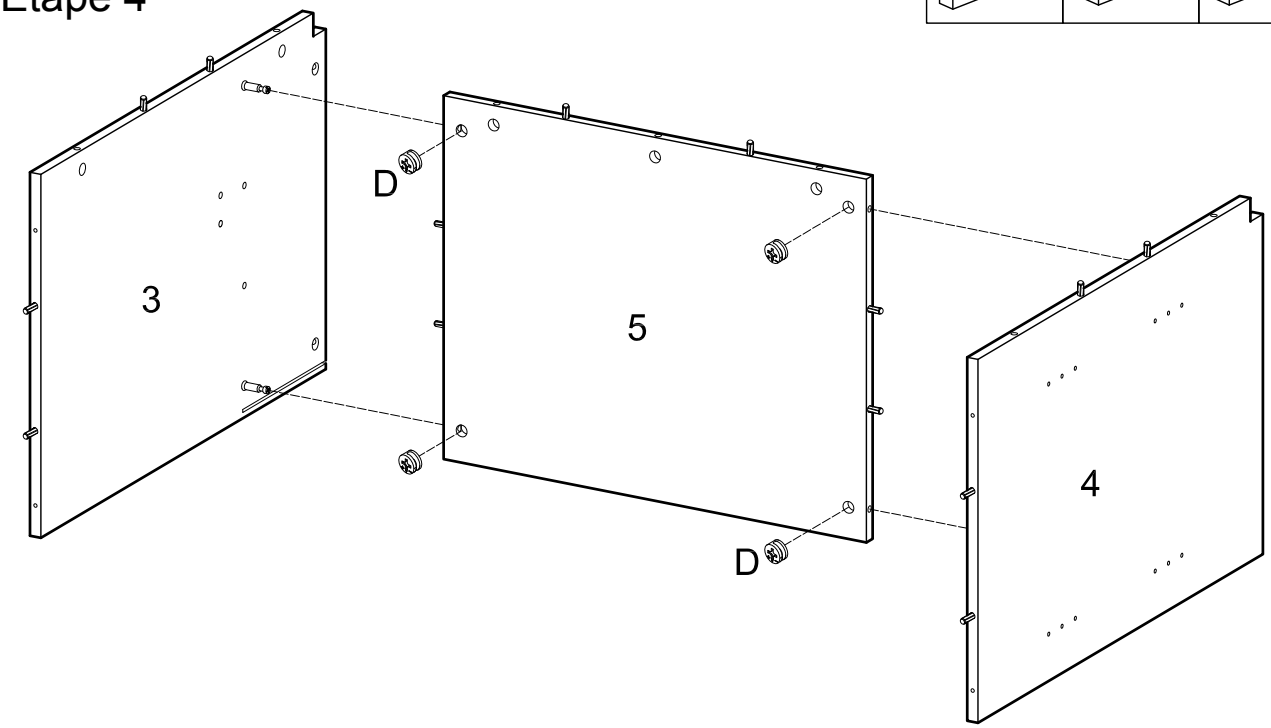

Attach the side panel (3)(4) to the bottom panel (5) and secure it with the cam locks (D).

Fixez les panneaux latéraux (3)(4) sur le panneau inférieur (5) et sécurisez-les avec les cames de soutien (D).

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Step 5

Étape 5

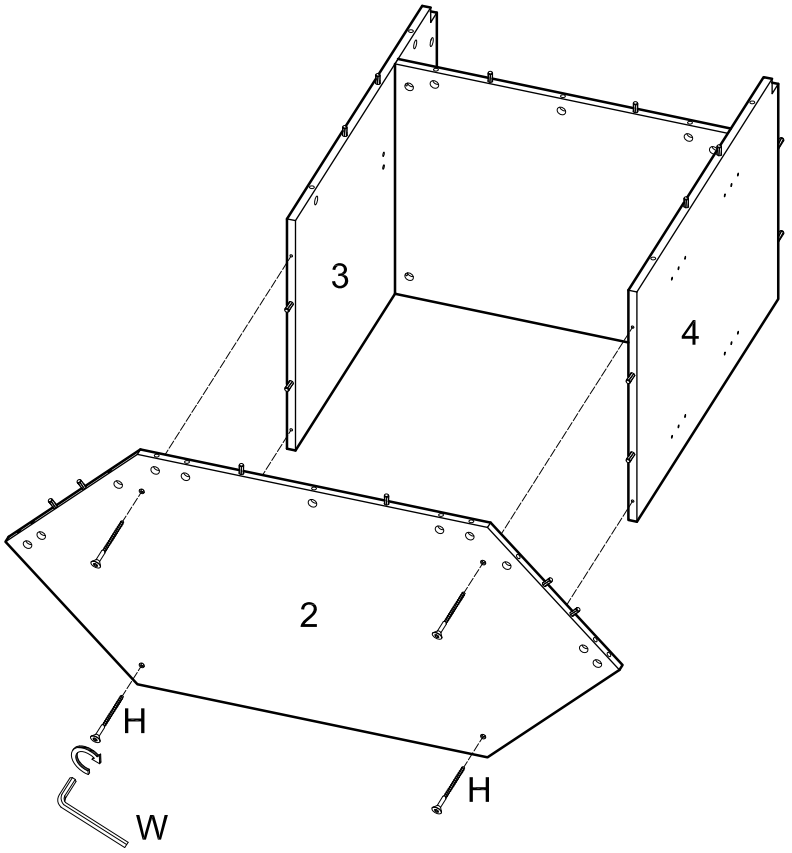

Attach the bottom panel (2) to the side panel (3)(4) and secure it with screw (H) and wrench (W).

Assemblez le panneau inférieur (2) au panneau latéral (3)(4) et sécurisez-le à l'aide des vis (H) et de la clé (W).

Step 6

Étape 6

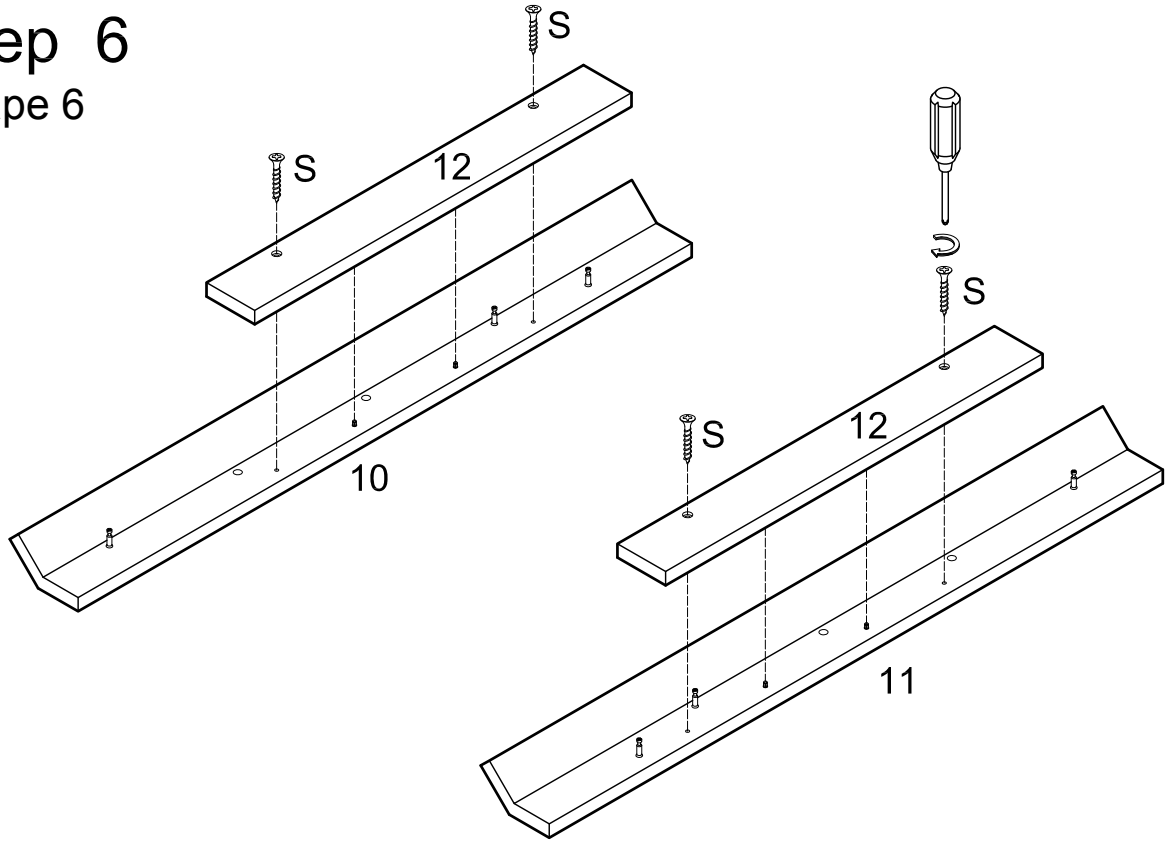

Attach the support slats (12) to the front panel (10)(11) and secure it by using screw (S).

Fixez les lattes de soutien (12) au panneau avant (10)(11) et sécurisez-le à l'aide des vis (S).

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Step 7

Étape 7

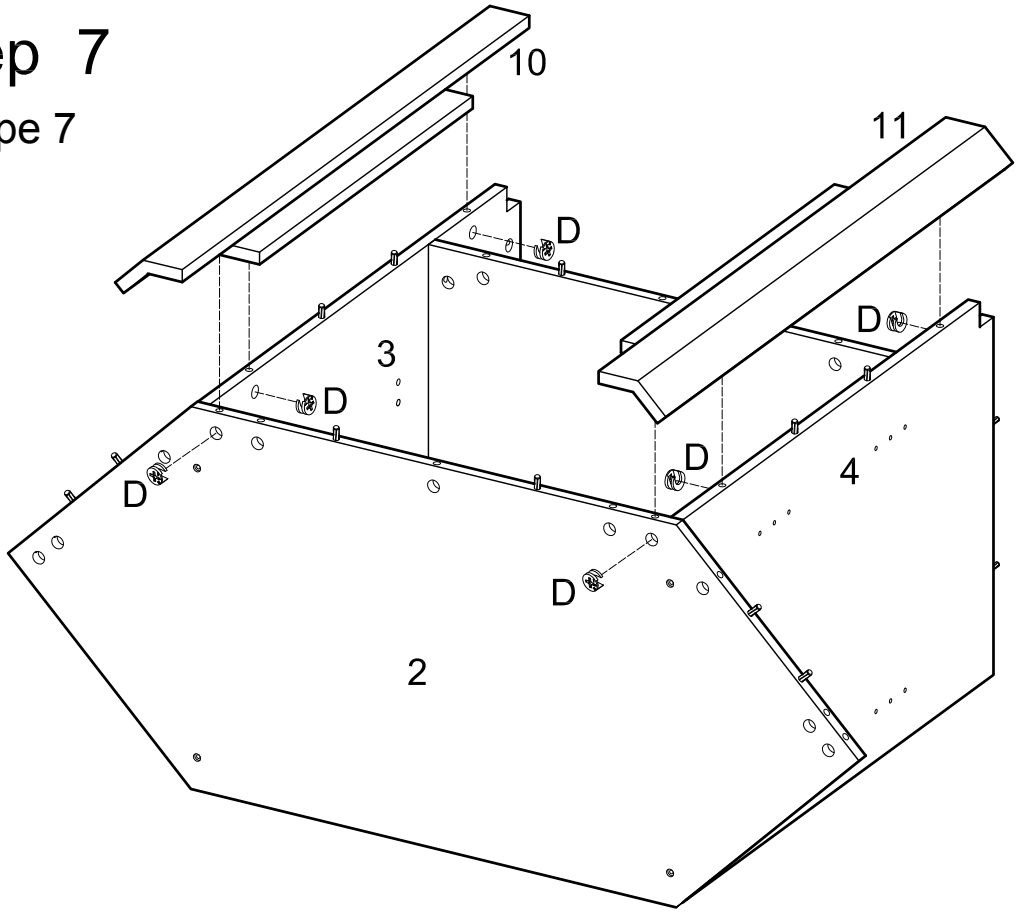

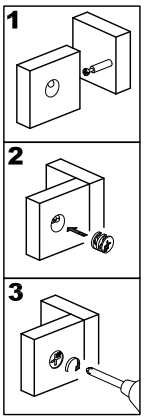

Attach the front panel (10)(11) to the side panel (3)(4) and secure it by using cam locks (D).

Fixez le panneau avant (10)(11) au panneau latéral (3)(4) et sécurisez-le à l'aide des cames de soutien (D).

Step 8

Étape 8

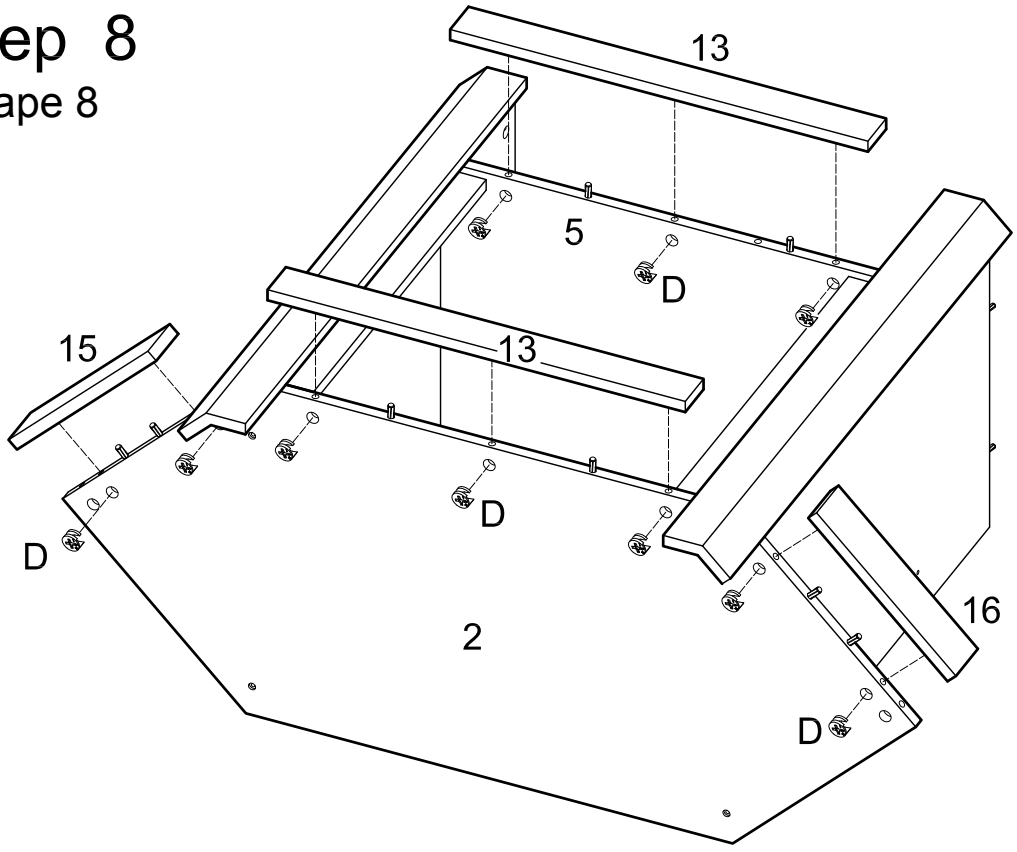

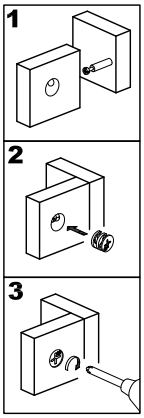

Attach the front panel (13)(15)(16) to the bottom panel (2) and middle panel (5) by using cam locks (D).

Fixez le panneau avant (13)(15)(16) au panneau inférieur (2) et au panneau central (5) à l'aide des cames de soutien (D).

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Step 9

Étape 9

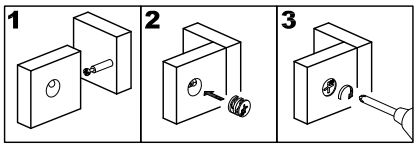

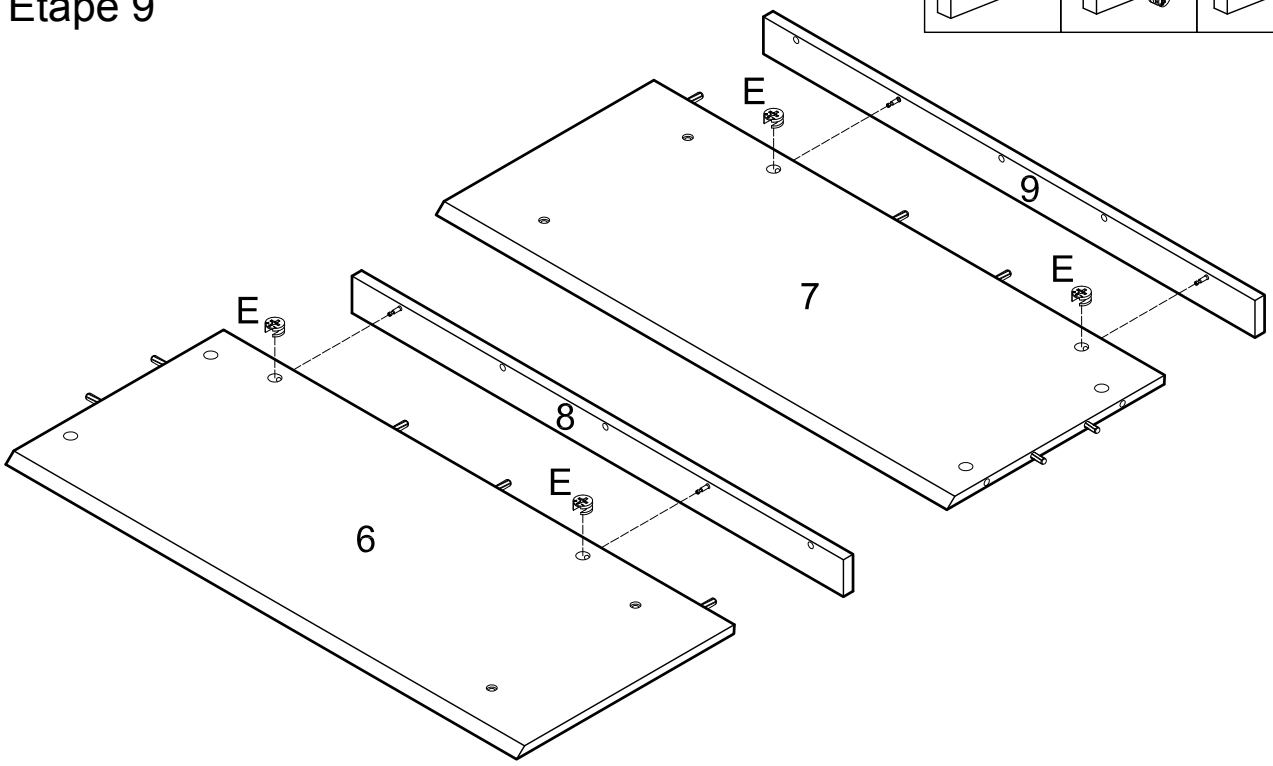

Attach the front panel (8)(9) to the side panel (6)(7) and secure it by using cam locks (E).

Fixez le panneau avant (8)(9) au panneau latéral (6)(7) et sécurisez-le à l'aide des cames de soutien (E).

Step 10

Étape 10

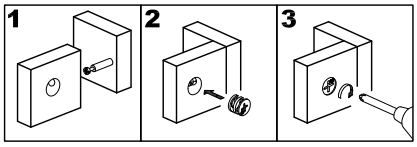

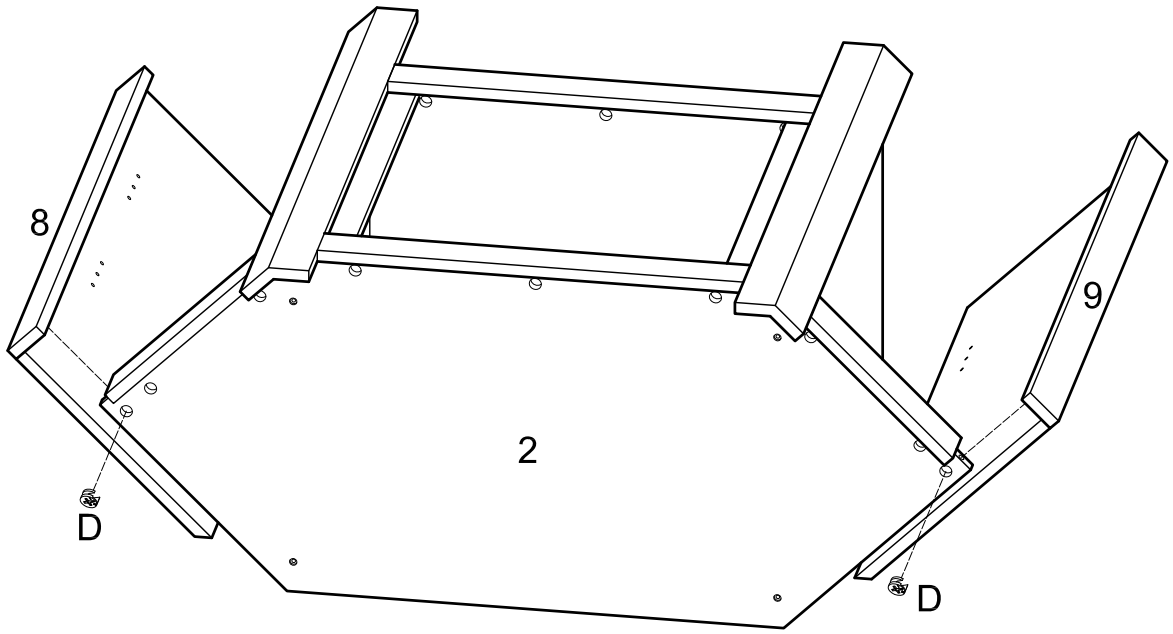

Attach the side panel (8)(9) to the bottom panel (2) and secure it by using cam locks (D).

Fixez le panneau latéral (8)(9) au panneau inférieur (2) et sécurisez-le à l'aide des cames de soutien (D).

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Step 11

Étape 11

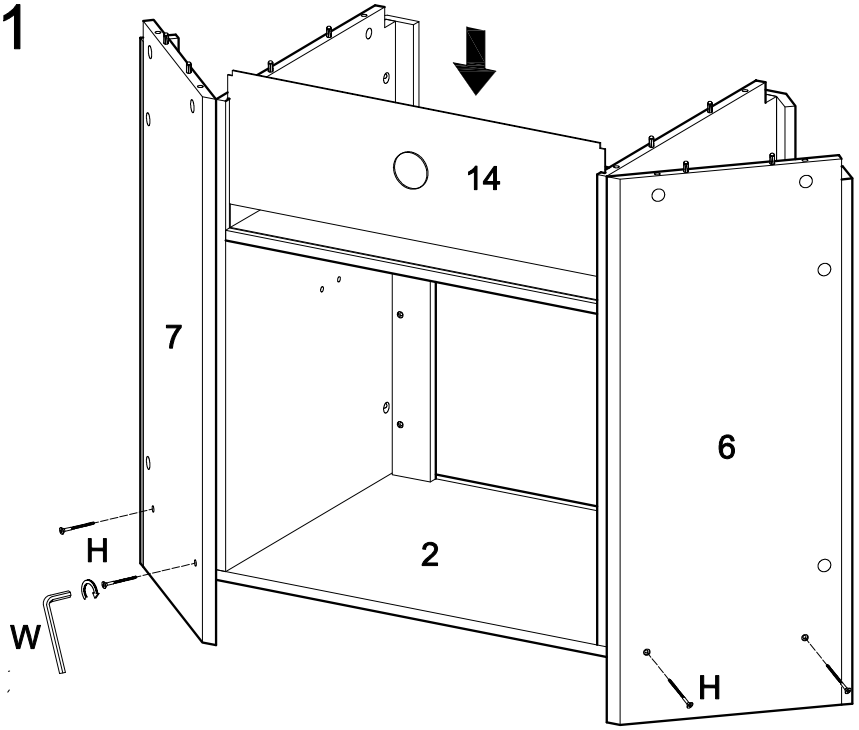

Attach the side panel (6)(7) to the bottom panel (2) and secure it by using screw (H) and wrench (W). Insert the back panel (21) into the slot of side panel (6)(7).

Assemblez le panneau latéral (6)(7) au panneau inférieur (2) et sécurisez-le à l'aide des vis (H) et de la clé (W). Insérez le panneau arrière (21) dans la fente du panneau latéral (6)(7).

Step 12

Étape 12

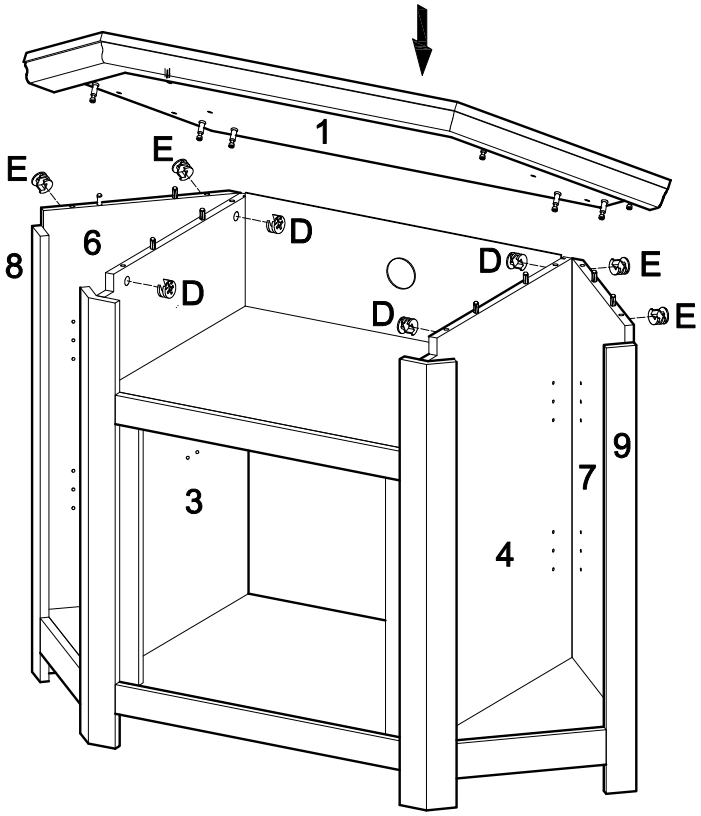

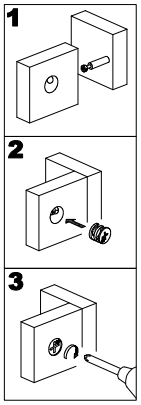

Place the top panel (1) on top of the side panel (6)(7), support panel (3)(4) and secure it by using cam locks (D)(E).

Placez le panneau supérieur (1) au-dessus du panneau latéral (6)(7) et des panneaux de soutien (3)(4) et sécurisez-le à l'aide des cames de soutien (D)(E).

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Step 13

Étape 13

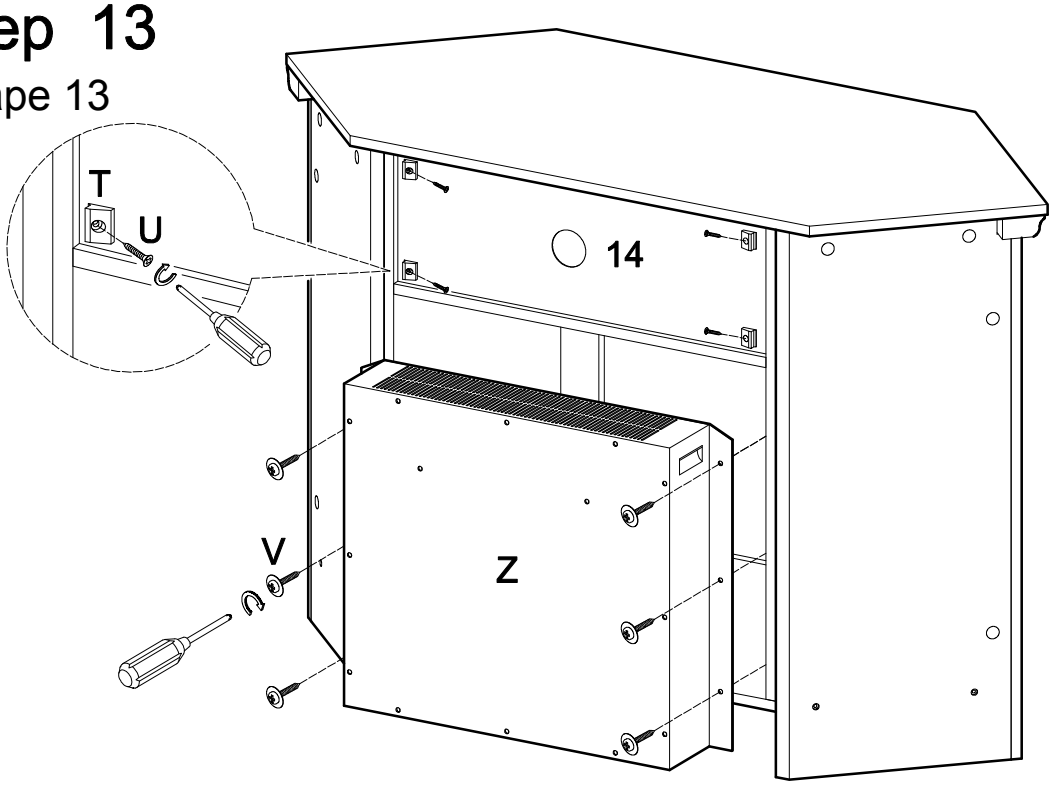

Secure the back panel (14) by using the plastic wedge (T) and screw (U).Put the fireplace insert (Z) carefully into the stand and secure it by using screw (V).

Sécurisez le panneau arrière (14) en utilisant le coin en plastique (T) et les vis (U). Placez soigneusement l'insertion pour foyer (Z) dans le support et sécurisez-la à l'aide des vis (V).

Step 14

Étape 14

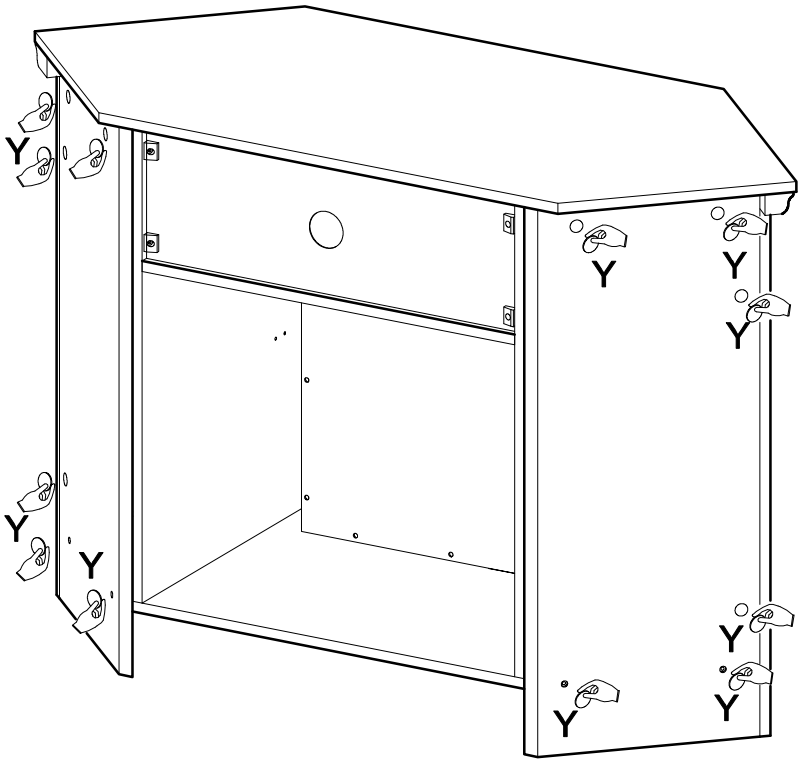

Use stickers (Y) to cover the cam locks.

Utilisez les autocollants (V) pour couvrir les cames de soutien.

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Step 15

Étape 15

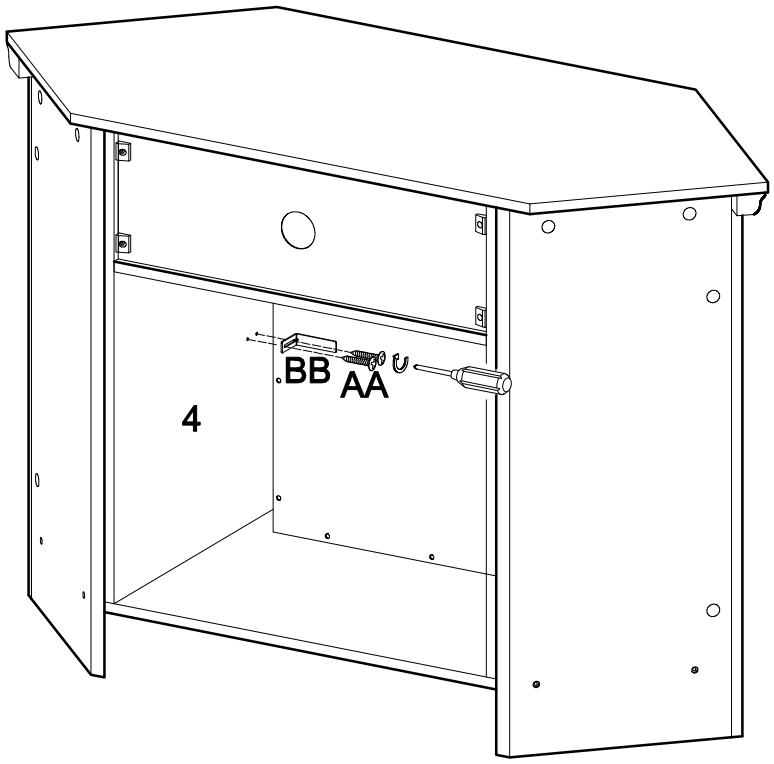

Be sure the fire place insert is positioned all the way forward in place.Use screw (AA) to secure the L-shape bracket (BB) to the side panels (4). Position the adjustable L-bracket to hold the Fireplace insert in place.

Step 16

Étape 16

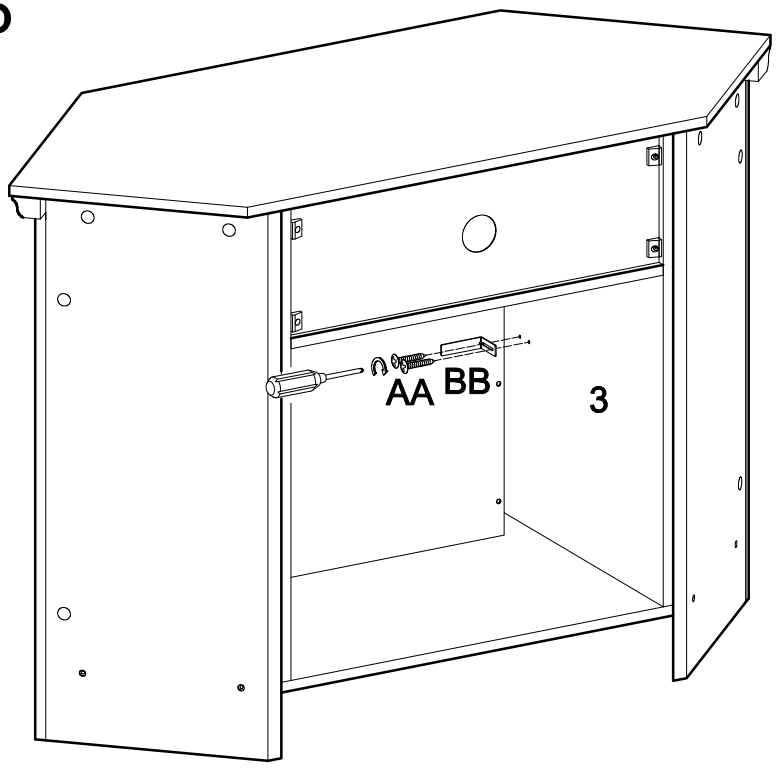

Be sure the fire place insert is positioned all the way forward in place.Use screw (AA) to secure the L-shape bracket (BB) to the side panels (3). Position the adjustable L-bracket to hold the Fireplace insert in place.

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Step 17

Étape 17

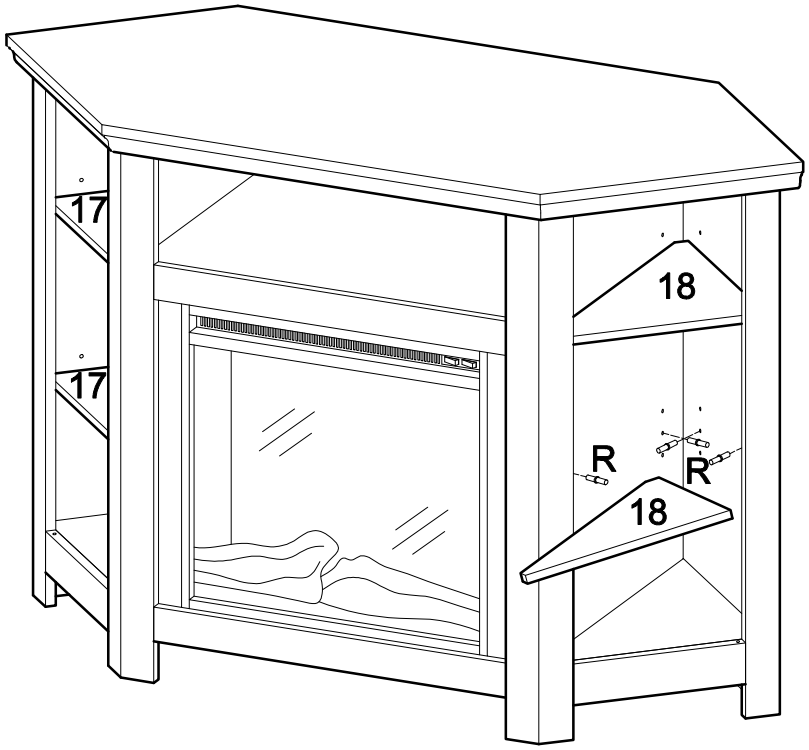

Insert the shelf support pin (R) into the stand and place the shelf (17)(18) on top.

Insérez la goupille de soutien de l'étagère (R) dans le support et placez la tablette (17)(18) sur le dessus.

Step 18

Étape 18

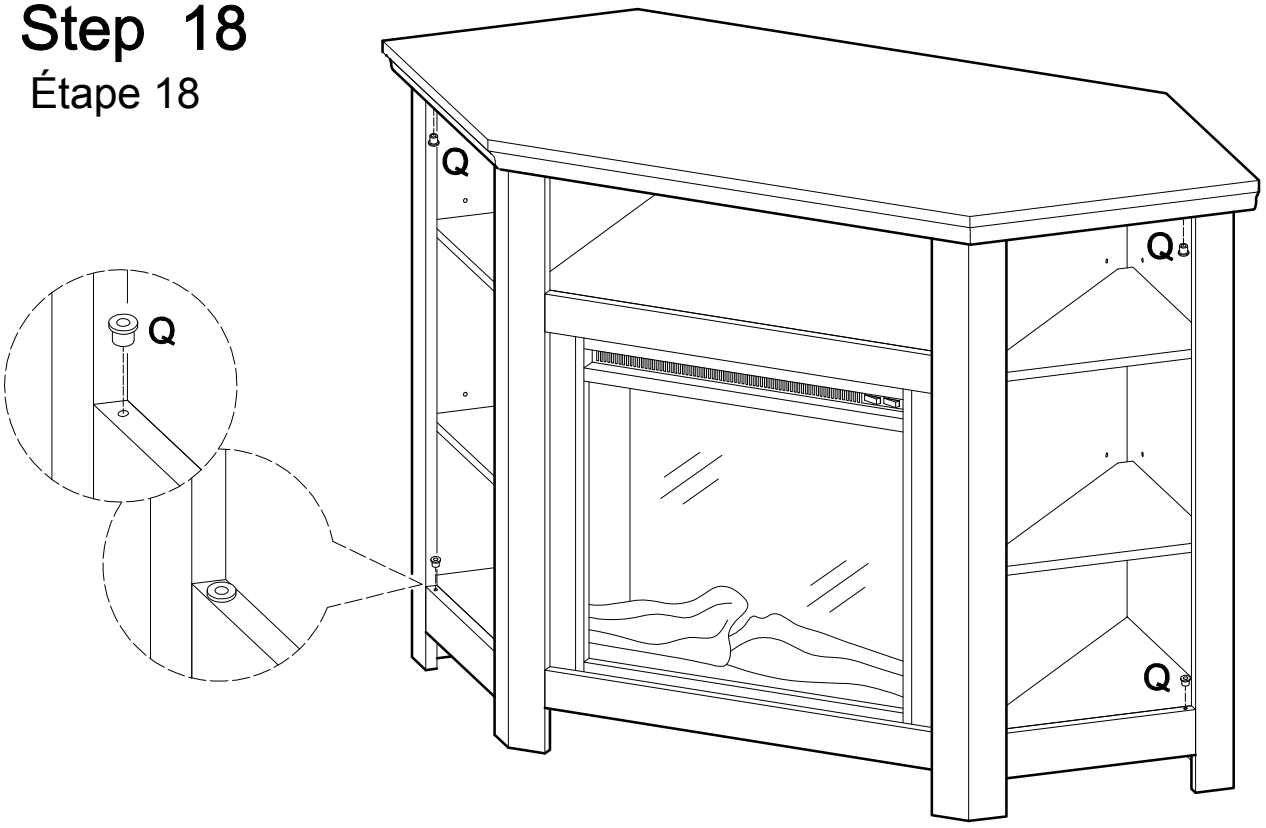

Insert the plastic pivot (Q) as shown as the diagram.

Insérez la prise en plastique (Q) tel qu'illustré sur le diagramme.

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Step 19A

Étape 19A

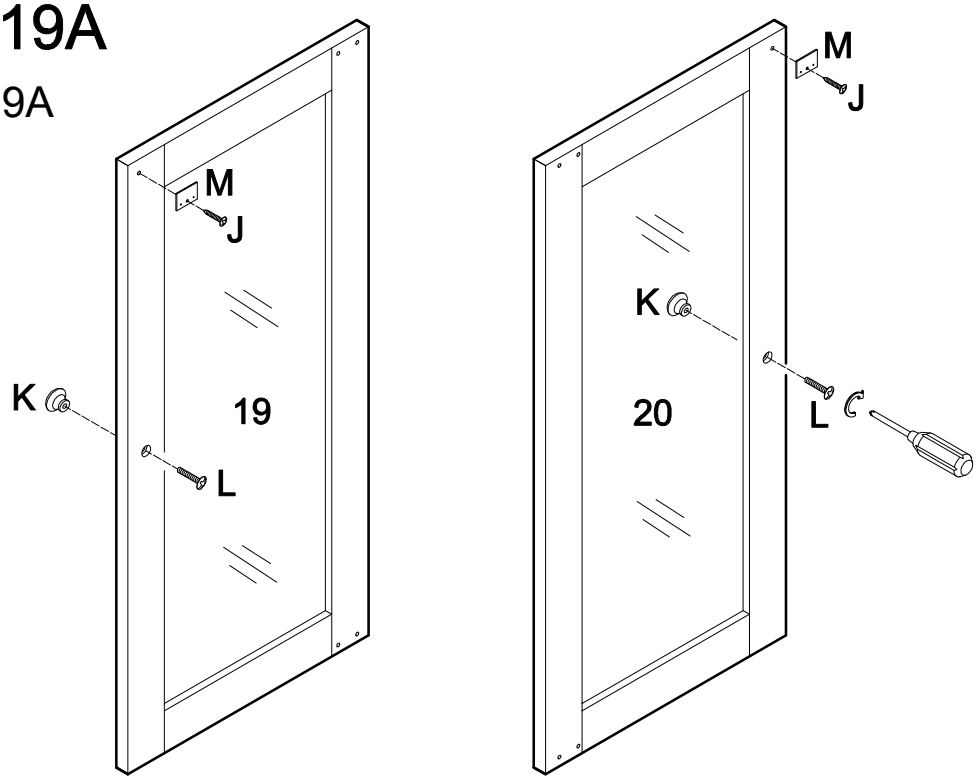

Attach the metal piece (M) to the glass doors (19)(20) and secure it by using screw (J).
Attach the door knob (K) to the glass doors (19)(20) and secure it by using knob bolt (L).

Fixez la pièce métallique (M) dans les portes en verre (19)(20) et sécurisez-la à l'aide des vis (J).
Fixez la poignée de porte (K) aux portes en verre (19)(20) et sécurisez-la à l'aide du boulon de poignée (L).

Step 20A

Étape 20A

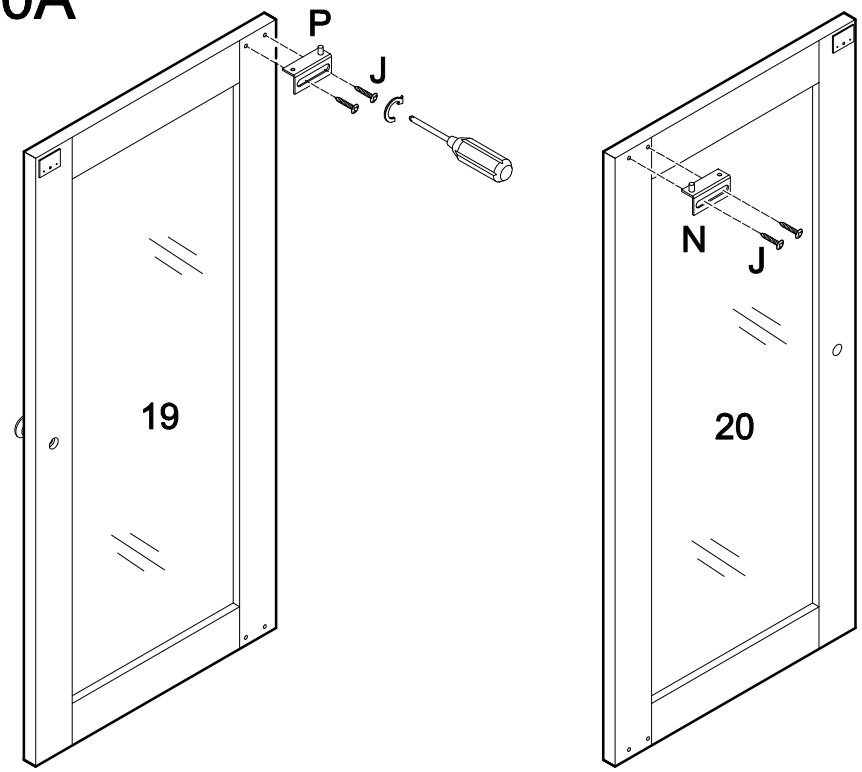

Attach the door hinge (P)(N) to the glass doors (19)(20) and secure it by using screw (J).

Fixez la charnière de porte (P)(N) aux portes en verre (19)(20) et sécurisez-la à l'aide des vis (J).

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Step 21A

Étape 21A

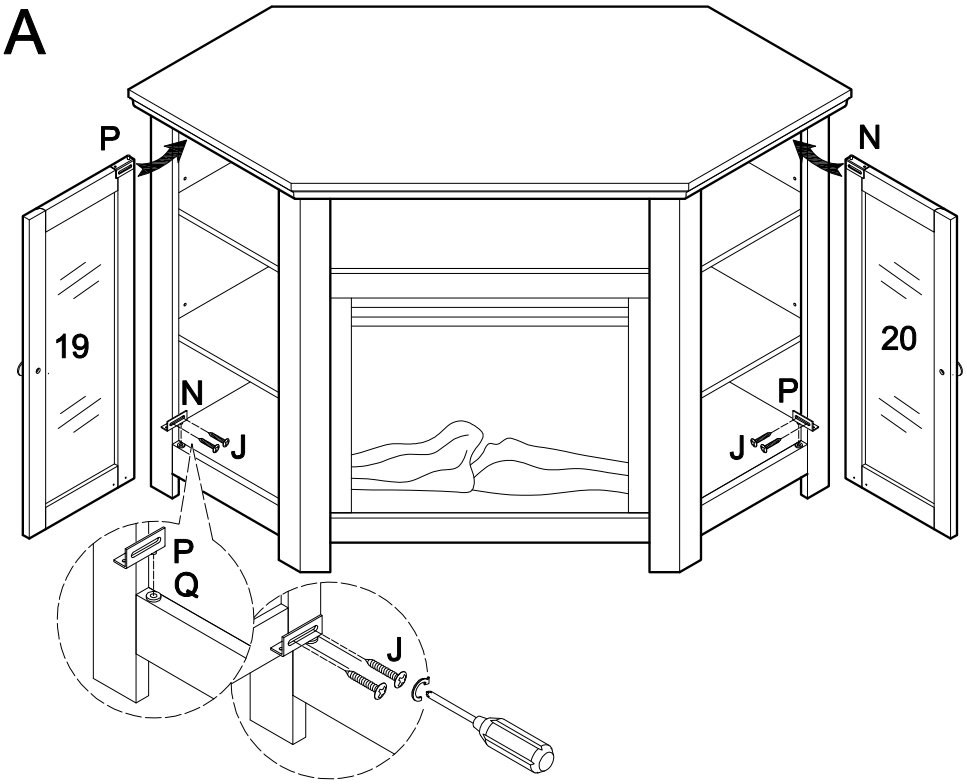

Insert the door hinge (P)(N) into the plastic pivot (Q).
Insert the doors (19)(20) as shown in diagram and secure it with screw (J).

Insérez la charnière de porte (P)(N) dans la prise en plastique (Q).
Insérez les portes (19)(20) telles qu'illustrées sur le diagramme et sécurisez-les à l'aide des vis (J).

Step 22A

Étape 22A

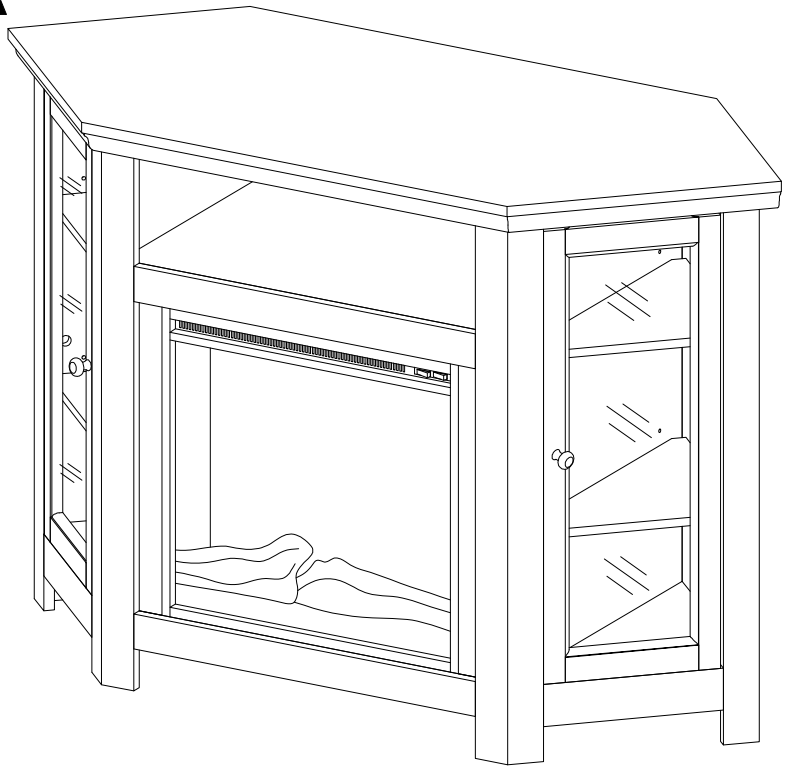

OPTION A Final

OPTION A Final

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Step 19B

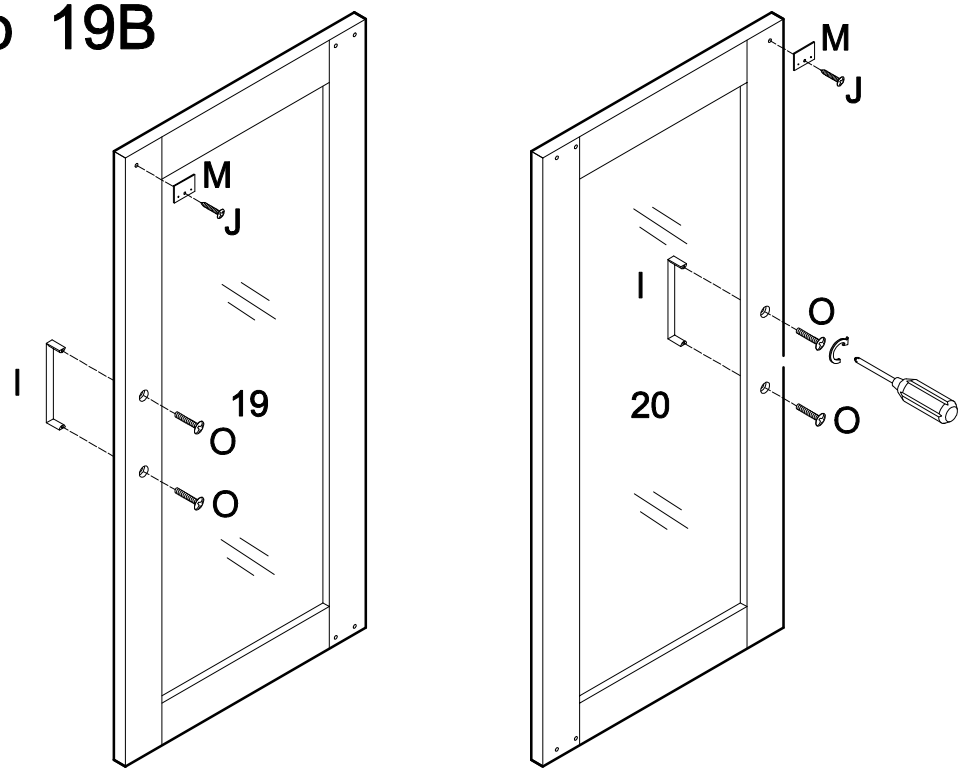

Attach the metal piece (M) to the glass doors (19)(20) and secure it by using screw (J).
Attach the door handle (I) to the glass doors (19)(20) and secure it by using handle bolt (O).

Step 20B

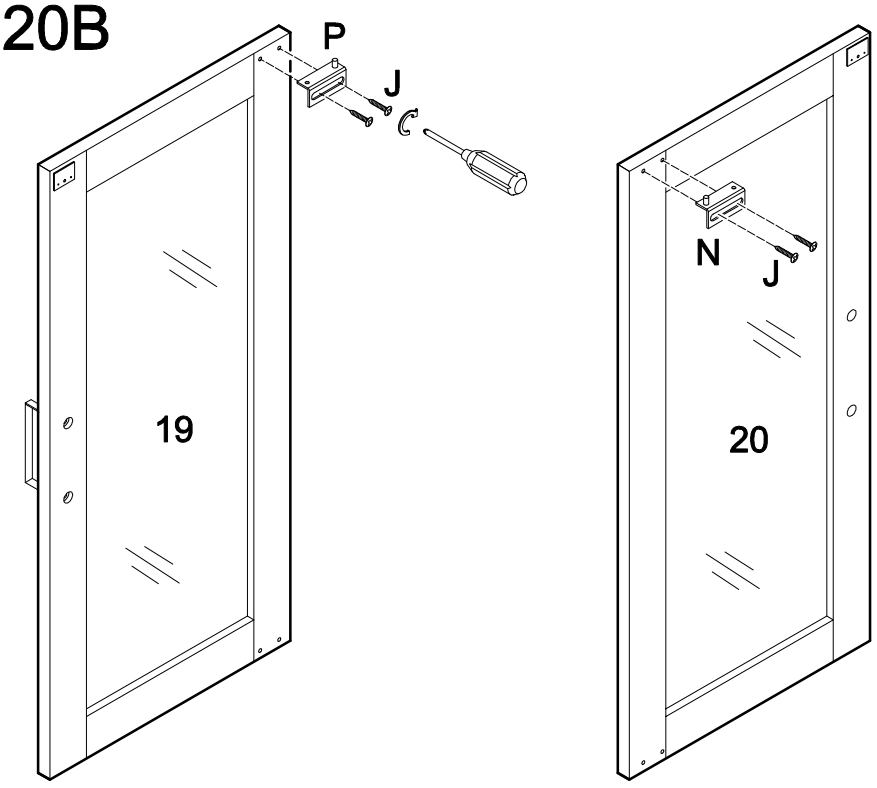

Attach the door hinge (P)(N) to the glass doors (19)(20) and secure it by using screw (J).

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.

Step 21B

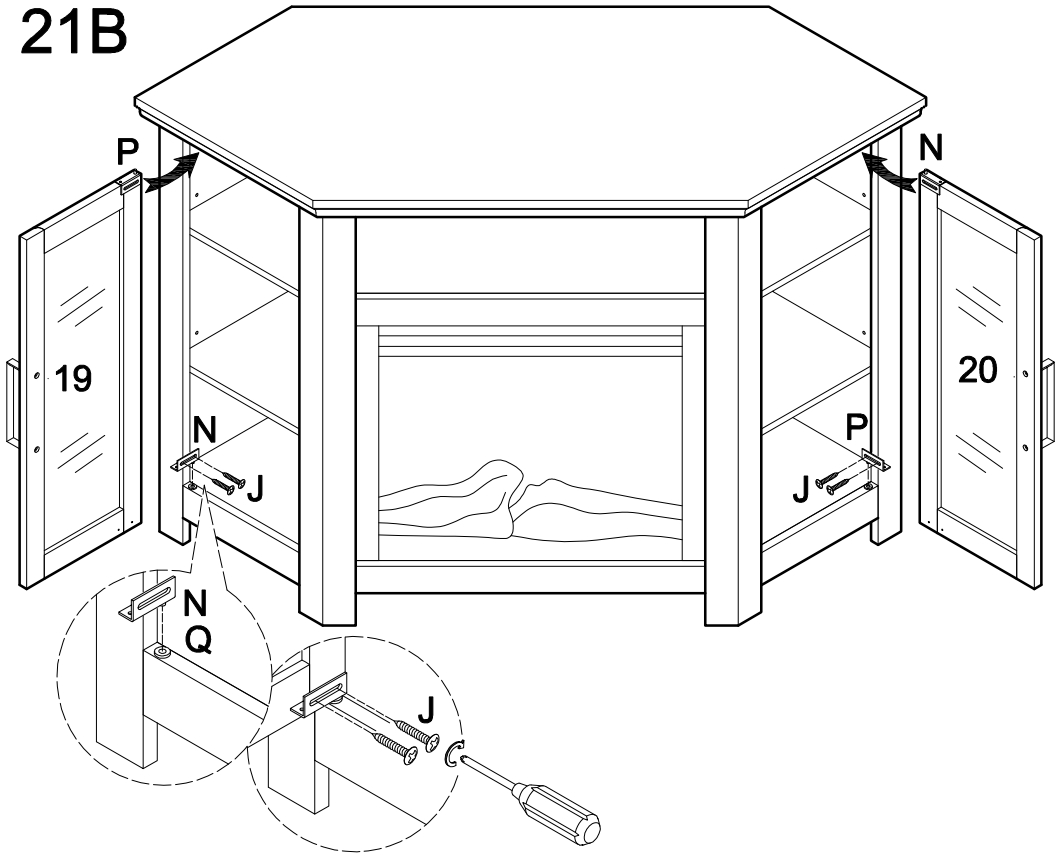

Insert the door hinge (P)(N) into the plastic pivot (Q).
Insert the doors (19)(20) as shown in diagram and secure it with screw (J).

Step 22B

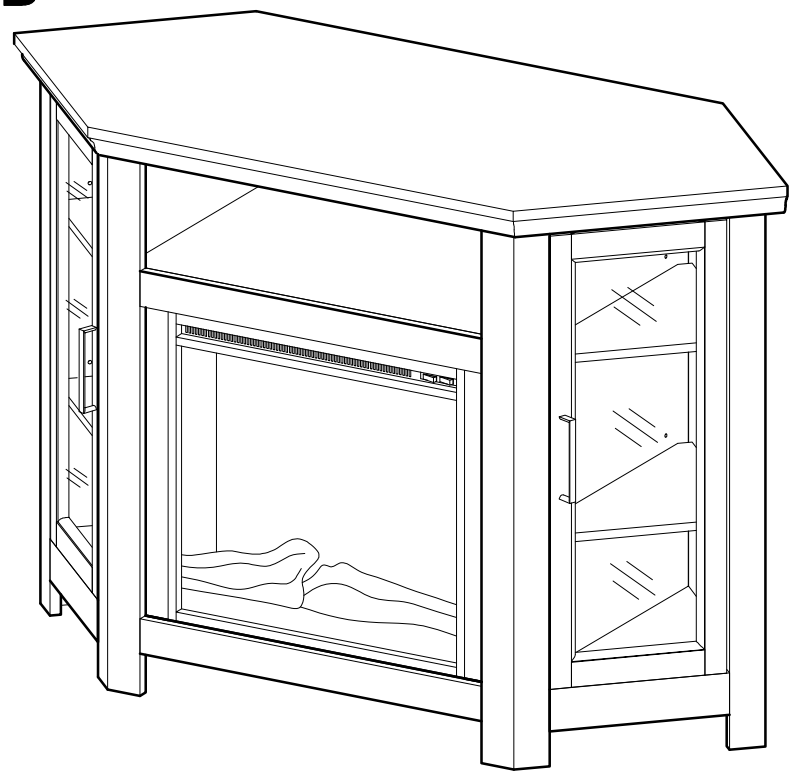

OPTION B Final

OPTION B Final

Copyright © 2016, by Walker Edison Furniture Co., LLC. All rights reserved.