




ITEM # 504268 / MODEL P5688-20DI

2-LIGHT WALL LANTERN

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
C	Cap nut	1
D	Threaded nipple	1
E	Finial	2
F	Aluminum arm	1
G	Lockwasher	3
H	Hexnut	3
I	Aluminum arm	1
J	Rubber ring	1
K	Holder	1
L	CAPNUTS	4

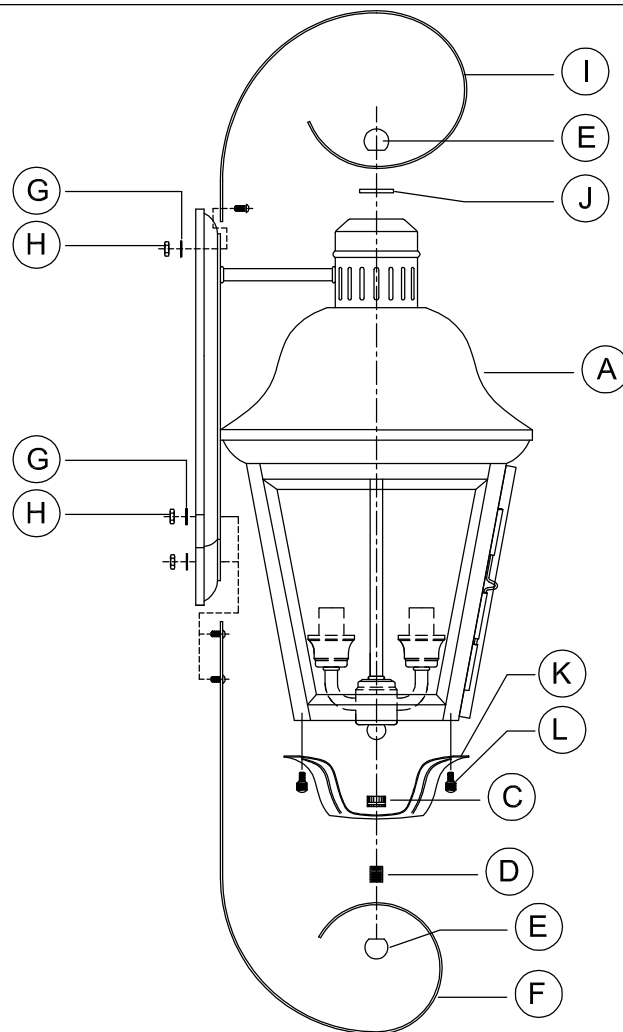

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Purchase Date _____


HARDWARE CONTENTS (not actual size)

AA



Screw
#8-32X1"LG
Qty:2

BB




Wire nut
Qty:3

CC



Ball nut
Qty:2

DD

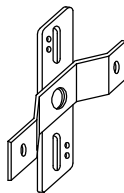

Mounting strap
Qty:1



Missing parts? Please contact Customer Service at 1-800-447-0573,
8am-8pm (Eastern), Monday - Friday



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

CAUTION: Risk of fire. Min. 90°C supply conductors. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor

WARNING: If any Special Control Devices are used with this Fixture, follow instructions carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a qualified electrical contractor.

CAUTION: All glass is fragile, use care when handling glass shades and bulbs.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching this product.

WARNING: To comply with National Electrical Code and Underwriters Laboratories requirements, when installed outdoors, or in wet locations, the top and 2 sides of the wall plate coming in contact with the mounting surface, and the fixture mounting cap nuts, must be sealed with a latex waterproof caulking to prevent water from entering outlet box.

PREPARATION

1. Before beginning installation, make sure all parts are included using the contents diagrams from page 1. If any part is missing or damage, do not attempt to assemble, install or operate the product.
2. Estimated assembly time: 30 minutes.
3. Tools required for assembly (not included): Phillips screwdriver, pliers, wire stripper, safety glasses, electrical tape, ladder.

CARE AND MAINTENANCE

Shut off main power supply before cleaning product or changing light bulbs. To clean, wipe with damp cloth. Do not use abrasive cleaners or cleaners that contain alcohol.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Screw stud (AA) into mounting strap (DD) .

Hardware Used


	Screw		X2
	Mounting strap		X1

2. Attach assembled parts from Step 1 onto junction box using the mounting screws supplied with the junction box (not included).

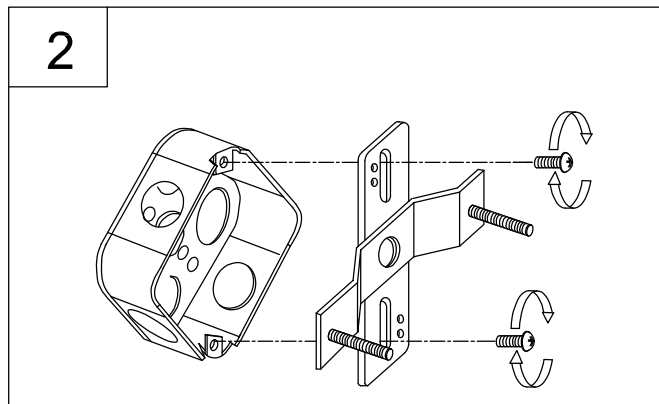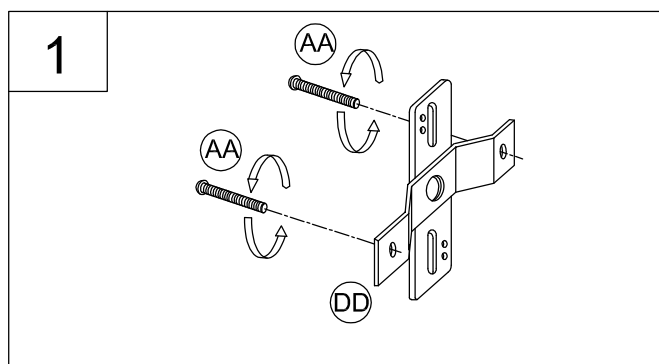

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Attach aluminum arm (F) to fixture backplate using two hex nuts and lockwashers (G,H). Thread nipple (D) into cap nut (C) and pass through hole at the bottom of the fixture. Attach aluminum arm onto threaded nipple and use finial (E) to secure.

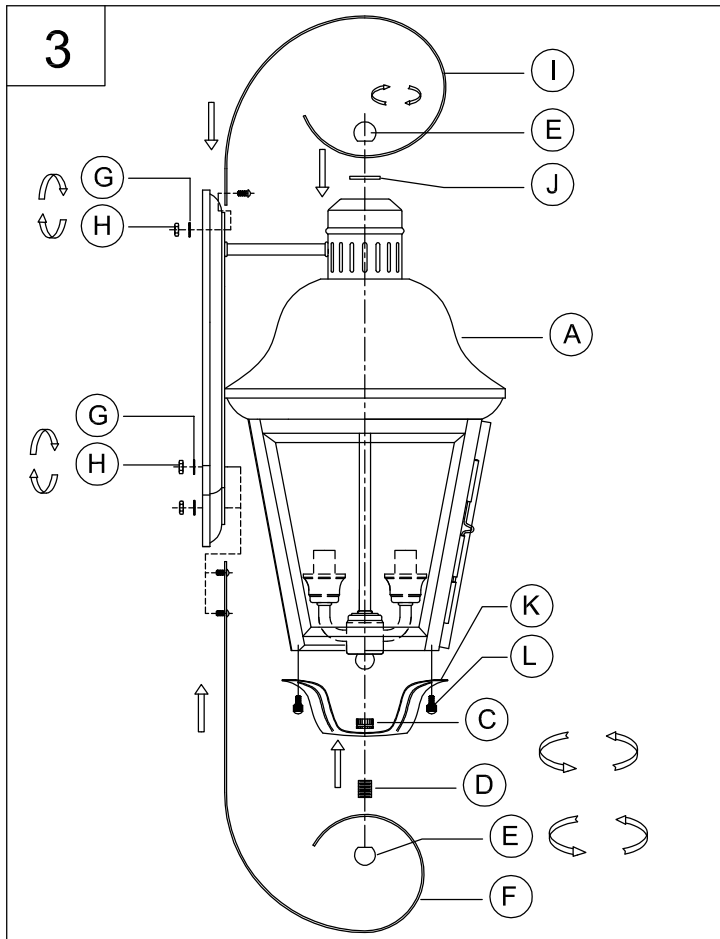


4. Strip $\frac{3}{4}$ " of insulation from the electrical wire ends. Using wire nuts (BB), connect white fixture wire to the white supply wire from the junction box; connect the fixture black wire to the black supply wire.

Connect the fixture ground wire and supply ground wire using a wire nut or by fastening to the ground screw on the Mounting strap.

Hardware Used


(BB) Wire nut X3

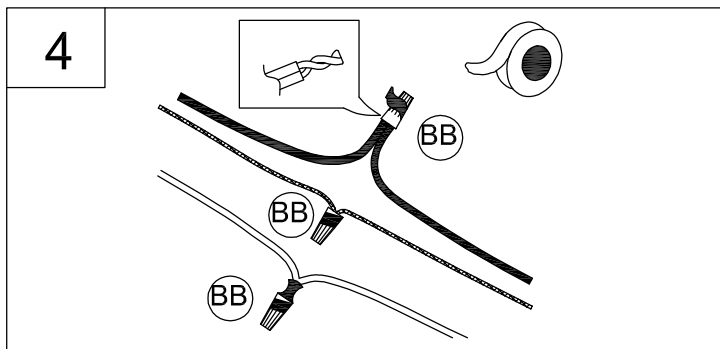


5. Apply latex caulk to studs (AA). Attach fixture (A) to studs using ball nuts (CC). Secure tightly.

Hardware Used

(CC) Ball nut X2

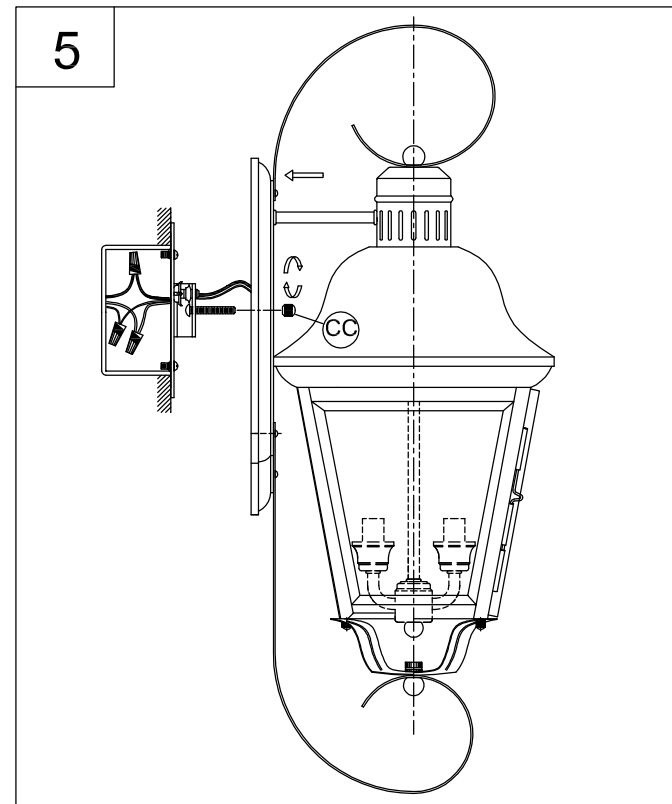

6. Open lantern door by sliding wire loop upward. Place candle covers (B) on sockets.

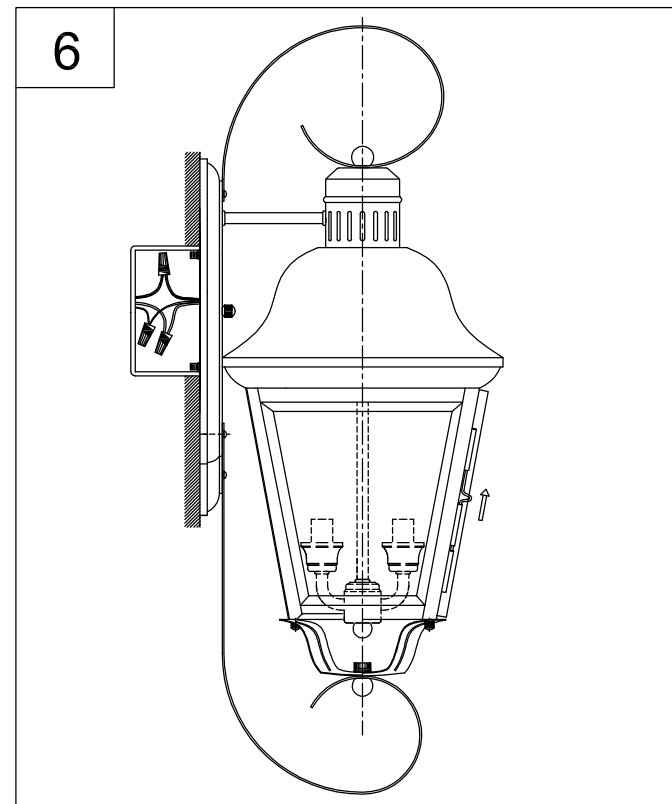


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Screw light bulbs (not included) into sockets. Use 60-watt MAX TYPE B incandescent candelabra bulbs.

Close the lantern door by aligning the pins and sliding the loop downwards.

Apply latex caulk to the top and 2 sides of the wall plate coming in contact with the mounting surface.


7

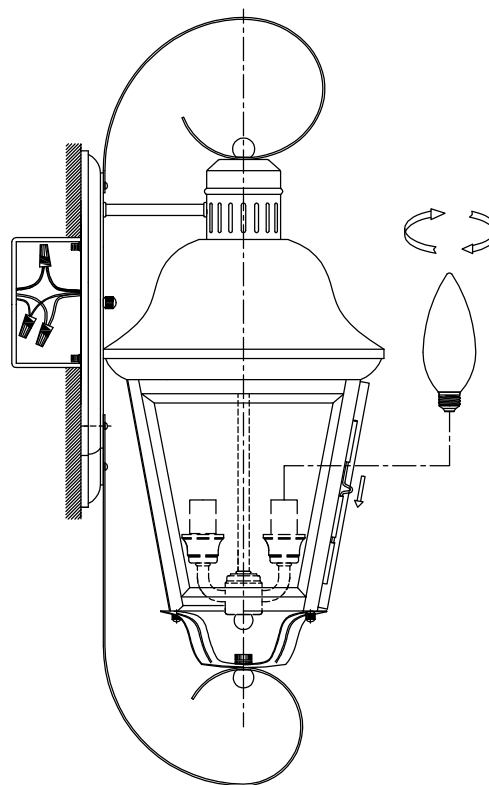

WARRANTY AND EXCLUSIVE REMEDY : Progress products, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to our customers only to be free from defects in material and workmanship at time of shipment. All warranty claims must be asserted within one year from date of purchase of the subject items; thereafter, warranty claims will not be honored. Customers' sole remedy for a warranty claim or otherwise shall be limited to repair or replacement of the subject product if it is shown to have been defective in material or workmanship at time of shipment. Progress's sole and maximum liability for a defective product shall never exceed the cost of the subject product. **EXCEPT FOR SUCH A WARRANTY AND EXCLUSIVE REMEDY AS STATED (AND THE EXPRESS WARRANTY OF TITLE), WE DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE TO CUSTOMER IN WARRANTY, CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, FOR ANY DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL, WHICH ARE ALLEGED TO BE CAUSED BY ONE OR MORE OF OUR PRODUCTS, BEYOND THE COST TO THE CUSTOMER OF THE SUBJECT PRODUCT OR PRODUCTS.** Therefore, the customer's sole and exclusive remedy against us for breach of the warranty, breach of contract or negligence or strict liability or otherwise shall be limited to repair or replacement of the subject product at our option (excluding installation and removal charges which shall not be our liability) or, if we choose, refund of the purchase price. In no case does our warranty and exclusive remedy extend to anybody other than our customers. Our customers are not authorized to extend warranties or remedies on our behalf to anyone. Such unauthorized extensions of warranties or remedies by the customer shall remain customer's responsibility. Customer is responsible for determining the suitability of our products for customer's use or resale, or for incorporating them into objects or for applications which customer designs, assembles, constructs or manufactures.

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Accesorio de iluminación	1
C	Tuerca ciega	1
D	Boquilla roscada	1
E	Punta	2
F	Brazo de aluminio	1
G	Arandela de bloqueo	3
H	Tuerca hexagonal	3
I	Brazo de aluminio	1
J	Anillo de goma	1
K	Titular	1
L	Tuerca ciega	4

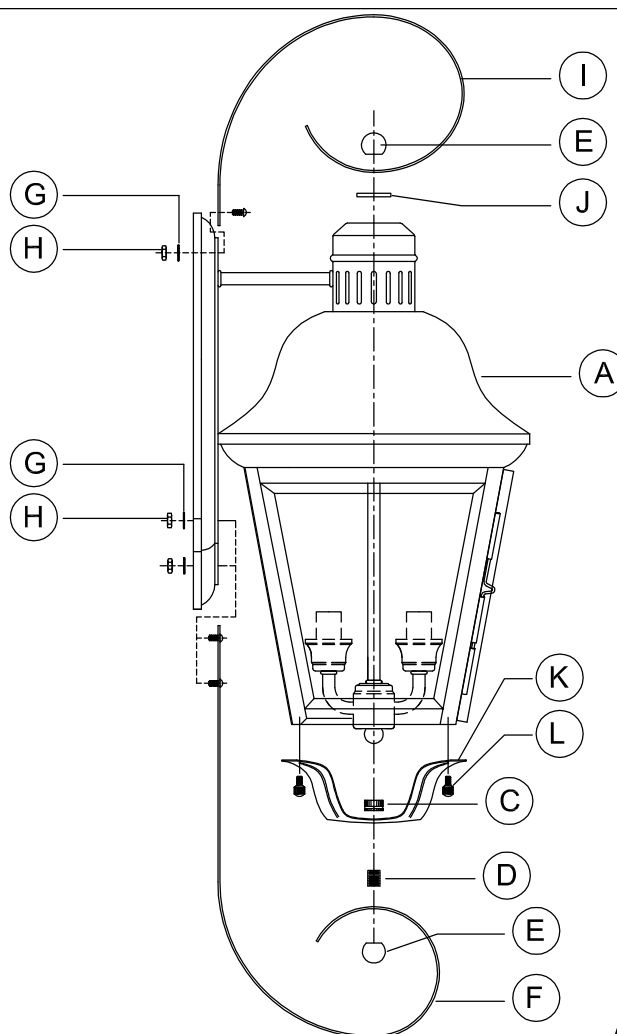

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Fecha de compra _____


CONTENIDOS DE PIEZAS (no se muestra el tamaño real)

AA



Espárrago
#8-32X1"
Cant:2

BB




Empalme
plástico
Cant:3

CC



Tuerca de bola
Cant:2

DD

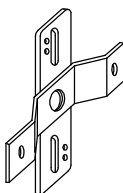

Cinta de montaje
Cant:1



¿Faltan piezas? Comuníquese con el Servicio al cliente al 1-800-447-0573, de lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m. (hora del Este)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar montar, operar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN: Lea con cuidado las instrucciones y desconecte la energía eléctrica en el panel de disyuntores principal antes de iniciar la instalación

PRECAUCIÓN: riesgo de incendio. Conductores de alimentación 90°C Min. Consultar a un electricista calificado para asegurar la elección del conductor de circuito derivado.

ADVERTENCIA: Si se usa algún dispositivo de control especial con este accesorio de iluminación, siga con cuidado las instrucciones para garantizar el cumplimiento total con los requisitos de N.E.C. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con un electricista cualificado.

PRECAUCIÓN: Todas las piezas de vidrio son frágiles. Tenga cuidado al manipular los focos y las pantallas de vidrio.

ADVERTENCIA: Este producto contiene componentes químicos que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos de nacimientos y/u otros trastornos reproductivos. Lávese completamente las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar de cualquier otro modo este producto.

ADVERTENCIA: Para cumplir con los requisitos del Código eléctrico nacional y de Underwriters Laboratories, cuando se instala en exteriores o en lugares húmedos, la parte superior y los 2 lados de la placa de pared que está en contacto con la superficie de montaje y las tuercas ciegas de montaje del accesorio de iluminación deben sellarse con masilla impermeable de látex para evitar el ingreso de agua a la caja de conexiones.

PREPARACIÓN

1. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que todas las piezas estén incluidas consultando los diagramas de contenido desde la página 1. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente montar, instalar ni operar el producto.

2. Tiempo de montaje estimado: 30 minutos.

3. Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas): destornillador Phillips, pinzas, pelacables, anteojos de seguridad, cinta aisladora, escalera.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Apague la fuente de alimentación principal antes de limpiar el producto o cambiar los focos. Para limpiar, hágalo con un paño húmedo. No use productos de limpieza abrasivos ni que contengan alcohol.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Atornille el espárrago (AA) en la cinta de montaje (DD).

Piezas usadas

AA


Espárrago



X2


DD

Cinta de montaje




X1

1

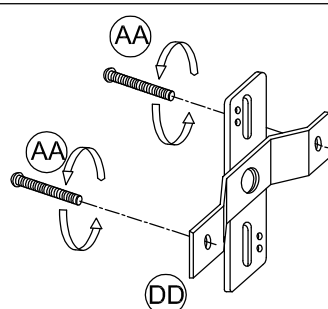


2

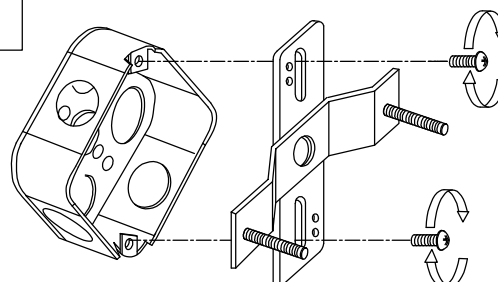

2. Una las partes ensambladas en el Paso 1 en la caja de conexiones con los tornillos de montaje suministrados junto con la caja de conexiones (no incluido).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


3. Conecte el brazo de aluminio (F) en la placa usando dos tuercas hexagonales y arandelas (G, H). Rosca la boquilla (D) en la tapa tuerca (C) y pasa a través del agujero en la parte inferior. Conecte el brazo de aluminio a la boquilla roscada y use la punta (E) para asegurar.

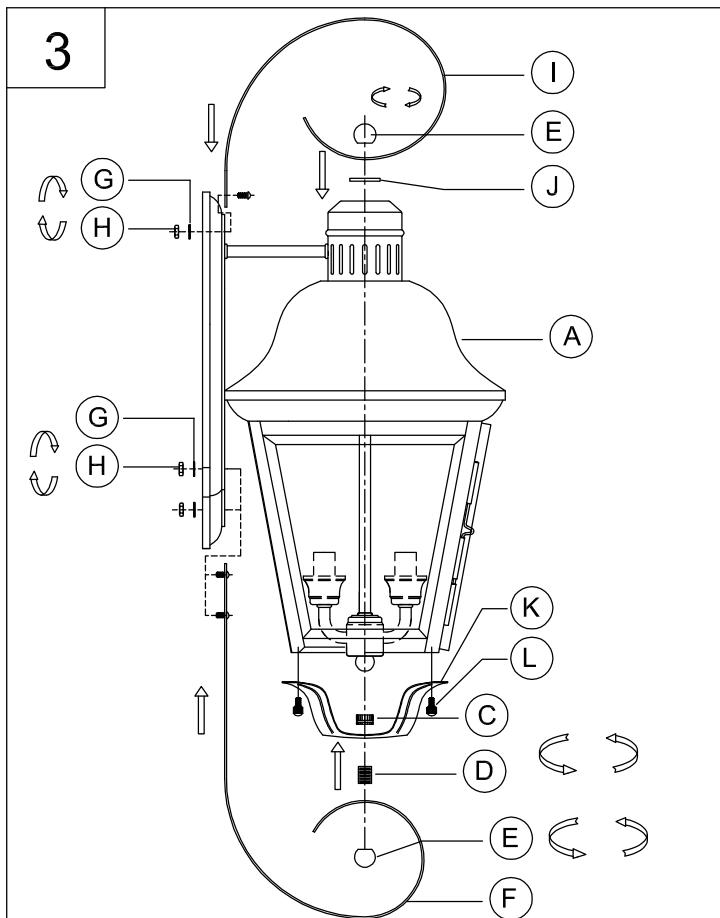

4. Quite 3/4" de aislación de los extremos de los cables eléctricos. Con los empalmes plásticos (BB), conecte el cable del accesorio blanco con el cable de alimentación blanco de la caja de conexiones; conecte el cable del accesorio negro con el cable de alimentación negro. Conecte el cable de descarga a tierra del accesorio con el cable de descarga a tierra de alimentación mediante un empalme plástico o fijando el tornillo de descarga a tierra en la cinta de montaje.

Piezas usadas


BB Empalme plástico X3

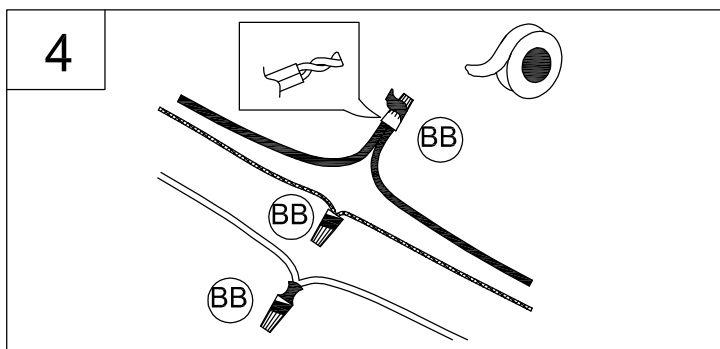


5. Apply latex caulk to studs (AA). Attach fixture (A) to studs using ball nuts (CC). Secure tightly.

Piezas usadas

CC Tuerca de bola X2

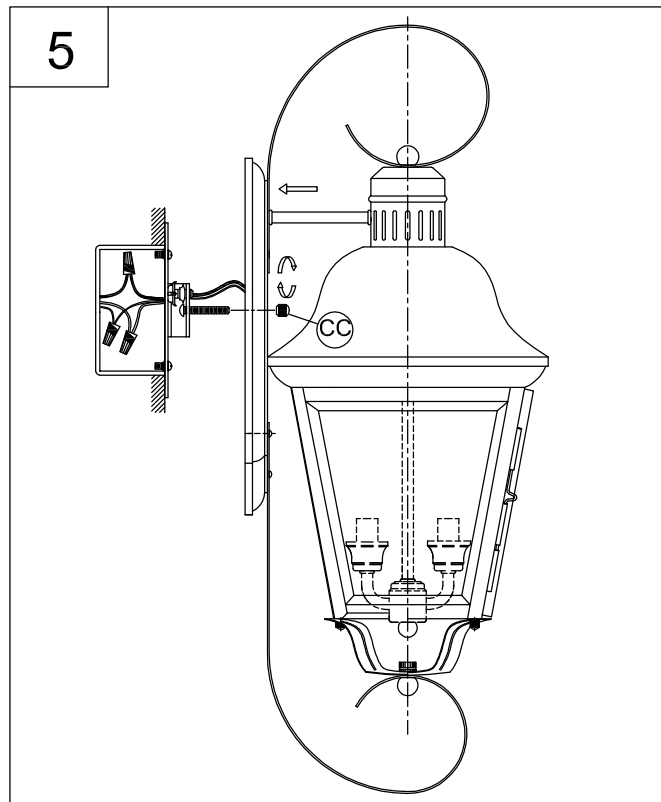

6. Abra la puerta del farol deslizando el lazo de alambre hacia arriba. Coloque las cubiertas para velas (B) en los zócalos.

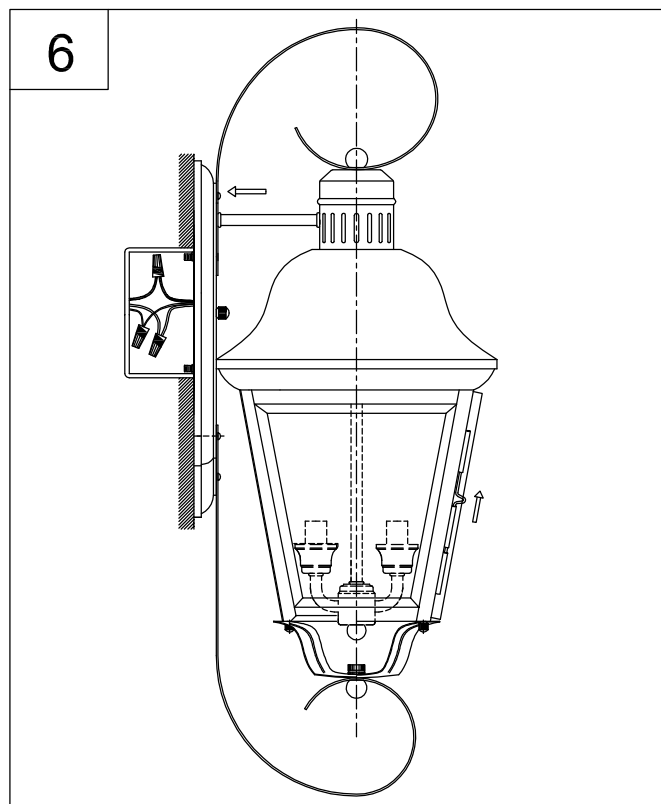


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

7. Atornille los focos (no incluidos) en los zócalos. Use focos de candelabro tipo B de 60 vatios como máximo.

Cierre la puerta del farol alineando los pines y deslizando el lazo hacia arriba.

Aplique masilla de látex en la parte superior y en los 2 costados de la placa de pared que está en contacto con la superficie de montaje.

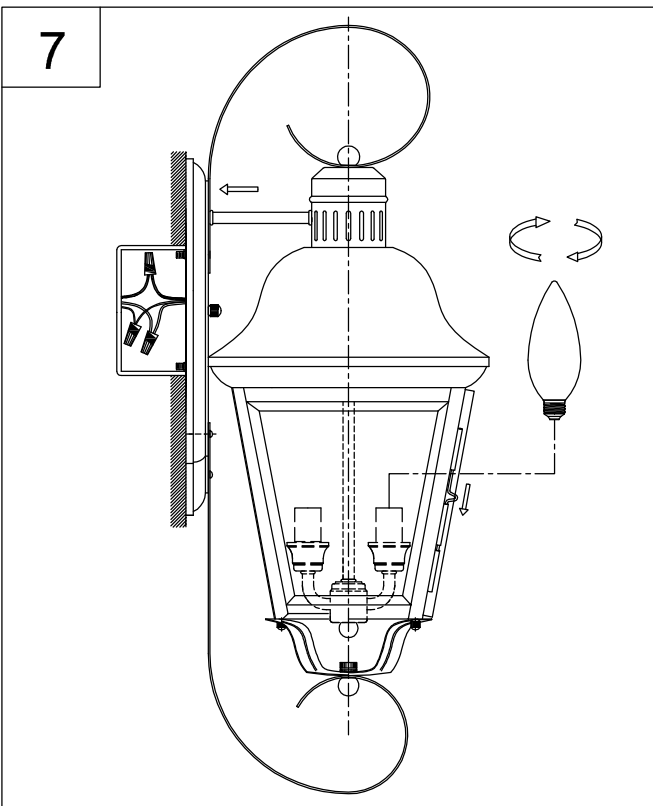

GARANTÍA Y REMEDIO EXCLUSIVO: Los productos de Progress, cuando se instalan correctamente y en condiciones normales de uso, poseen garantía para nuestros clientes solo en cuanto a la ausencia de defectos en materiales y mano de obra en el momento del envío. Todos los reclamos de garantía deben realizarse dentro de un año de la fecha de compra de los artículos sujetos a ella. Con posterioridad a esa fecha, no corresponderán reclamos de garantía. El remedio exclusivo de los clientes para un reclamo de garantía o de otro tipo estará limitado a la reparación o el reemplazo del producto sujeto a garantía, si se demuestra que contiene defectos de material o mano de obra en el momento del envío. La responsabilidad legal exclusiva y máxima de Progress por un producto defectuoso jamás superará el costo del producto sujeto a garantía. EXCEPTO EN EL CASO DE UNA GARANTÍA O UN REMEDIO EXCLUSIVO SEGÚN LO DESCRITO (Y LA GARANTÍA EXPLÍCITA DEL TÍTULO), NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, ESPECÍFICAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SEREMOS LEGALMENTE RESPONSABLES ANTE EL CLIENTE POR GARANTÍA, CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O DE OTRO TIPO, POR CUALQUIER DAÑO, SEAN FORTUITOS O IMPREVISTOS, QUE SUPUESTAMENTE ESTÉN CAUSADOS POR UNO O MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS, MÁS ALLÁ DEL COSTO PAGADO POR EL CLIENTE POR EL O LOS PRODUCTOS SUJETOS A GARANTÍA. En consecuencia, el remedio único y exclusivo del cliente contra nosotros por incumplimiento de la garantía, incumplimiento de contrato, negligencia, responsabilidad objetiva o de otro tipo, estará limitado a la reparación o el reemplazo del producto sujeto a garantía, según nuestro criterio (no incluye gastos de instalación ni desinstalación, por los cuales no seremos legalmente responsables); o bien, si así lo decidimos, un reembolso del precio de compra. En ningún caso nuestra garantía y remedio exclusivo se extiende a otra persona más allá de nuestros clientes. Nuestros clientes no están autorizados a extender garantías o remedios a ninguna otra persona en representación nuestra. Este tipo de extensiones no autorizadas de garantías o remedios por parte del cliente será su exclusiva responsabilidad. El cliente es responsable de determinar la aptitud de nuestros productos para el uso o la reventa por parte del cliente, o para su incorporación en objetos, o para aplicaciones que el cliente diseñe, ensamble, construya o fabrique.