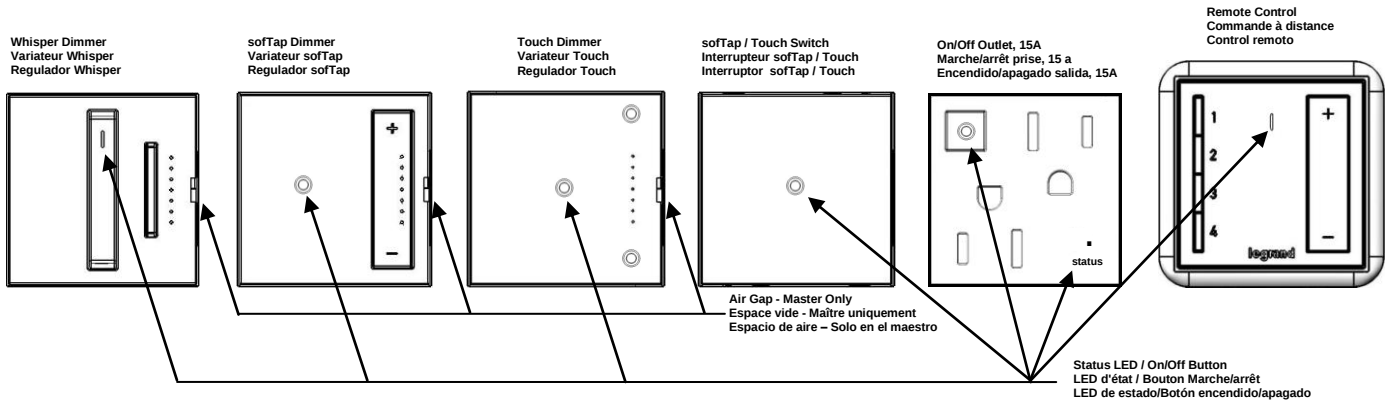


Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue:

Country of Origin: Made in China • Pays d'origine: Fabriqué en Chine • Pais de origen: Hecho en China

See below:
**Voir ci-dessous :
Vea más abajo:**


Master Dimmer
Variateur maître
Regulador maestro
ADWR700MMTU
ADWR700MMU
ADWR600MMH

Remote Dimmer
Variateur à distance
Regulador remoto
ADWRMRU

Master Dimmer
Variateur maître
Regulador maestro
ADTP700MMTU
ADTP700MMU
ADTP600MMH
ADTP700RMTU
ADTP600RMH

Remote Dimmer
Variateur à distance
Regulador remoto
ADTPMRU
ADTPRRU

Master Dimmer
Variateur maître
Regulador maestro
ADTH700MMTU
ADTH700MMU
ADTH700RMTU
ADTH600RMH

Remote Dimmer
Variateur à distance
Regulador remoto
ADTHMRU
ADTHRR

Master Switch
Interrupteur maître
Regulador maestro
ASTPRF2
ASTP155RM
ASTH155RM

Remote Switch
Interrupteur à distance
Regulador remoto
ASTPRR
ASTHRR

On/Off Outlet, 15A
Marche/arrêt prise, 15 a
Encendido/apagado salida, 15A
ARPS15RF2

Remote Control
Commande à distance
Control remoto

**Catalog Number(s)
Numéro(s) de Catalogue
Les Numéros de Catalogue**

1

Custom Setting List

- Locator Light On/Off (Default On)
- Minimum Dimmer Light Level (Default 2%)
- Maximum Dimmer Light Level (Default 100%)
- Dimmer / Switch Mode (Default Dimmer)
- Forward / Reverse Phase Dimmer Mode (Default Forward) (True Universal Dimmer only)
- No Load Indicator On/Off (Default On)

Custom Setting Initiation - Switches

First insure all device's status LEDs are solid WHITE
Press and Hold any switch On/Off Button for 10 seconds and release
Initiator status LED flashes GREEN or RED (depends on existing setting)
Blink count indicates Custom Setting selection (see list above)
1 = "blink" pause "blink"
Press and Release to change Custom Settings Selection
Color of LED blinking indicates Setting status
GREEN = Locator On
RED = Locator Off
Press and Hold initiator switch On/Off Button for >2 seconds and release to exit Custom Settings or wait for timeout (60 seconds)

Custom Setting Initiation - Dimmers

First insure all device's status LEDs are solid WHITE
Press and Hold any dimmer On/Off Button or Whisper Paddle Top for 10 seconds and release
Initiator status LED flashes GREEN
Blink count indicates Custom Setting selection (see list above)
Selection 1 = "blink" pause "blink"
Press and Release to change Custom Settings Selection
Selection 2 = "blink" "blink" pause "blink" "blink"
Dimmer level LEDs define setting levels
Change setting levels with dimmer paddle press and releases (shown below)
1. Bottom level LED = Locator Light On
Top level LED = Locator Light Off
2. Level LEDs (and load) indicate minimum level
3. Level LEDs (and load) indicate maximum level
4. Bottom level LED = Dimmer Mode
Top level LED = Switch Mode
5. Bottom level LED indicates Forward Phase
Top level LED indicates Reverse Phase
6. Bottom level LED = No Load Indicator On
Top level LED = No Load Indicator Off
Press and Hold initiator dimmer On/Off Button or Whisper Paddle Top for >2 seconds and release to exit Custom Settings or wait for timeout (60 seconds)

Liste des paramètres personnalisés

- Eclairage de balisage On/Off (pas défaut sur On)
- Niveau minimum d'éclairage du variateur (à 2 % par défaut)
- Niveau maximum d'éclairage du variateur (à 100 % par défaut)
- Mode variateur / interrupteur (variateur par défaut)
- Mode variateur de phase avant / arrière (en avant par défaut) (Vrai universelle gradateur seulement)
- Aucun indicateur de charge On/Off (valeur par défaut sur)

Initialisation des paramètres personnalisés - Interrupteurs

Assurez-vous d'abord que toutes les LED d'état des dispositifs sont de couleur BLANCHE fixe
Appuyez sur un bouton On/Off pendant 10 secondes puis relâchez
La LED d'état d'initialisation clignote au VERT ou au ROUGE (en fonction du paramètre existant)
Le nombre de clignotement indique quel paramètre personnalisé est sélectionné (consultez la liste ci-dessus) 1 = « clignotement » pause « clignotement »
Appuyez puis relâchez pour modifier le choix du paramètre personnalisé
La couleur de la LED qui clignote indique l'état du paramètre
VERT = localisateur activé
ROUGE = localisateur désactivé
Appuyez sur le bouton On/Off de l'interrupteur d'initialisation pendant plus de 2 secondes puis relâchez pour sortir des paramètres de personnalisation ou attendez la fin de la temporisation (60 secondes)

Initialisation des paramètres personnalisés - Variateurs

Assurez-vous d'abord que toutes les LED d'état des dispositifs sont de couleur BLANCHE fixe
Appuyez sur un bouton On/Off d'un variateur ou sur le haut de l'interrupteur Whisper pendant 10 secondes puis relâchez
La LED d'état de l'interrupteur d'initialisation clignote au VERT
Le nombre de clignotements indique quel paramètre personnalisé est sélectionné (consultez la liste ci-dessus) Sélection 1 = « clignote » pause « clignote »
Appuyez puis relâchez pour modifier le choix du paramètre personnalisé
Sélection 2 = « clignote » « clignote » pause « clignote » « clignote »
La LED de niveau de variateur permet de définir les niveaux de paramétrage
Pour modifier les niveaux du paramétrage à l'aide de l'interrupteur du variateur, appuyez et relâchez (comme indiqué ci-dessous)
1. LED du bas = éclairage de balisage allumé
LED du haut = éclairage de balisage éteint
2. Le niveau des LED (et leur charge) indique le niveau minimum
3. Le niveau des LED (et leur charge) indique le niveau maximum
4. LED du bas = mode variateur
LED du haut = mode interrupteur
5. La LED du bas indique la phase d'augmentation
La LED du haut indique la phase de diminution
6. Bas niveau LED = aucun indicateur de charge sur
Haut niveau LED = indicateur de charge sans arrêt

Appuyez sur le bouton d'initialisation On/Off du variateur ou sur le haut de l'interrupteur Whisper pendant plus de 2 secondes puis relâchez pour sortir des paramètres de personnalisation ou attendez la fin de la temporisation (60 secondes)

Lista de configuraciones personalizadas

- Luz del localizador encendida/apagada (Encendida de manera predeterminada)
- Nivel de luz mínimo del regulador (2% predeterminado)
- Nivel de luz máximo del regulador (100% predeterminado)
- Modo regulador/interruptor (Regulador predeterminado)
- Modo de regulador de fase avance/retroceso (Avance predeterminado) (Verdadero Universal Dimmer sólo)
- No hay indicador de carga (incumplimiento) de encendido

Inicio de configuración personalizada - Interruptores

Primero, asegúrese que los LED de estado de todos los dispositivos estén completamente en BLANCO
Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado de cualquier interruptor durante 10 segundos y suelte
El LED de estado del iniciador parpadea en VERDE o ROJO (según la configuración existente)
La cantidad de parpadeos indica la selección de configuración personalizada (consulte la lista de arriba) 1 = "parpadeo" pausa "parpadeo"
Presione y suelte para cambiar la selección de la configuración personalizada
El color del LED parpadeante indica el estado de la configuración
VERDE = Localizador encendido
ROJO = Localizador apagado
Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado del interruptor del iniciador durante más de 2 segundos y suelte para salir de la configuración personalizada o espere el tiempo de expiración (60 segundos)

Inicio de configuración personalizada - Reguladores

Primero, asegúrese que los LED de estado de todos los dispositivos estén completamente en BLANCO
Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado o la paleta superior Whisper de cualquier regulador durante 10 segundos y suelte
El LED de estado del iniciador parpadea en VERDE
La cantidad de parpadeos indica la selección de configuración personalizada (consulte la lista de arriba) Selección 1 = "parpadeo" pausa "parpadeo"
Presione y suelte para cambiar la selección de la configuración personalizada
Selección 2 = "parpadeo" "parpadeo" pausa "parpadeo" "parpadeo"
Los LED de nivel del regulador definen los niveles de configuración
Cambie los niveles de configuración con la paleta del regulador presionando y soltando (se muestra a continuación)
1. LED de nivel inferior = Luz del localizador encendida
LED de nivel superior = Luz del localizador apagada
2. Los LED de nivel (y carga) indican el nivel mínimo
3. Los LED de nivel (y carga) indican el nivel máximo
4. LED de nivel inferior = Modo regulador
LED de nivel superior = Modo interruptor
5. El LED de nivel inferior indica la fase de avance
El LED de nivel superior indica la fase de retroceso
6. Inferior nivel LED = indicador de carga No en
Nivel LED superior = indicador de carga No apagado
Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado o la paleta superior Whisper del regulador durante más de 2 segundos y suelte para salir de la configuración personalizada o espere el tiempo de expiración (60 segundos)