



1

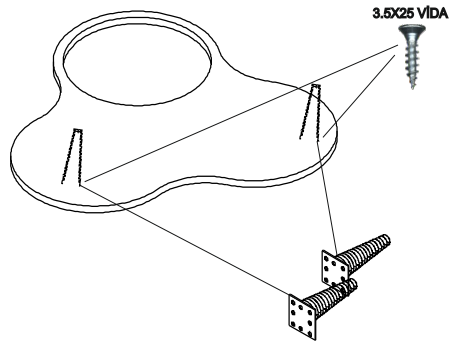

ZEMİNİN TEMİZ VE SAĞLAM OLDUĞUNA DİKKAT EDİNİZ  
AYAKLARI DELİK PLAN DOĞRULTUSUNDA MONTE EDİNİZ

MAKE SURE THE GROUND IS CLEAN AND SOLID FIX THE LEGS ACCORDING  
TO THE HOLE PLAN


2

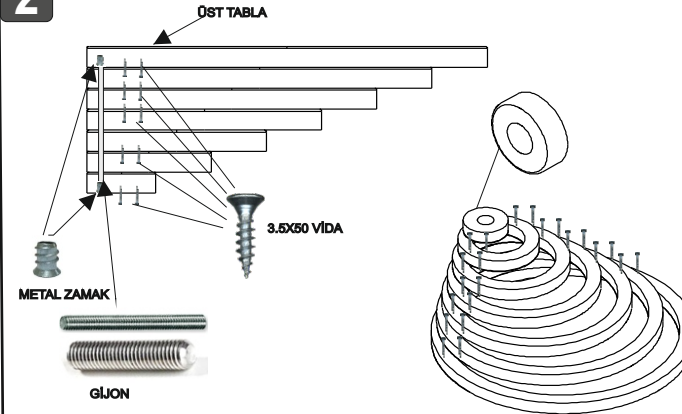



METAL ZAMAĞI ÜST TABLAYA SIKINIZ. ÜST TABLAYA GİJONU SIKINIZ.  
ÜST TABLAYA BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE DOĞRU DAİRE TABLALARI GİJONDAN GEÇİRİZ.  
DELİK MERKEZLERİNE (450) VİDA İLE SIKINIZ.

FIX THE METAL ZINC TO THE TOP PLATE THEN FIX THE GİJON PART TO THE TOP  
PLATE. PLACE THE CIRCLES BEGINNIG FROM THE LARGEST TO THE SMALLEST ON THE GİJON  
PART. FIX THE HOLES WITH (450)


3

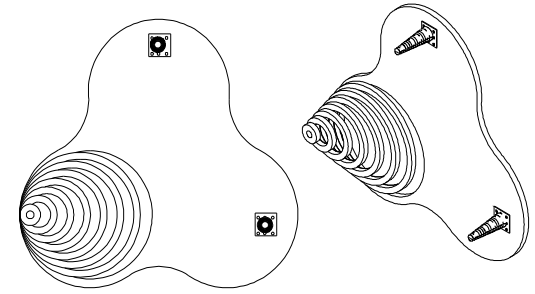

4

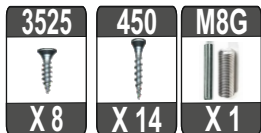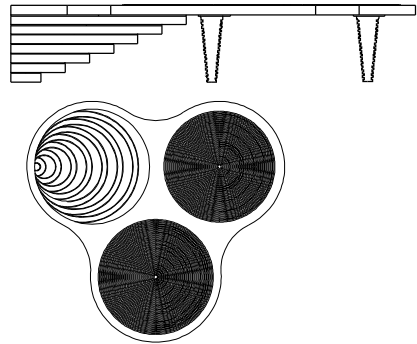


VİDA SIKMA YÖNÜ

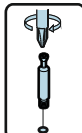


NOT : YAZILARDA PARANTEZ İÇİNDE  
BELİRTİLENLER MALZEME KODUDUR  
MALZEME İSTERKEN KOD İLE  
İSTENİLİRSE GERİ DÖNÜŞÜ  
O KADAR HIZLI OLACAKTIR.

5

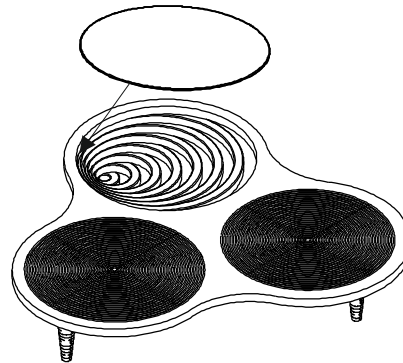

NOTE: THE CODES WRITTEN  
IN THE BRACKETS ARE  
SYMBOLISING THE  
MATERIAL CODES

6

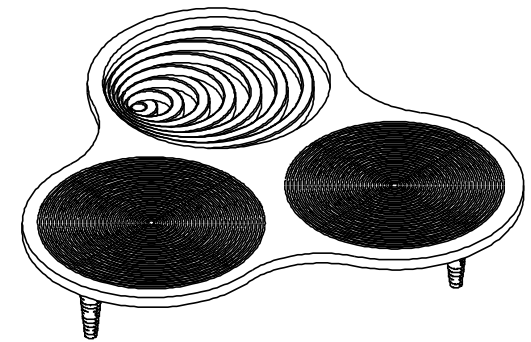

MONTAJ BİTTİKTEN SONRA SEHPAYI ÇEVİRİRKEN AYAKLARIN YERE EŞ ZAMANLI  
TEMAS ETMESİNİ SAĞLAYINIZ

AFTER INSTALLATION, MAKE SURE THE BOTTOM OF THE TABLE TOUCHES  
THE GROUND AT THE SAME TIME