

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Suitable for 35 mm (1 3/8") "FRAMEPORT" Bifold Doors equipped with Johnson's 1700 Series – Folding Door Hardware.

NOTE: Please read the complete instructions carefully before you start installation. Instructions apply to any size of bifold door and all types of 35mm (1 3/8") door panels (louver/louwer, louver/panel, etc.) manufactured by FRAMEPORT.

Prepare opening carefully.

Make sure corners are Square, header is level and jambs are straight.

Before You Start - Confirm Materials Included In the Hardware Package:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Adecuadas para Puertas Plegables "FRAMEPORT" de 35 mm (1 3/8") con Accesorios de la serie 1700 de la Johnson (U.S.A.).

NOTA: Por favor, lea detenidamente las instrucciones completas antes de empezar la instalación. Las instrucciones se aplican a cualquier tamaño de puertas plegadizas y a todo tipo de paneles de puerta (persiana/persiana, persiana/panel, etc.) de 35mm (1 3/8") hechos por FRAMEPORT.

Prepare la Abertura Funcional (Trasluz) con cuidado.

Asegúrese que las esquinas estén en escuadra, la cabecera esta nivelada y los marcos estén alineados.

Antes de empezar - Confirme los materiales incluidos en el paquete de accesorios:

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


Adequadas para Portas Dobráveis "FRAMEPORT" de 35 mm (1 3/8") equipadas com acessórios da Série 1700 da Johnson (U.S.A.).

NOTA: Por favor, leia cuidadosamente as instruções completas antes de iniciar a instalação. As instruções se aplicam a qualquer tamanho de porta dobrável (tipo camarão) e a todos os tipos de painéis das portas (veneziana/veneziana, veneziana/painel, etc.) de 35mm (1 3/8") fabricados por FRAMEPORT.


Prepare o Espaço Funcional (vão de luz) com atenção.

Assegure-se de que os ângulos estão no esquadro, a verga superior está nivelada e os marcos estão alinhados.

Antes de Iniciar – Confirme os materiais incluídos no Pacote de Ferragens

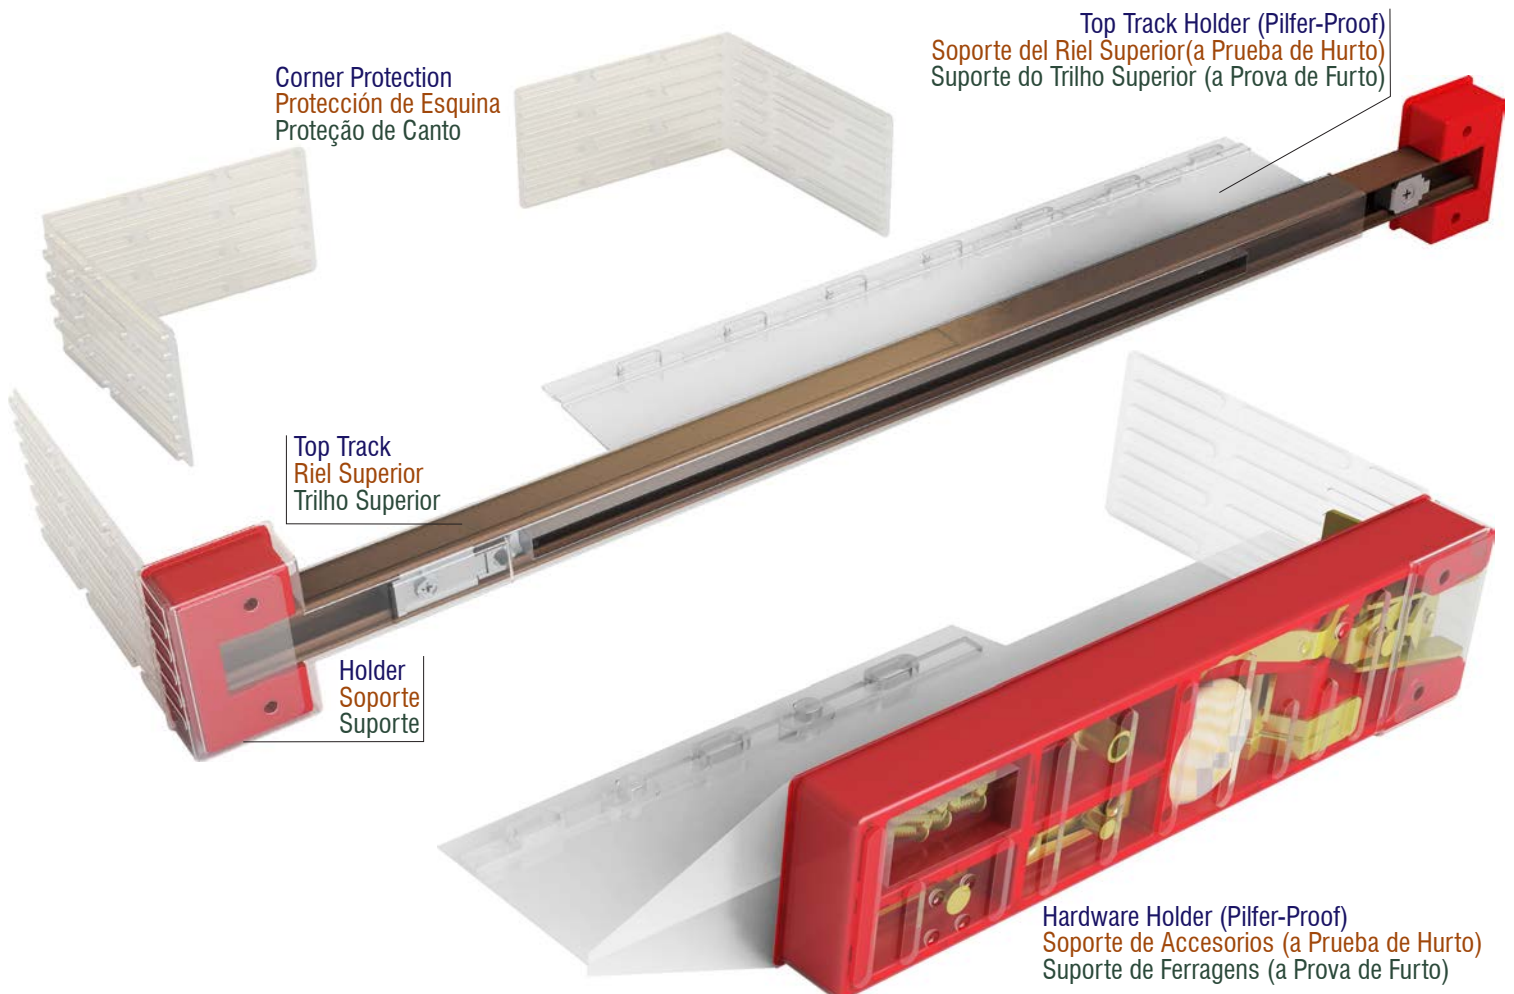

HARDWARE PACK / PAQUETE DE HERRAGE / PACOTE DE FERRAGENS

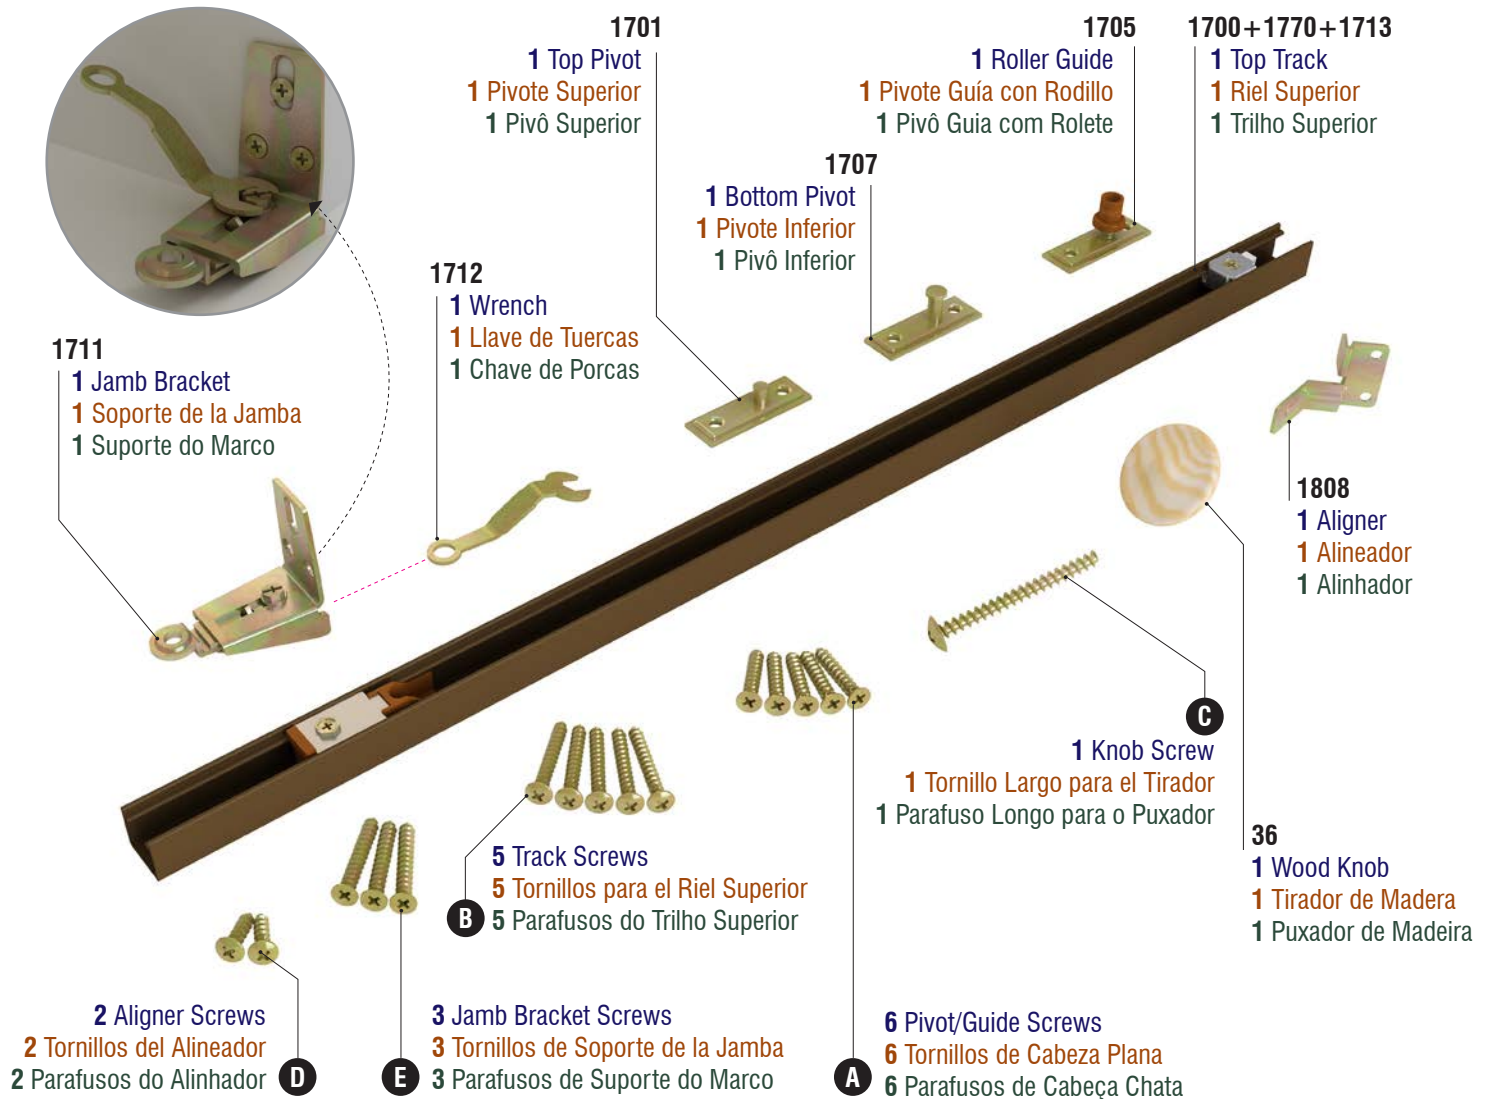

STEP / PASO / PASSO - 1



Mount Top Track (1700+1710+1713)
at 3/4" (19 mm) distant from front edge
of head jamb, using Track Screws (B).

**Monte el Riel Superior (1700+1710
+1713)** distante 3/4" (19 mm) desde el
borde frontal de la cabecera, con los Tor-
nillos para el Riel Superior (B).

**Monte o Trilho Superior (1700+1710
+1713)** distante 3/4" (19 mm) da borda
frontal da verga superior, com os Parafusos
do Trilho Superior (B).

STEP / PASO / PASSO - 2



Fasten Top Pivot (1701), Roller Guide (1705) and Bottom Pivot (1707) to top and bottom of doors as shown, using Pivot/Guide Screws (A).

Fije el Pivote Superior (1701), el Pivote Guía con Rodillo (1705) y el Pivote Inferior (1707) en el tope y en la base de las Puertas, como se muestra, con los Tornillos de Cabeza Plana (A).

Fixe o Pivô Superior (1701), o Pivô Guia com Rolete (1705) e o Pivô Inferior (1707) no topo e na base das portas, como mostrado, com os Parafusos de Cabeça Chata (A).

STEP / PASO / PASSO - 3




Mark location of Jamb Bracket (1711) on jamb. Fasten it in place with one Jamb Bracket Screw (E). Proceed to next step.

Marque la ubicación del Soporte de la Jamba (1711) en la jamba. Fijelo en posición con un Tornillo de Soporte de la Jamba (E). Proceda al paso siguiente.

Marque a localização do Suporte do Marco (1711) no Marco. Fixe-o no lugar com um Parafuso de Suporte do Marco (E). Passe para a etapa seguinte.

STEP / PASO / PASSO - 4

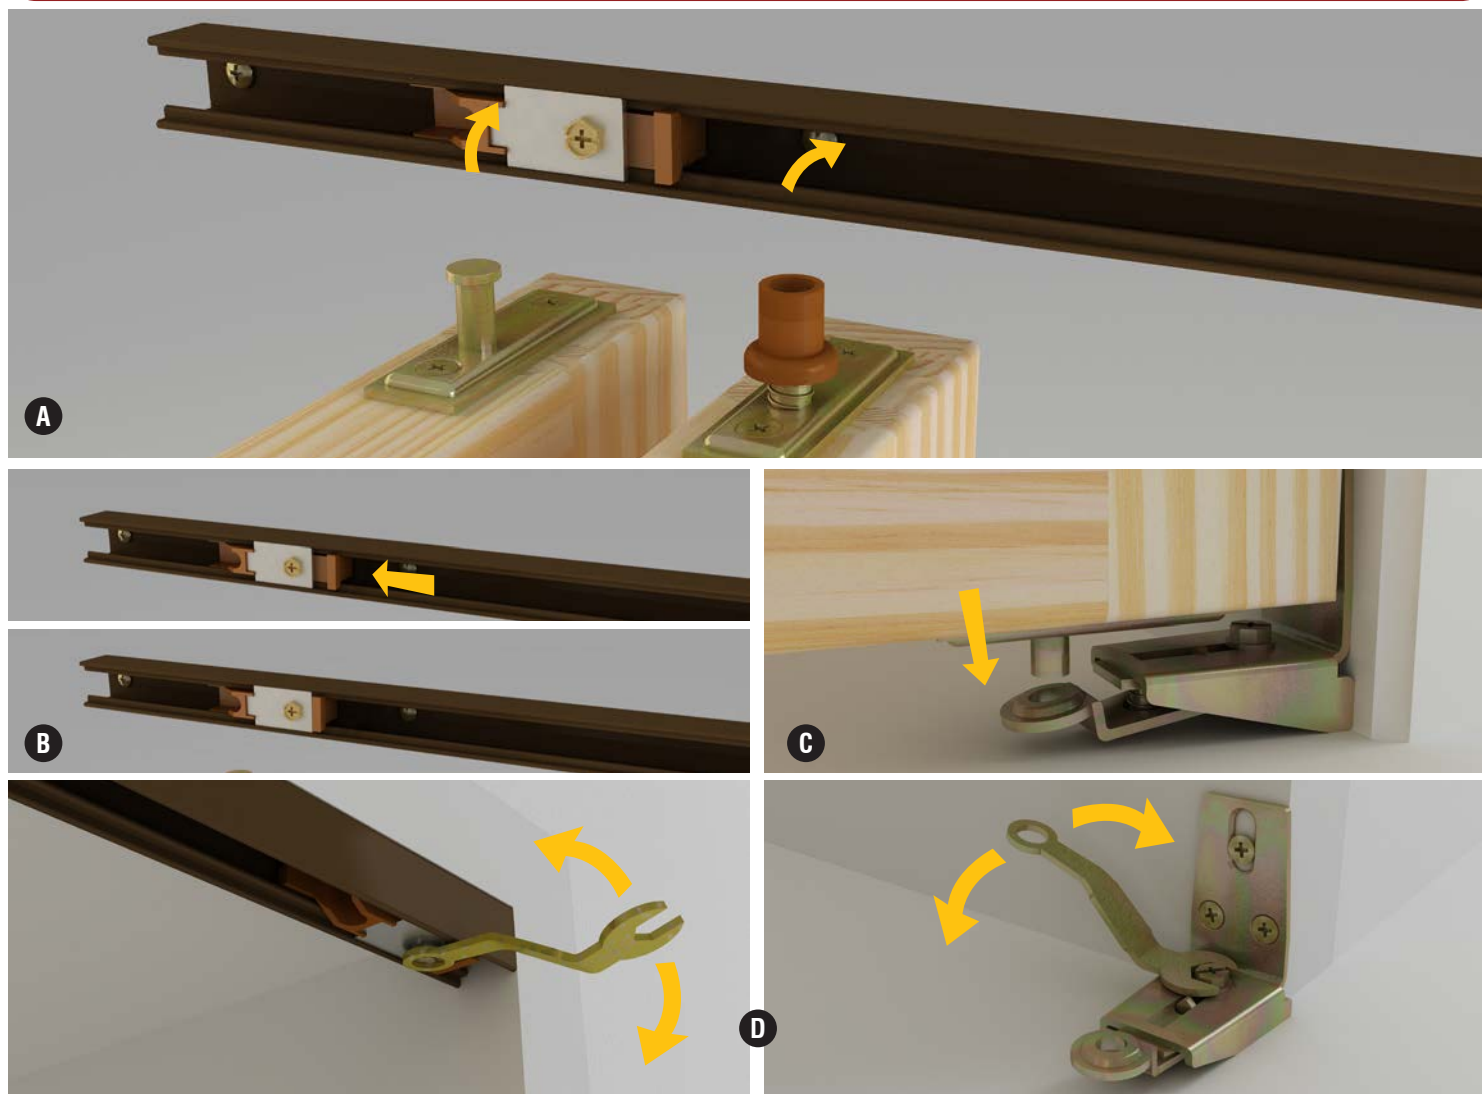**Hang Doors:**

Make sure Track Pivot Lock (1710) is in the unlocked position.

- A)** Fold doors and insert Roller Guide (1705) into track groove. Place Top Pivot (1701) into receptor of Track Pivot Lock (1710).
- B)** When firmly seated, slide tab lock toward pin. Door now should be hanging from Top Pivot (1701).
- C)** Depress Jamb Bracket (1711) Socket Arm and insert Bottom Pivot (1707). If no vertical adjustment is needed, secure Jamb Bracket (1711) with other two Jamb Bracket Screws (E).
- D)** Use Wrench (1712) for horizontal adjustment of Track Pivot Lock (1710) and Jamb Bracket (1711).

Cuelgue las puertas:

Asegúrese que el Pivote de Bloqueo en el Riel Superior (1710) está en posición destrabada.


- A)** Doble las puertas e inserte el Pivote Guía con Rodillo (1705) en la ranura del Riel Superior. Coloque el Pivote Superior (1701) en el receptor del Pivote de Bloqueo en el Riel (1710).
- B)** Cuando bien asentado, deslice la aleta de ajuste hacia el pasador. La puerta ahora debe estar colgada del Pivote Superior (1701).
- C)** Oprime el brazo de la base del Soporte de la Jamba (1711) e inserte el Pivote Inferior (1707). Si ningún ajuste vertical es necesario, fije el Soporte de la Jamba (1711) con los otros dos Tornillos de Soporte de la Jamba (E).
- D)** Utilice la Llave de Tuercas (1712) para el ajuste horizontal del Pivote de Bloqueo en el Riel (1710) y el Soporte de la Jamba (1711).

Pendure as portas:

Certifique-se que o Pivô de Bloqueio no Trilho Superior (1710) está em posição destravada.

- A)** Dobre as portas e insira o Pivô Guia com Rolete (1705) na ranhura do Trilho Superior. Coloque o Pivô Superior (1701) no receptor do Pivô de Bloqueio no Trilho (1710).
- B)** Quando bem assentado, deslize a paleta de ajuste até o pino. A porta agora deve estar pendurada pelo Pivô Superior (1701).
- C)** Pressione o braço da base do Suporte do Marco (1711) e insira o Pivô Inferior (1707). Se nenhum ajuste vertical for necessário, fixe o Suporte do Marco (1711) com os outros dois Parafusos de Suporte do Marco (E).
- D)** Utilize a Chave de Porcas (1712) para o ajuste horizontal do Pivô de Bloqueio no Trilho Superior (1710) e o Suporte do Marco (1711).

STEP / PASO / PASSO - 5

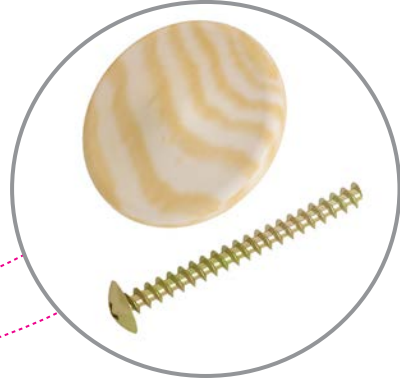

Wood Knob (36) Guide Door is the one that closes towards opening.

Tirador de Madera (36) Puerta Guía es la que cierra hacia la abertura.

Puxador de Madeira (36) Porta Guia é a que fecha para a abertura.

Install the Wood Knob (36), by drilling a 3/16" (5mm) hole in the Guide Door. Insert a long Knob Screw (C) from back and fasten knob. See drawing on Step 7.

Instale el Tirador de Madera (36), perforando un orificio de 3/16" (5mm) en la puerta guía. Inserte un Tornillo Largo para el Tirador (C) por la parte posterior y apriete el tirador. Consulte el dibujo en el paso 7.

Instale o Puxador de Madeira (36), perfurando um orificio de 3/16" (5mm) na porta guia. Insira o Parafuso Longo para o Puxador (C) pelo lado de trás e aperte o puxador. Veja o desenho no passo 7.



Mount Aligner (1808). This piece to be used only when combining two sets of bifolds. Attaches with two Aligner Screws (D) on back side of Guide doors.

Monte el Alineador (1808). Se utiliza sólo en la combinación de dos conjuntos de puertas plegables. Se fija con dos Tornillos del Alineador (D) en la parte posterior de las puertas Guía.

Monte o Alinhador (1808). Se utiliza apenas quando se combinam dois conjuntos de portas dobráveis (tipo camarão). Fixar com dois Parafusos do Alinhador (D) no verso das portas Guia.

STEP / PASO / PASSO - 6




Adjust Snubber (1713). Close doors and slide the Snubber on the track (1713) until it touches Roller Guide (1705). Open doors, move 1713 ca. 1/8" (3mm) closer to 1705 and tighten. Doors should "snap" shut yet open easily by a slight pull on the knob.

Ajuste el amortiguador (1713). Cierre las puertas y deslice el Amortiguador en el Rail (1713) hasta que toque el Pivote Guía con Rodillo (1705). Abra las puertas, mueva 1713 ca. 1/8" (3mm) distante de 1705 y apriete. Puertas deberán "encajar" cerradas mas, fácilmente abiertas por ligero tirón en el tirador.

Ajuste o amortecedor (1713). Feche as portas e deslize o Amortecedor sobre o Trilho (1713) até tocar o Pivô Guia com Rolete (1705). Abra as portas, mova 1713 ca. 1/8" (3mm) distante de 1705 e aperte. Portas deverão se "encaixar" fechadas mas, facilmente abertas por ligeiro puxão na maçaneta. Portas abertas, move 1713 1/8" (3mm) mais perto de 1705 e aperte, Portas deve fecham mas abrir facilmente por um leve puxão na maçaneta.

STEP / PASO / PASSO - 7

Note: Doors not to scale - Nota: Puertas no están a escala - Nota: Portas não estão em escala

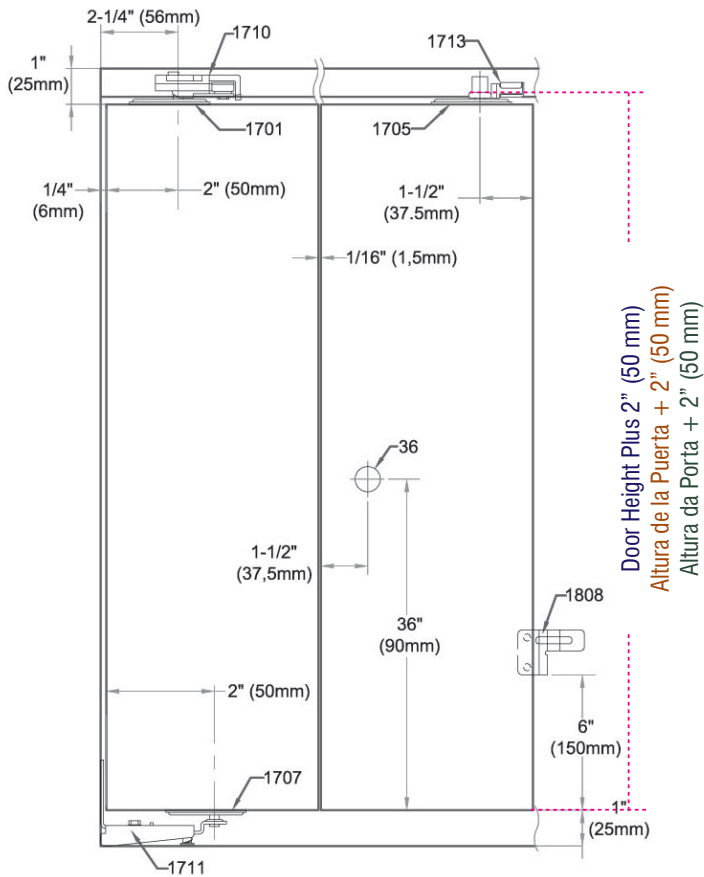

HW BIFOLD SET 35 mm (1 3/8") Louver/ Panel 19 mm Raised SGL-2S "FR-41 Plantation" VG Ovolo Sticking 8 mm Slats (52 mm Pitch) Open with Johnson's 1700 series hardware - Honey Wheat

CROSS SECTION AND FINISHING OPTIONS**CORTES TRANSVERSALES Y DIFERENTES TERMINACIONES****CORTES TRANSVERSAIS E ALTERNATIVAS DE ACABAMENTO**

Left or Right
Izquierdo o Derecho
Esquerdo ou Direito

