




Kit "A"

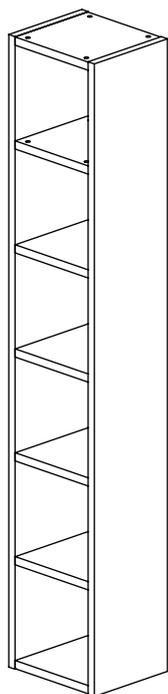


Kit "B"

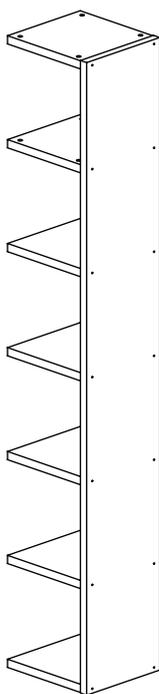

Kit "A"

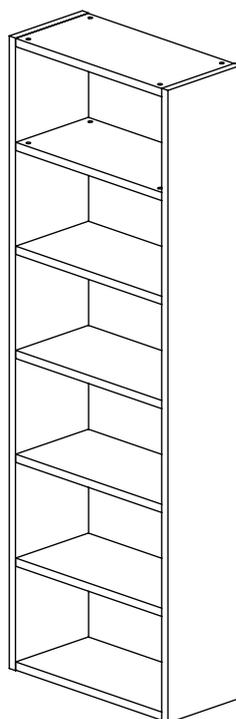



Kit "B"

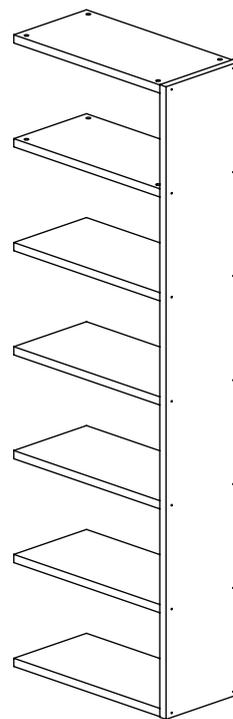


7144.957/7200.171/188/190/179/461/181/553


25Kg

20Kg

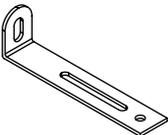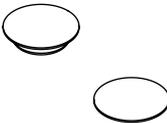
A - 28x	B - 28x	C - 2x	D - 2x	E - 12x/28x
				
Ø15x13mm 0512.042	Ø7x41mm 0512.041	77x21x15mm 0513.013	Ø4x16mm 0512.024	0520.140/148 009/169

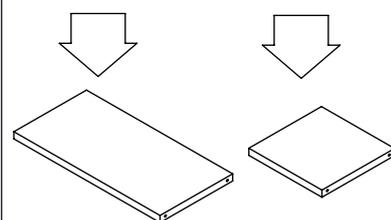





### Kit "A"

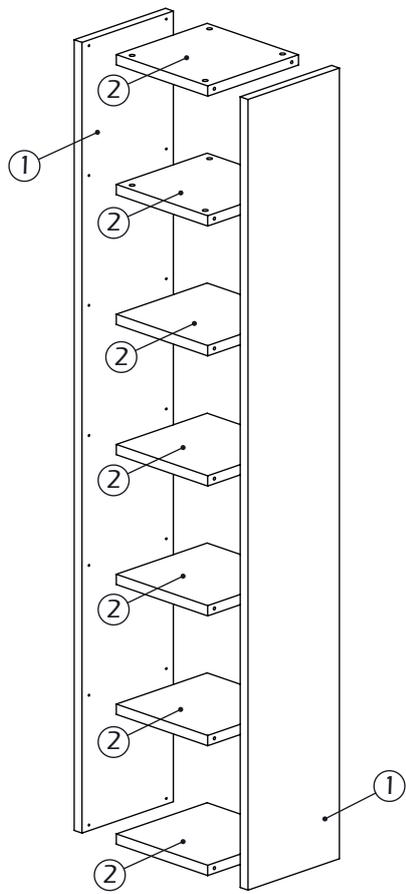





### Kit "B"

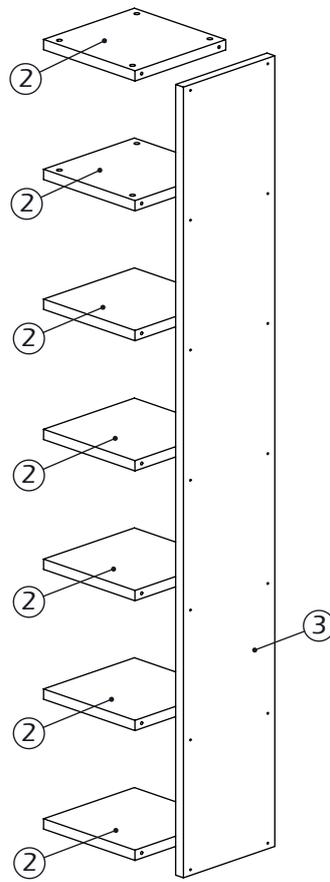


1

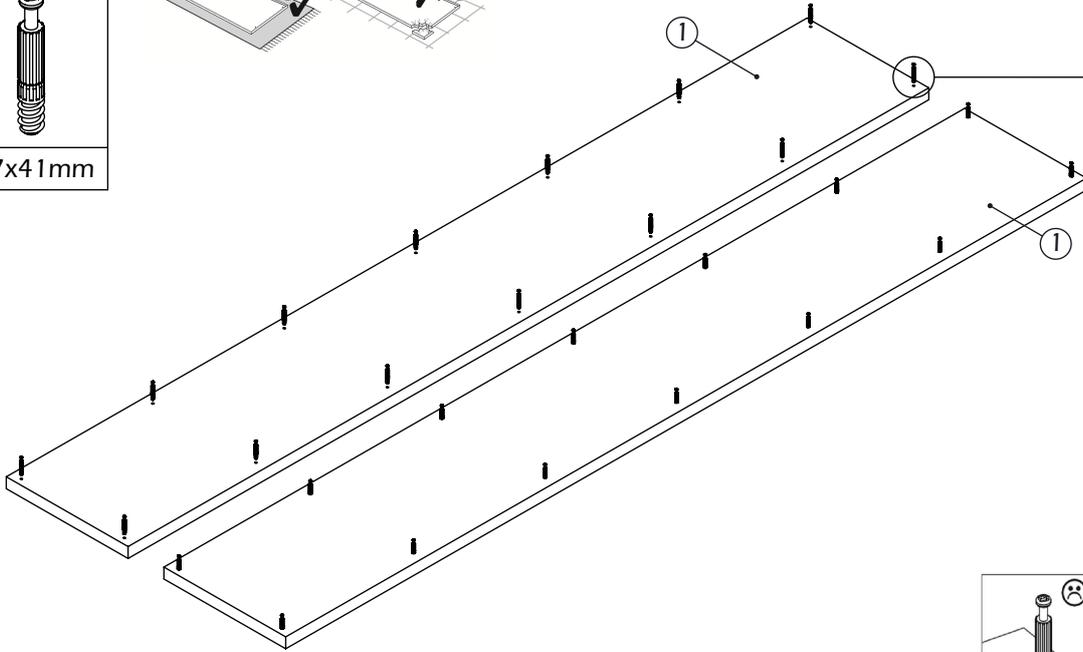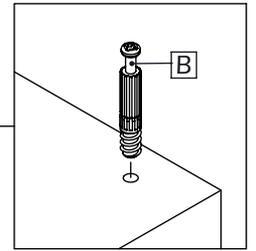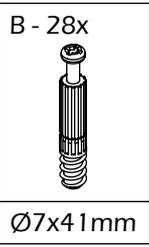


2

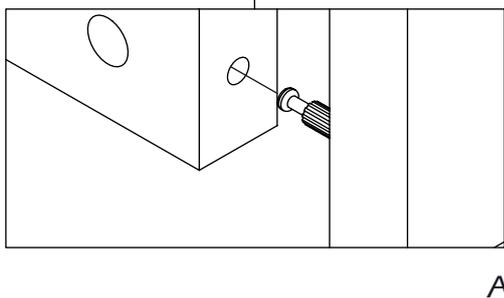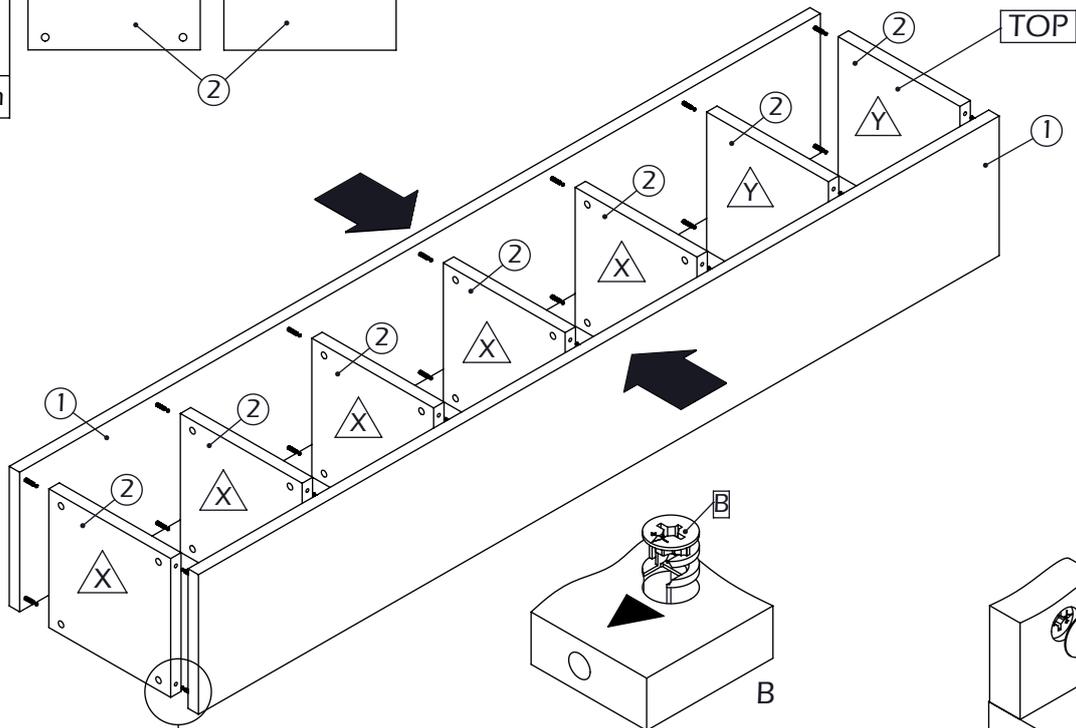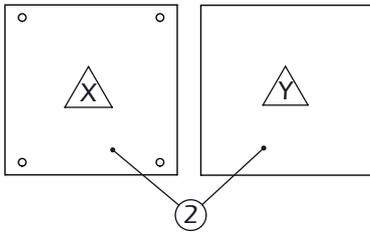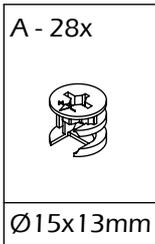


A

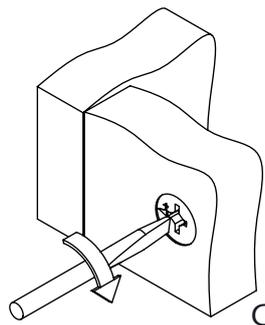


C

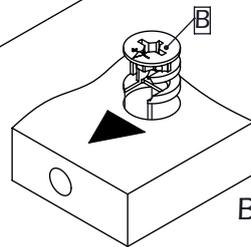

B

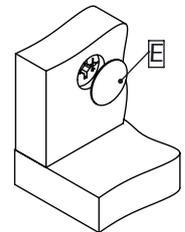

E

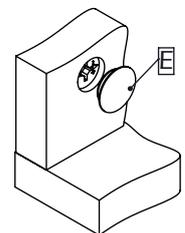




E

1

B - 28x



Ø7x41mm

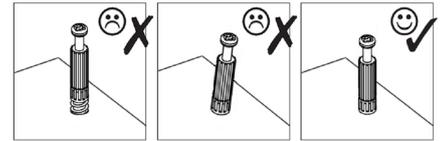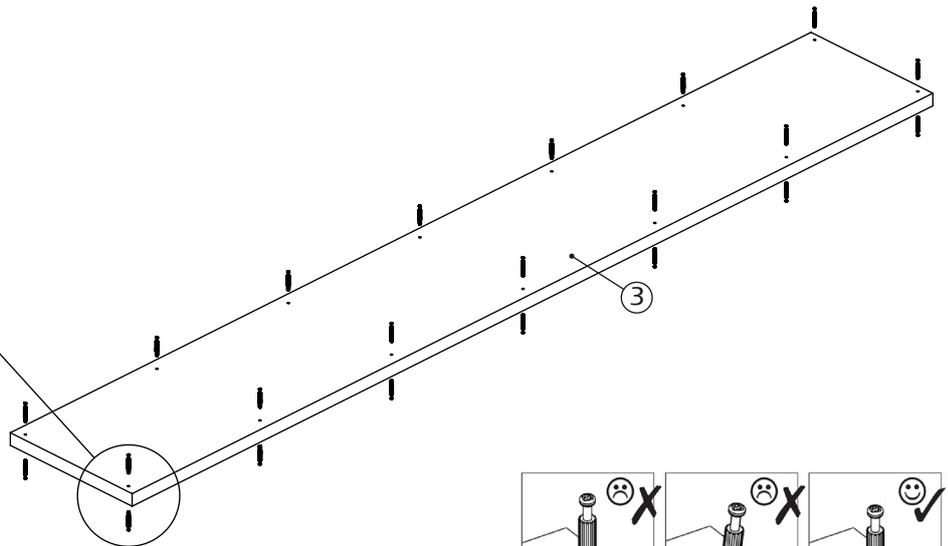
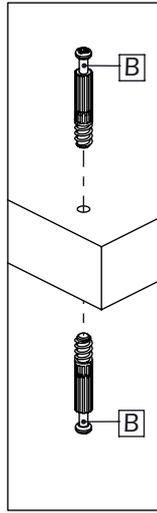


2


A - 28x





Ø15x13mm

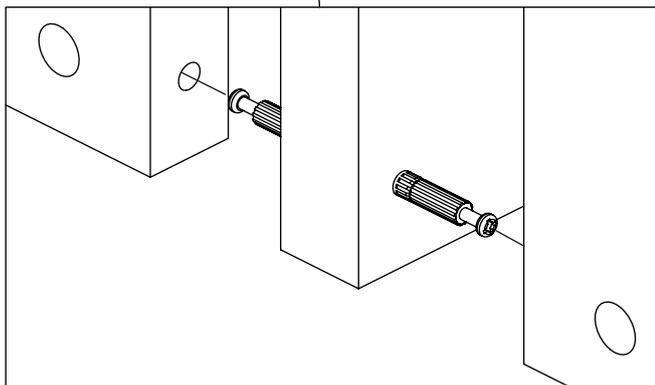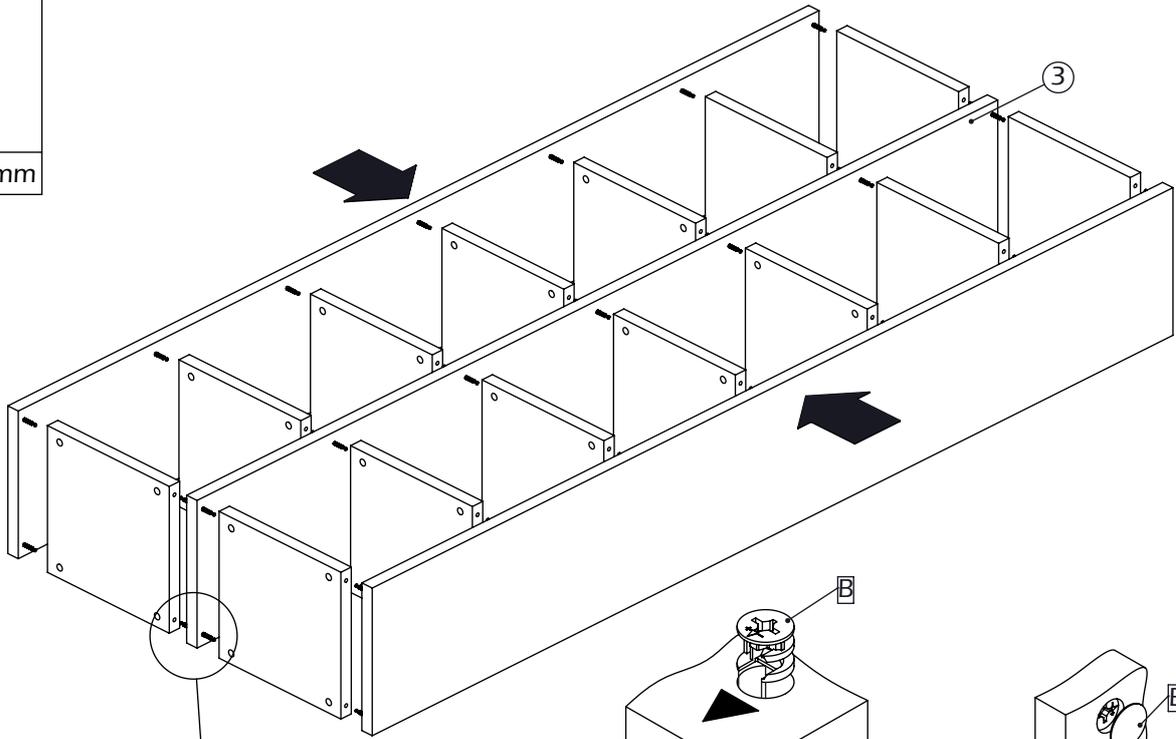


A

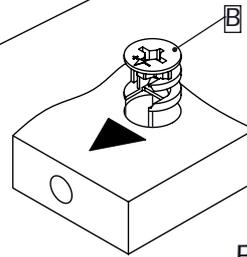


B

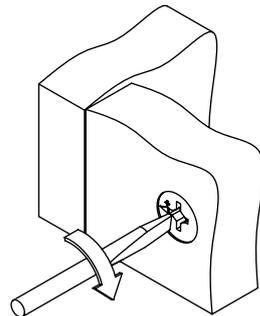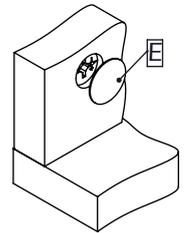








C

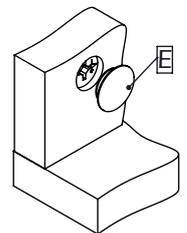








3

C - 1x 	D - 1x 
77x21x15mm	Ø4x16mm

Kit "A"

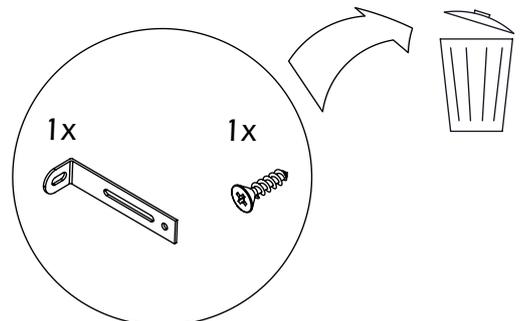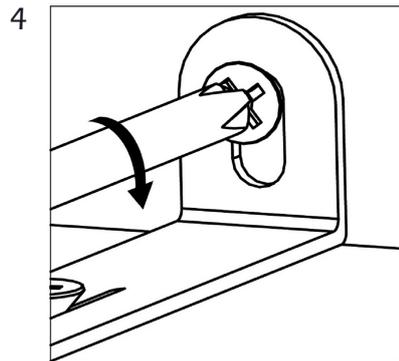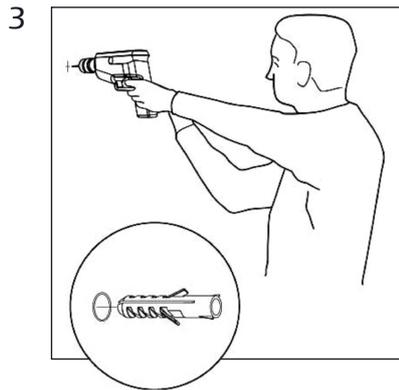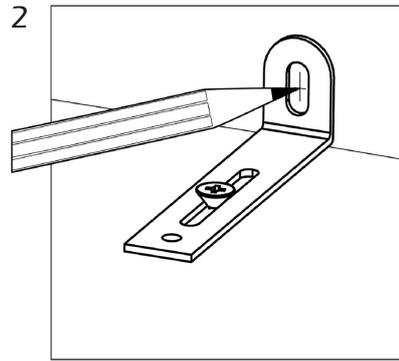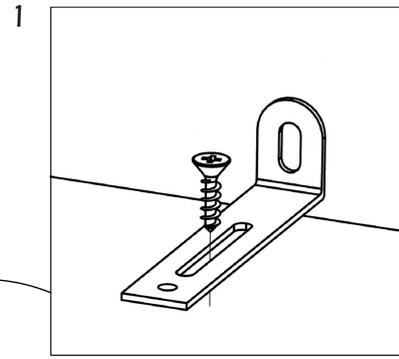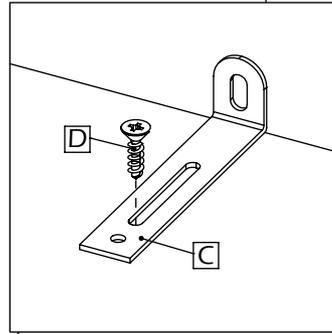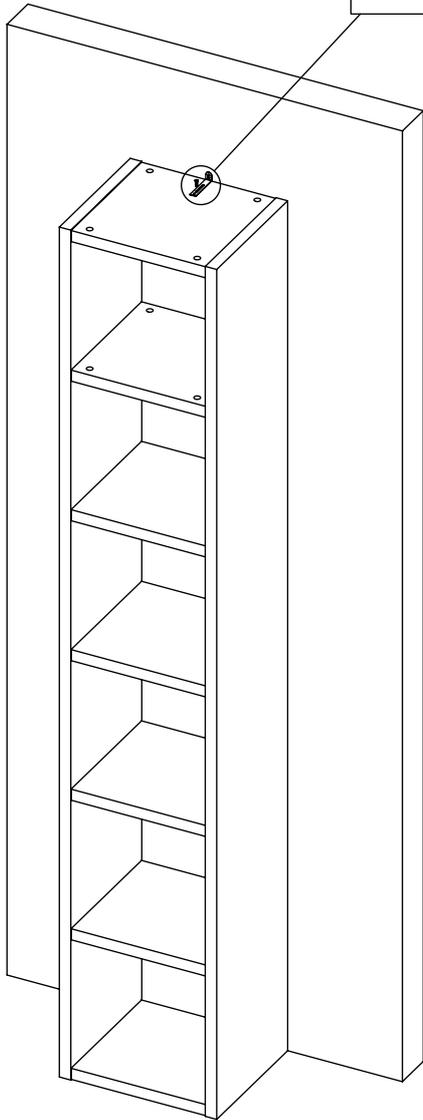

C - 2x 	D - 2x 
77x21x15mm	Ø4x16mm

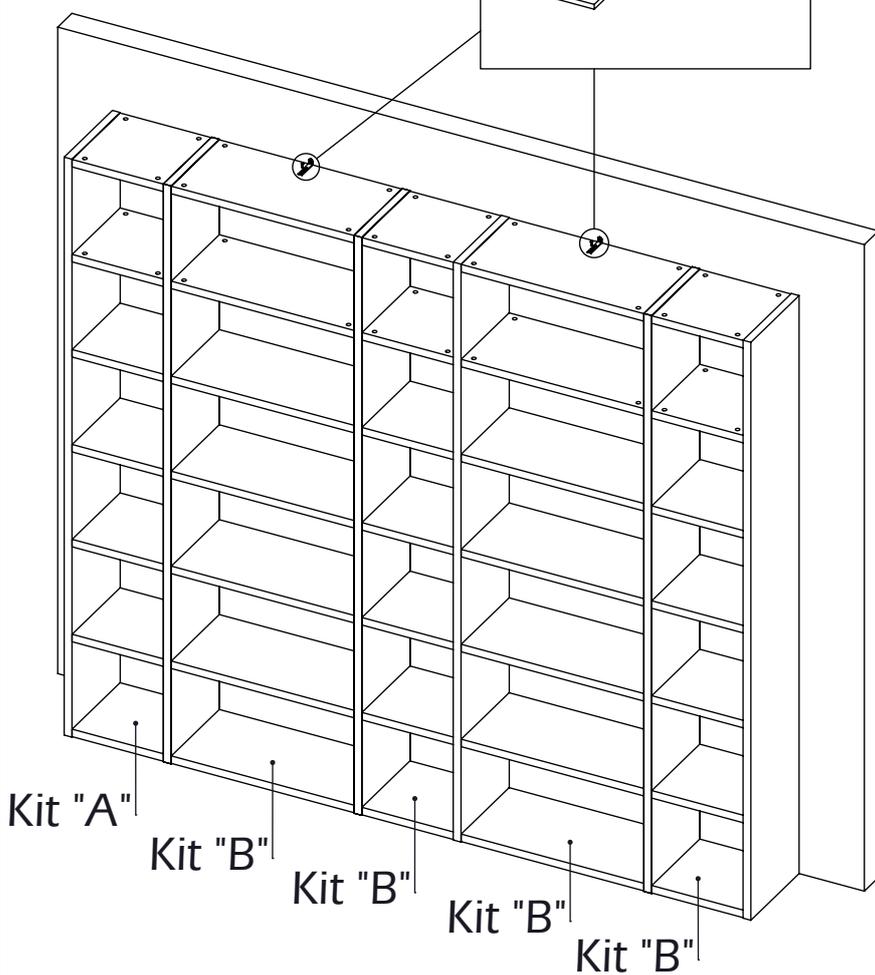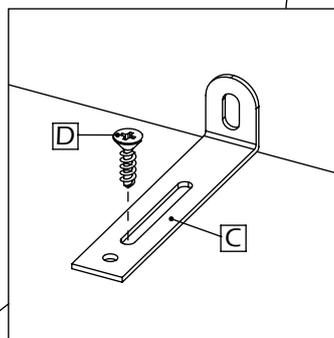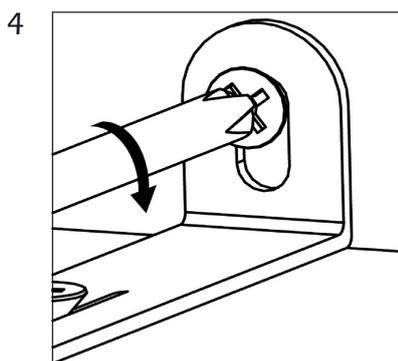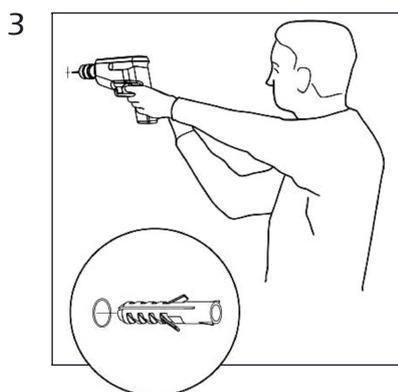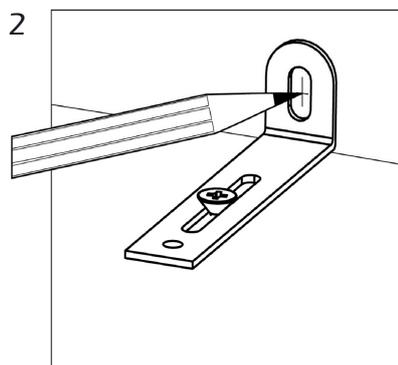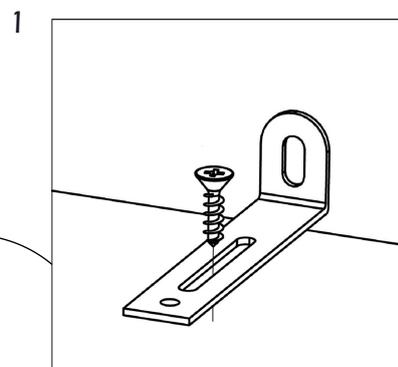

 <b>Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem</b> 			
<b>D</b>	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	<b>CZ</b>	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
<b>GB</b>	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	<b>SK</b>	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
<b>FR</b>	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	<b>HU</b>	A termék a falhoz kel rögzíténi, különbén az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tipléit kell használni!
<b>IT</b>	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	<b>RO</b>	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
<b>NL</b>	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plugmisschien vereist!	<b>TR</b>	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
<b>PL</b>	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	<b>RU</b>	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!