

American Standard


COLONY® PRO TUB AND SHOWER

Thank you for selecting American Standard...
the benchmark of fine quality for over 100 years.

To ensure that your installation proceeds smoothly-please
read these instructions carefully before you begin.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

T075.500
T075.507
T075.508
T075.507xH
T075.508xH

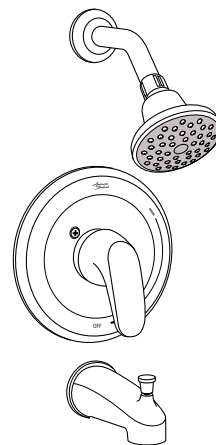


Certified to comply with ANSI A112.18.1M


RECOMMENDED TOOLS



Plumbers' Putty
or Caulking



Teflon Tape



Phillips Screwdriver



Flat Blade Screwdriver








Adjustable Wrench



Channel Locks

ROUGHING-IN DIMENSIONS

- To assure proper positioning in relation to wall.
Note roughing-in dimensions.

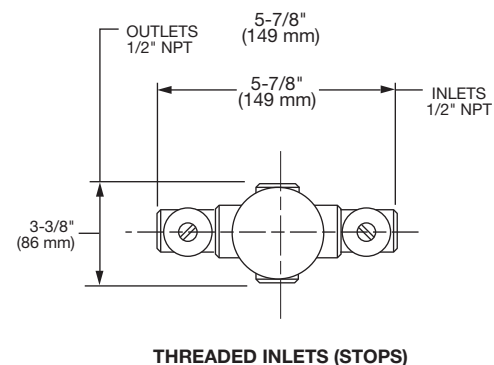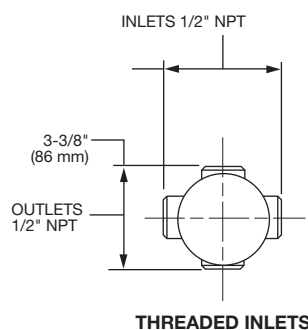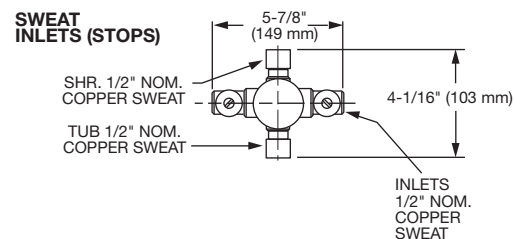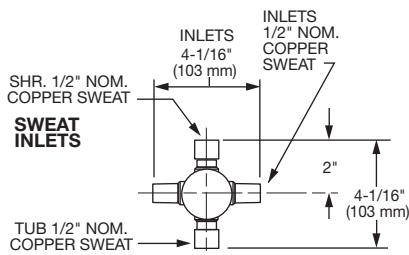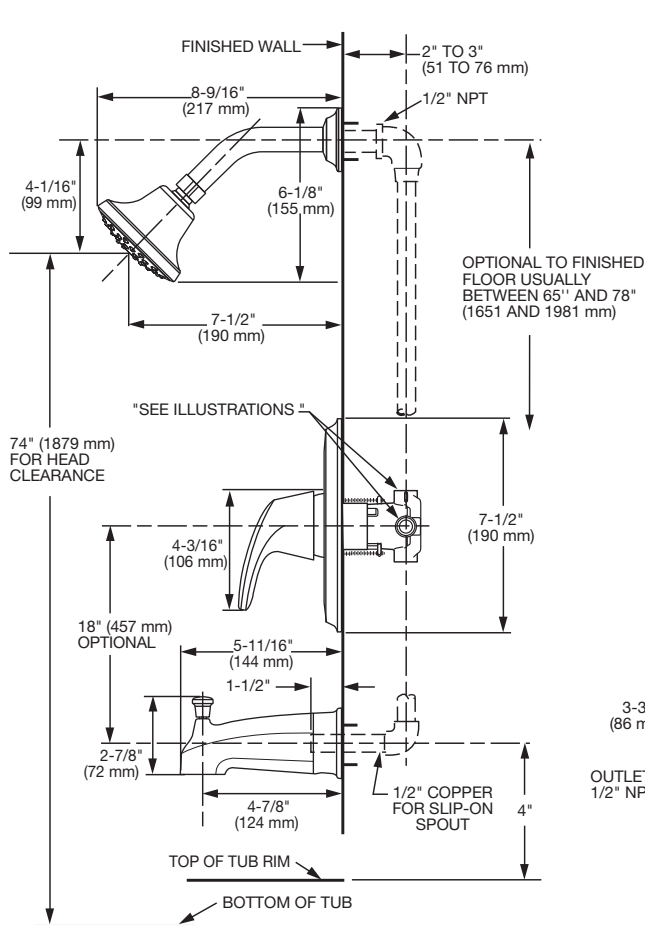

1 INSTALL VALVE TRIM

- **Figure 1.** Remove plaster guard from valve. Push CAP (1) over VALVE CARTRIDGE (2) until seated against stop.
- **Figure 2.** Push ESCUTCHEON (3) onto CAP (1) and attach to valve body with LONG SCREWS (4).

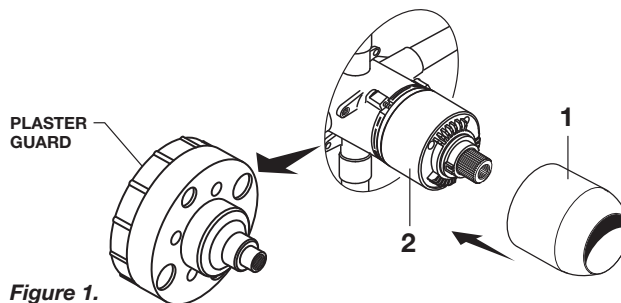


Figure 1.



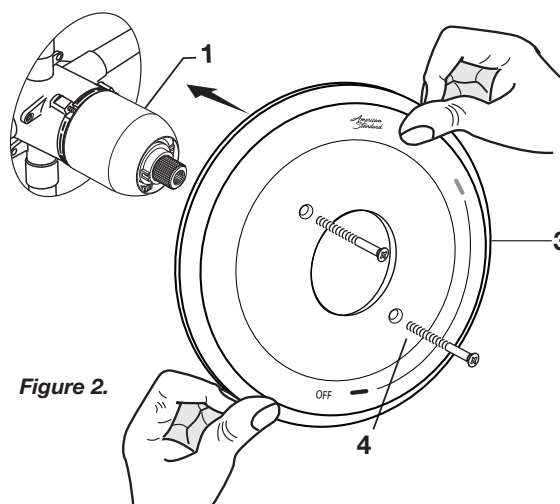


Figure 2.

2 INSTALL TUB SPOUT, SHOWER HEAD, SHOWER ARM WITH FLANGE

CAUTION Protect finish on SHOWER HEAD and TUB SPOUT when installing.


- Remove pipe cap and plug from shower and tub rough piping.
- Slip TUB SPOUT (1) onto tub nipple and tighten with 2.5 mm Hex Wrench.
- **CAUTION: Protect finish on TUB SPOUT when installing.**
- Install SHOWER ESCUTCHEON (2) onto SHOWER ARM (3). Apply sealant or Teflon tape to threads on both ends of SHOWER ARM (3) and thread longer leg of SHOWER ARM (3) into shower elbow.
- Thread SHOWER HEAD (4) onto SHOWER ARM (3).
- **CAUTION: Protect finish on SHOWER HEAD and ARM when installing.**
- Slip ADAPTER (5) onto CARTRIDGE (6) and thread SCREW (7) on.

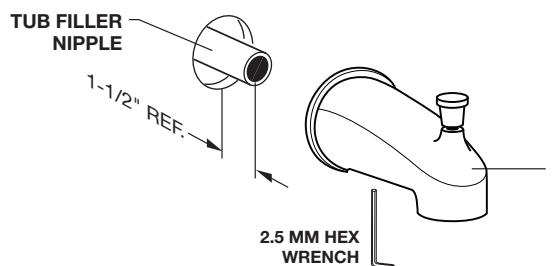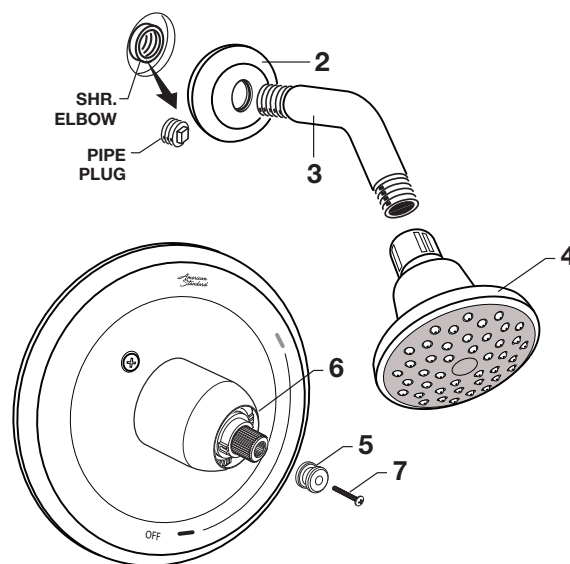

3 ADJUST HOT LIMIT STOP


HOT LIMIT SAFETY STOP ADJUSTMENT

- By restricting HANDLE rotation and limiting the amount of hot water allowed to mix with the cold, the HOT LIMIT STOP (1) reduces risk of accidental scalding. To set the maximum hot water temperature of your faucet, all you need to do is adjust the setting on the HOT LIMIT STOP (1).
- Turn CARTRIDGE STEM (2) to the OFF position (coldest setting) before making adjustment to HOT LIMIT STOP (1). Use a flat blade screwdriver to pry free the HOT LIMIT STOP (1). Pull forward and rotate counterclockwise to limit hot water temperature. Use ARROW (3) on CARTRIDGE (4) and NUMBERS (5) on HOT LIMIT STOP (1) for indication.

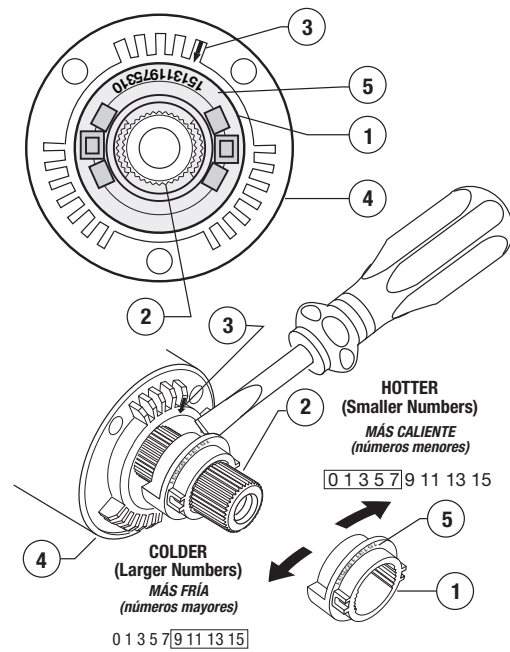


4 HANDLE INSTALLATION

- Install HANDLE (1) by pushing it onto CARTRIDGE STEM (2) and tightening SET SCREW (3) from below with 2.5 mm Hex Wrench supplied.

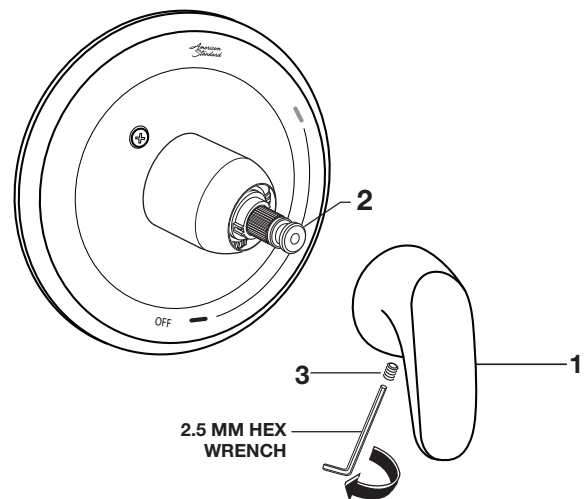

5 SERVICE

- If faucet drips, operate handle several times from “off” to “on”. Do not apply excessive force.
- Clogged CARTRIDGE (4) inlets may cause reduced flow in “full on” hot or cold. To clean inlets, first turn off water supply, then:
 - Remove HANDLE (1), CAP (2) and CARTRIDGE (4). Clean inlets and MANIFOLD (5).
 - Reassemble CARTRIDGE (4), alternately tightening SCREWS (3).
 - Replace CAP (2) and HANDLE (1). Check flow.

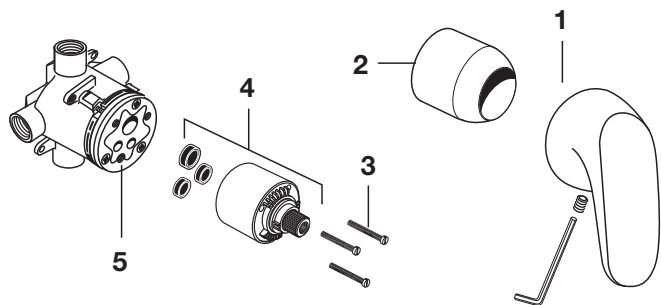

6 CARE INSTRUCTIONS:

DO: SIMPLY RINSE THE PRODUCT CLEAN WITH CLEAR WATER. DRY WITH A SOFT COTTON FLANNEL CLOTH.


DO NOT: DO NOT CLEAN THE PRODUCT WITH SOAPS, ACID, POLISH, ABRASIVES, HARSH CLEANERS, OR A CLOTH WITH A COARSE SURFACE.

American Standard

COLONY® PRO TUB AND SHOWER


MODEL NUMBER

T075.500
T075.507
T075.508
T075.507xH
T075.508xH

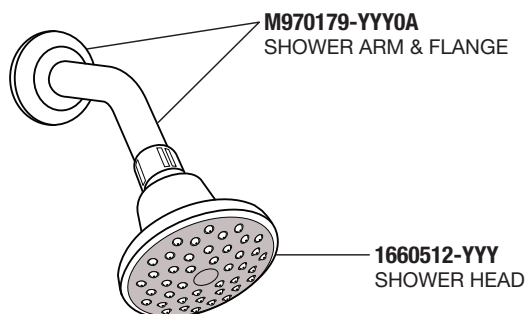

Replace the “YYY” with appropriate finish code

POLISHED CHROME	002
LEGACY BRONZE	278
SATIN NICKEL	295

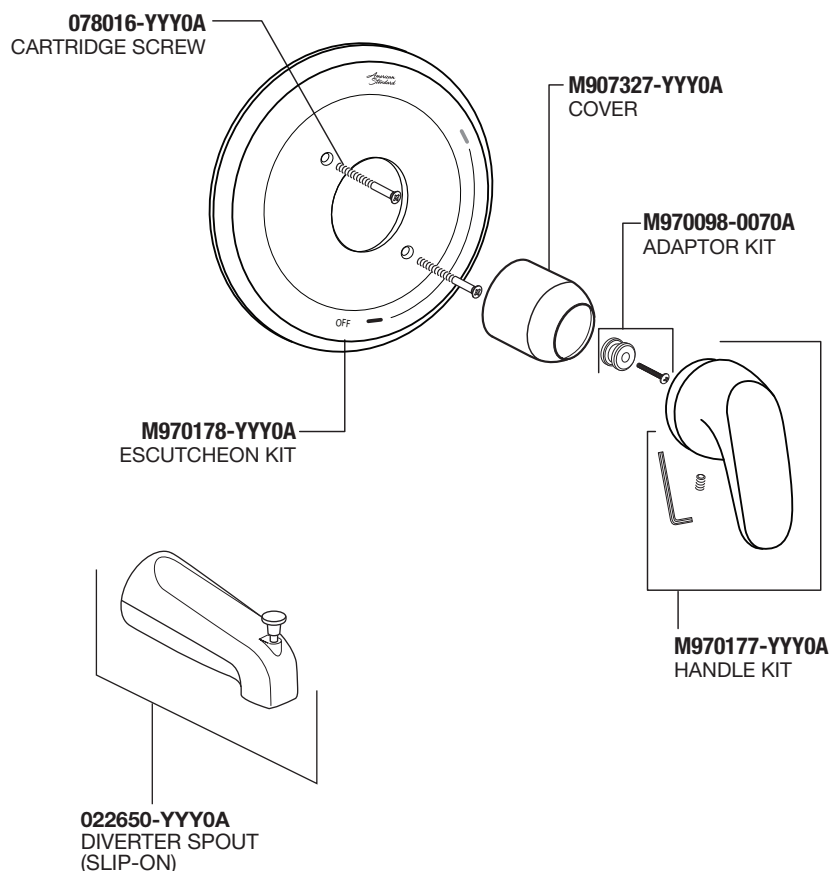

HOT LINE FOR HELP

For toll-free information and answers to your questions, call:
1 (800) 442-1902

Mon. - Fri. 8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST
Saturday 10:00 a.m. to 4:00 p.m. EST

IN CANADA 1-800-387-0369
(TORONTO 1-905-306-1093)
Weekdays 8:00 a.m. to 7:00 p.m. EST



IN MEXICO 01-800-839-1200



PART OF **LIXIL**

1 INSTALAR EL CHAPETÓN DE LA VÁLVULA


- **Figura 1.** Retire el protector de yeso de la válvula. Empuje la TAPA (1) por encima del CARTUJO DE LA VÁLVULA (2) hasta que esté apoyada contra el dispositivo de retención.
- **Figura 2.** Empuje el CHAPETÓN (3) en la TAPA (1) y fije el cuerpo de la válvula usando los TORNILLOS LARGOS (4).

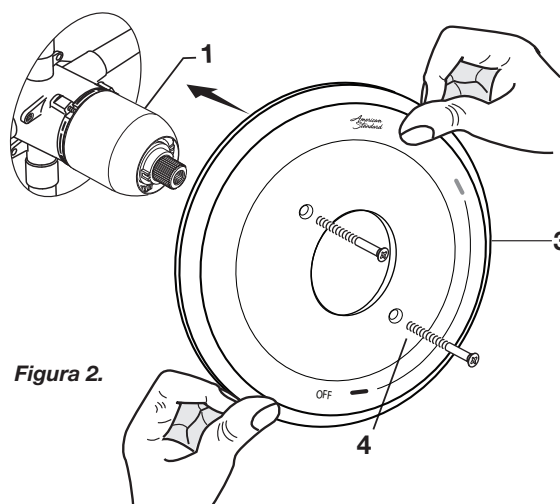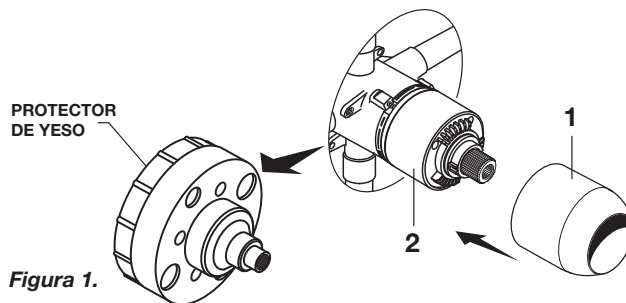

2 INSTALAR EL PICO DE LA TINA, LA CABEZA DE LA DUCHA, EL BRAZO DE LA DUCHA CON BRIDA

PRECAUCIÓN: Proteja el acabado en la CABEZA DE LA DUCHA y el PICO DE LA TINA al realizar la instalación.


- Retire la tapa y el tapón de la tubería de preparación de la ducha y la tina.
- Deslice el PICO DE LA TINA (1) en la cupla de la tina y ajuste usando una llave hexagonal de 2.5 mm.
PRECAUCIÓN: Proteja el acabado en el PICO DE LA TINA al realizar la instalación.
- Instale el CHAPETÓN DE LA DUCHA (2) en el BRAZO DE LA DUCHA (3). Aplique sellador o cinta de teflón a las roscas en ambos extremos del BRAZO DE LA DUCHA (3) y enrosque la pata más larga del BRAZO DE LA DUCHA (3) en el codo de la ducha.
- Enroque la CABEZA DE LA DUCHA (4) en el BRAZO DE LA DUCHA (3).
CABEZA y del BRAZO DE LA DUCHA al realizar la instalación.
- ADAPTADOR deslizante (5) en el CARTUCHO (6) y enrosque el TORNILLO (7).

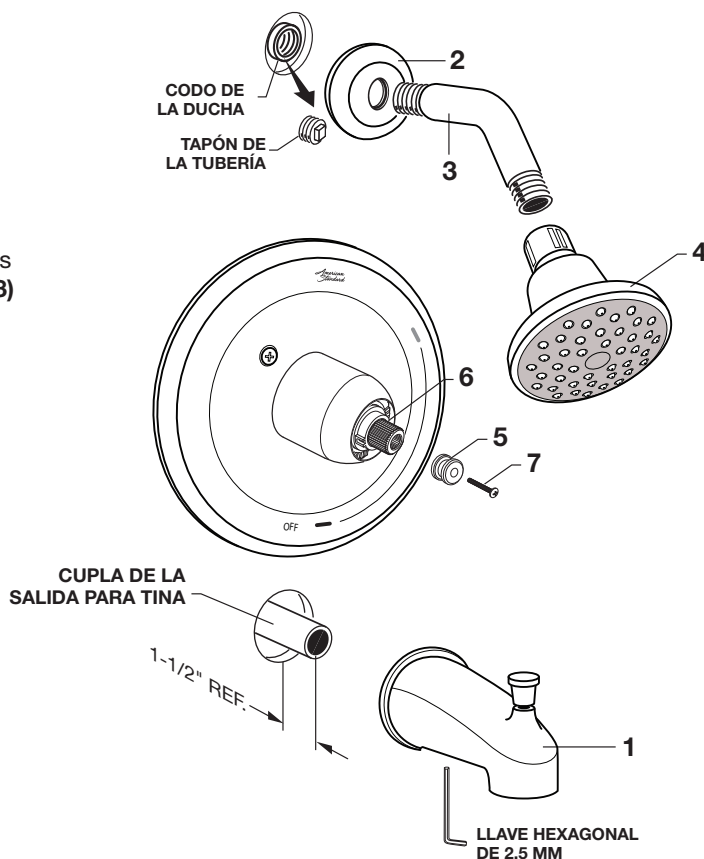

3 AJUSTAR CIERRE DE LÍMITE DE AGUA CALIENTE


AJUSTE DEL CIERRE DE SEGURIDAD DE LÍMITE DE AGUA CALIENTE

- Al restringir la rotación de la MANIJA y limitar la cantidad de agua caliente que se permite mezclar con la fría, el CIERRE DE LÍMITE DE AGUA CALIENTE (1) reduce el riesgo de quemaduras accidentales. Para establecer la temperatura máxima para el agua caliente de su llave, sólo necesita ajustar la configuración en el CIERRE DE SEGURIDAD DE LÍMITE DE AGUA CALIENTE (1).
- Gire el CUERPO DEL CARTUCHO (2) a la posición APAGADO (configuración más fría) antes de ajustar el CIERRE DE LÍMITE DE AGUA CALIENTE (1). Use un destornillador plano para abrir el CIERRE DE LÍMITE DE AGUA CALIENTE (1). Empuje hacia adelante y rote en sentido antihorario para limitar la temperatura del agua caliente. Use la FLECHA (3) en el CARTUCHO (4) y los NÚMEROS (5) en el CIERRE DE LÍMITE DE AGUA CALIENTE (1) para seleccionar.

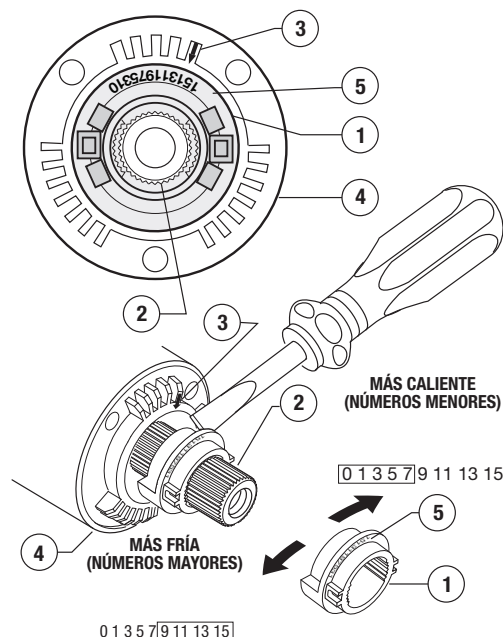


4 INSTALACIÓN DE LA MANIJA

- Instale la MANIJA (1) empujándola sobre el CUERPO DEL CARTUCHO (2) y ajustando el TORNILLO DE AJUSTE (3) desde abajo con la llave hexagonal de 2,5 mm suministrada.

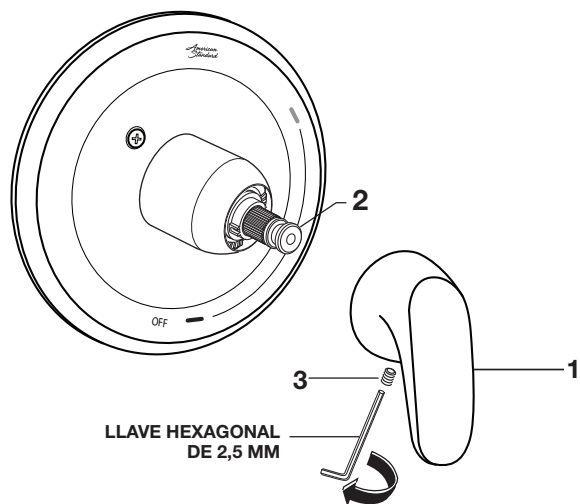

5 SERVICIO

- Si la llave gotea, pase la manija varias veces de “apagado” a “encendido”. No aplique fuerza excesiva.
- Las entradas bloqueadas del CARTUCHO (4) pueden causar una reducción en el flujo en “encendido completo” caliente o frío. Para limpiar las entradas, primero apague el suministro de agua, luego:
 - Retire la MANIJA (1), la TAPA (2) y el CARTUCHO (4). Limpie las entradas y el DISTRIBUIDOR DE AGUA (5).
 - Vuelva a armar el CARTUCHO (4), ajustando alternadamente los TORNILLOS (3).
 - Vuelva a colocar la TAPA (2) y la MANIJA (1). Verifique el flujo.

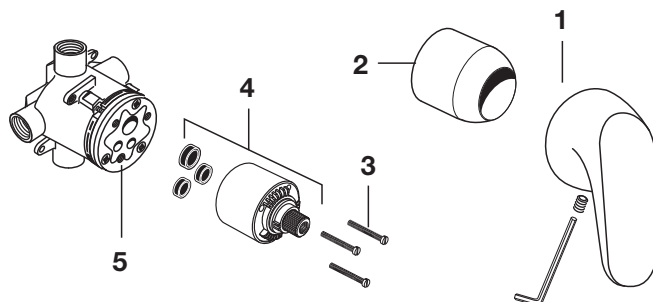

6 CUIDADO:

DEBE: LAVAR EL PRODUCTO SÓLO CON AGUA LIMPIA. SECAR CON UN PAÑO SUAVE DE ALGODÓN.
NO DEBE: LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PRODUCTOS PARA PULIR, ABRASIVOS, LIMPIADORES DUROS NI CON UN PAÑO GRUESO.

American Standard


COLONY® PRO TINA Y DUCHA

NÚMEROS DE MODELO



T075.500
T075.507
T075.508
T075.507xH
T075.508xH

Reemplace las "YYY" por el
código de acabado
correspondiente

CROMO PULIDO	002
BRONCE LEGADO	278
NÍQUEL SATINADO	295

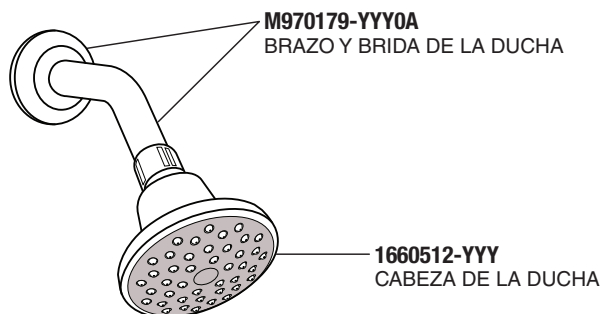

078016-YYY0A
TORNILLO DEL CARTUJO

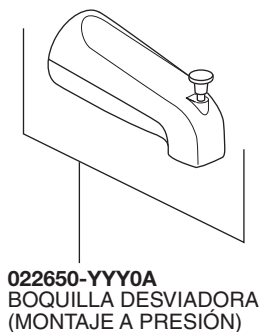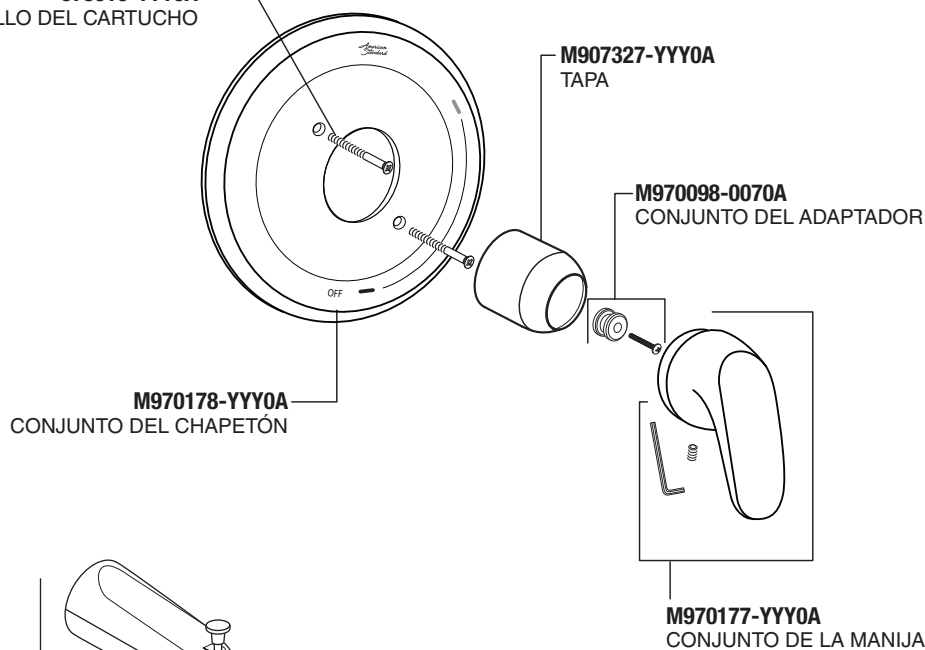

LÍNEA DE AYUDA DIRECTA

Si desea obtener información o tiene preguntas, llame sin cargo al
(1) 800-442-1902.

Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Hora normal del este

EN CANADÁ: 1-800-387-0369

(TORONTO: 1-905-306-1093)

Los días de semana de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Hora normal del este

EN MÉXICO: 01-800-839-1200



PART OF LIXIL

American Standard


COLONY^{MD} PRO BAIGNOIRE ET DOUCHE

Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard...
synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans.

Pour que l'installation se déroule sans problème, veuillez
lire attentivement ces instructions avant de commencer.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

T075.500
T075.507
T075.508
T075.507xH
T075.508xH

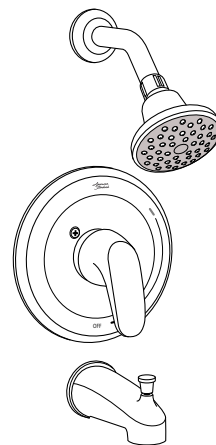

Certifié conforme aux normes ANSI A112.18.1M

OUTILS RECOMMANDÉS



Mastic ou calfatage



Ruban pour
joints filetés



Tournevis à pointe
cruciforme



Tournevis à lame plate








Clé ajustable



Pince multiprise à crémaillère

DIMENSIONS D'INSTALLATION

- Pour garantir un positionnement adéquat par rapport
au mur, notez les dimensions de la robinetterie brute.

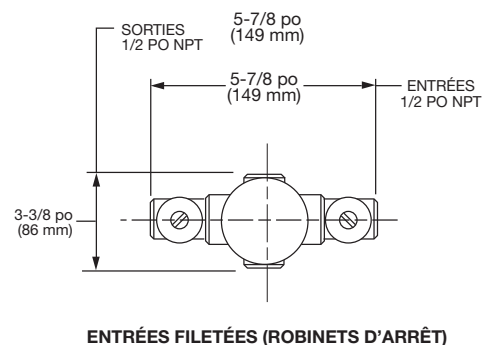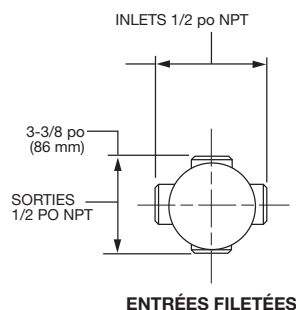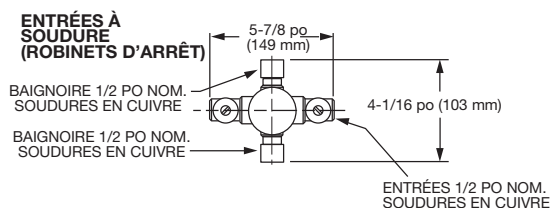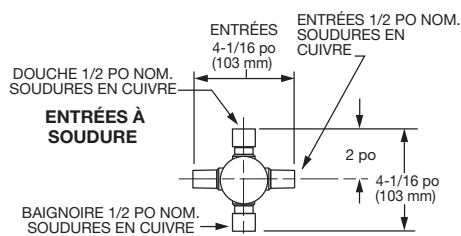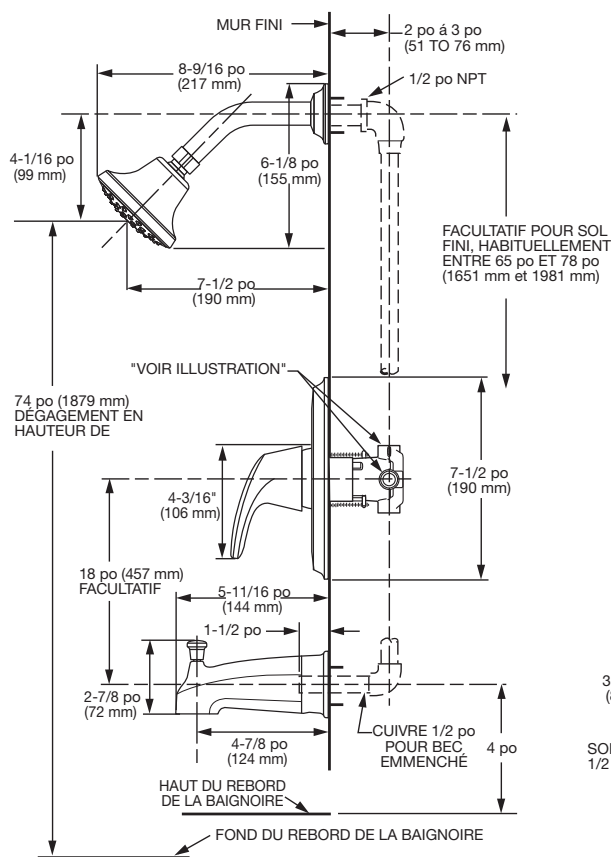

1 INSTALLATION DE LA GARNITURE POUR VALVE

- **Figure 1.** Retirez le protège-plâtre de la valve. Enfoncez le CAPUCHON (1) sur la CARTOUCHE (2) jusqu'à ce qu'il soit bien assis contre l'arrêt.
- **Figure 2.** Enfoncez l'ÉCUSSON (3) sur le CAPUCHON (1) et fixez-le sur le corps de valve avec des VIS LONGUES (4).

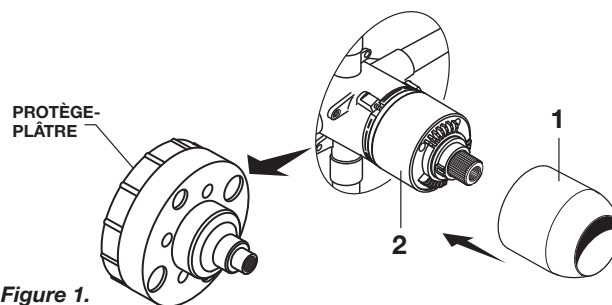


Figure 1.


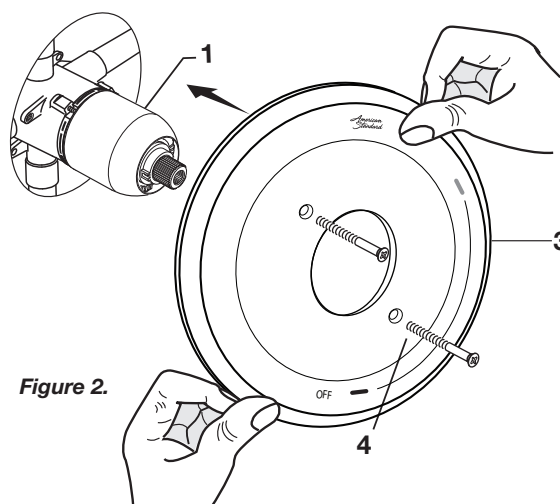


Figure 2.

2 INSTALLATION DU BEC INVERSEUR, DE LA POMME DE DOUCHE ET DU BRAS DE DOUCHE AVEC BRIDE

ATTENTION : Protégez le fini de la POMME DE DOUCHE et du BEC DÉVERSEUR pendant l'installation.


- Retirez le capuchon et le bouchon de tuyau de la tuyauterie brute de la douche et baignoire.
- Faites glisser le BEC INVERSEUR (1) sur le mamelon inverseur et vissez à l'aide de la clé hexagonale de 2,5 mm.
- **ATTENTION : Protégez le fini de la POMME DE DOUCHE et du BEC DÉVERSEUR pendant l'installation.**
- Installez l'ÉCUSSON DE DOUCHE (2) sur le BRAS DE DOUCHE (3). Appliquez du mastic ou du ruban Téflon sur les raccords fileté des deux extrémités du BRAS DE DOUCHE (3) et filetez la partie plus longue du BRAS DE DOUCHE (3) dans le coude de douche.
- Filetez la POMME DE DOUCHE (4) sur le BRAS DE DOUCHE (3). **ATTENTION : Protégez le fini de la POMME et du BRAS DE DOUCHE pendant l'installation.**
- Glissez L'ADAPTATEUR (5) sur la CARTOUCHE (6) et vissez la VIS (7).

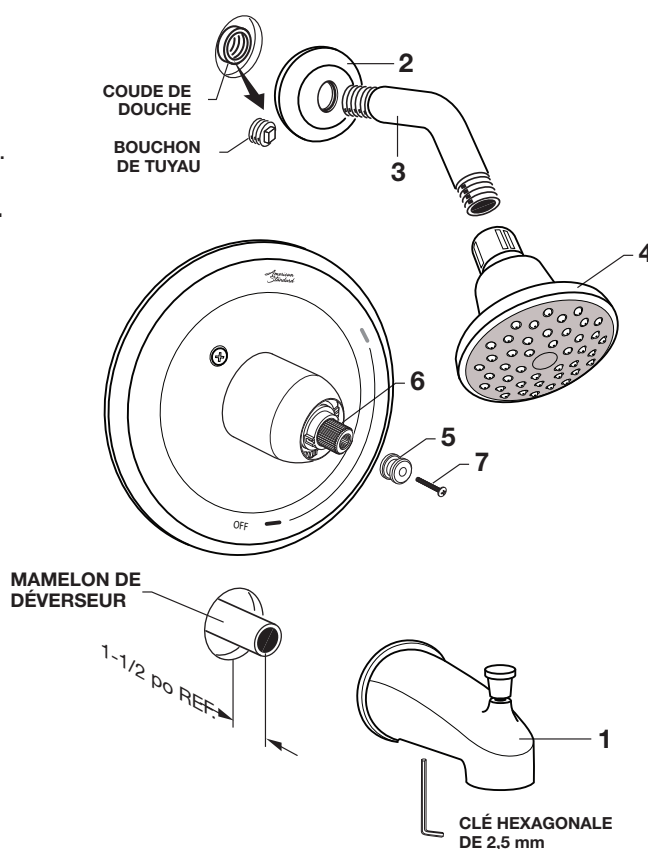

3 RÉGLAGE DU LIMITEUR D'EAU CHAUDE


AJUSTEMENT POUR DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE

- En limitant la rotation de la POIGNÉE et la quantité d'eau chaude qui peut être mélangée avec l'eau froide, le LIMITEUR D'EAU CHAUDE (1) réduit les risques de brûlures accidentelles. Pour régler la température maximale de l'eau de votre robinet, il vous suffit de régler le LIMITEUR D'EAU CHAUDE (1).
- Mettez la TIGE DE LA CARTOUCHE (2) sur la position ARRÊT (vers le plus froid) avant de régler le LIMITEUR D'EAU CHAUDE (1). Utilisez un tournevis plat pour retirer le LIMITEUR D'EAU CHAUDE (1). Tirez et tournez dans le sens antihoraire pour limiter l'eau chaude. Aidez-vous de la FLÈCHE (3) sur la CARTOUCHE (4) et des CHIFFRES (5) sur le LIMITEUR D'EAU CHAUDE (1).

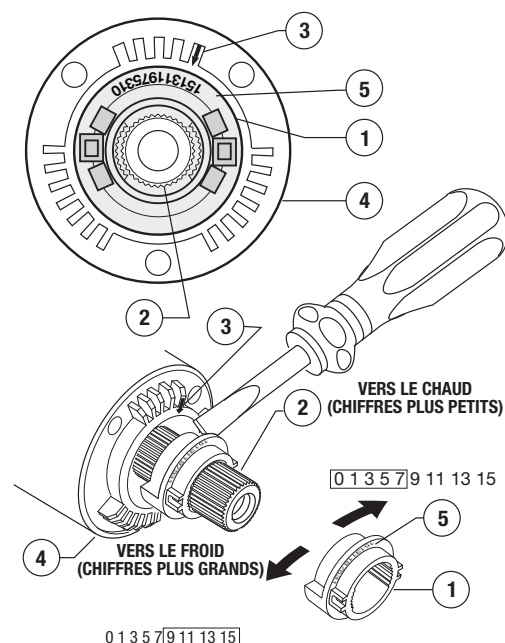


4 INSTALLATION DE LA POIGNÉE

- Installez la POIGNÉE (1) en la poussant sur la TIGE DE LA CARTOUCHE (2) et en serrant la VIS DE PRESSION (3) par le dessous avec la clé hexagonale de 2,5 mm fournie.

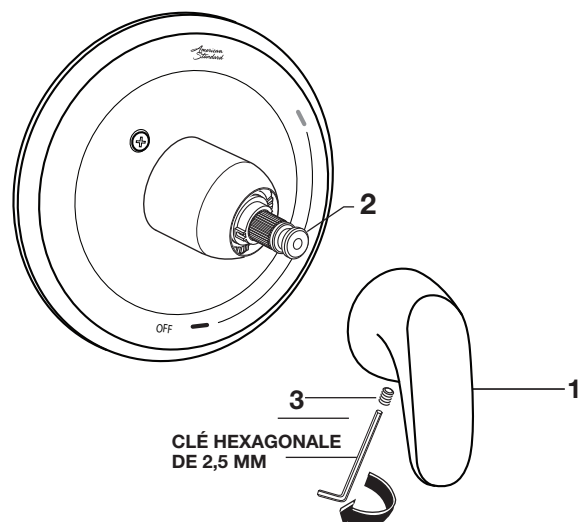

5 ENTRETIEN

- Si le robinet fuit, actionnez la poignée à plusieurs reprises de la position « arrêt » à la position « marche ». N'appliquez pas une force excessive.
- Toute obstruction des entrées de la CARTOUCHE (4) peut entraîner une réduction du débit dans les « positions maximales » chaudes et froides. Pour nettoyer les entrées, fermez tout d'abord l'alimentation en eau, puis :
 - Retirez LA POIGNÉE (1), le CAPUCHON (2) et la CARTOUCHE (4). Nettoyez les entrées et le MANIFOLD (5).
 - Réassemblez la CARTOUCHE (4), en serrant les VIS (3) l'une après l'autre.
 - Remplacez le CAPUCHON (2) et la POIGNÉE (1). Vérifiez le débit.

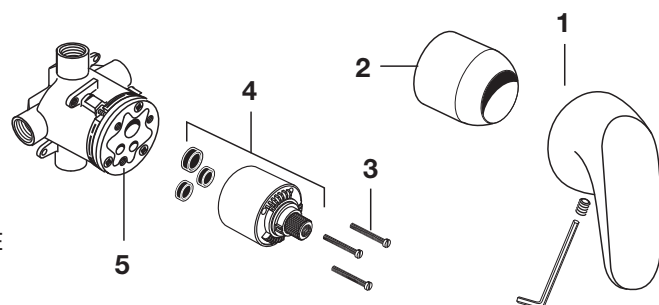

6 ENTRETIEN :

À FAIRE : RINCER LE PRODUIT AVEC DE L'EAU. SÉCHER AVEC UN LINGE EN COTON DOUX.


À ÉVITER : NE PAS NETTOYER LE PRODUIT AVEC DU SAVON, DE L'ACIDE, DU POLI, DES ABRASIFS, DES PRODUITS DE NETTOYAGE PUISSANTS, OU UN LINGE RUGUEUX.

American Standard

COLONY^{MD} PRO BAIGNOIRE ET DOUCHE


MODÈLES NUMÉRO

T075.500
T075.507
T075.508
T075.507xH
T075.508xH

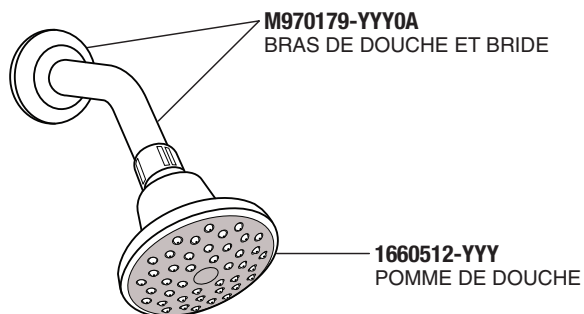

Remplacer le «YYY» par le code de fini approprié

CHROME POLI	002
BRONZE ANCIEN	278
NICKEL SATINÉ	295

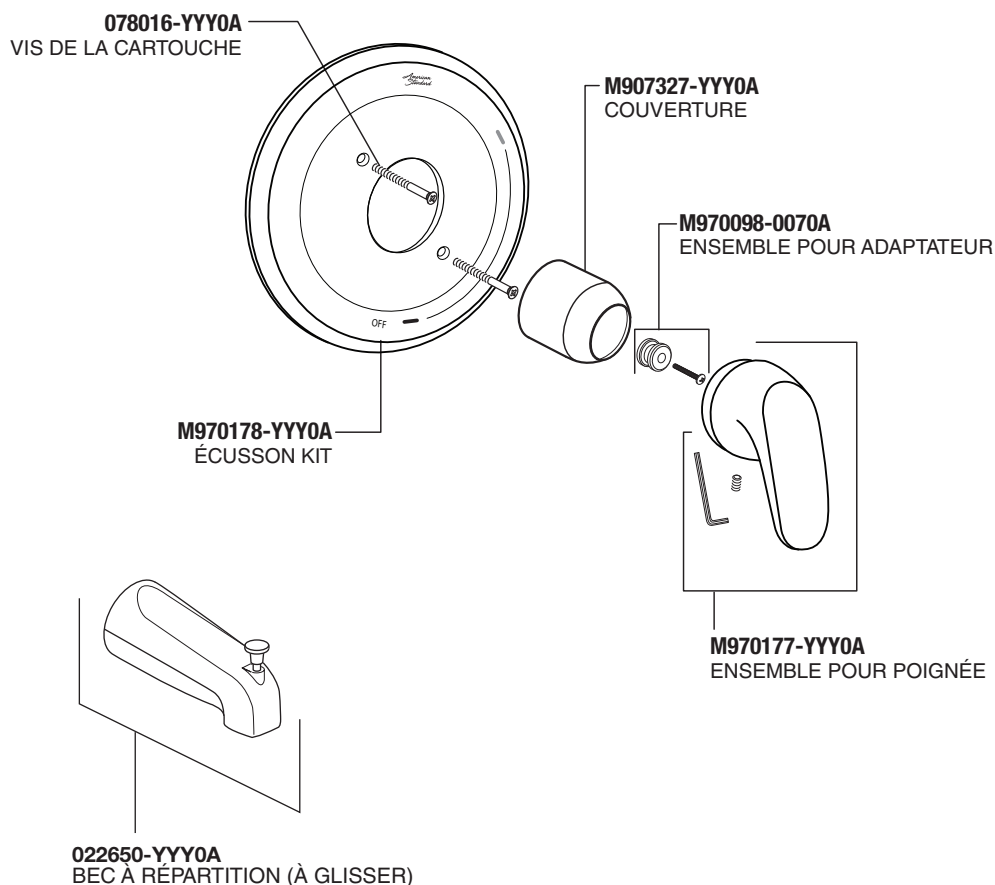

PART OF **LIXIL**

LIGNE D'URGENCE

Pour obtenir des renseignements ou une réponse à vos questions, composez sans frais le :

1 (800) 442-1902

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, HNE

Samedi 8 h à 16 h, HNE

AU CANADA 1-800-387-0369

(TORONTO 1-905-306-1093)

En semaine de 8 h à 19 h, HNE

AU MEXIQUE 01-800-839-1200

