



Frizz 1800 - TV Stand

□ Natural Wood (Black Iron Legs)

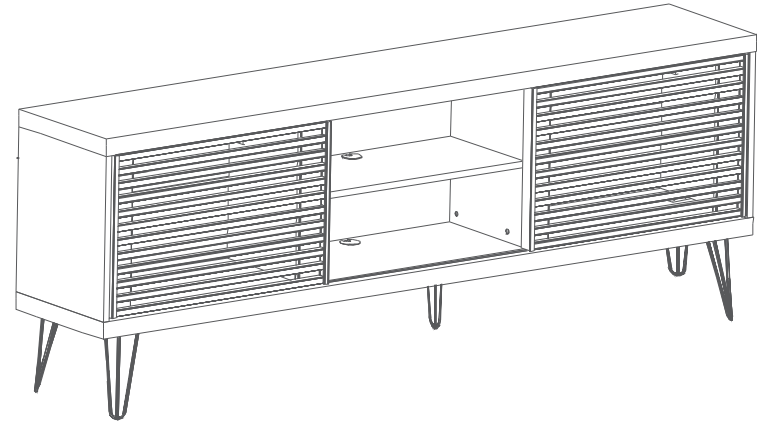


Dimensions/Dimensiones:

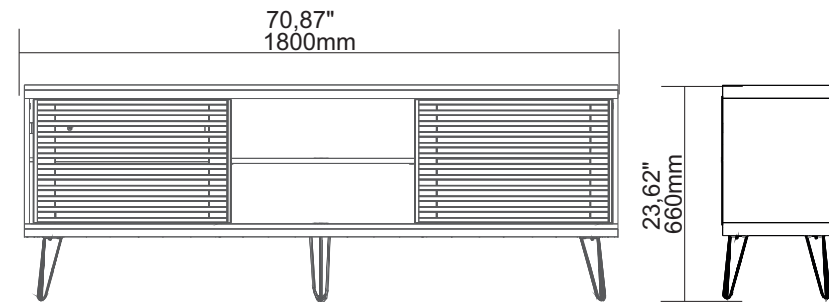

N. 0000 • Dez-18 • Revisão 00

13.00"
330mm



Assembly Instructions/
Instrucciones de Montaje.

■ Introduction/Introducción:

■Read the manual and follow the steps for the perfect assembly.


■Prepare the environment before you start. Leave the room completely clean to start the assembly. Use the carton of the box as a protection layer to separate and protect the parts in order to avoid damages. Image 01.

■Do not install it in areas that may be damp, with infiltrations;

■Observe cuidadosamente el manual y siga estrictamente los pasos de montaje.


■Antes de comenzar prepare el ambiente, dejando completamente limpio y con buen espacio para iniciar el montaje del producto. Utilice el cartón del propio embalaje, así como la protección de manta aislante para separar y apoyar las piezas retiradas de la caja. Forra el área de montaje con la manta aislante, así evita avería en las piezas durante el proceso de montaje, image. 01.

■No instalar en superficies húmedas, o con infiltraciones;

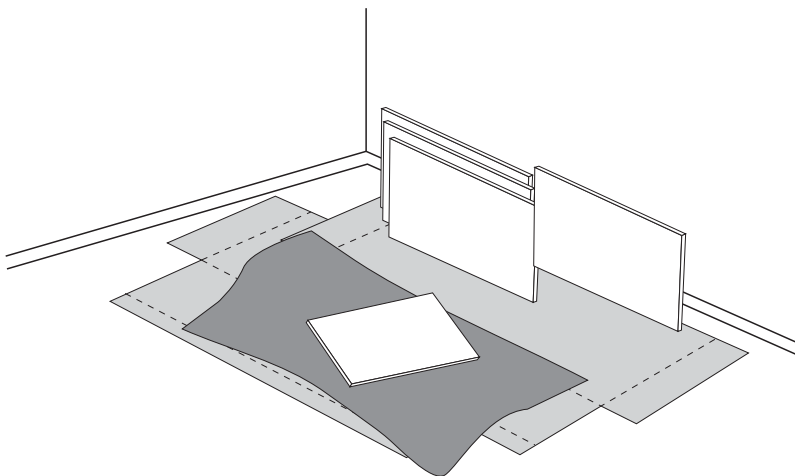

■Image 01 Separated the parts / Piezas separadas


FINAL VIEW / ASPECTO FINAL.

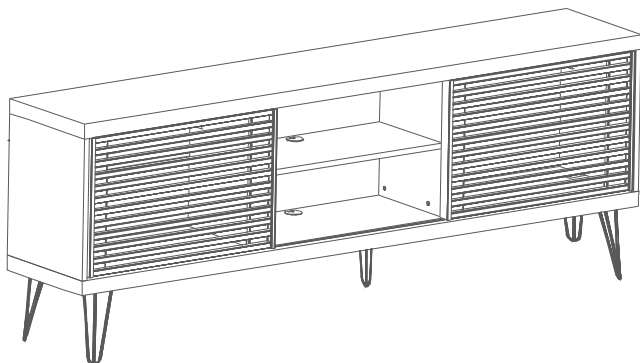

WEIGHT/PESO

■ Be aware about maximum weights shown in the assembly instruction.


■ Todos los pesos máximos indicados en el manual deben ser respetados.

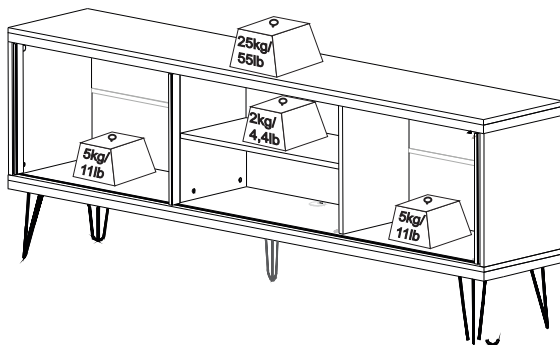

AVOID ACCIDENTS / PREVENIR ACCIDENTES

■ Do not climb or lean on the furniture.

■ No se suba ni se apoye en el mueble.

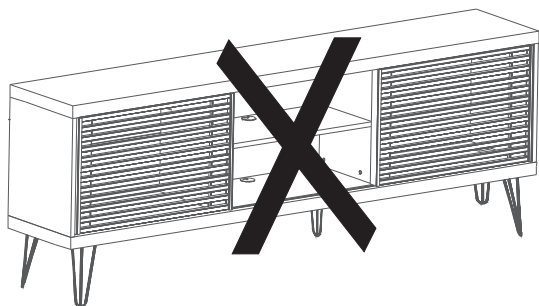

MAINTENANCE AND CLEANING/MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

■ For cleaning use only cloth slightly dampened in water.


■ Para la limpieza utilice sólo un paño húmido con agua.

■ Before beginning the assembly check all components with the parts list, separate hardware by type and assemble the furniture lying down.


■ Antes de comenzar el montaje compruebe todos los componentes con la lista de piezas, separe los herrajes por tipo e montar el móvil acostado.

■ The pieces code are stamped on.



■ Los códigos de las pieza están sellados en las mismas.

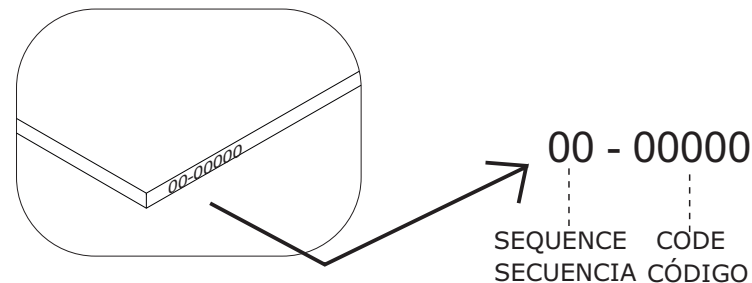

Tools / Herramientas

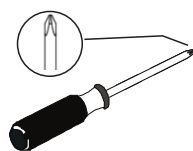


RUBBER
CAUCHO

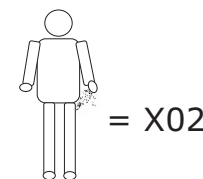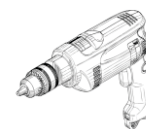

= X02

Hardwares / Accesorios



A = X18

B = X12

C = X12

D = X16

E = X20

F = X02



G = X06

H = X04

I = X05

J = X06

K = X02

L = X02



M = X08


N = X66

O = X02

P = X02

SEQUENCE	CODE	DESCRIPTION	QTY
01	50558	LEFT DIVIDER	01
02	50560	SHELF	01
03	50557	RIGHT DIVIDER	01
04	50559	LEFT SIDE	01
05	50565	RIGHT SIDE	01
06	50555	BASE	01
07	50556	TOP BOARD	02
08	50563	SIDE BACKPLATE	04
09	50562	CENTRAL BACKPLATE	02
10	50564	FILLET DOOR	02
11	00334	IRON LEGS	05


SECUENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	50558	DIVISIÓN IZQUIERDA	01
02	50560	REPISA	01
03	50557	DIVISIÓN DERECHA	01
04	50559	LATERAL IZQUIERDA	01
05	50565	LATERAL DERECHA	01
06	50555	BASE	01
07	50556	CUBIERTA	02
08	50563	FONDO LATERAL	04
09	50562	FONDO CENTRAL	02
10	50564	PUERTA FILETTE	02
11	00334	PATAS HIERRO	05

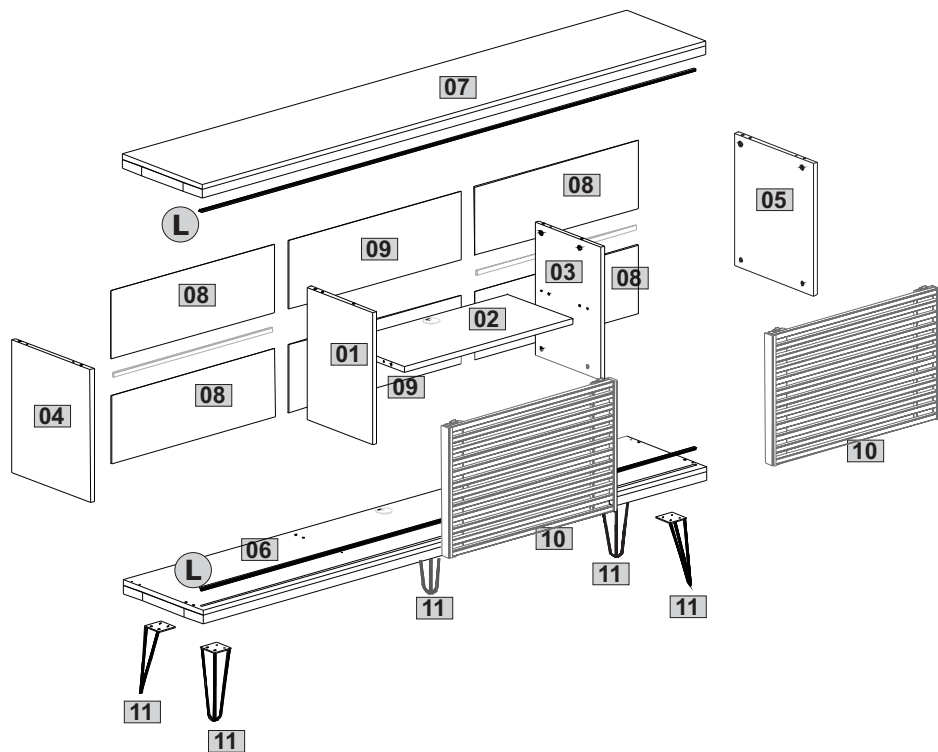

STEP/PASO 14

■ Nails the parts 08 and 09 (backplates) according to the image below. Use the hardware "J" only between the backplates to align and join them.


■ Enganche pieza 08, 09 con el accesorio K y clavar. Con el accesorio "N"

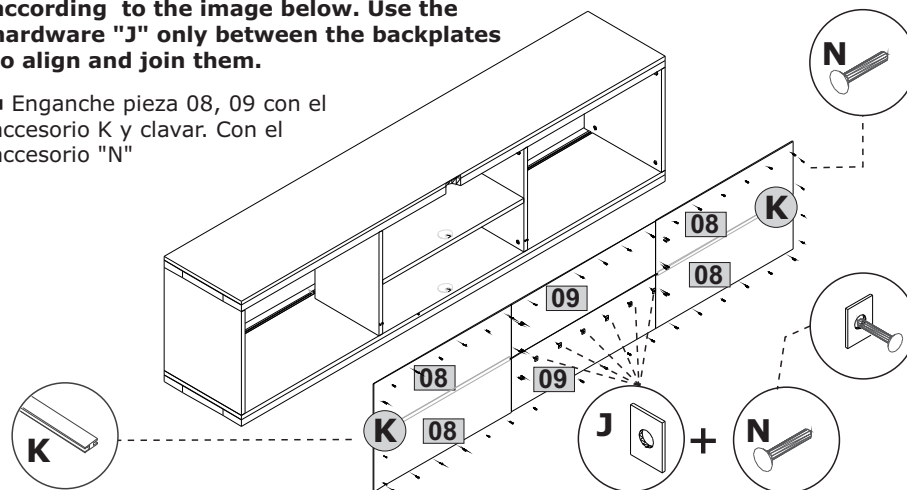

STEP/PASO 15

■ After assembling the hardware P and attach them on the part 10, you have to fit it in the rails "L" according to the image.


■ Después del armado del accesorio P en la pieza 10, enganche en la parte interna del mueble el accesorio L - el trillo y ajuste para que la puerta deslice perfectamente.

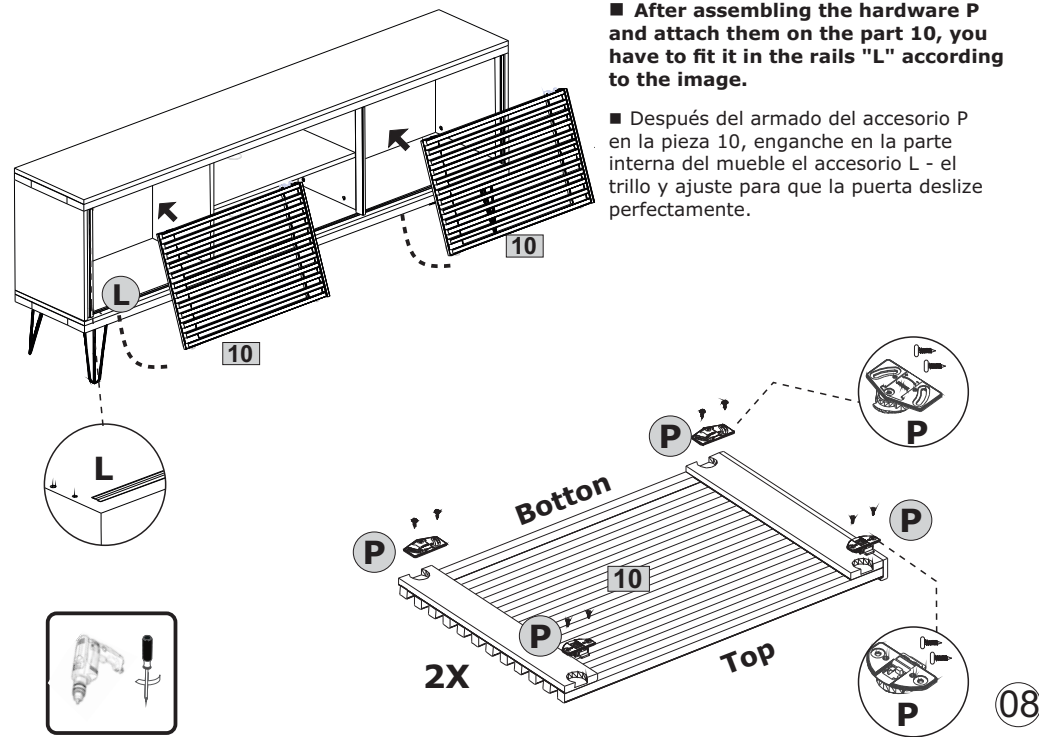

STEP/PASO 12

■ Insert the rail "L" into the channel of the top board using a rubber hammer.


■ Encaja los accesorios "L" y atornille accesorio "L" en las caras.

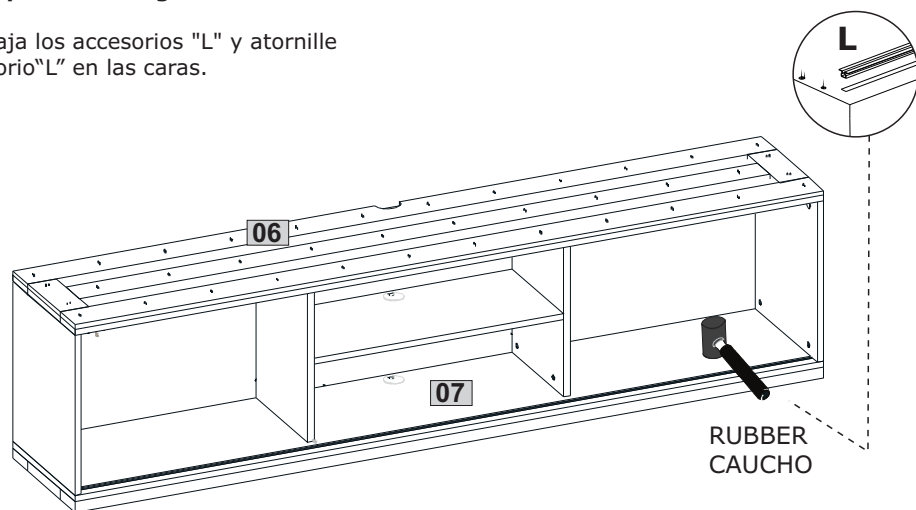

STEP/PASO 13

■ Still with the product upside down to screw the legs using the hardware "E" according to the markings on the part 06.

■ Fijar el la pieza 11, usando accesorios E, acuerdo las marcaciones existentes en el pieza.

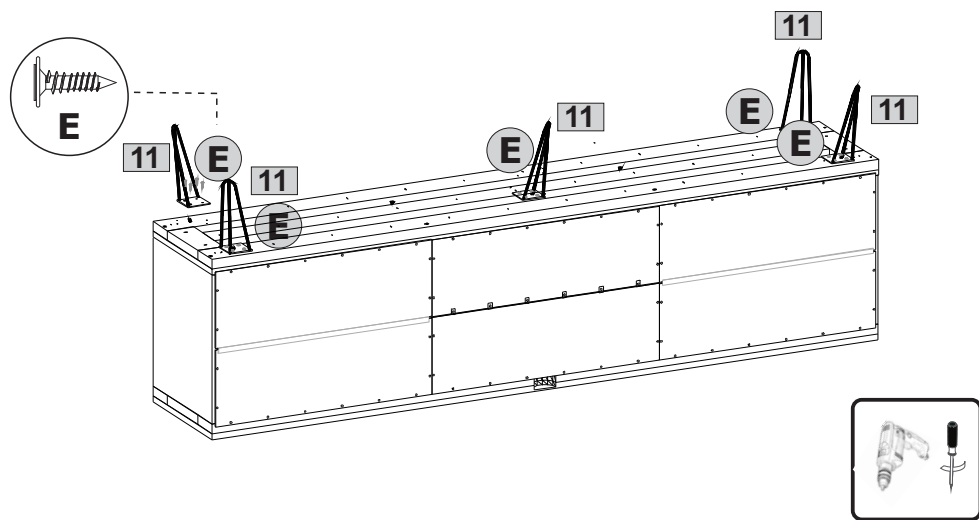

■ Before starting, you have to know:

() You should always fix the dowel until the end using a rubber hammer.

() You must screw this hardware using an electric drilling machine or phillips screwdriver only in the 0,236 inches hole (the smaller hole).

() Always fix this hardware with the arrow faced to the hole.

() Always fix this hardware with the arrow faced to the hole.


■ Antes de empezar, necesitas saber:

() Deves siempre fijar ese accesorio hasta el final usando un martillo de caucho.


() Deves siempre fijar ese accesorio usando un taladrador eléctrico o llave Phillips solamente en el agujero de 6mm.

() Deves siempre fijar ese accesorio con la seta hacia el agujero

() Deves siempre fijar ese accesorio con la seta hacia el agujero

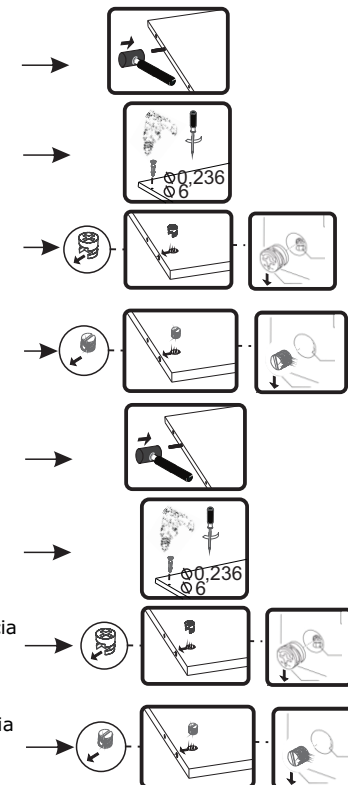

STEP/PASO 01

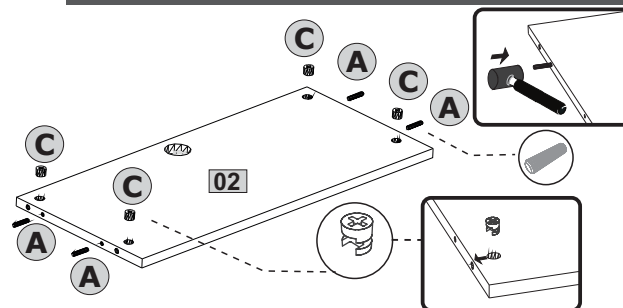


■ Insert dowels "A" into the holes of the extremity of the part 02. Insert the nuts "C" on the face according to the image.

■ Encaja los accesorios "A" en los extremos de las piezas "C" en las caras.

■ Be aware the arrow of the nuts must be faced according to the image.
■ Insertir con la seta hacia el agujero de acuerdo a la image.

STEP/PASO 02

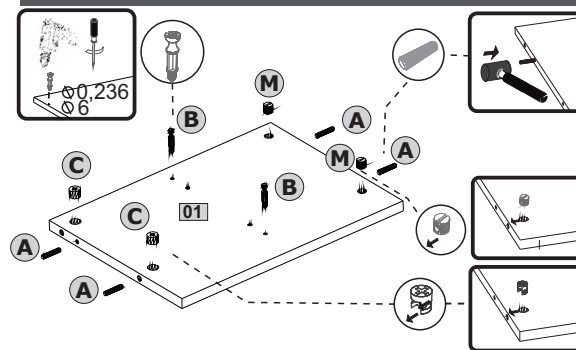


■ Insert dowels "A" into the holes of the extremity of the part 01. Insert the hardware "C", "B" and "M" on the face of part 01 according to the image.


■ Encaja los accesorios "A" en los extremos de las piezas "C", "B" y "M" en las caras.

■ Be aware the arrow of the nuts must be faced according to the image.
■ Insertir con la seta hacia el agujero de acuerdo a la image.


STEP/PASO 03

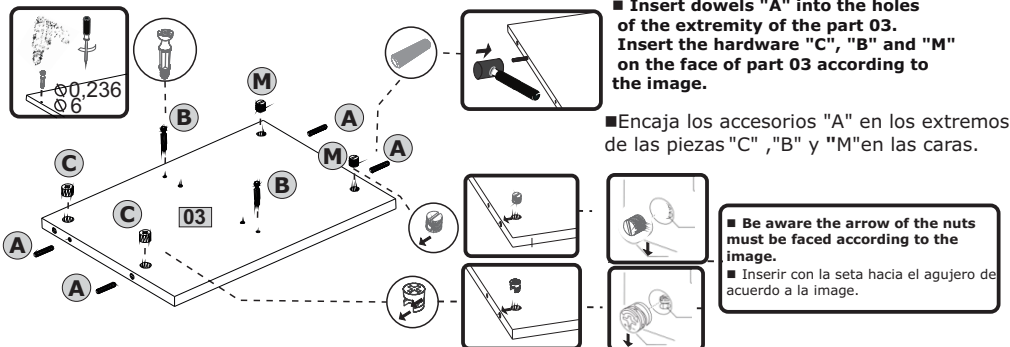

STEP/PASO 04

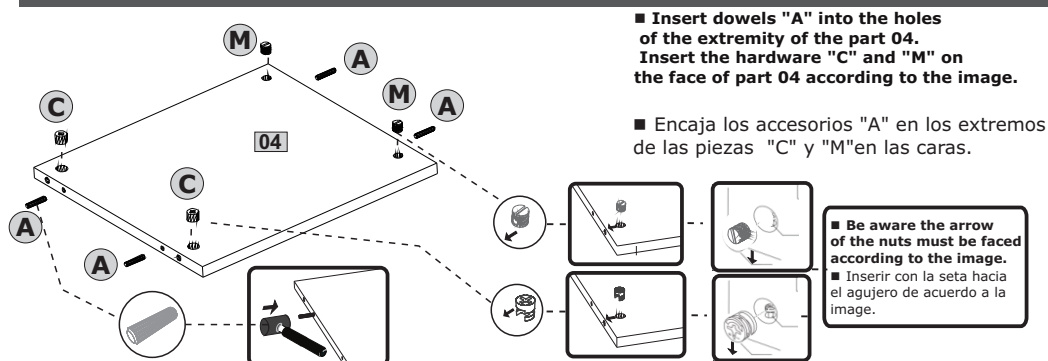


STEP/PASO 05

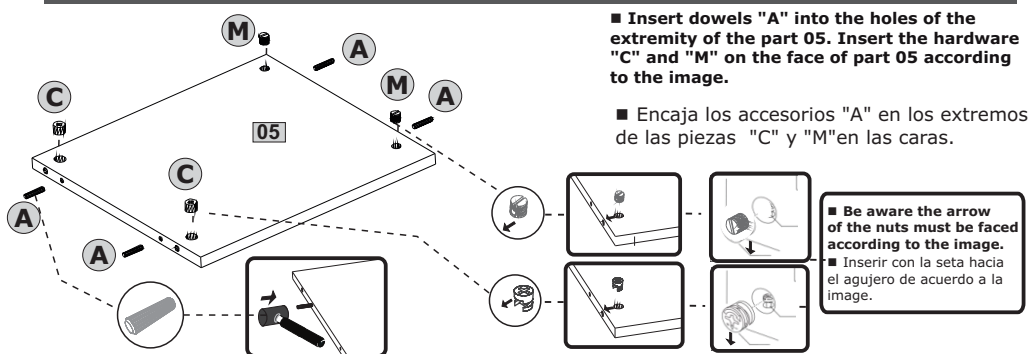

STEP/PASO 07

■ Screw the hardware "B" to the pre holes of part 07 according to the image.


■ Encaja los accesorios "B" y atornille accesorio "B" en las caras.

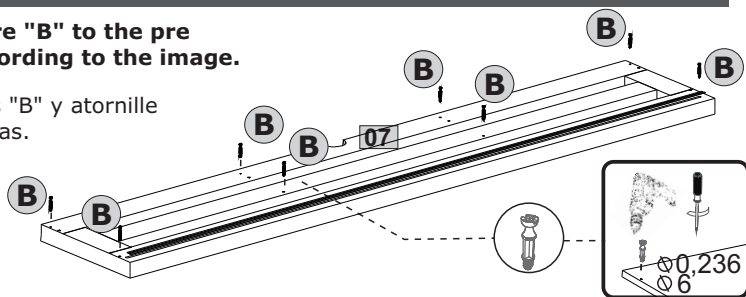

STEP/PASO 08

■ Attach parts 01, 02 and 03, simultaneously. Then, screw the nuts.


■ Enganche las piezas 01, 02 y 03 simultaneamente. Atornillar las tuercas.

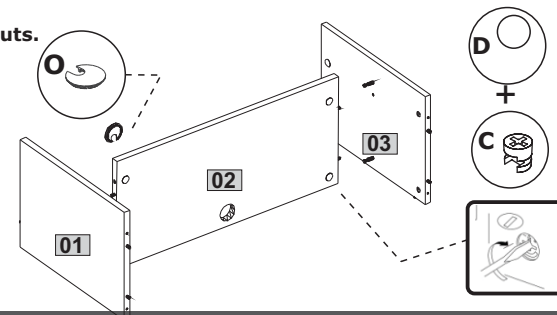

STEP/PASO 09

■ Screw the parts 02, 03, 04 and 05 to the base board 06 using the screws F and G.


■ Enganche pieza 06 con 02, 03, 04, 05 simultaneamente, Atornillar usando accesorios F y G.

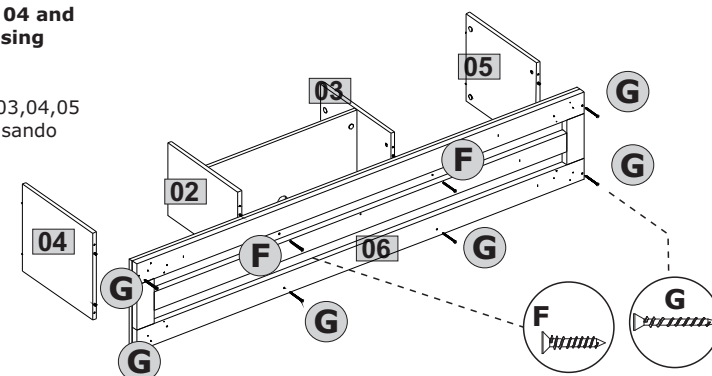

STEP/PASO 10

■ Attach part 07 according to the image, then screw the nuts.


■ Enganche pieza 07, Atornillar las tuercas.

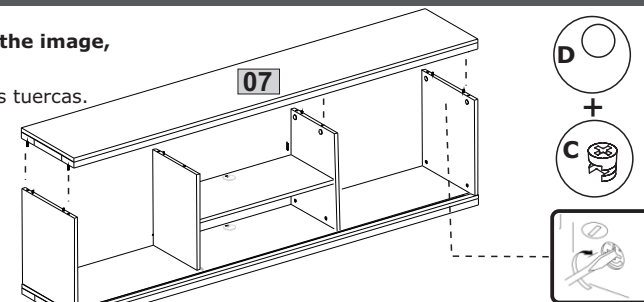

STEP/PASO 11

■ Insert the rail "L" into the channel of the base board using a rubber hammer.

■ Encaja los accesorios "L" y en las caras.

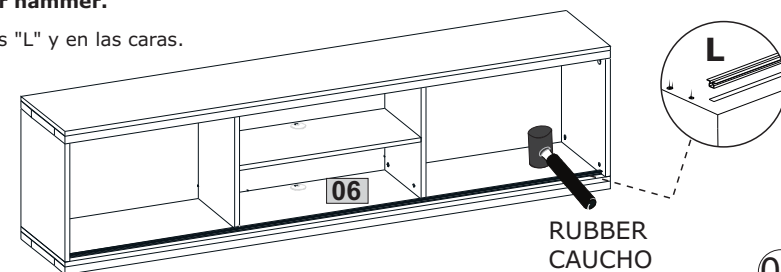

RUBBER
CAUCHO