

Chrome Finish Square Shower Head System With 4 Body Massage Shower Jets





Step By Step Installation Instructions



30cm--12 inch Brass Shower arm




单位: mm

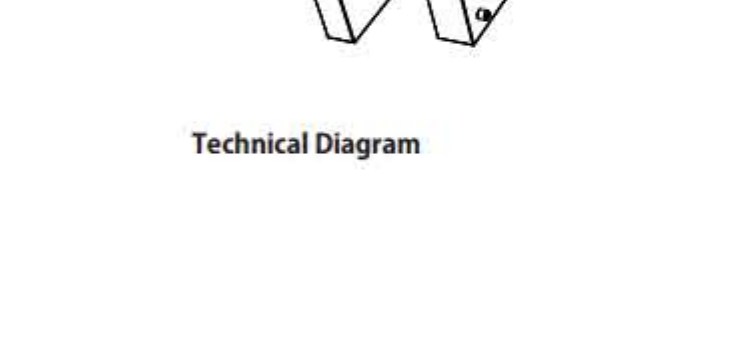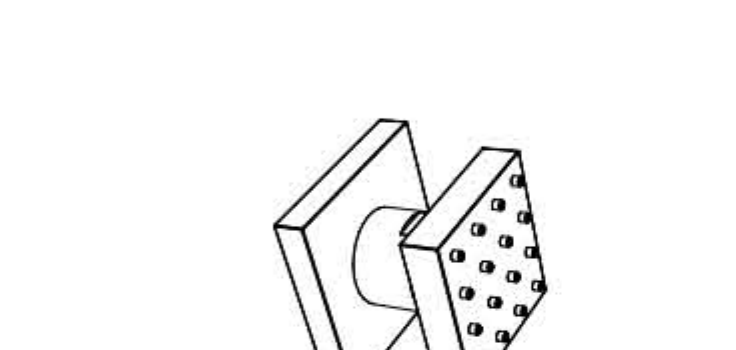


1. 把底板拧到杆子上, 拧紧, 按在墙上, 让花洒接头垂直向下, 用笔在墙上和底板标出向上的位置。

2. 拧下底板, 把底板按在墙上, 在卡口角标出四个钻孔点, 取下, 钻孔, 打上膨胀胶塞, 放上底板, 用螺钉固定。

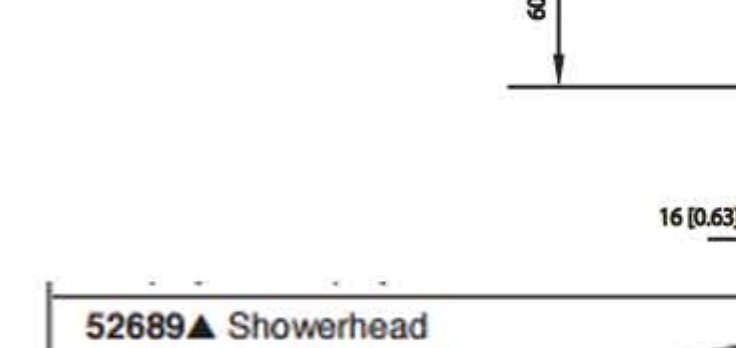

3. 先把橡胶垫装在装饰盖里, 再把装饰盖套在杆子上。

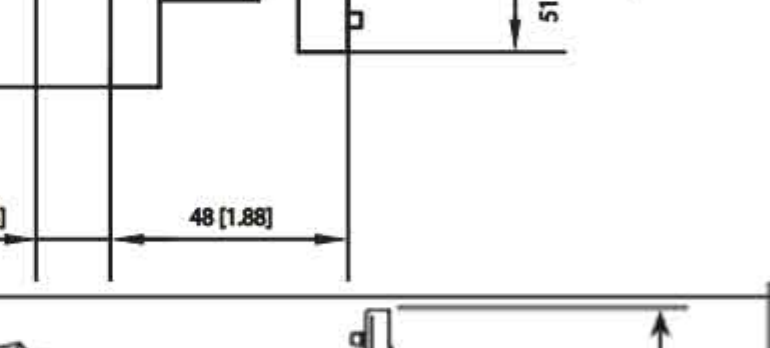

4. 把杆子对准墙孔位置, 顺时针拧紧, 把装饰盖往墙面方向推平, 安装完成。

SPECIFICATIONS:


- 1.05 GPM Flow Rate @ 60 PSI
- 20 Degree swivel directional angle

FINISHES:

















- Chrome - 160.6402CP, Brushed Nickel - 160.6402BN

STANDARDS:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

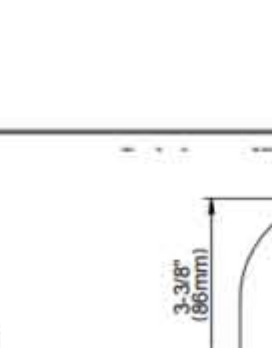

Technical Diagram

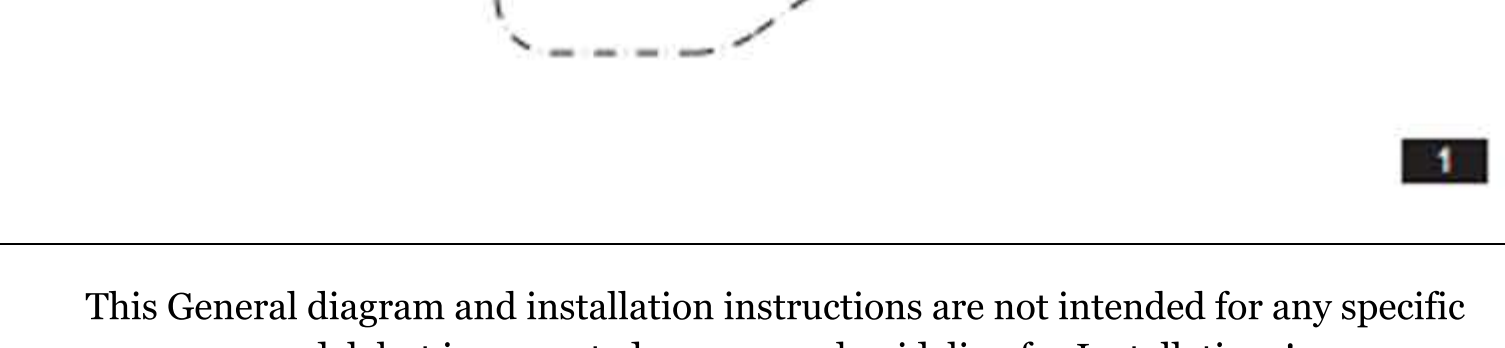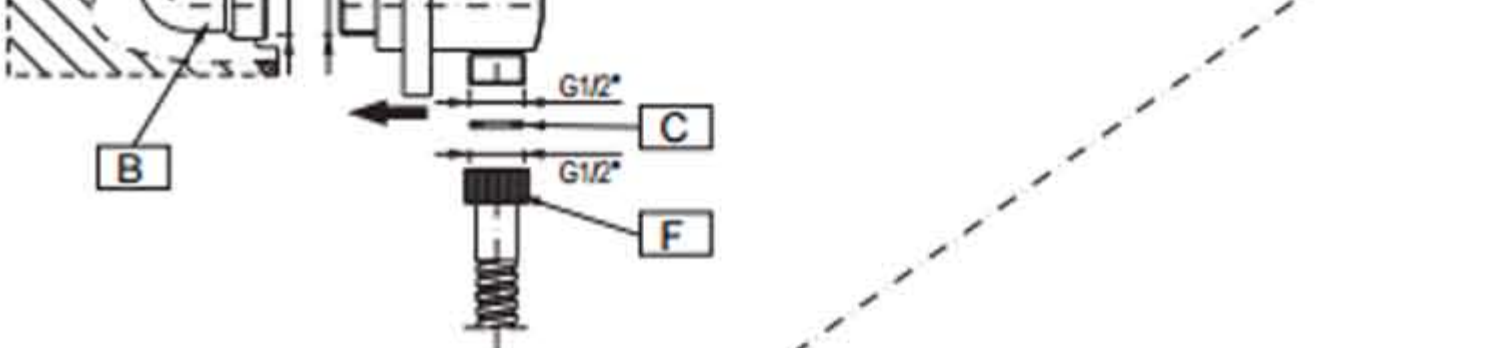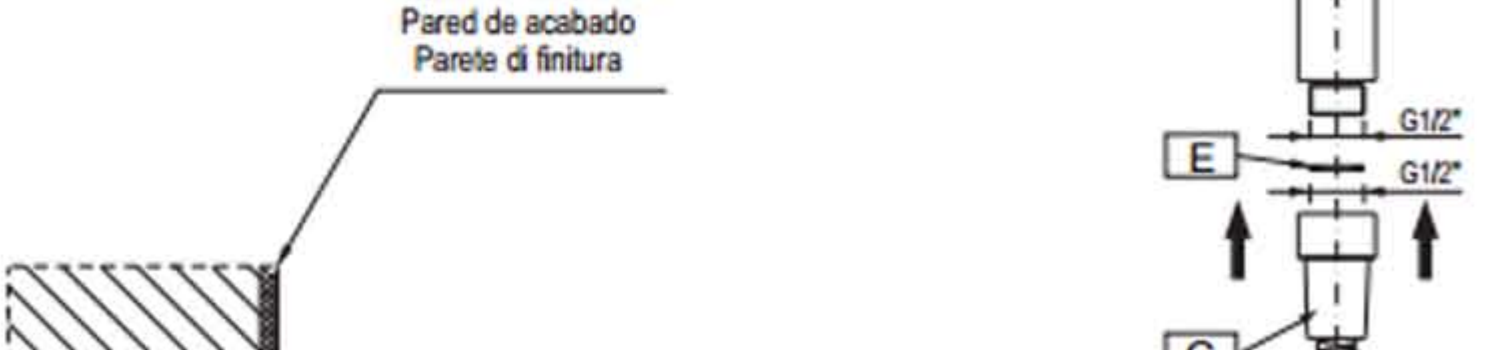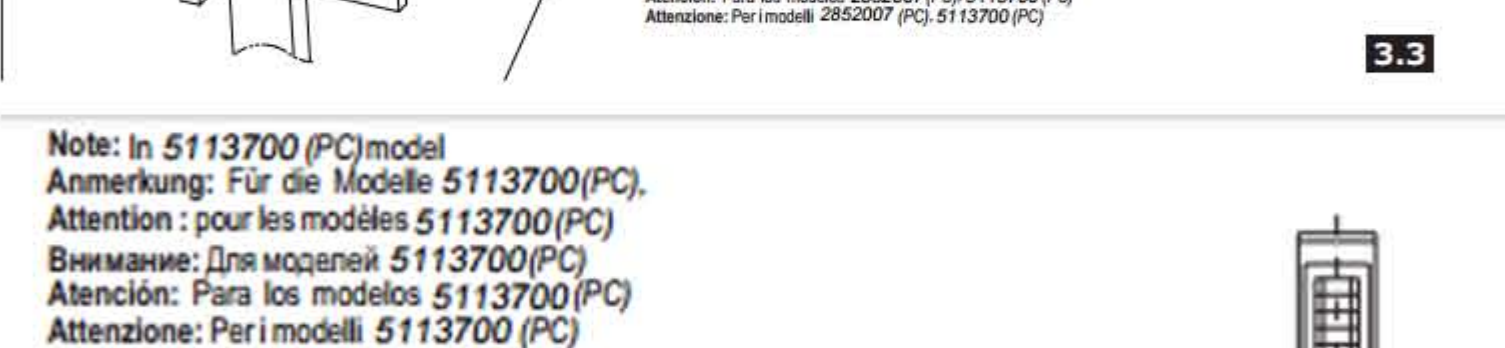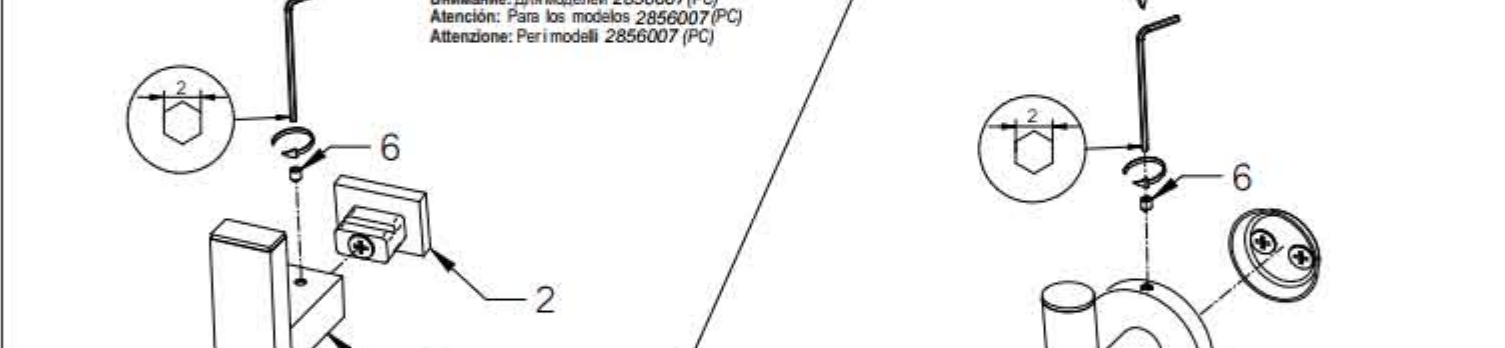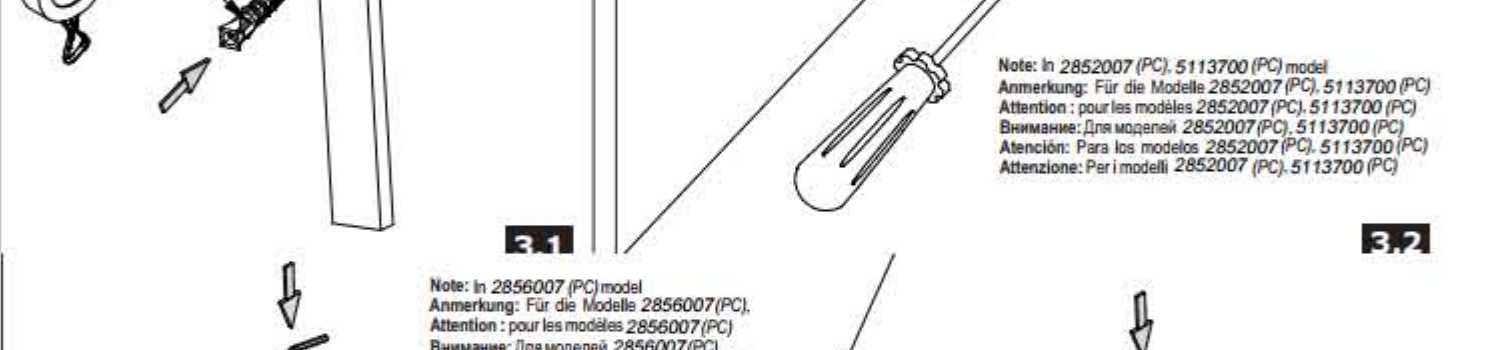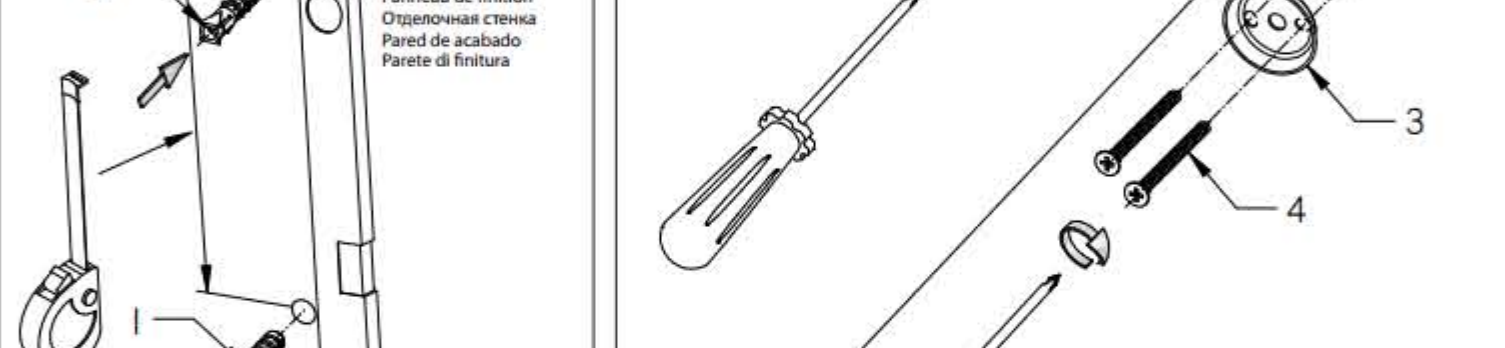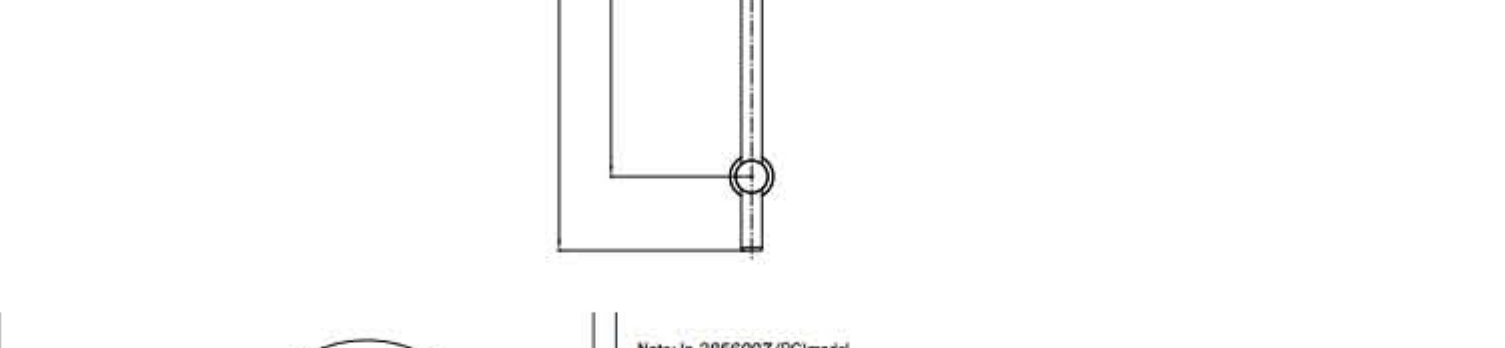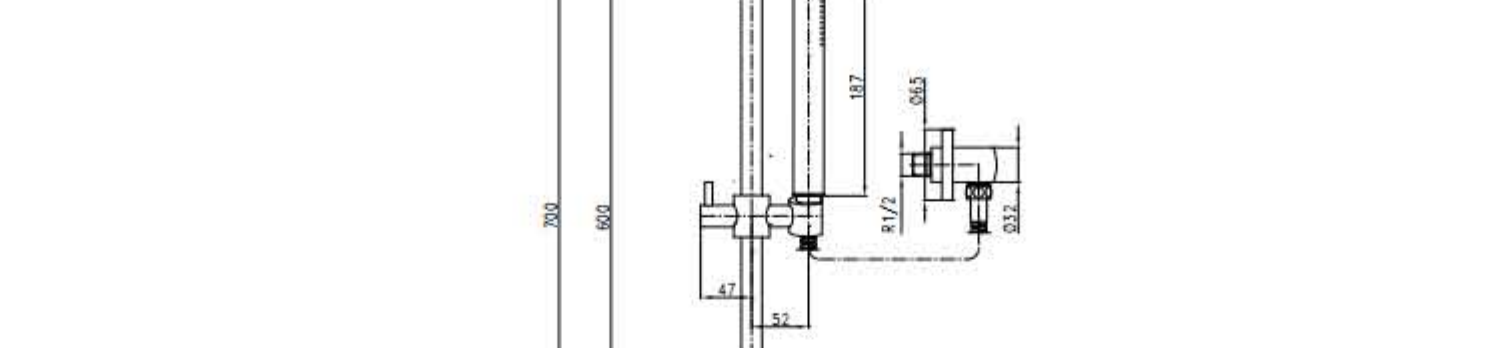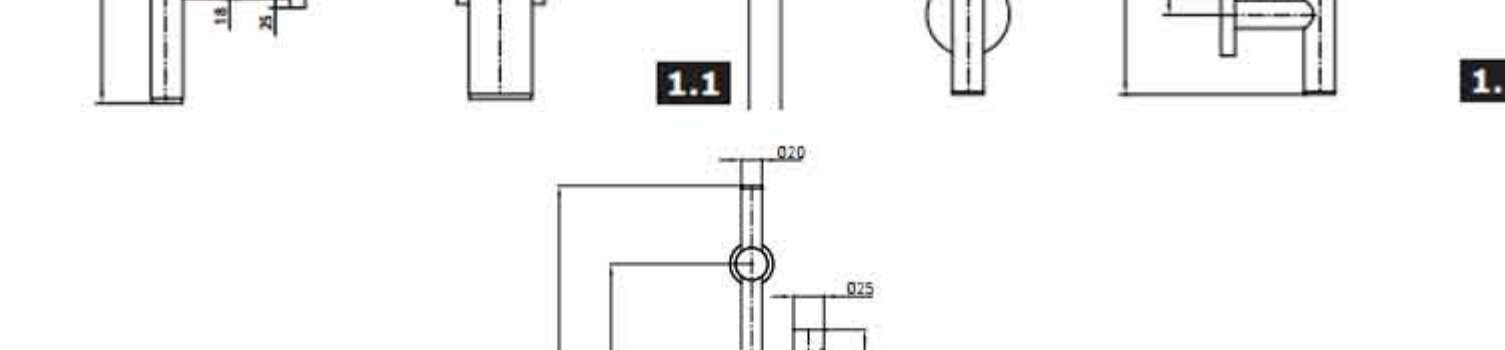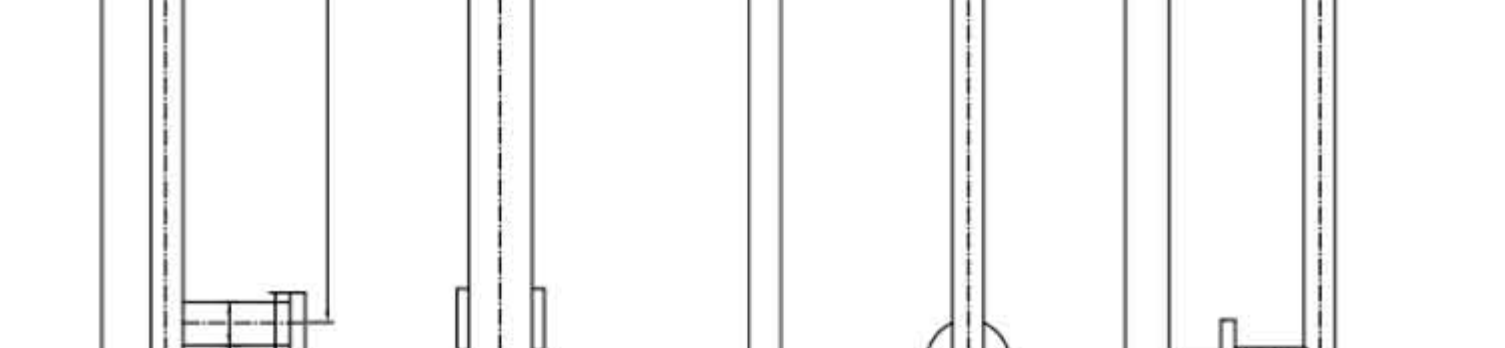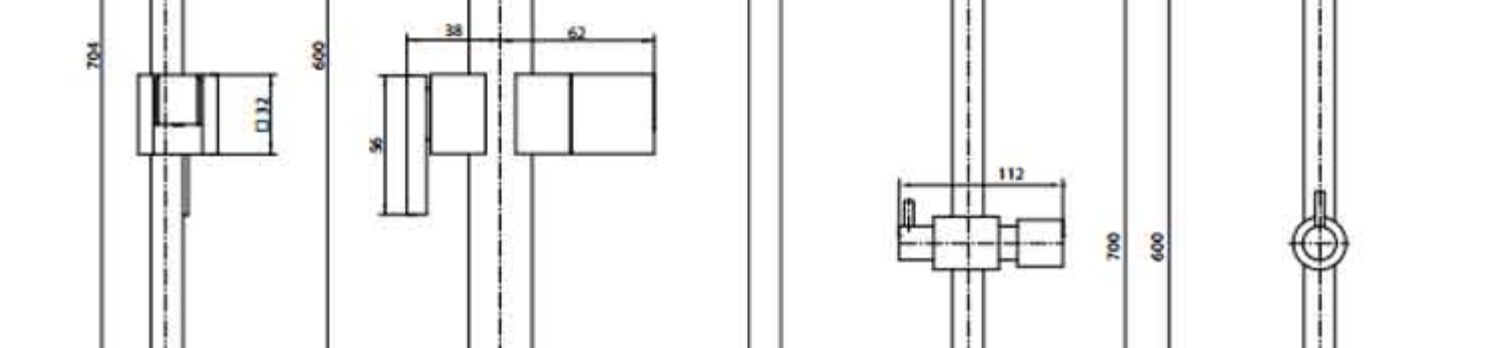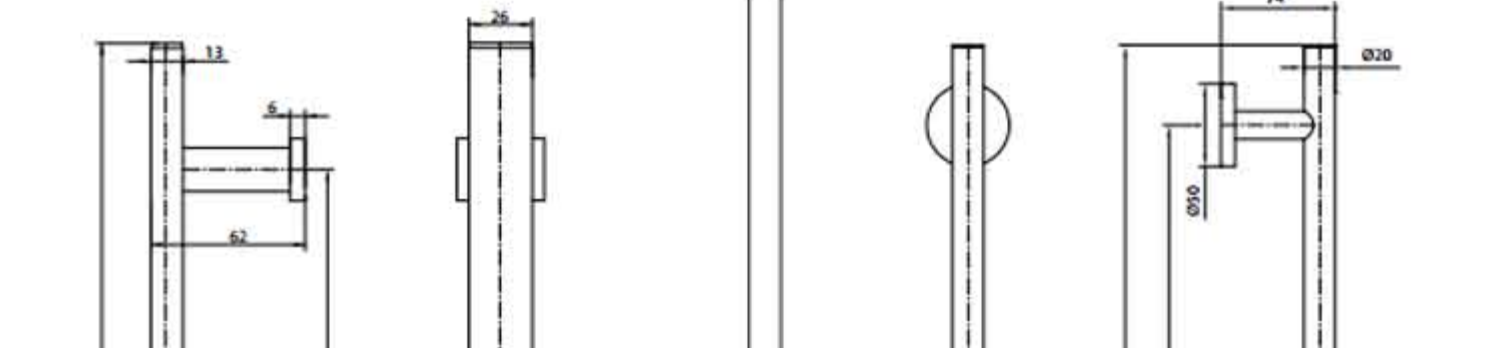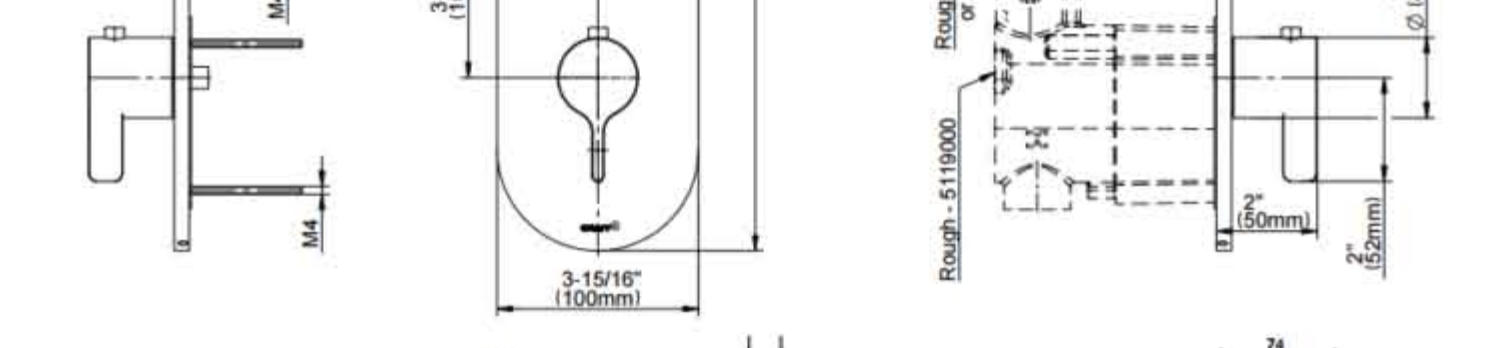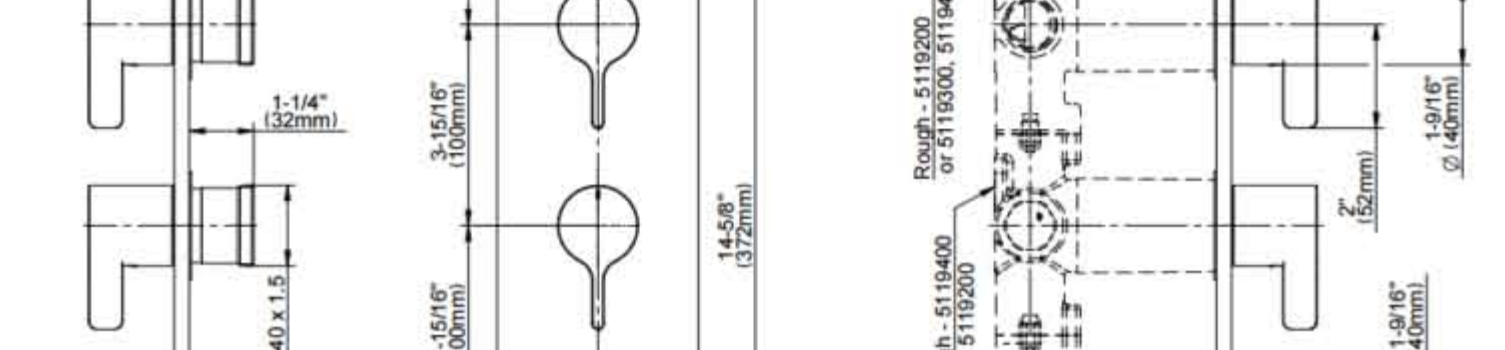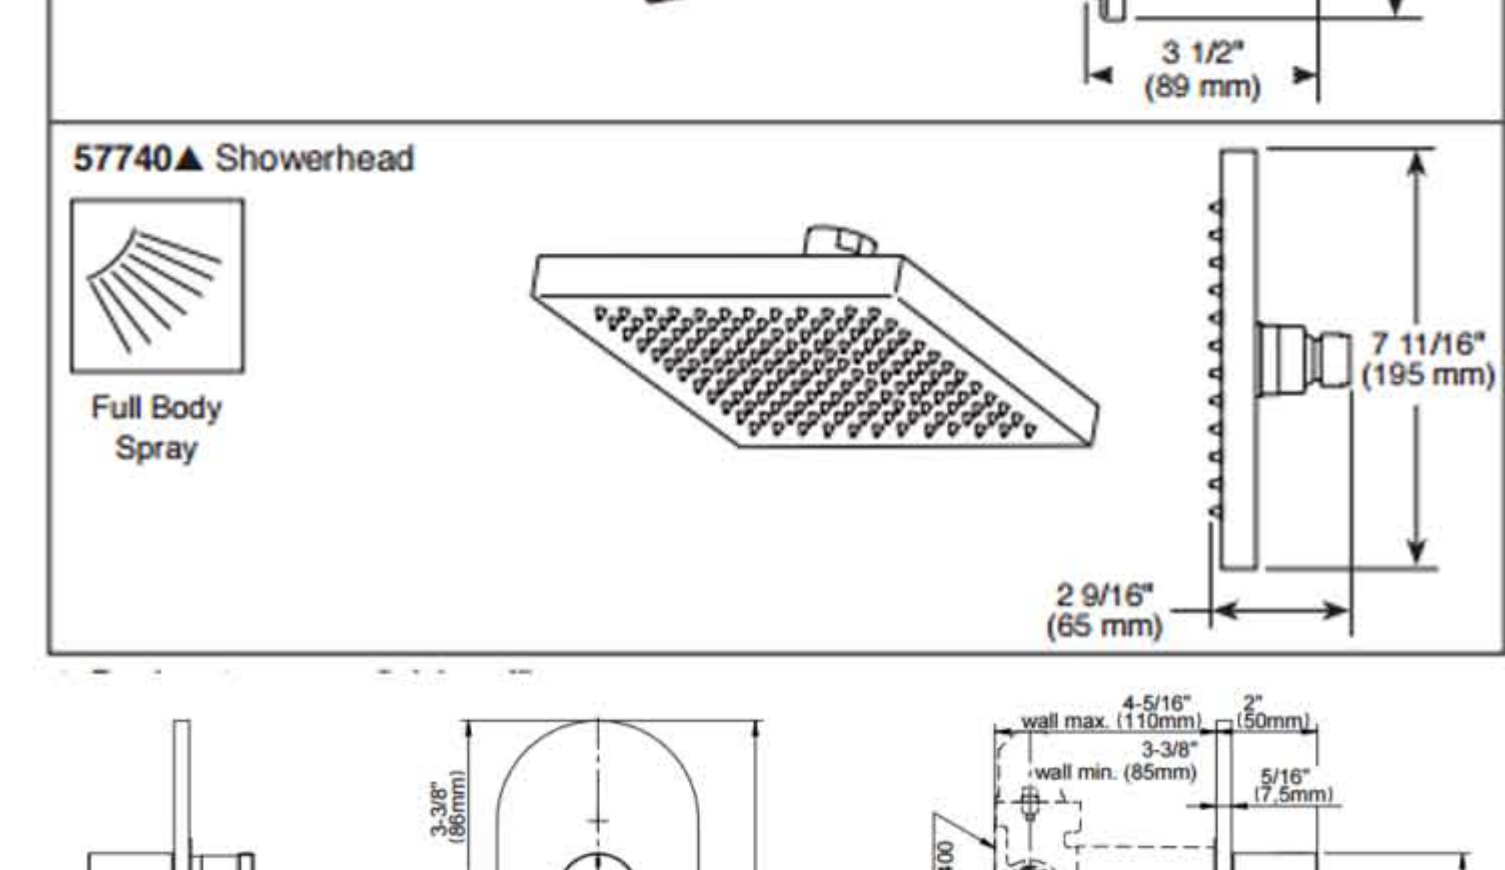

This General diagram and installation instructions are not intended for any specific model, but is presented as a general guideline for Installations!