

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

B1515-5 - Dresser / Bureau Double

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.



DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE.


PART LIST / LISTE DE PIECES

NO	NAME	PART	QTY
A	Dresser / Bureau Double		1pc
В	Front Bun Foot / Pied		2pcs
С	Rear Metal Leg / Pied en métal	\mathcal{A}	2pcs
D	Center Leg / Pied Centre		1pc

HARDWARE LIST / LISTE DE OUINCAILLERIE

NO	NAME	PART	QTY	
1	Allen Key / Clè Allen - 1/6" x 2"		1pc	
2	JCBC / Boulon - M6 x 20mm	0	4pcs	
3	Spring Washer / Rondelle D'arrêt - 1/4" x 1/4" x 1/2" x 0.06"	©	4pcs	
4	Flat Washer / Rondelle Plate - 1/4" x 1/4" x 1/2" x 0.04"	0	4pcs	
Hardware Set is in box B1515-5				


Hardware Set is in box B1515-5 L'ensemble de quincaillerie est dans boîte B1515-5

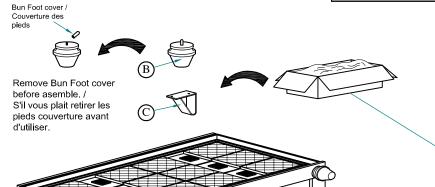

Remove Bun Foot carton located in the drawer of the casegood. Remove and unwrap each foot. / Les pieds sont emballés à l'intérieur du

(A)

Secure the (C) Metal Leg to the bottom of (A) Dresser as a diagram shown. / Attachez S'il vous plaît les Pied en métal (C) au bas de la Bureau Double (A) comme indiqué dans le dessin.

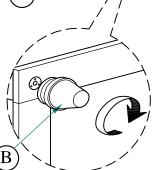

Secure the (B) Bun Foot to the bottom of (A) Dresser as a diagram shown. / Attachez S'il vous plaît les pieds

(B) au bas de la Bureau Double

(A) comme indiqué dans le dessin

Secure the (D) Center Leg to the bottom of (A) Dresser as a diagram shown. / Attachez S'il vous plaît les pied centre (D) au bas de la Bureau Double (A) comme indiqué dans le dessin

NOTE / REMARQUE

Tipping Restraint hardware kit is included with this product. Refer to installation instruction in the hardware pack.

Une trousse anti-basculement est fourni avec ce produit. Veuillez vous référez aux instructions d'installation dans inclu dans la trousse de quincaillerie


*ANTI-TIPPING HARDWARE PACK IS AT THE BACK PANEL *UNE TROUSSE ANTI-BASCULEMENT EST SITUÉ SUR LE PANNEAU ARRIÉRE.

Page: 1 of 2

Made In Malaysia / Fabriqué en Malaisie

HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE

	-		
NO	NAME	PART	QTY
A	Bracket / Équerre	<u></u>	2pcs
В	Tie Wrap / Sangle de sécurité	~	1pc
С	Long Screw / Vis Longue - 5/32" x 2"	6)mmmmm»	1pc
D	Short Screw / Vis Courte - 5/32" x 5/8"	()::::::::::::::::::::::::::::::::::::	1pc

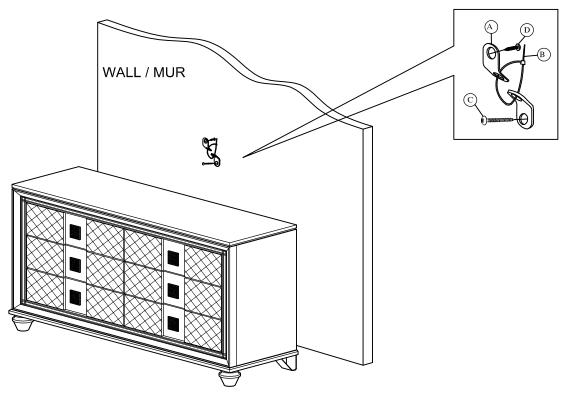

Assembly completed / Assemblage completé

▲ NOTE / REMARQUE

Tipping Restraint hardware kit is included with this product. Refer to installation instruction in the hardware pack.

Une trousse anti-basculement est fourni avec ce produit. Veuillez vous référez aux instructions d'installation dans inclu dans la trousse de quincaillerie

*ANTI-TIPPING HARDWARE PACK IS AT THE BACK PANEL

*UNE TROUSSE ANTI-BASCULEMENT EST SITUÉ SUR LE PANNEAU ARRIÉRE.