



MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


COD BR: 26400
COD US: 25000

Sumário Summary Resumen

Introdução Introduction Introducción		2
Antes de começar Before starting Antes de comenzar		3
Evite acidentes Avoid accidents Evitar accidentes		3
Identificação das peças Identifying parts Identificación de las piezas		4
Dimensões e ferramentas Dimensions and tools Dimensiones y herramientas		4
Montagem do móvel Furniture assembly Montaje de la mueble		5

Introdução Introduction Introducción

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.
Read this manual and follow the steps for the perfect fit.
Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

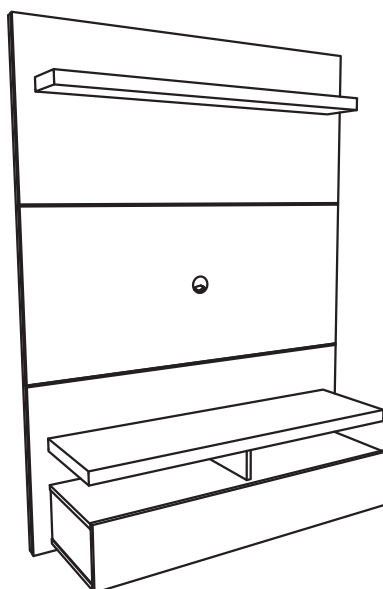

Antes de começar


Before starting

Antes de comenzar

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.


Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo.

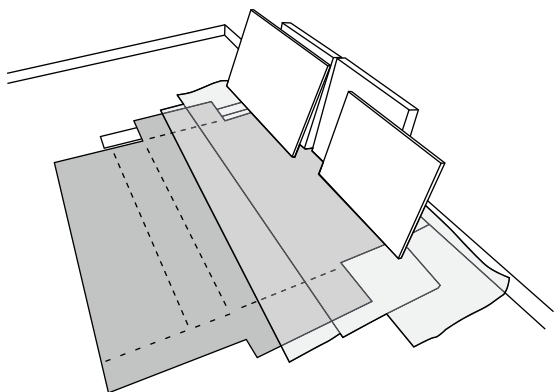

Utilize o papelão da própria embalagem, bem como a isomanta de proteção para separar e apoiar as peças retiradas das caixas.

Use the cardboard of the packaging and the foam sheets protection to separate and support the parts removed from the boxes.

Utilice el cartón de la embalaje y la espuma protectora para separar y apoyan las piezas desmontadas de las cajas.

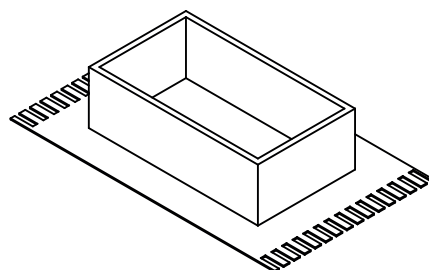

Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.


Cover the assembly area with a blanket or carpet to avoid damages on the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.

Evite acidentes

Avoid accidents

Prevenir accidentes

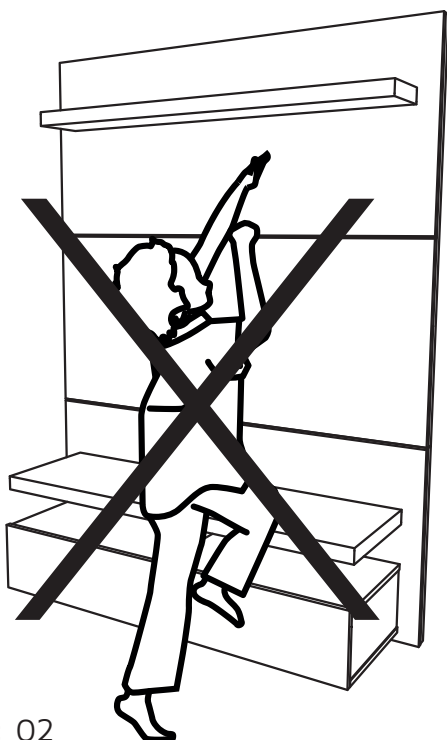

Não escale ou se apoie no móvel.


Do not climb or lean on the furniture.

No se suba ni se apoye en el movel.

Para identificar o número da peça, verifique o verso da mesma, lá você encontra informações do lote de fabricação, código de identificação do produto e o número da peça.

To identify the part number, check its back. There, you can find information from the production batch, product reference code and part number.

Para identificar el número de pieza, compruebe en la parte posterior de cada una, ahí también se puede encontrar información del número de lote de producción, el código de indentificación del producto y el número de la pieza.

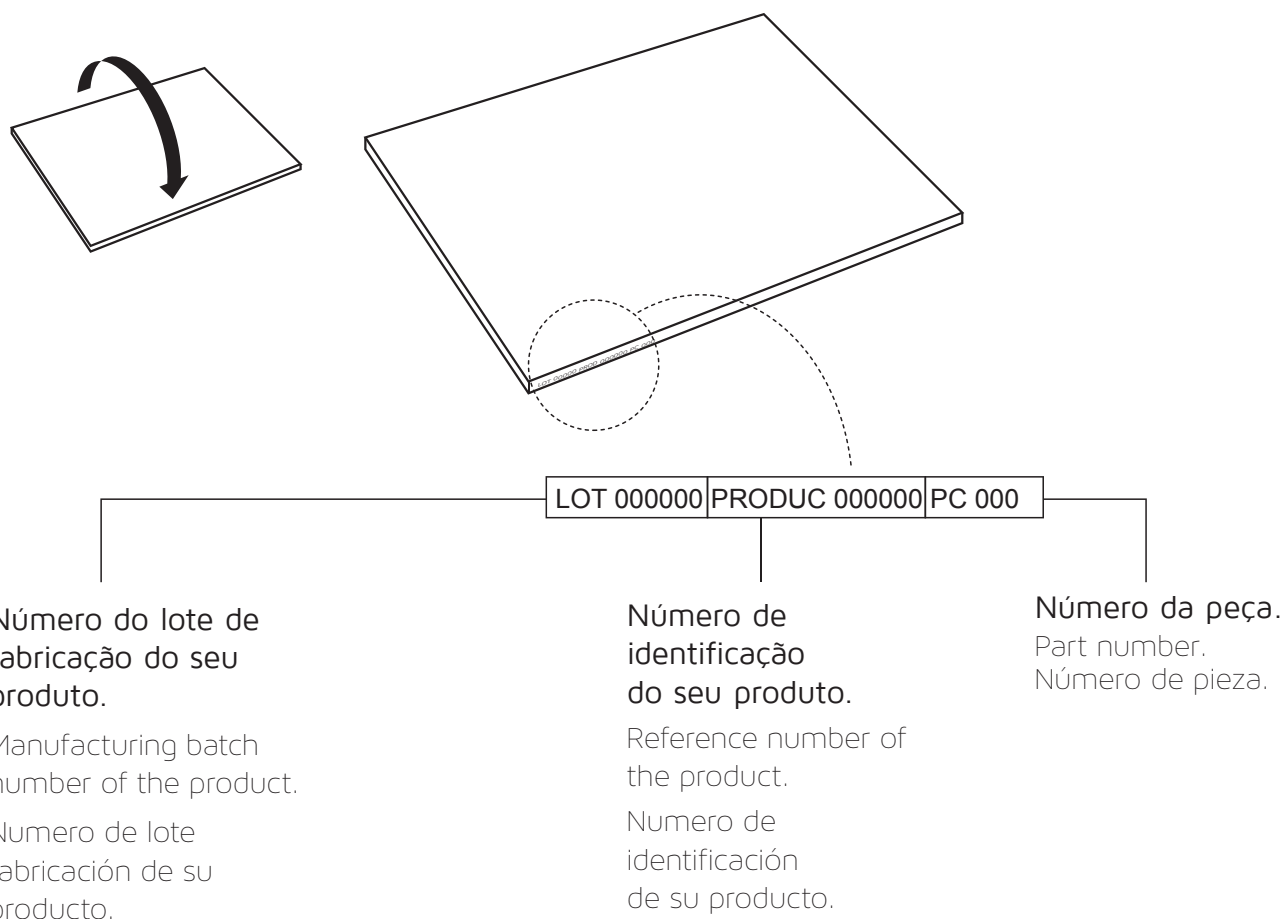

Dimensões e ferramentas

Dimensions and tools

Dimensiones y herramientas

Dimensões:



L: 1200 A: 1611 P: 388 mm

Dimensions:

W: 47.24 H: 63.43 D: 15.27 inches



Dimensiones:

L: 1200 A: 1611 P: 388 mm

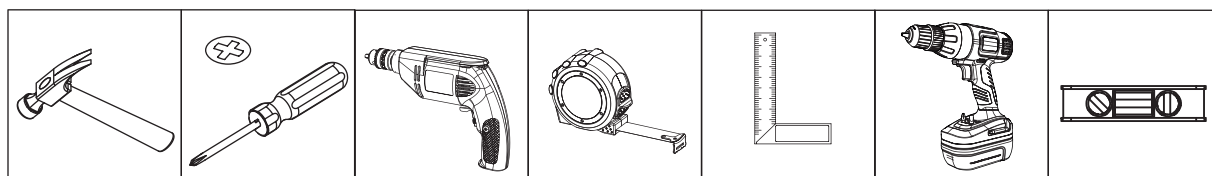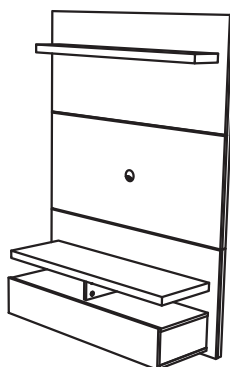


COD BR: 26400
COD US: 25000

PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	CAIXA	PART	DESCRIPTION	QTY	BOX	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CAJA
003	PRATELEIRA	1	1	003	SHELF	1	1	003	ESTANTE	1	1
010	PAINEL SUPERIOR	1	1	010	TOP PANEL	1	1	010	PANEL SUPERIOR	1	1
011	PAINEL INFERIOR	1	1	011	BOTTOM PANEL	1	1	011	PANEL INFERIOR	1	1
013	SARRAFO LATERAL	2	1	013	SIDE BATTEN	2	1	013	SOPORTE LATERAL	2	1
022	TAMPO SUPERIOR	1	1	022	UPPER BOARD	1	1	022	CUBIERTA SUPERIOR	1	1
023	TAMPO CENTRAL	1	1	023	CENTRAL BOARD	1	1	023	CUBIERTA CENTRAL	1	1
024	TAMPO INFERIOR	1	1	024	BOTTOM BOARD	1	1	024	CUBIERTA INFERIOR	1	1
025	DIVISÓRIA SUPERIOR	1	1	025	UPPER DIVIDER	1	1	025	DIVISION SUPERIOR	1	1
026	DIVISÓRIA INFERIOR	1	1	026	BOTTOM DIVIDER	1	1	026	DIVISION INFERIOR	1	1
027	LATERAL ESQUERDA	1	1	027	LEFT SIDE	1	1	027	LATERAL IZQUIERDA	1	1
028	LATERAL DIREITA	1	1	028	RIGH SIDE	1	1	028	LATERAL DERECHA	1	1
032	PORTA	1	1	032	DOOR	1	1	032	PUERTA	1	1
033	PAINEL TRASEIRO	1	1	033	BACK PANEL	1	1	033	PANEL TRASERO	1	1
034	SARRAFO	2	1	034	BATTEN	2	1	034	SOPORTE	2	1

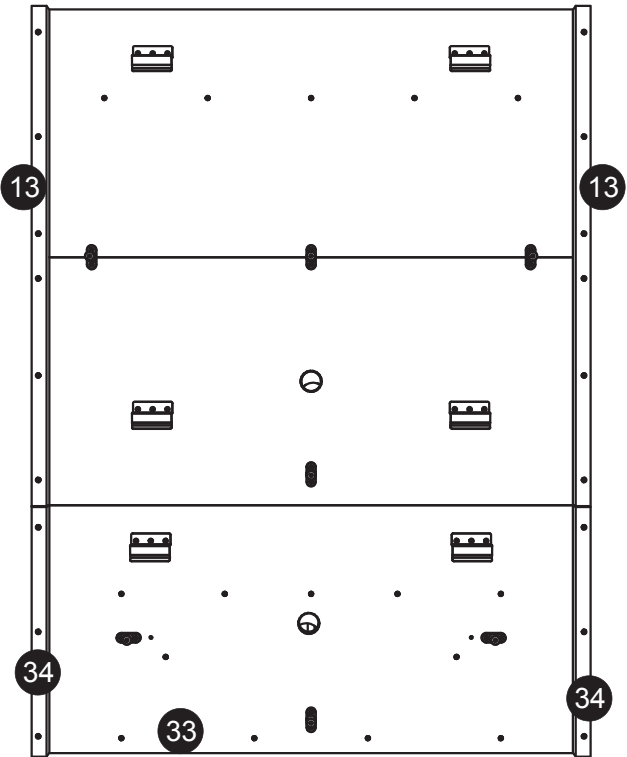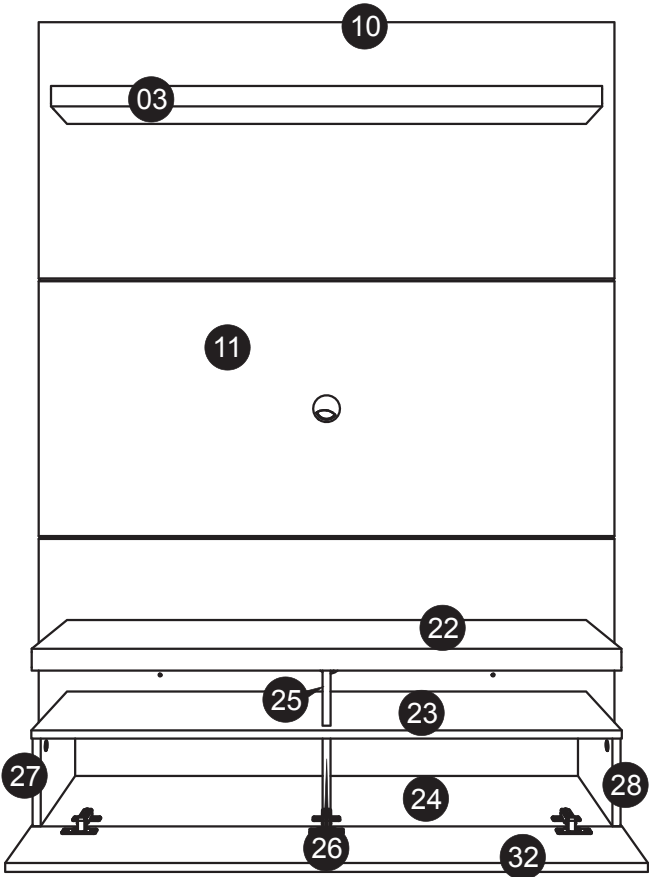

ADESIVO
STICKER
ADHESIVO



x10


PASSA FIO
WIRE CHANNEL
PASAJE DE
ALAMBRE



x2



2088 x 14

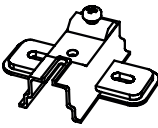


4462 x 3




0494 x 8




1668 x 21



9070 x 6



4157 x 7

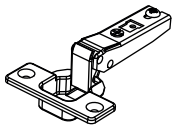

2511 x 3




0599 x 8




0160 x 14



3557 x 18




3706 x 18



3527 x 14



7519 x 12



4762 x 10



9069 x 12




4505 x 2




0348 x 3

A = 30KG - 66LB

B = 05KG - 11LB

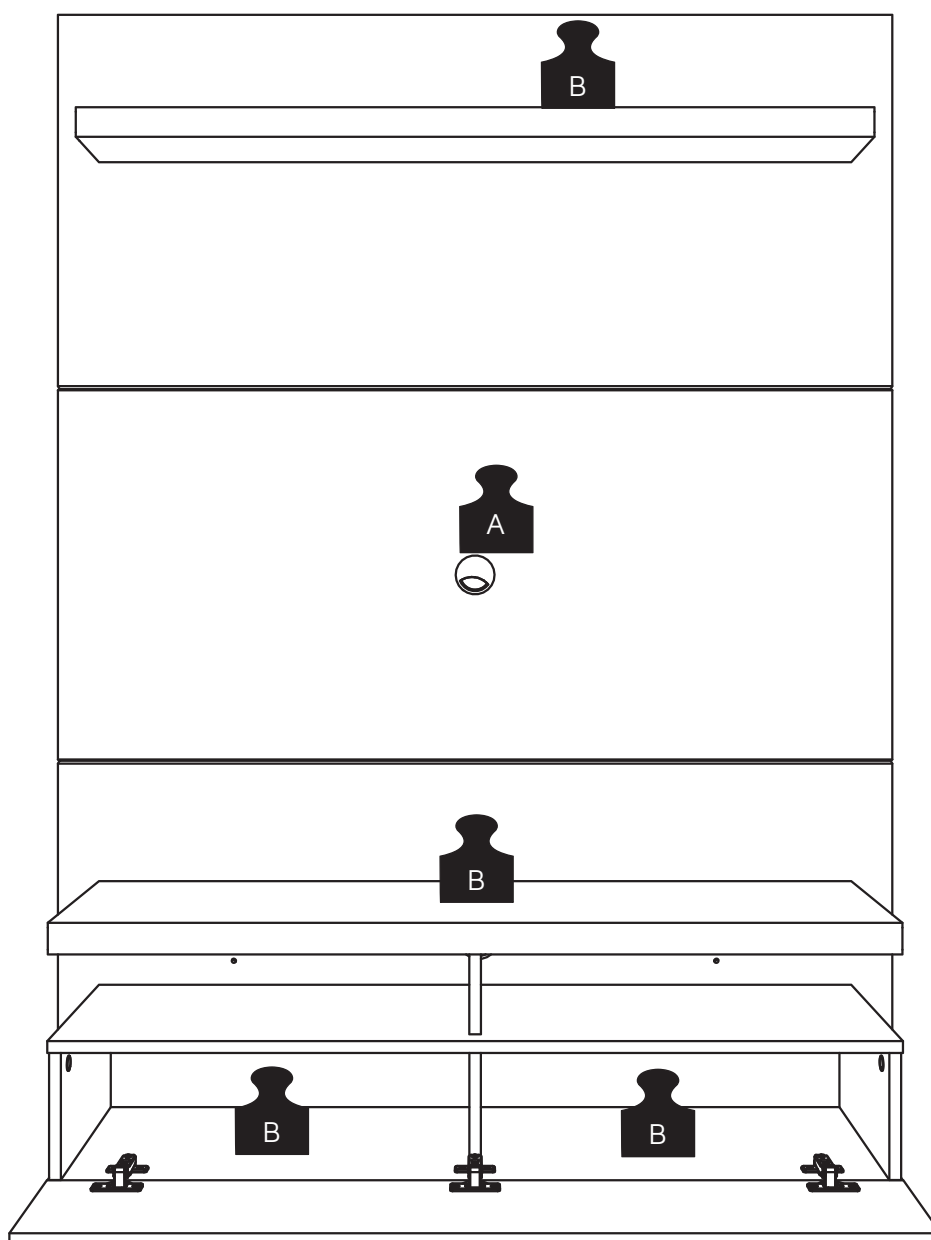

PAINEL SUPERIOR / TOP PANEL / PANEL SUPERIOR

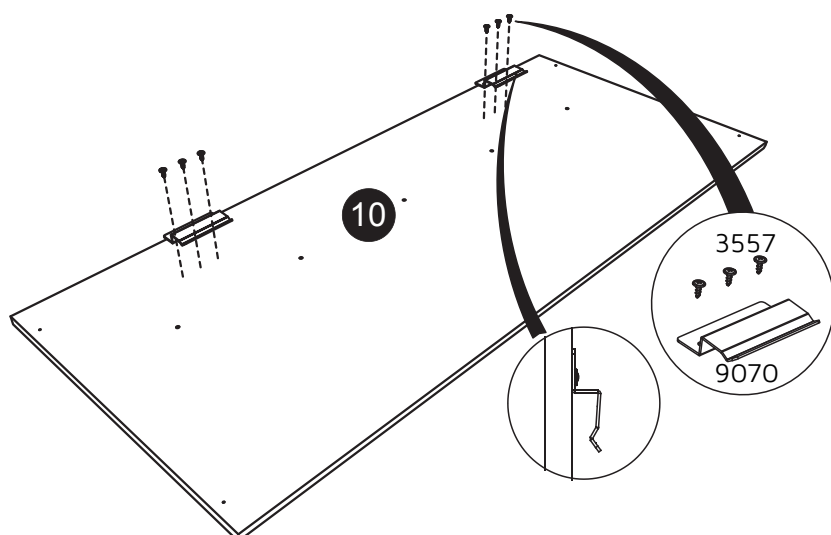

PASSO 1


Encaixar 2x**9070** e parafusar 6x**3557** no Painel **10**.

STEP 1

Attach 2x**9070** and screw 6x**3557** on Panel **10**.

PASO 1

Montar 2x**9070** y atornillar el 6x**3557** en Panel **10**.

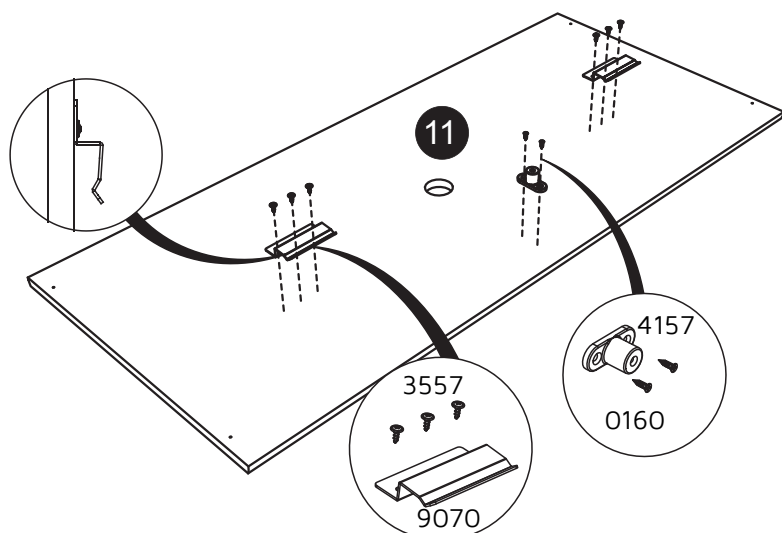

PASSO 2


Encaixar 1x**4157** e parafusar 2x**0160**.
Encaixar 2x**9070** e parafusar 6x**3557**
no PAINEL **11**.

STEP 2

Attach 1x**4157** and screw 2x**0160**.
Attach 2x**9070** and screw 6x**3557**
on Panel **11**.

PASO 2

Montar 1x**4157** y atornillar el 2x**0160**.
Montar 2x**9070** y atornillar el 6x**3557**
en Panel **11**.

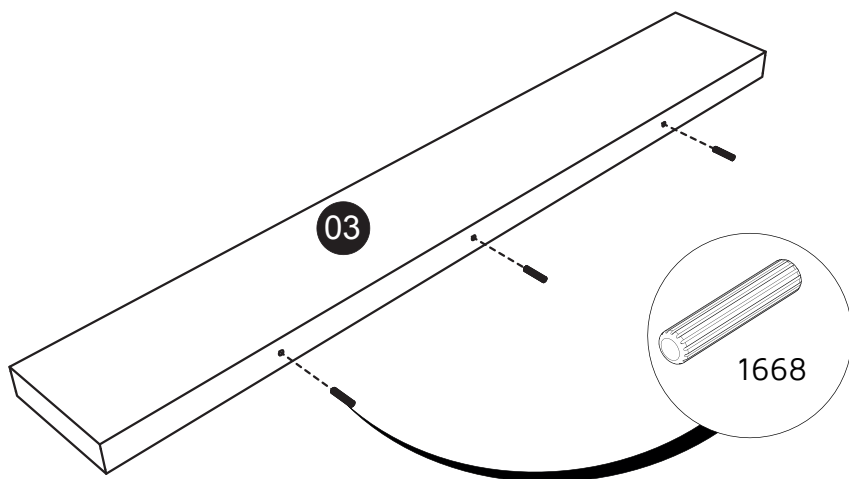

PASSO 3


Encaixar cavilhas 3x**1668**
na Prateleira **03**.

STEP 3

Insert dowels 3x**1668**
into the holes of Shelf **03**.

PASO 3

Clavijas de ajuste 3x**1668**
en Estante **03**.

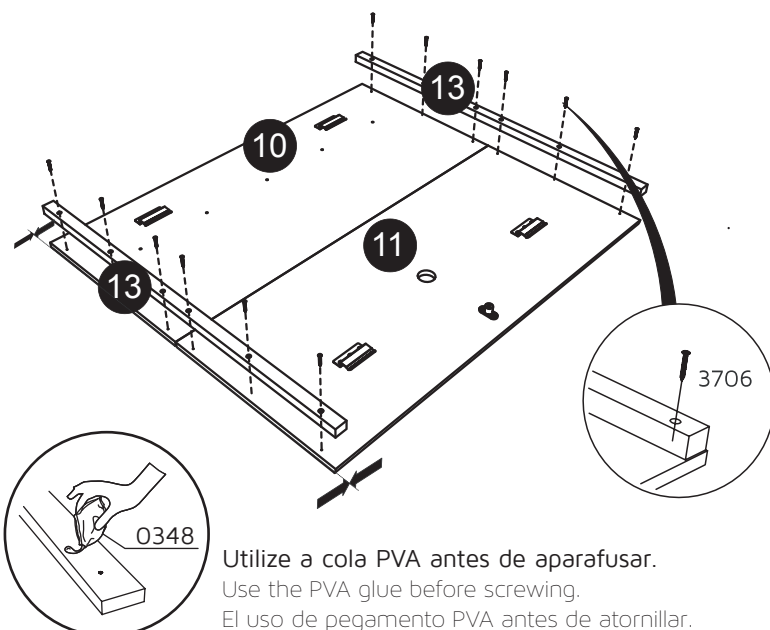

PASSO 4

Passar cola **0348** e parafusar 12x**3706**
fixando os sarrafos **13** nos Painéis **10**
e **11**.


STEP 4

Apply glue **0348** and screw 12x**3706**
to fix Batten **13** on Panels **10**
and **11**.

PASO 4

Aplicar cola **0348** y atornillar 12x**3706**
fijando el Soportes **13** in Panels **10**
y **11**.

Utilize a cola PVA antes de aparafusar.
Use the PVA glue before screwing.
El uso de pegamento PVA antes de atornillar.

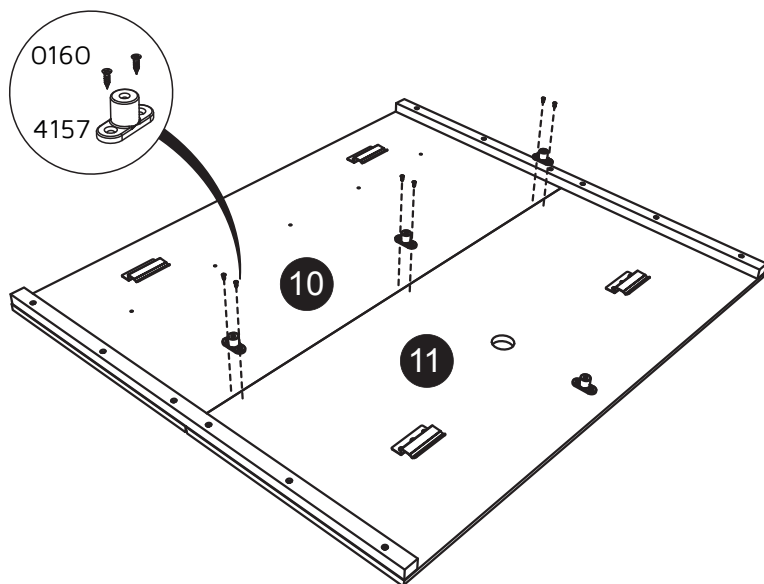

PASSO 5


Encaixar 3x**4157** e parafusar 6x**0160** no Painel **10** e **11**.

STEP 5

Attach 3x**4157** and screw 6x**0160** on Panels **10** and **11**.

PASSO 5

Montar 3x**4157** y atornillar el 6x**0160** en Panel **10** y **11**.

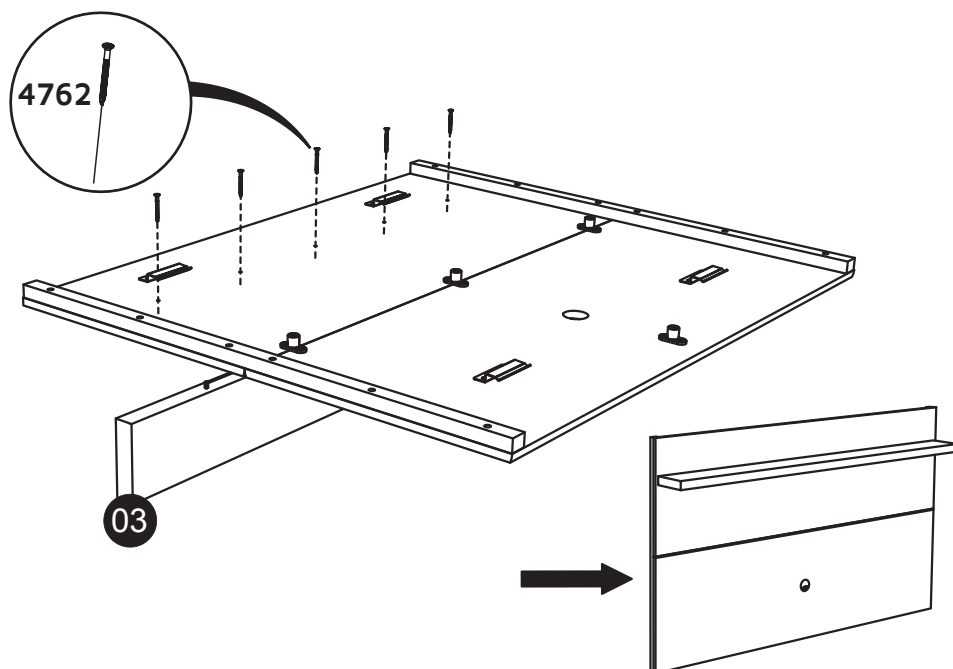

PASSO 6

Encaixar Prateleira **03**.
Parafusar 5x**4762**.


STEP 6

Attach Top Shelf **03**.
Screw 5x**4762**.

PASSO 6

Montar Estante **03**.
Atornillar 5x**4762**.

TAMPO SUPERIOR / UPPER BOARD / CUBIERTA SUPERIOR

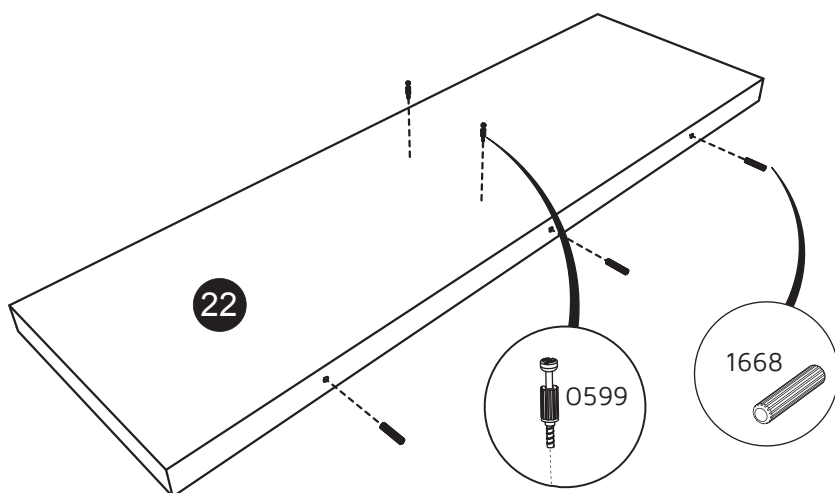

PASSO 7


Encaixar cavilhas 3x**1668** e
parafusar Minifix 2x**0599**
no Tampo Superior **22**.

STEP 7

Insert dowels 3x**1668** and
screw Minifix 2x**0599**
on Upper Board **22**.

PASSO 7

Clavijas de ajuste 3x**1668** y
atornillar el Minifix 2x**0599**
en el Cubierta Superior **22**.

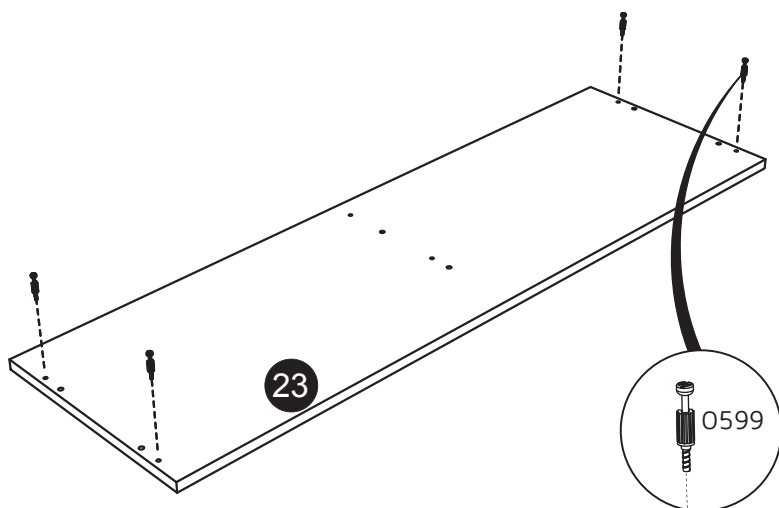

PASSO 8


Parafusar minifix 4x**0599** no Tampo Central **23**.

STEP 8

Screw Minifix 4x**0599** on Central Board **23**.

PASSO 8

Atornillar el minifix 4x**0599** en el Cubierta Central **23**.

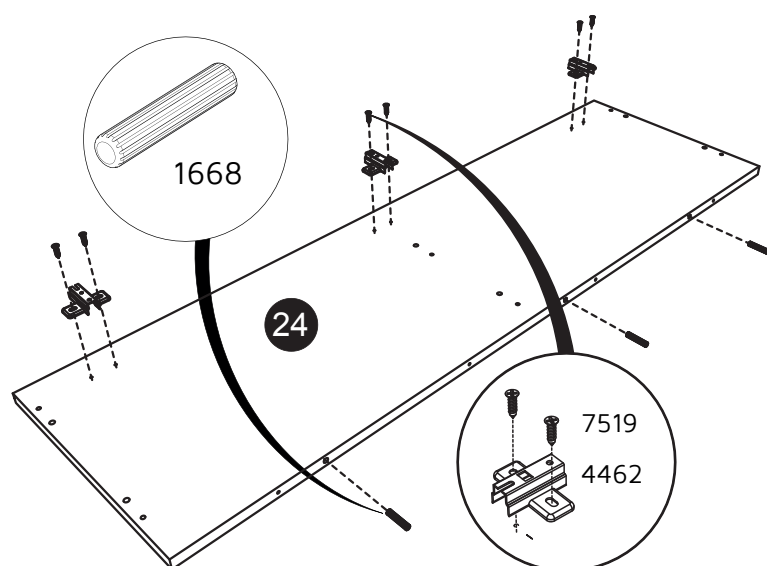

PASSO 9


Encaixar cavilhas 3x**1668**.
Parafusar 6x**7519** fixando os calços 3x**4462** no Tampo Inferior **24**.

STEP 9

Insert dowels 3x**1668**.
Screw 6x**7519** to fix Hinge Mounting Plate 3x**4462** on Bottom Board **24**.

PASSO 9

Encajar clavijas de ajuste 3x**1668**.
Atornillar 6x**7519** fijando la base de la bisagra 3x**4462** en la Cubierta inferior **24**.

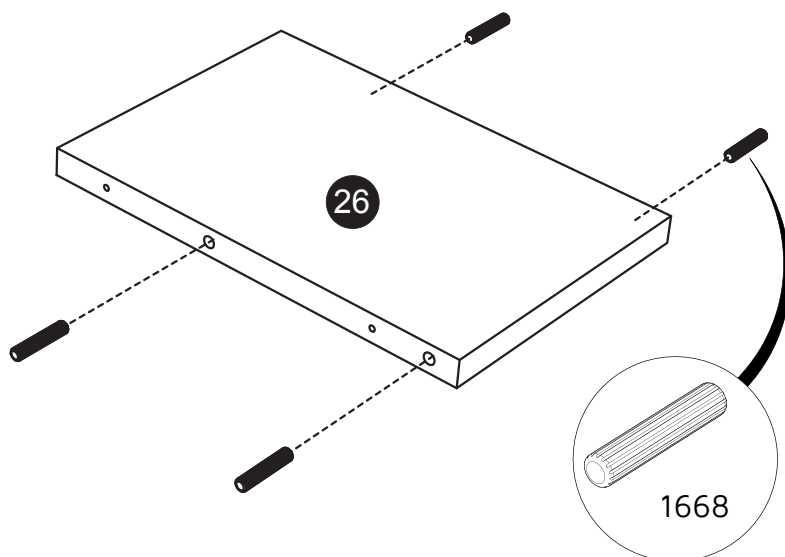

PASSO 10


Encaixar cavilhas 4x**1668** na Divisoria Inferior **26**.

STEP 10

Insert dowels 4x**1668** on Bottom Divider **26**.

PASSO 10

Clavijas de ajuste 4x**1668** en Division Inferior **26**.

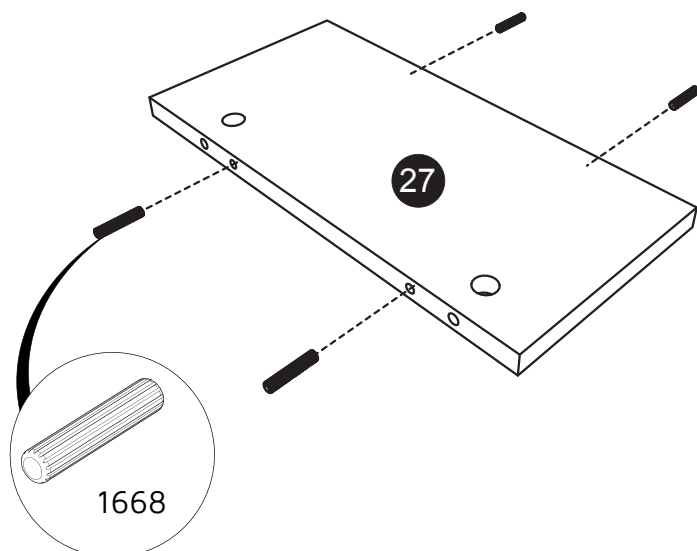

PASSO 11


Encaixar cavilhas 4x1668 na Lateral Esquerda 27.

STEP 11

Insert dowels 4x1668 on Left Side 27.

PASSO 11

Clavijas de ajuste 4x1668 en Lateral Izquierda 27.

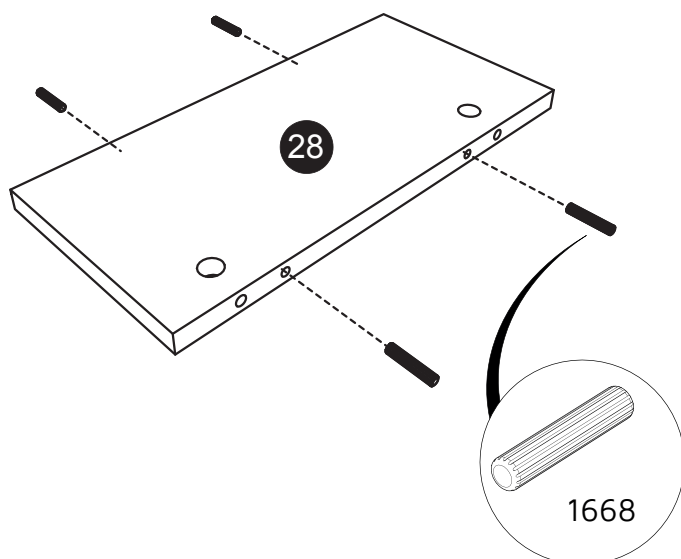

PASSO 12


Encaixar cavilhas 4x1668 na Lateral Direita 28.

STEP 12

Insert dowels 4x1668 on Righth Side 28.

PASSO 12

Clavijas de ajuste 4x1668 en Lateral Derecha 28.

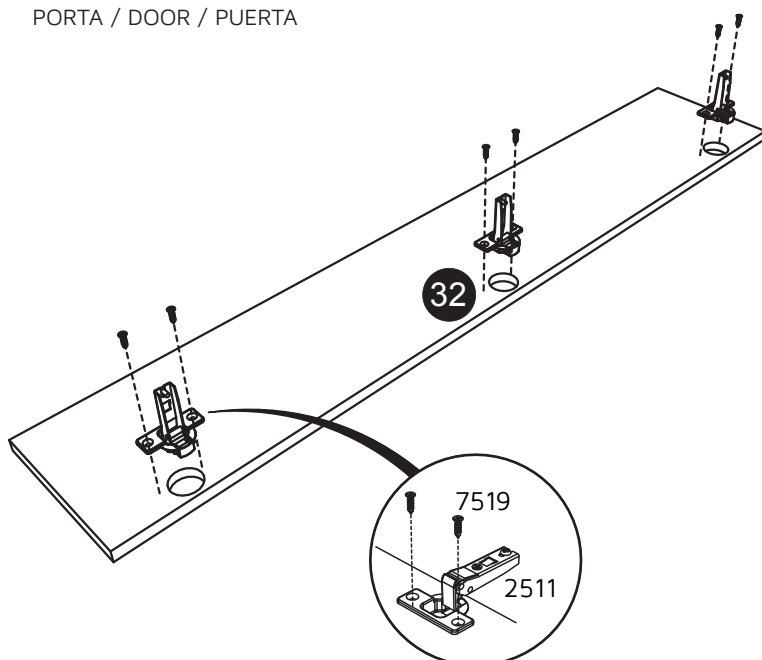

PASSO 13


Encaixar Dobradiças 3x2511 e parafusar 6x7519 na Porta 32.

STEP 13

Attach Hinges 3x2511 and screw 6x7519 on Door 32.

PASSO 13

Montar Bisagras 3x2511 y atornillar el 6x7519 en la Puerta 32.

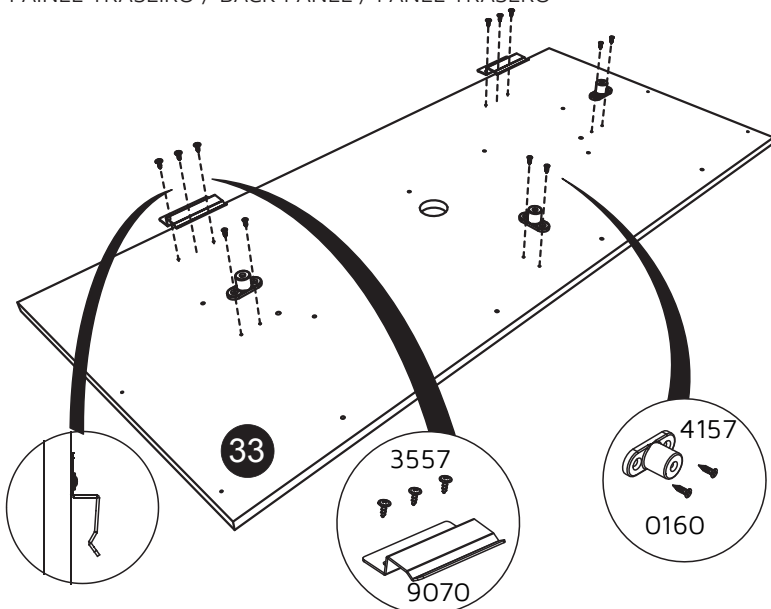

PASSO 14


Encaixar 3x**4157** e parafusar 6x**0160**.
Encaixar 2x**9070** e parafusar 6x**3557**
no Painel **33**.

STEP 14

Attach 3x**4157** and screw 6x**0160**.
Attach 2x**9070** and screw 6x**3557**
on Panel **33**.

PASO 14

Montar 3x**4157** y atornillar el 6x**0160**.
Montar 2x**9070** y atornillar el 6x**3557**
en Panel **33**.

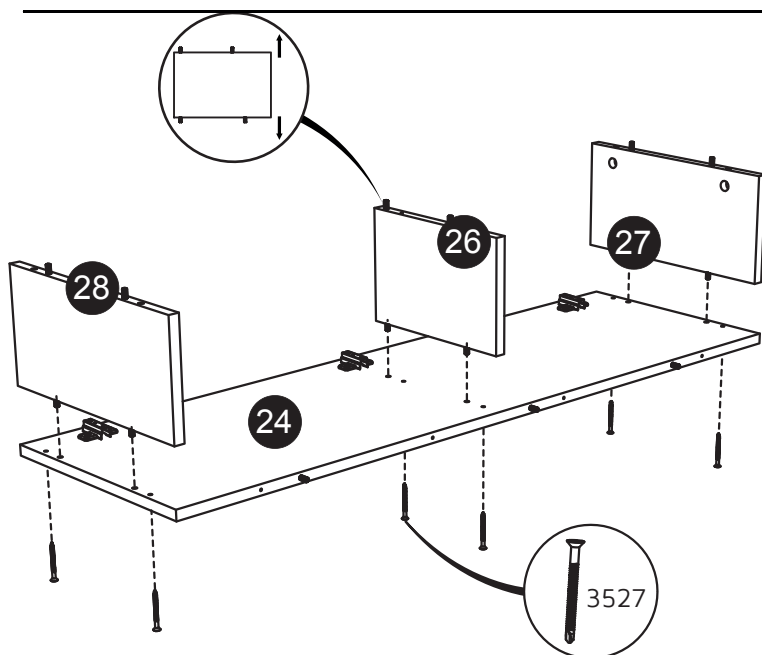

PASSO 15


Encaixar Divisória **26** e Laterais **27** e **28**
no Tampo Inferior **24**, parafusar 6x**3527**.

STEP 15

Attach Divider **26** and Sides **27** and **28**
to the Bottom Board **24**, screw 6x**3527**.

PASO 15

Montar las Division **26** y las Laterales
27 y **28** en la Cubierta Inferior **24**,
atornillar 6x**3527**.

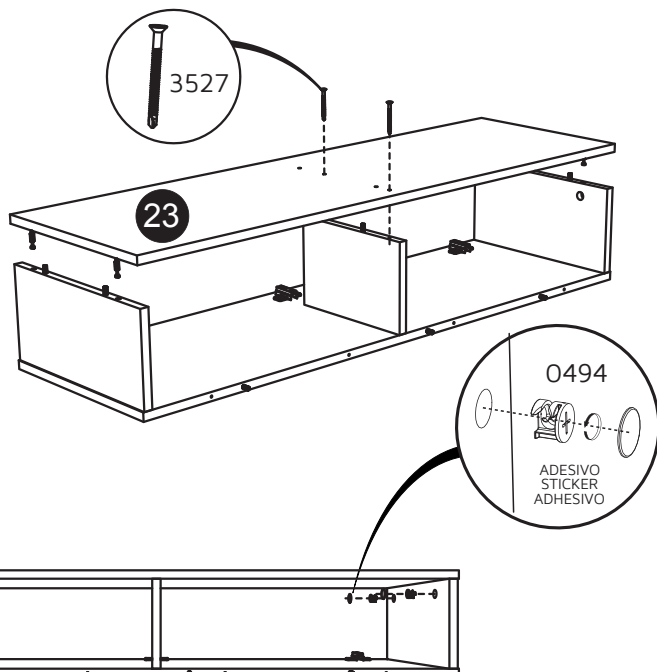

PASSO 16


Encaixar Tampo Central **23**.
Parafusar 2x**3527**.
Parafusar castanhas 4x**0494**
e colar **4** adesivos.

STEP 16

Attach Center Board **23** screw 2x**3527**.
Screw nuts 4x**0494** and place
4 stickers.

PASO 16

Montar el Cubierta Central **23**.
Atornillar 2x**3527**.
Atornillar las tuercas 4x**0494**
y pegar **4** adhesivos.

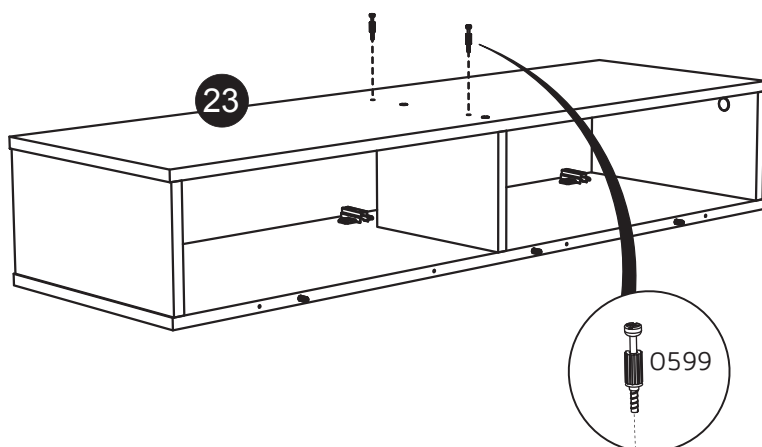

PASSO 17


Parafusar Minifix 2x**0599** no Tampo Central **23**.

STEP 17

Screw Minifix 2x**0599** on Central Board **23**.

PASO 17

Atornillar el Minifix 2x**0599** en el Cubierta Central **23**.

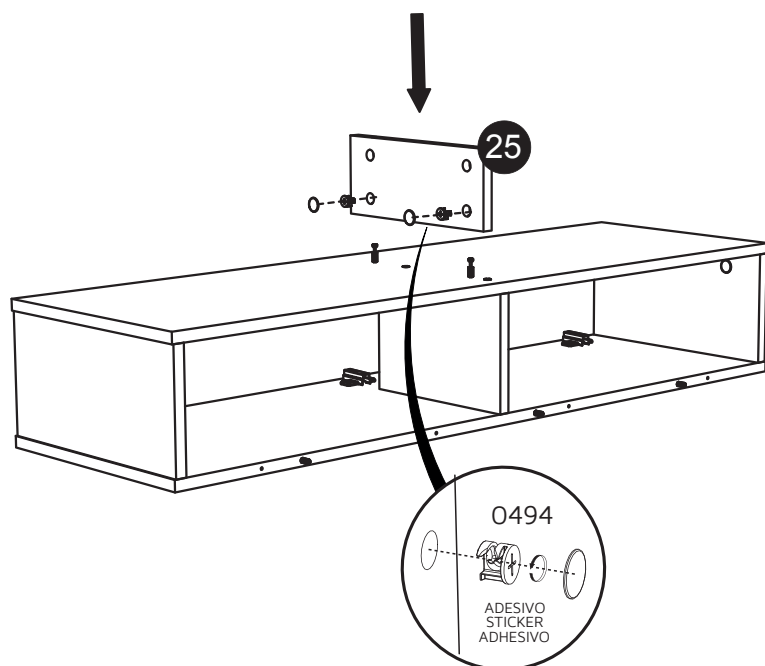

PASSO 18


Encaixar Divisória Superior **25**. Parafusar castanhas 2x**0494** e colar **2** adesivos.

STEP 18

Attach Upper Divider **25**. Screw nuts 2x**0494** and place **2** stickers.

PASO 18

Montar el Division Superior **25**. Atornillar las tuercas 2x**0494** y pegar **2** adhesivos.

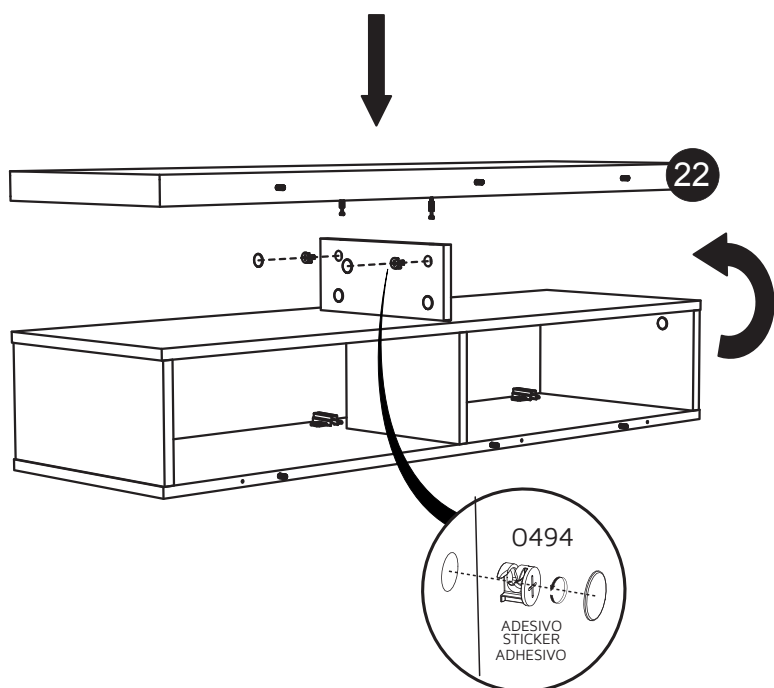

PASSO 19


Encaixar Tampo Superior **22**. Parafusar castanhas 2x**0494** e colar **2** adesivos.

STEP 19

Attach Upper Board **22**. Screw nuts 2x**0494** and place **2** stickers.

PASO 19

Montar el Cubierta Superior **22**. Atornillar las tuercas 2x**0494** y pegar **2** adhesivos.

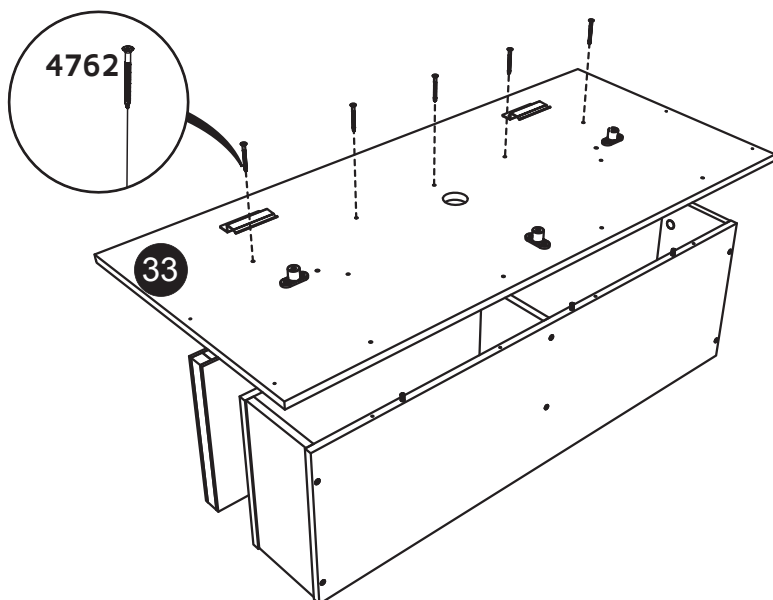

PASSO 20


Encaixar Painel Traseiro **33**.
Parafusar 5x**4762**.

STEP 20

Attach Back Panel **33**.
Screw 5x**4762**.

PASO 20

Montar el Panel Trasero **33**.
Atornillar 5x**4762**.

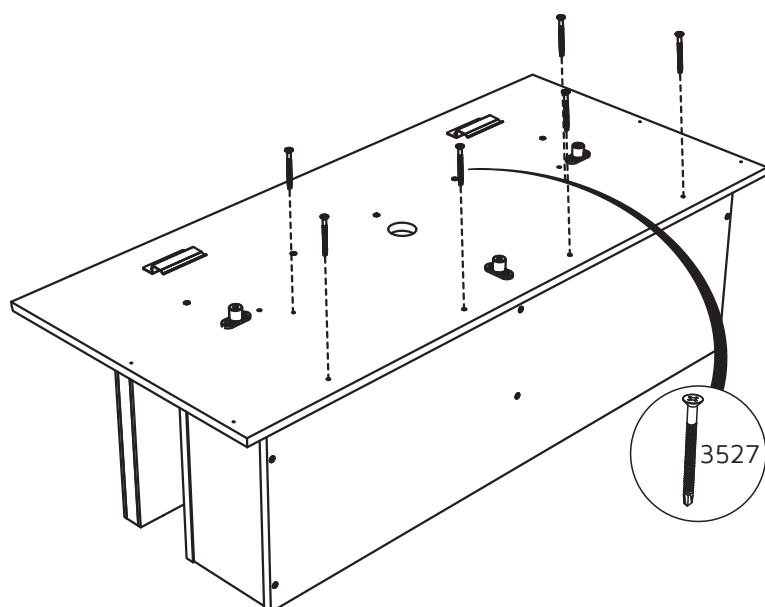

PASSO 21

Parafusar 6x**3527** no Painel Traseiro **33**.


STEP 21

Screw 6x**4762** on the Back Panel **33**.

PASO 21

Atornillar 6x**4762** en el Panel Trasero **33**

SARRAFO / BATTEN / SOPORTE

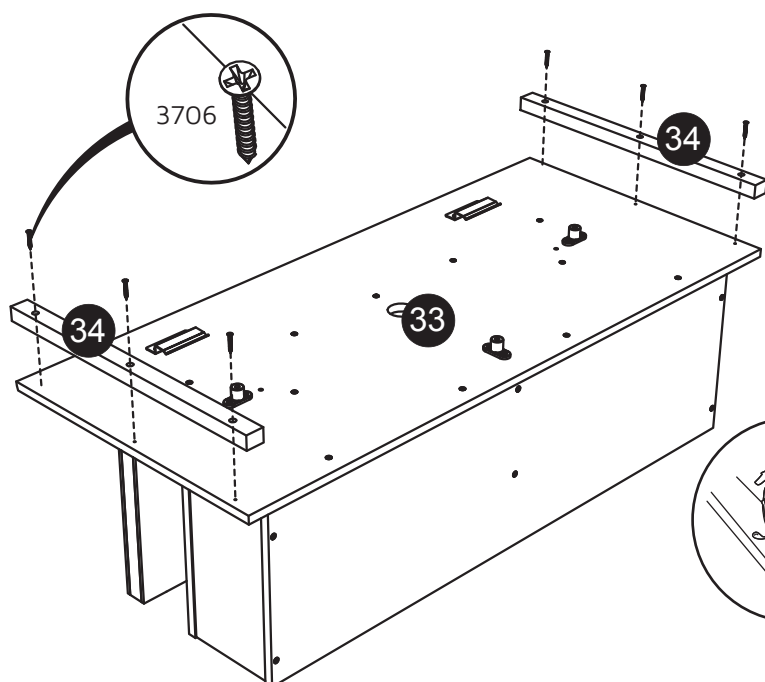

PASSO 22

Passar cola **0348** e posicionar o Sarrafo **34**, parafusar 6x**3706**.

STEP 22

Apply glue **0348** and attach Batten **34**, screw 6x**3706**.

PASO 22


Aplicar cola **0348** y montar el soporte **34**, atornillar 6x**3706**.

Utilize a cola PVA antes de aparafusar.
Use the PVA glue before screwing.
El uso de pegamento PVA antes de atornillar.

Medidas para realizar a furação da parede (em milímetros).

Measurement to drill the wall (in millimeters).


Medidas para realizar la perforación de la pared (en milímetros).

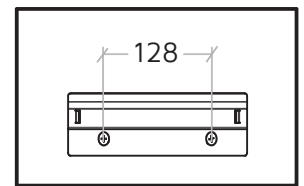

As medidas superiores são referentes ao painel e as medidas inferiores são referentes ao home!

The upper measures are related to the panel and the lower measures are related to the Tv stand.


Las medidas encima son para el panel y las medidas más bajas están relacionados a la rack.

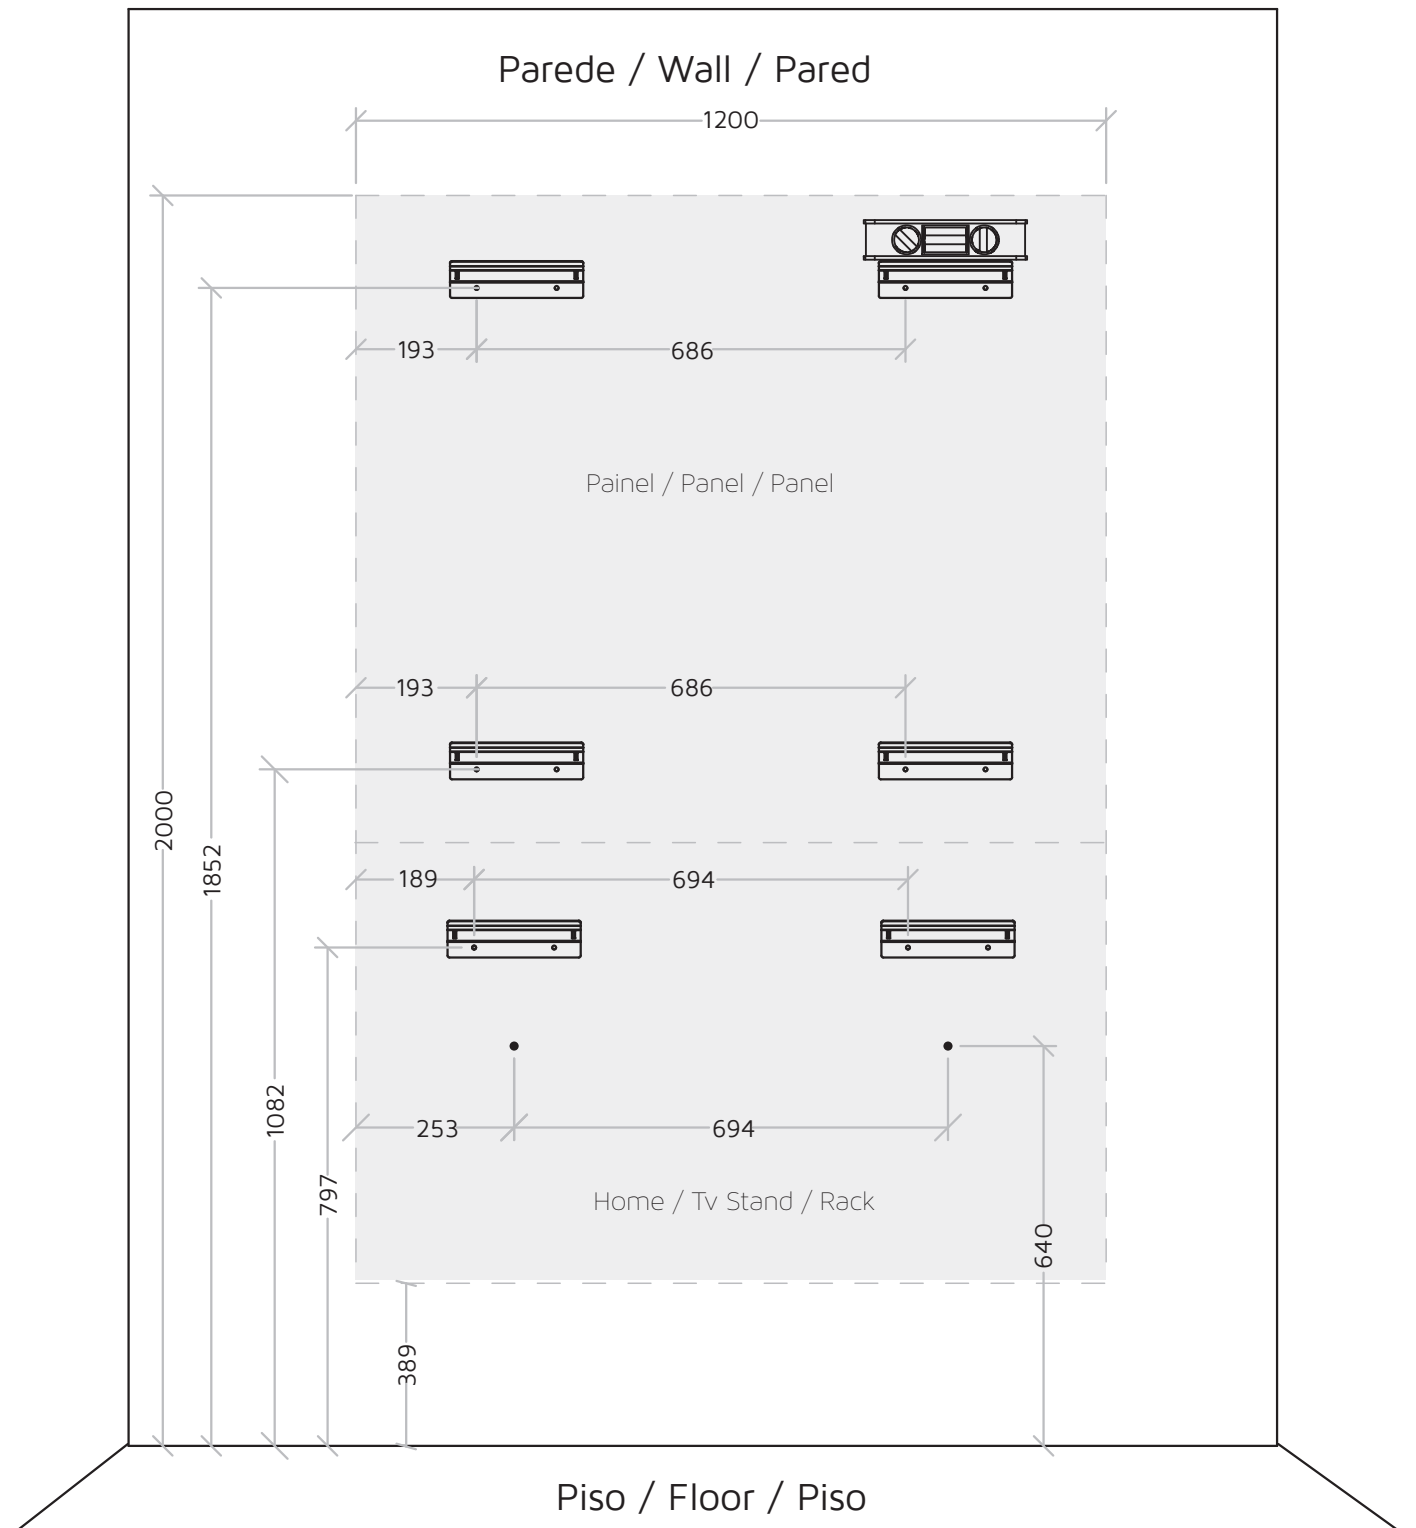

Medidas para realizar a furação da parede (em polegadas).

Measurement to drill the wall (in inches).


Medidas para realizar la perforación de la pared (en pulgadas).

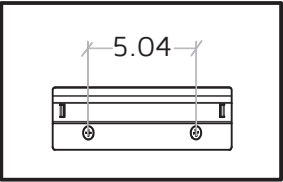


As medidas superiores são referentes ao painel e as medidas inferiores são referentes ao home!

The upper measures are related to the panel and the lower measures are related to the Tv stand.

Las medidas encima son para el panel y las medidas más bajos están relacionados a la rack.

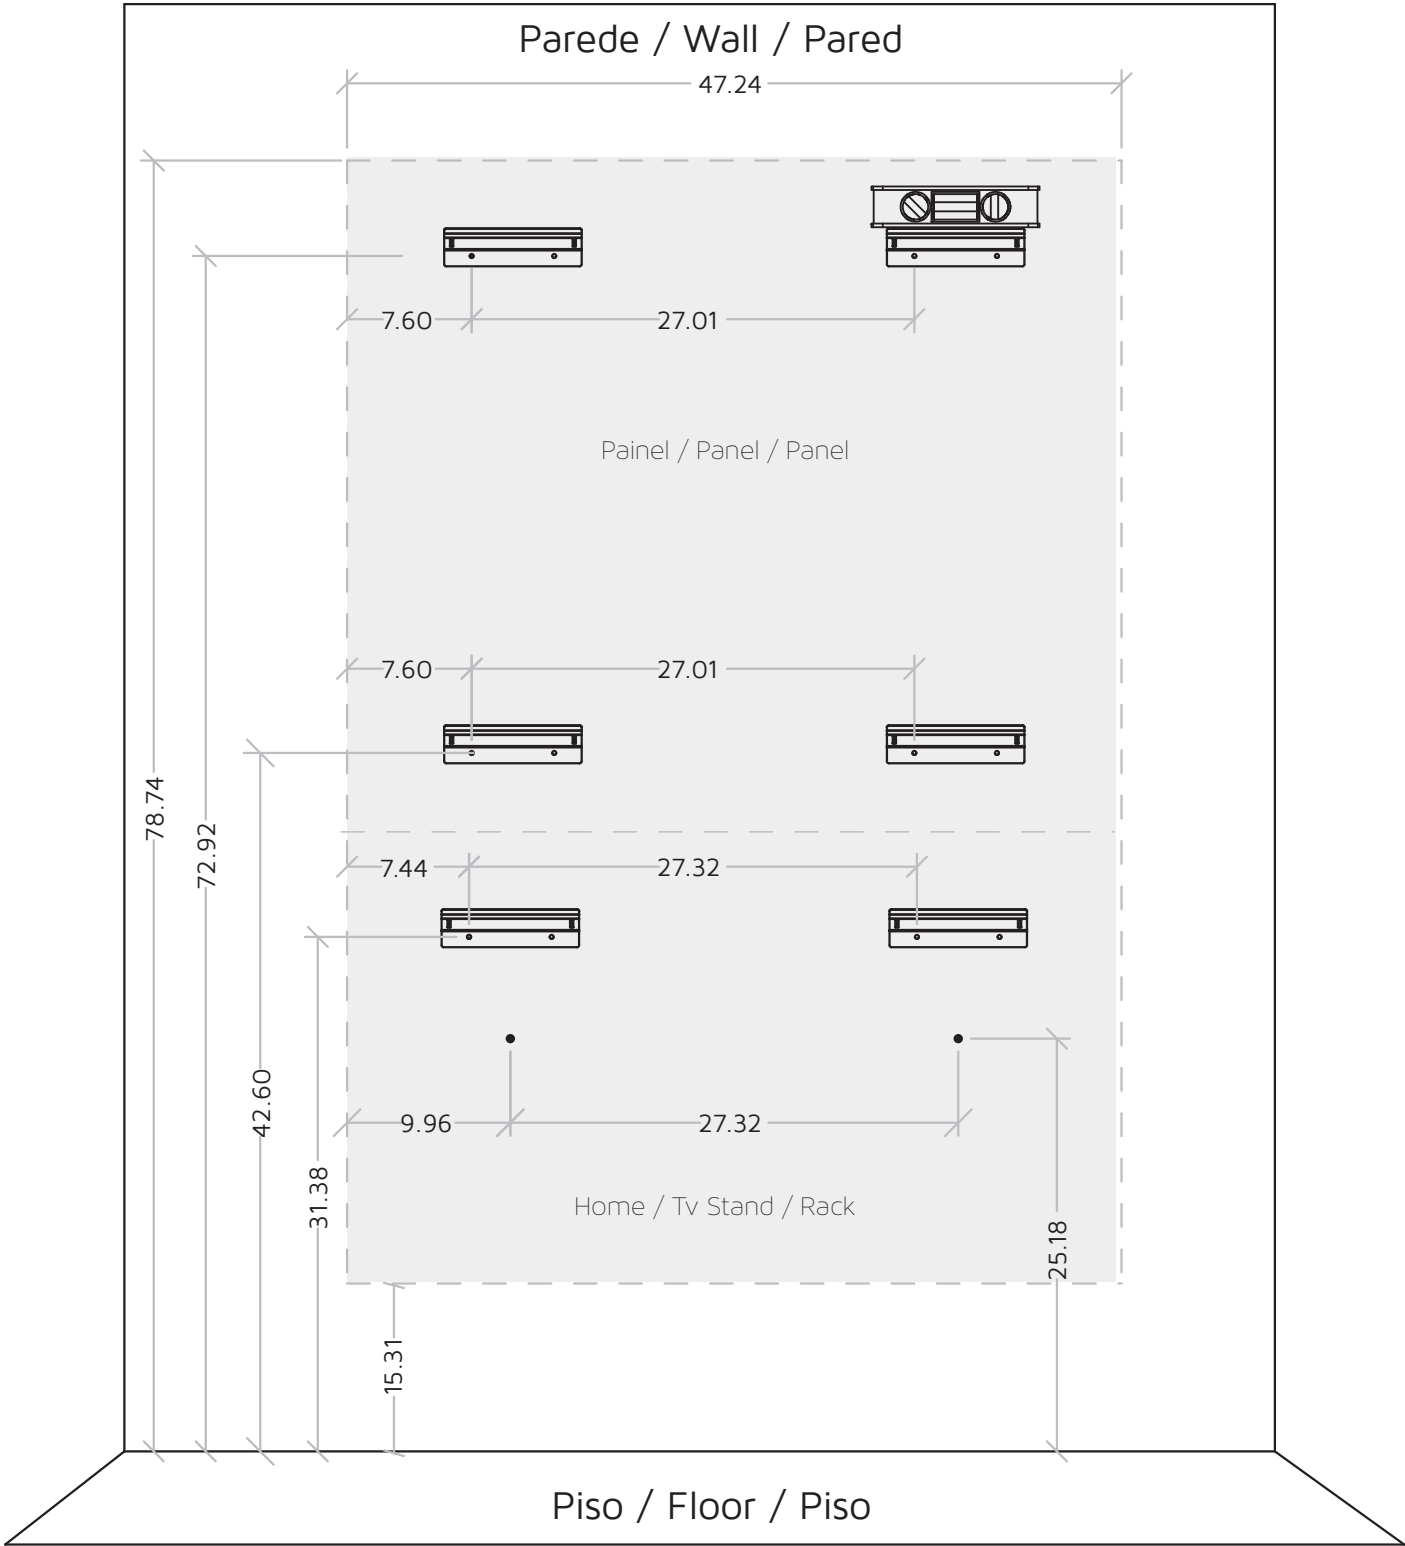

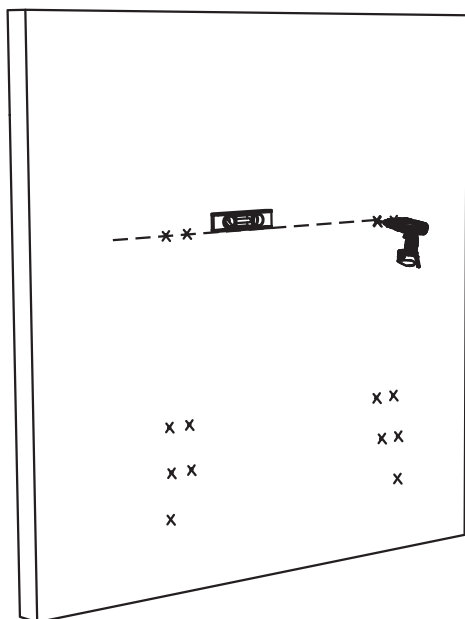

PASSO 23

Furar parede com Ø8mm, conforme medidas indicadas antes.


Os furos devem estar nivelados.

STEP 23

Drill wall with Ø5/16, according measure after. Screw must be leveling.

PASO 23

Perforar pared con Ø8mm, de acuerdo con las medidas atrás. Las perforaciones tener que ser nivelado.

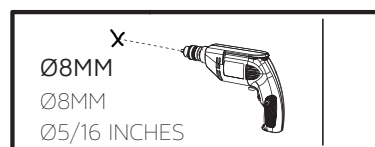

PASSO 23.1

Encaixar buchas 14x**2088** nos furos.

STEP 23.1

Fit wall plugs 14x**2088** in the holes.



PASO 23.1

Encajar tacos de pared 14x**2088** en la perforacion.

Buchas recomendadas em paredes de alvenaria.

Wall plugs recommended for masonry walls.

Tacos de pared recomendado para pared de ladrillo.

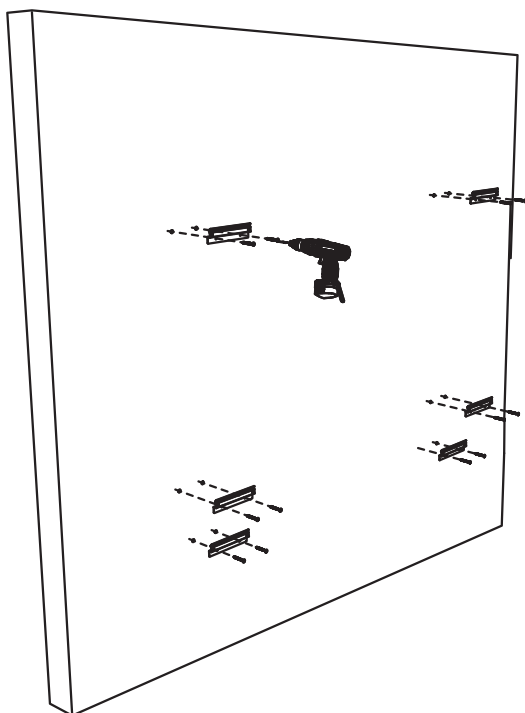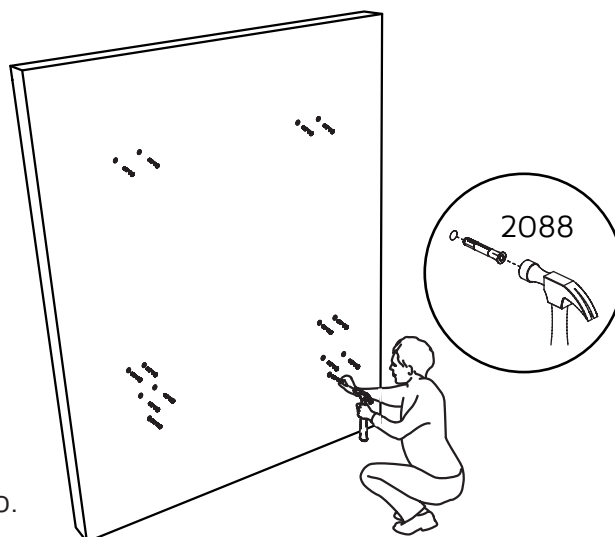

PASSO 24


Posicionar 6x**9070** e parafusar 12x**9069**.


STEP 24

Place 6x**9070** and screw 12x**9069**.

PASO 24

Colocar 6x**9070** y atornillar 12x**9069**.

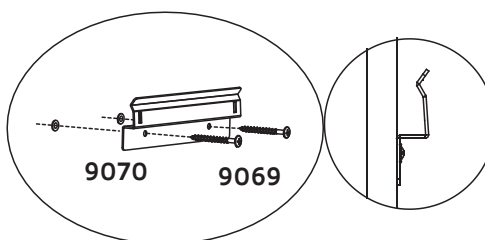

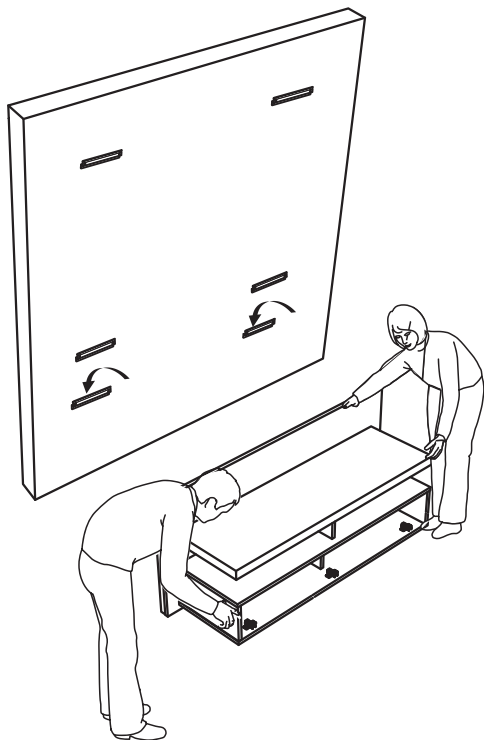

PASSO 25


Encaixe Rack na Parede.

STEP 25

Attach stand to the wall.

PASO 25

Enganchar el Rack en la pared.

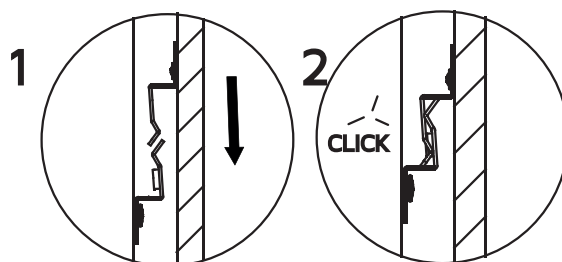


Atenção / Attention / Atención

Passar cabos antes de aparafusar passo 26.

Pass the cables through the back before following step 26.

Lleve el cables antes atornillar paso 26.

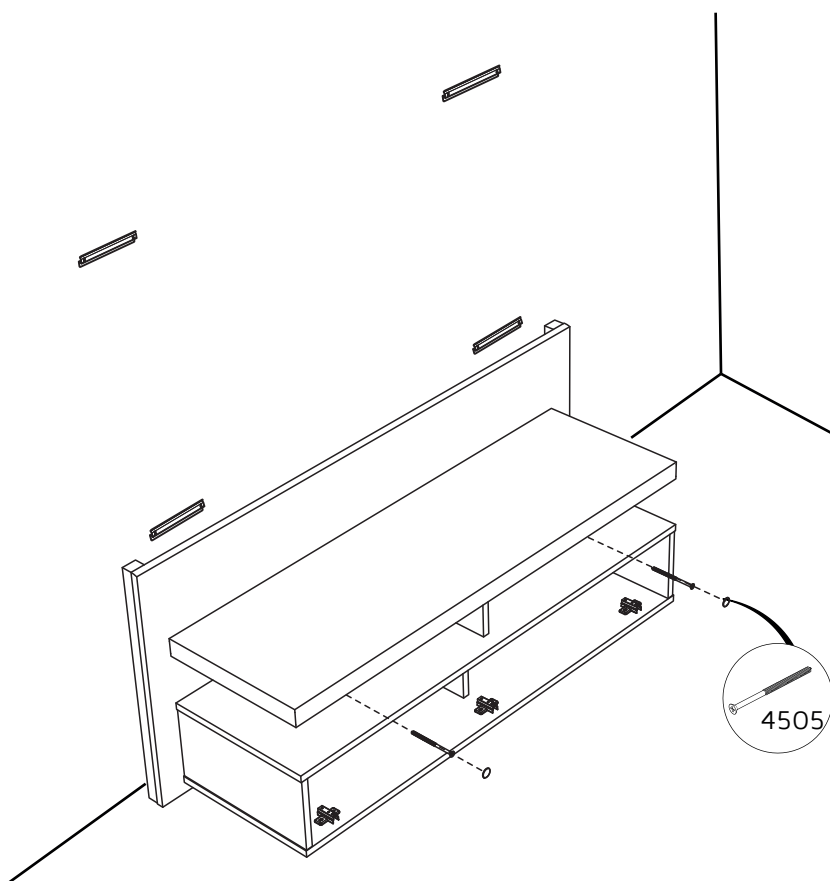

PASSO 26

Parafusar 2x4505 e colar 2 adesivos.

STEP 26

Screw 2x4505 and place 2 stickers.

PASO 26

Atornillar 2x4505 y pegar 2 adhesivos.




Atenção / Attention / Atención

Passar cabos antes de encaixar Painel, passo 27.

Pass the cables through the back before following step 27.

Lleve el cables antes de encajar el panel, paso 27.

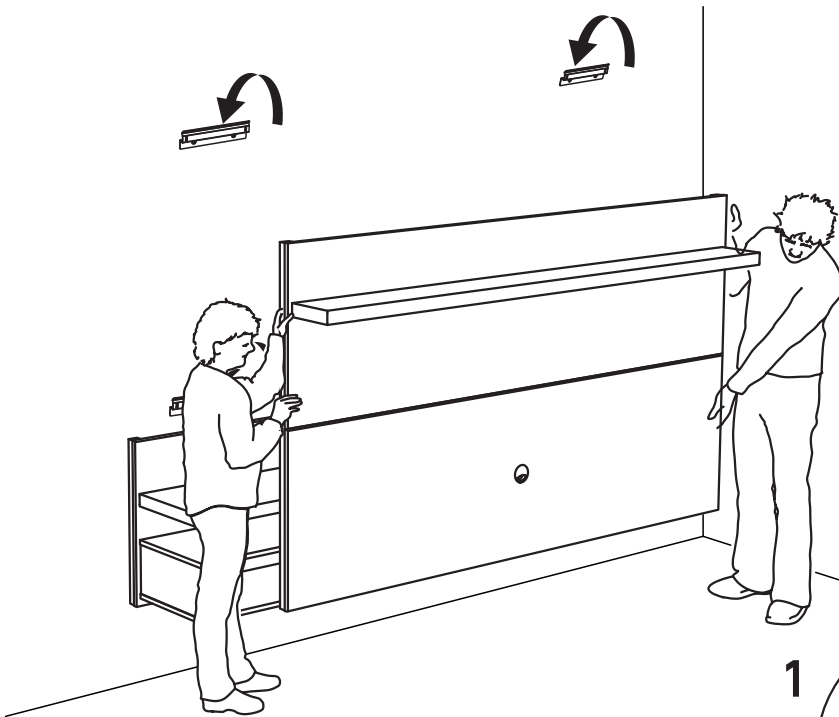

PASSO 27



Encaixe Painel na Parede.

STEP 27

Hang panel on the wall.

PASO 27

Enganchar el Panel en la pared.

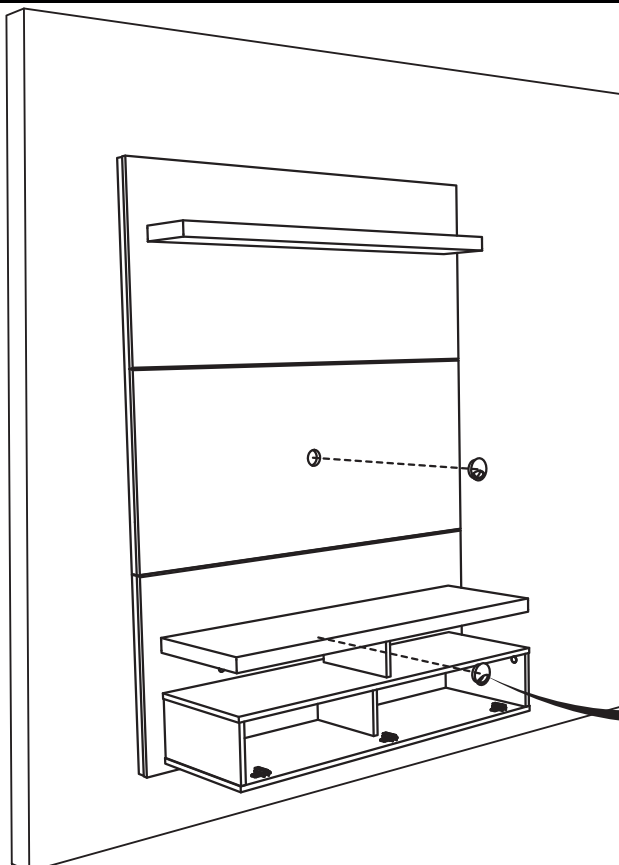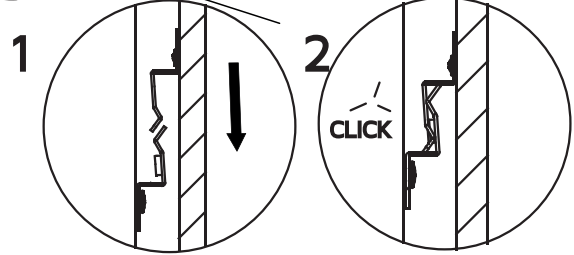

PASSO 28.


Encaixe 2x8717.


STEP 28.

Place 2x8717.

PASO 28.

Enganchar 2x8717.



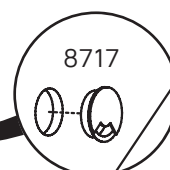


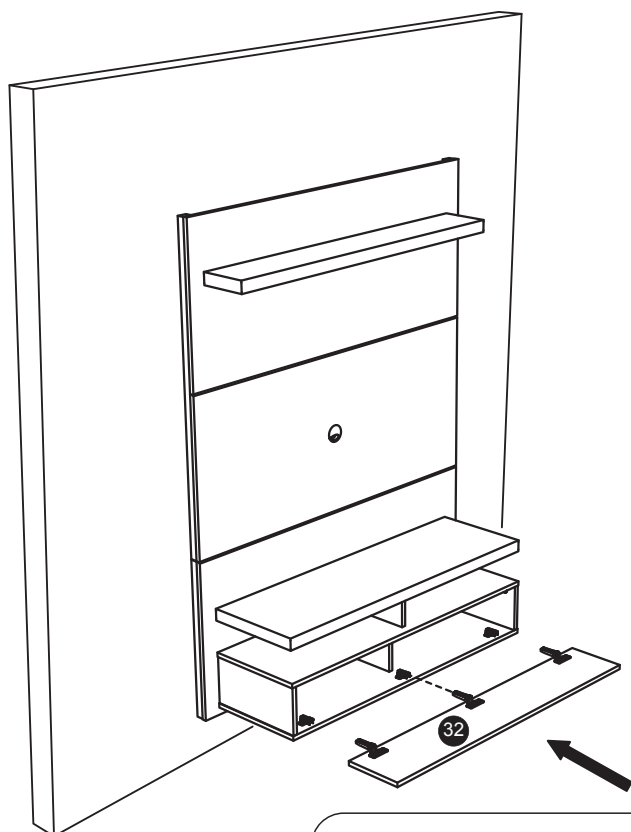

PASSO 29
Encaixar Portas 32.

STEP 29
Insert Door 32.

PASO 29
Encajar Puertas 32.

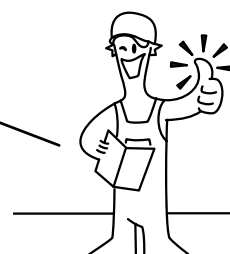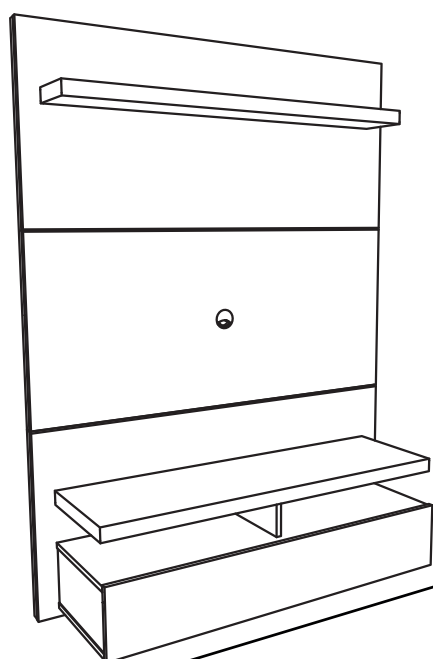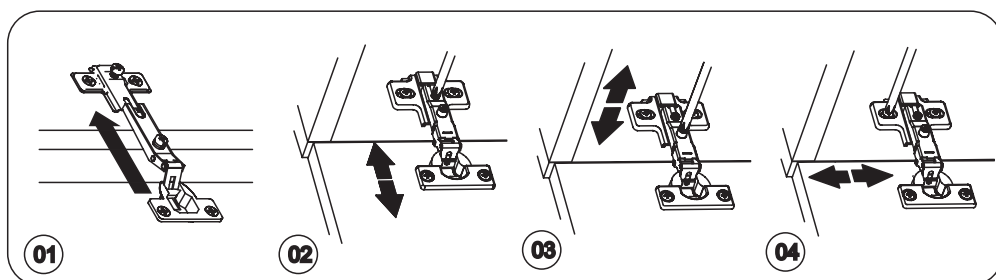

9469