


CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.

ILLUSTRATION A


- 1) At the center of the backpan is a hole, insert plastic bushing.
 - 2) At the center of the backpan are knockout slots. Remove the set that matches your outlet box.
 - 3) Grounding instructions for United States installation only: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires

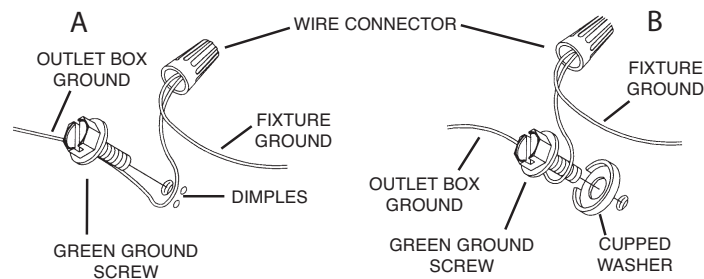

- 4) Slip wires from sockets through plastic bushing
- 5) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

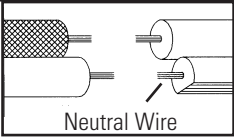

- 6) Secure the backpan to the outlet box.
- 7) Anchor the backpan to the wall using the set of holes at each end with wood screws, toggle bolts, plastic anchors, etc.
- 8) Slip faceplate over sockets and backpan. NOTE: be certain wire do not get pinched between backpan and faceplate.
- 9) Push and twist socket cups onto sockets.
- 10) It is advisable to periodically check security of socket cups, especially after cleaning.

ILLUSTRATION B


- 1) At the center of the backpan is a hole, remove the 7/8” diameter knockout and one of the slotted knockouts opposite the 7/8” diameter knock out.
 - 2) Run wire from Romex®/conduit through 7/8” diameter hole and secure in place with locknut.
 - 3) Anchor the backpan to the wall using the set of holes at each end with wood screws, toggle bolts, plastic anchors, etc.
 - 4) Grounding instructions for United States installation only: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

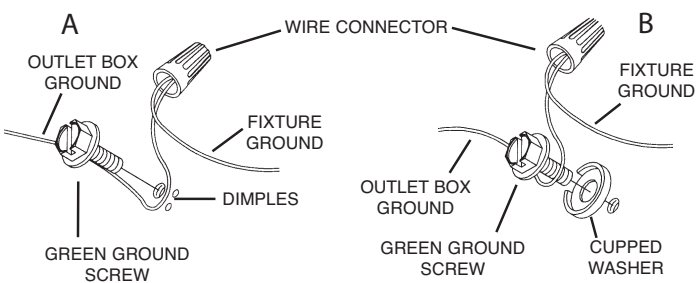

- 5) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

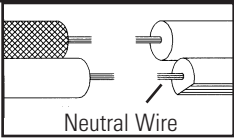

- 6) Slip faceplate over sockets and backpan. NOTE: Be certain wire do not get pinched between backpan and faceplate.
- 7) Carefully center mirror panel over two sockets then push and twist socket cups onto sockets to secure in place. Repeat for each panel.
- 8) If mirror panels do not stay aligned, disassemble socket coups and mirror panels and affix double face tape above and below each large hole in faceplate then re-assemble. Fixture is supplied with double face tape for permanent mounting of mirror panels. It is suggested that tape only be used if mirror panels do not stay aligned. NOTE: IF USING TAPE, DO NOT USE ON END MIRROR PANELS UNTIL FIXTURE FACE DOES NOT HAVE TO BE REMOVED. FOR ANY REASON, SUCH AS FOR ELECTRICAL INSPECTION.
- 9) Insert recommended lamps and turn on power.
- 10) It is advisable to periodically check security of socket cups, especially after cleaning.

DESIGN OF
FACEPLATE MAY
VARY DEPENDING
UPON THE STYLE
YOU'VE CHOSEN.


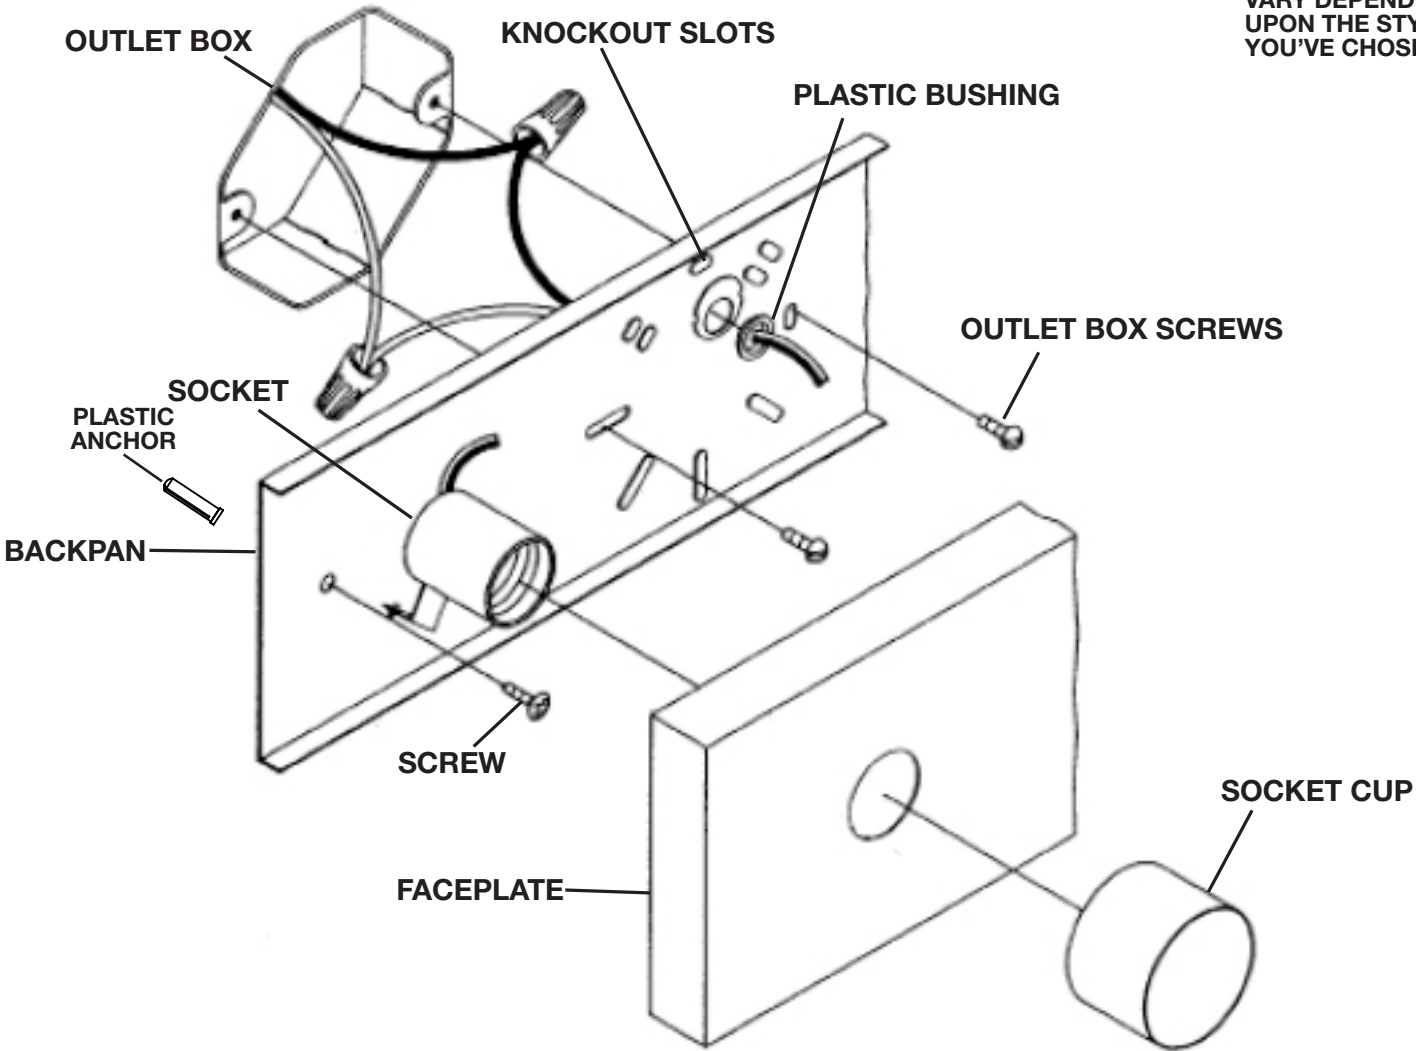


ILLUSTRATION B

DESIGN OF
FACEPLATE MAY
VARY DEPENDING
UPON THE STYLE
YOU'VE CHOSEN.

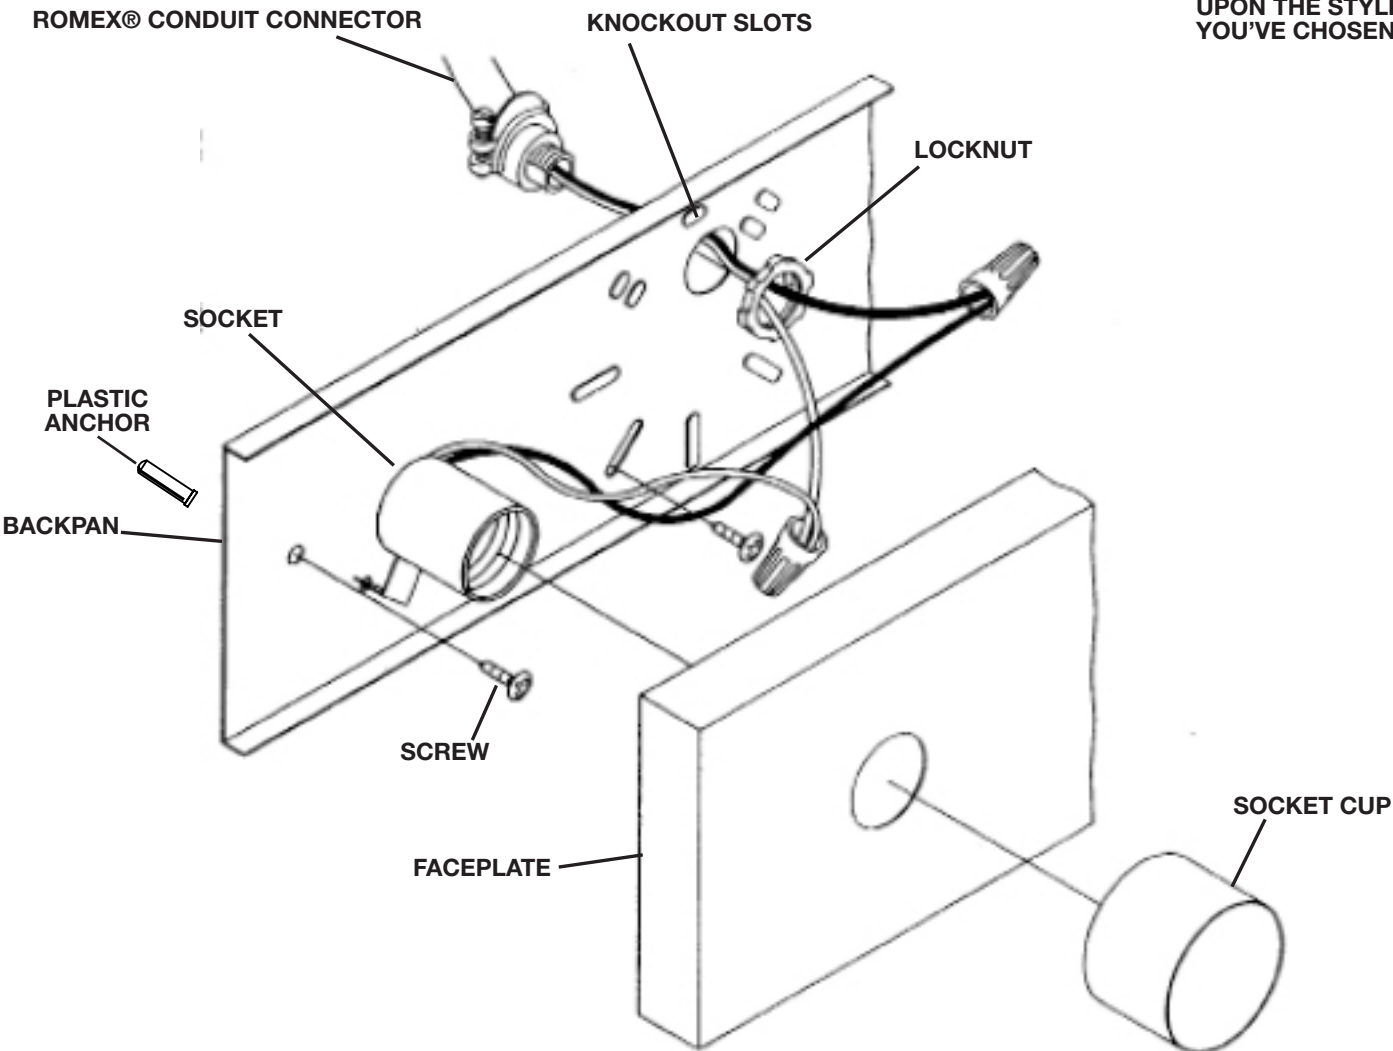


PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ILUSTRACIÓN A

- 1) En el centro de la placa de apoyo hay un agujero. Inserte el manguito aislador de plastico.
- 2) En el centro de la placa de apoyo están los agujeros ciegos. Quite el juego de agujeros ciegos que coincida con la caja de distribución.
- 3) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco

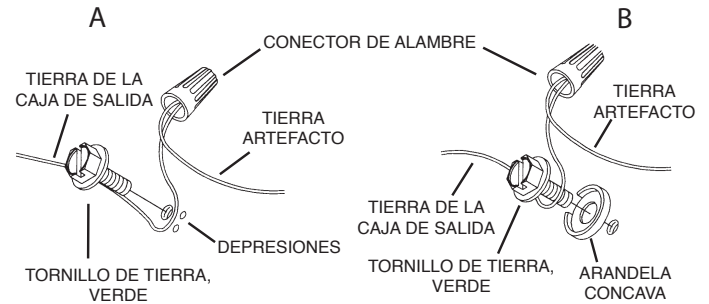

- 4) Pase los alambres del portalamparas a traves del manguito aislador de plastico.anclas de plástico, etc.
- 5) Haga les conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres cor-respondientes

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

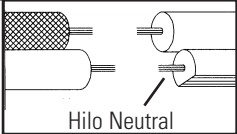


- 6) Asegure la placa de apoyo a la caja de slaida.
- 7) Asegure a la pared la placa de apoyo usando el juego de agujeros en cad aextremo, por medio de tornillos de madera, person acodillados, anclajes de plastico, et.
- 8) Instale la placa de recubrimiento sobre el portalamparas ya la placa de apoyo. NOTA: Asegurese de que algunos alambres no se aprieten entre la placa de apoyo ya la placa de recu-brimiento.
- 9) Empufe y haga girar en los portalamparas las copas de portalamparas.
- 10) Es aconsejable verificar periódicamente la seguridad de las copas del portalamparas, especialmente después de limpiar

ILUSTRACIÓN B

-) En el centro de la placa de apoyo retire un agujero ciego de 7/8” y uno de los agujeros ciegos ranurados, aopuesto al agujero ciego de 7/8” de diametro.
- 2) Pase el alambre de conducto Romex® a trames del agujere de 7/8” de diametro y assegure en el lugar con la tuerca de seguridad.
- 3) Asegure a la pared la palce de apoyo usando el juego de agujeros en cada extremo y el agujero ciego ranurado en el centro de la placa de apoya, por medio de tornillos de madera, pernos acodillados, andlajes de plastico, etc.
- 4) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
- A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajode la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alam-bre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja toma-corriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

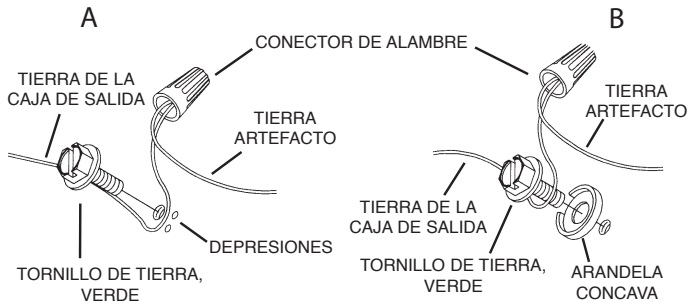

- 5) Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las con-exiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

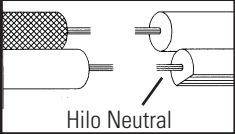

- 6) Instale la place de recubrimiento sobre el portalamparas y la placa de apoyo. NOTA: Asegurese de que algunos alam-bres no se aprieten entre la placa de apoyo y la place de recubrimiento.
- 7) Cuidadceosamente centre el panel de espejo sobre los dos portalamparas y luego empuje y gire las tazas del portalam-paras en los portalamparas para asegurer en el lugar. Repita para cada panel.
- 8) Si los paneles de expejo no quedan alineados, desmonte las tazas del portalamparas y los paneles de espejo y ponga la cinta de dos caras arriba y abajo de cada agujero grande en la placa frontal, luego vuelva a montar. el artefacto se sumi-nistra con le cinta de dos caras para el monteje permanente de los paneles de espajo. se sugiere que la cinta se use solamente si los paneles de espejo no quedan blen alineados.
- NOTA: SI USA LA CINTA. NO USE EN LOS PANELES DE ESPEJO EXTREMOS HASTA QUE EL FRENTE DEL ARTE-FACTO NO SE TENGA QUE QUITAR POR NINGUNA RAZON, TAL COMO PARA UNA INSPECCION ELECTRICA.
- 9) Inserte las bombillas recomendades y conecte la alimentacion de la potencia.
- 10) Es aconsejable verifcer periodicamente la seguridad de las tazas del portalamparas, expiecialmente despues de limpiar.

