


W Walker[®]
Edison
furniture company

Item # :W24UBST

Article N° : W24UBST

Assembly Instructions
Instructions de montage

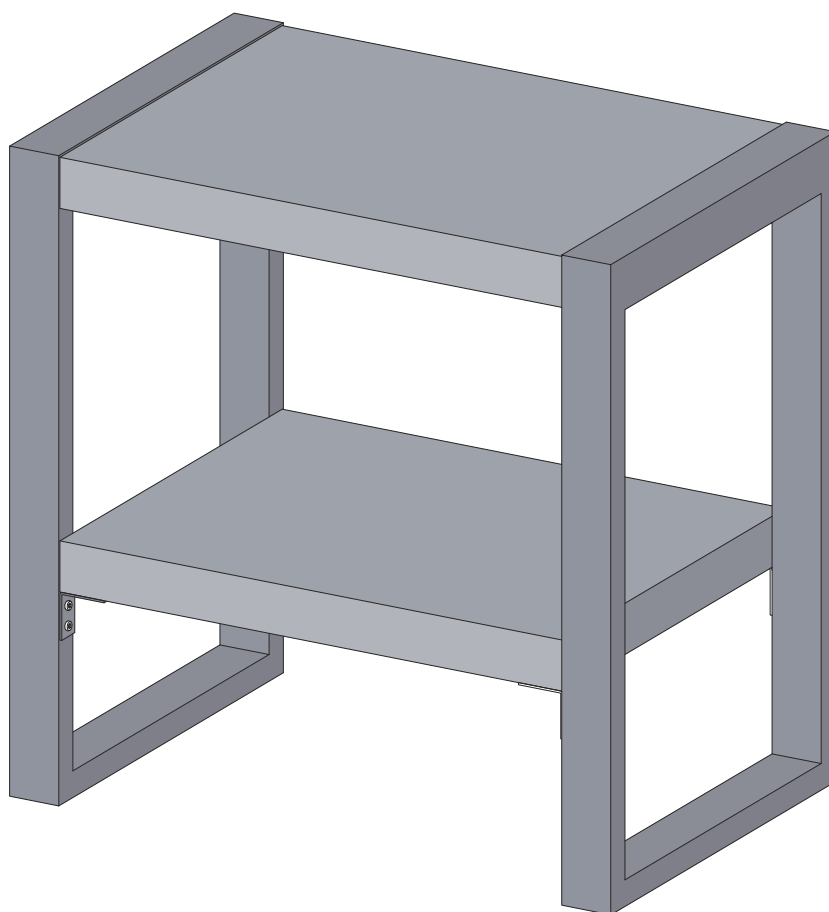


*Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. **www.walkeredison.com***

*Veuillez visiter notre site Web pour les instructions les plus récentes, des conseils de montage, pour signaler des dommages ou demander des pièces : **www.walkeredison.com***

Revised 04/03/2018

Parts List

Liste des pièces

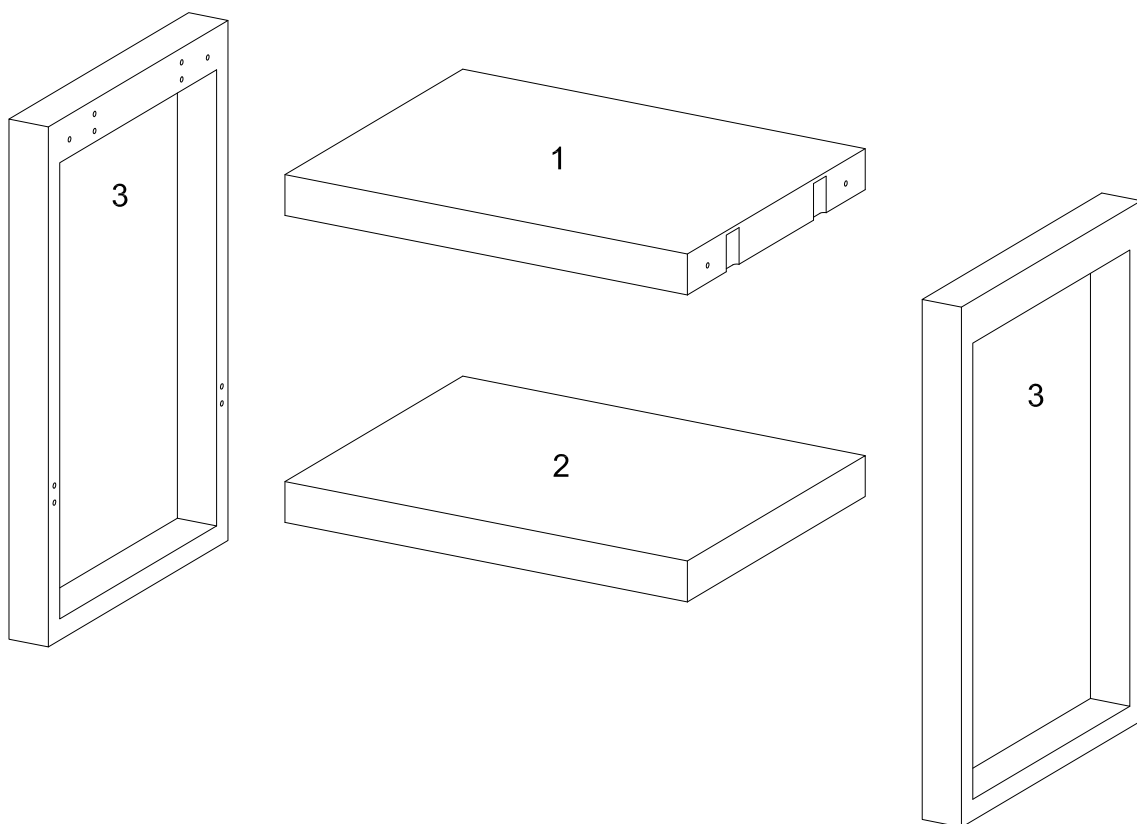

Hardware List

Liste du matériel


A		M6*12mm	Bolts boulons	32 pcs
B			Angle brackets Équerres	8 pcs
C		M6*60mm	Bolts boulons	4 pcs
D			Washer Rondelles	4 pcs
E		M6	Wrench Clé à molette	1 pc

*The hardware quantities listed above are required for proper assembly.
Some extra hardware may also have been included.*

Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat.
Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Step 1

Étape 1

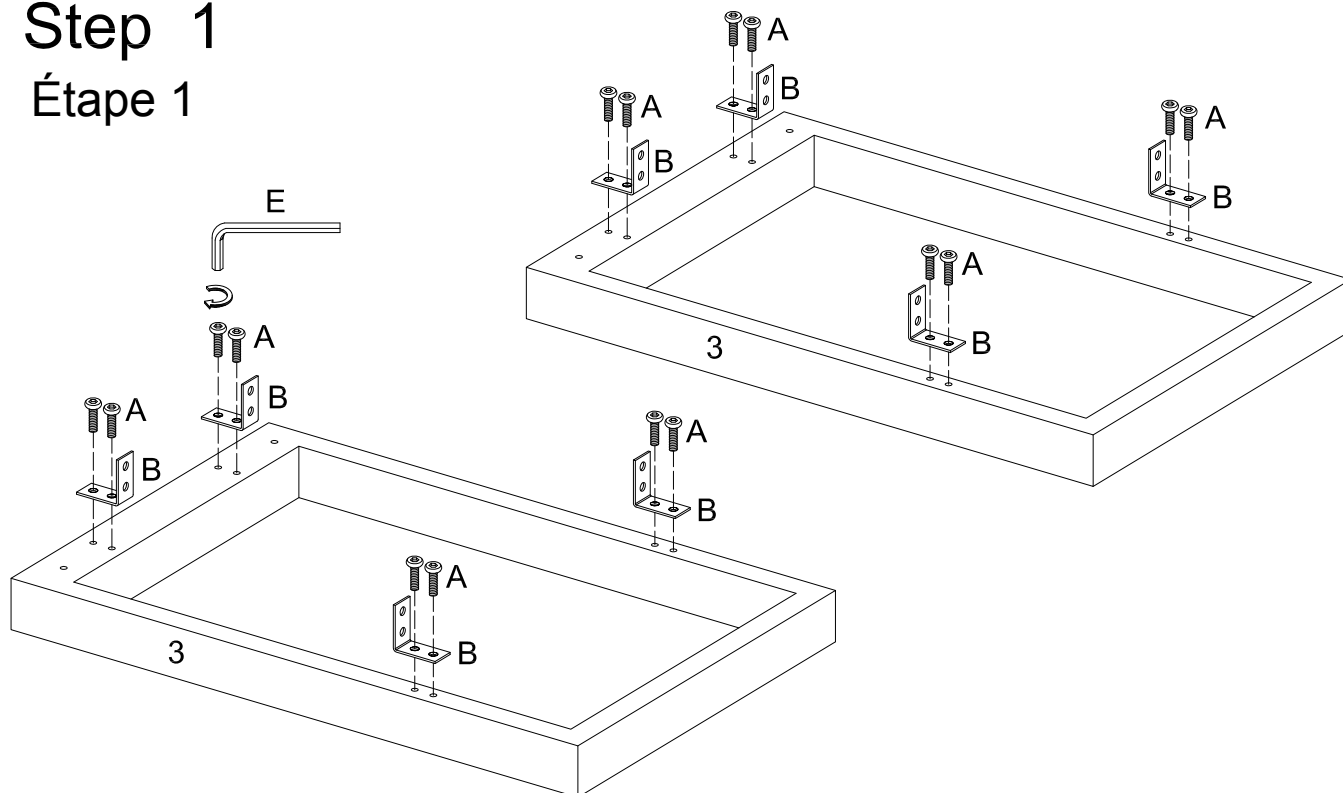


Secure angle brackets (B) to metal legs (3) using bolts (A) as shown in the diagram.

Fixez les crochets (B) aux pattes métalliques (3) à l'aide de boulons (A) comme indiqué dans le diagramme.

Step 2

Étape 2

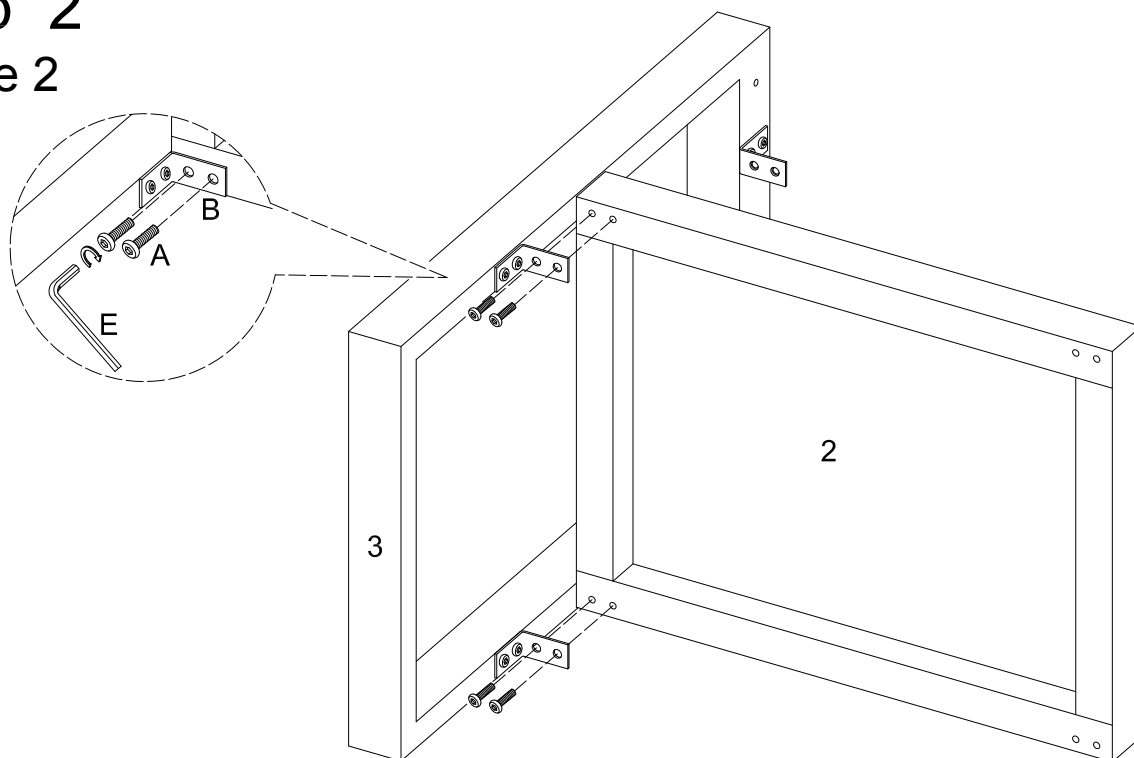


Attach bottom shelf (2) to left metal leg (3) using bolts (A).

Fixez la tablette inférieure (2) à la patte gauche de métal (3) au moyen de boulons (A).

Step 3

Étape 3

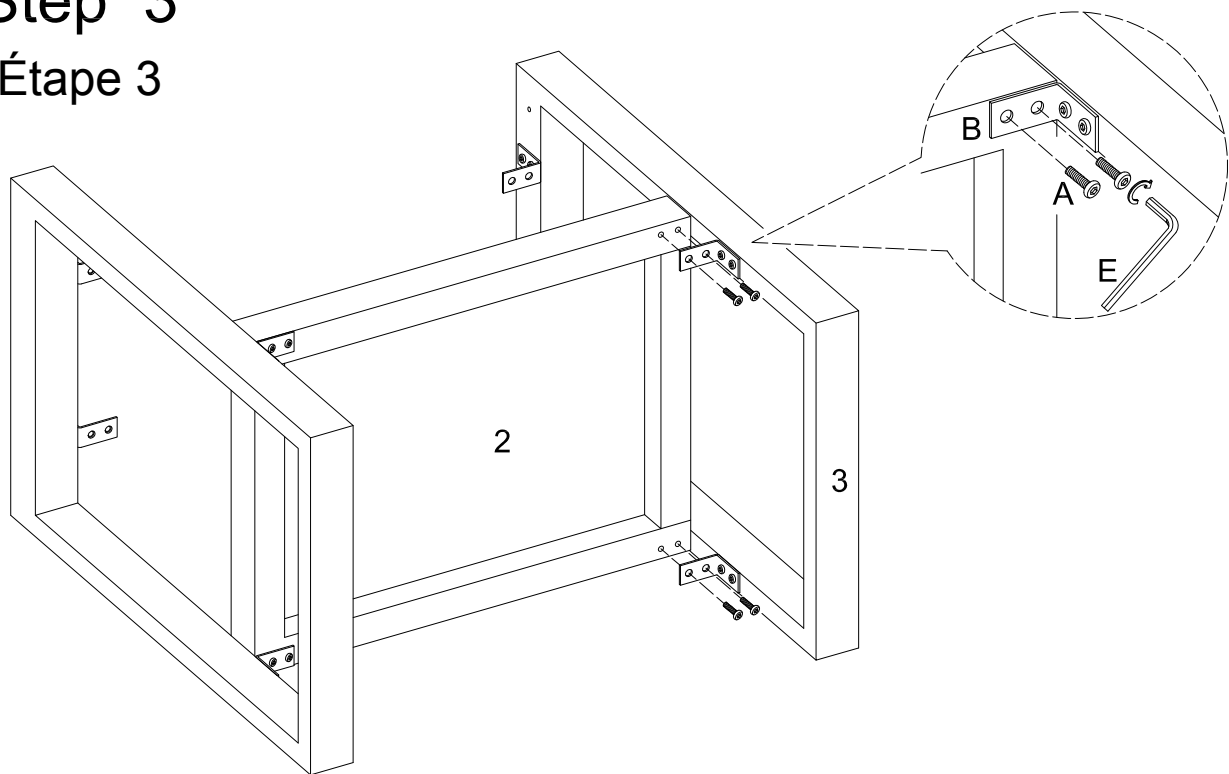


Attach bottom shelf (2) to right metal leg (3) using bolts (A).

Fixez la tablette inférieure (2) à la patte droite de métal (3) au moyen de boulons (A).

Step 4

Étape 4

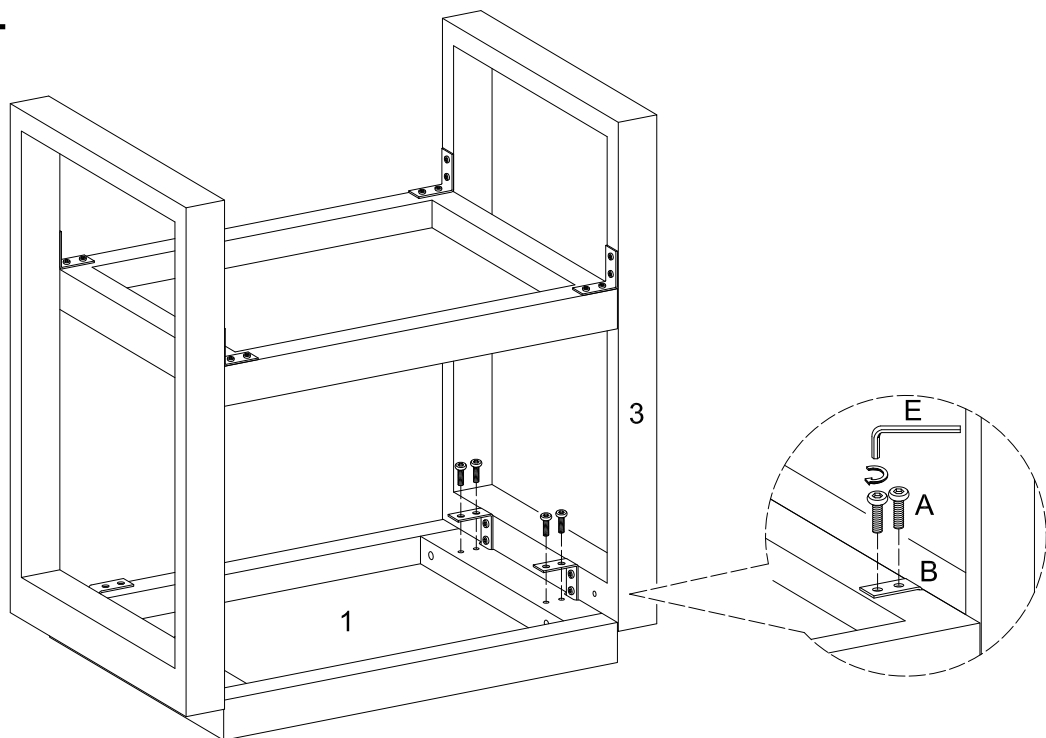


Turn the leg assembly upside down and attach top panel (1) to the right leg assembly using bolts (A).

Tournez l'ensemble de la patte à l'envers et fixez le panneau supérieur (1) à la patte droite à l'aide des boulons (A).

Step 5

Étape 5

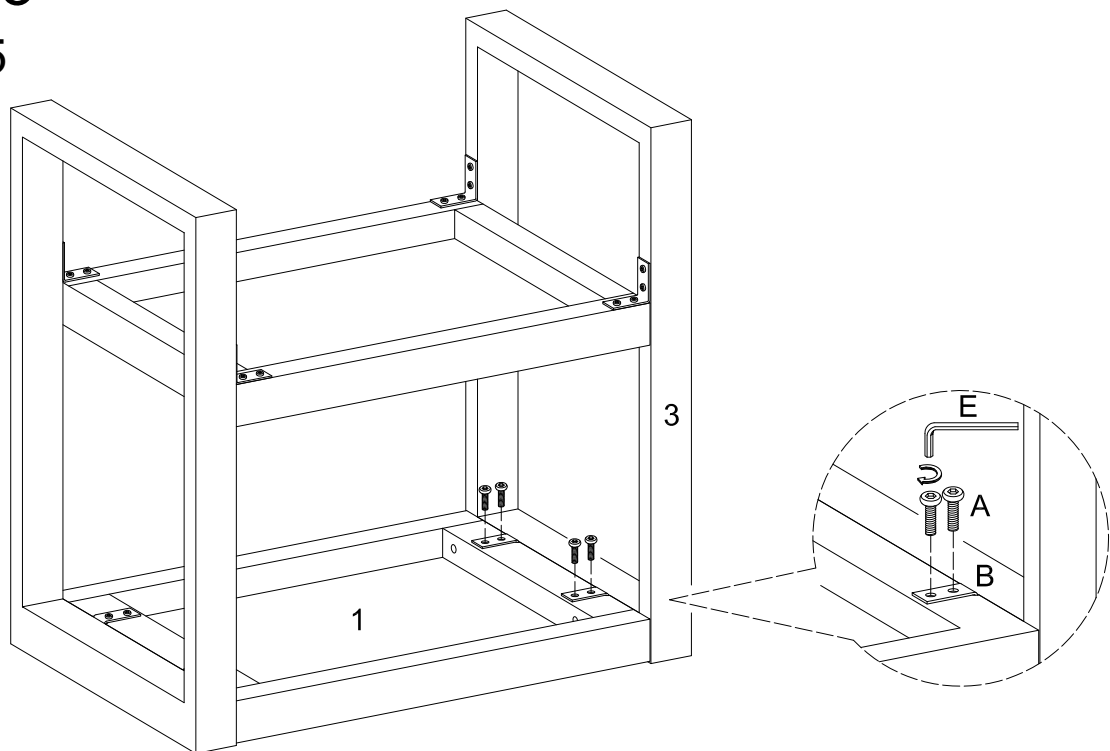


Attach top panel (1) to the left leg assembly using bolts (A).

Fixez le panneau supérieur (1) à la patte gauche à l'aide de boulons (A).

Step 6

Étape 6

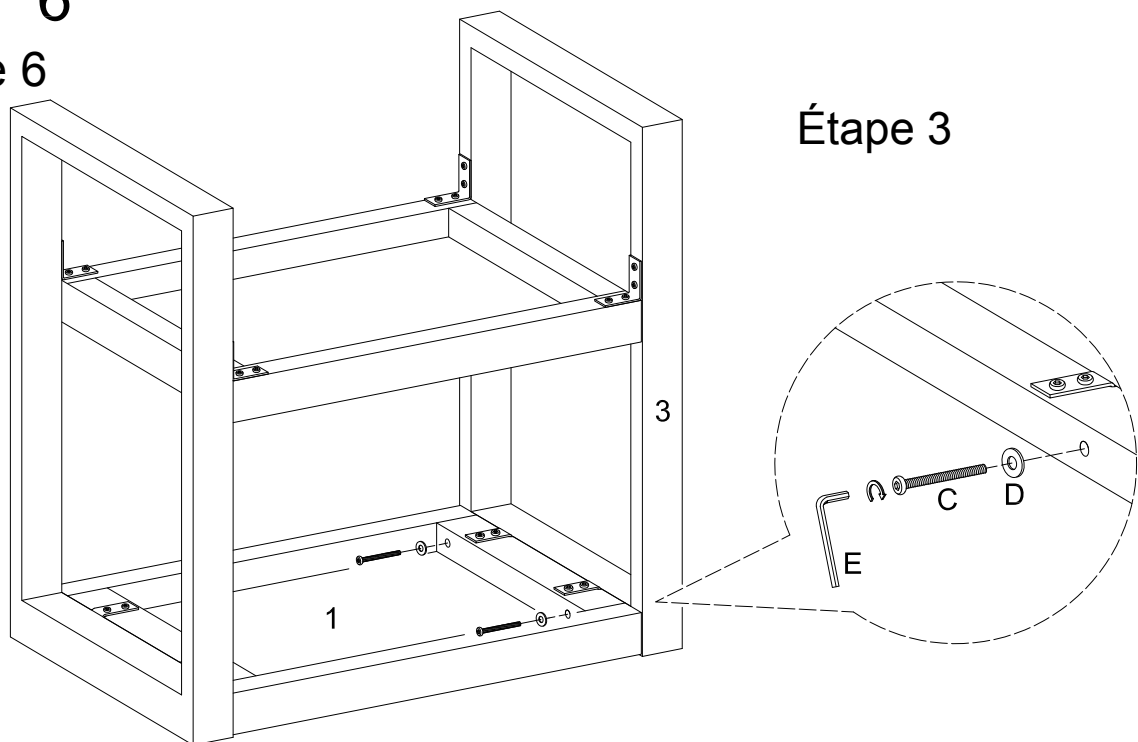


Secure top panel (1) to the right metal frame using bolts (C) and washers (D).

Fixez le panneau supérieur (1) à la structure métallique droite en utilisant des boulons (C) et des rondelles (D).

Step 7

Étape 7

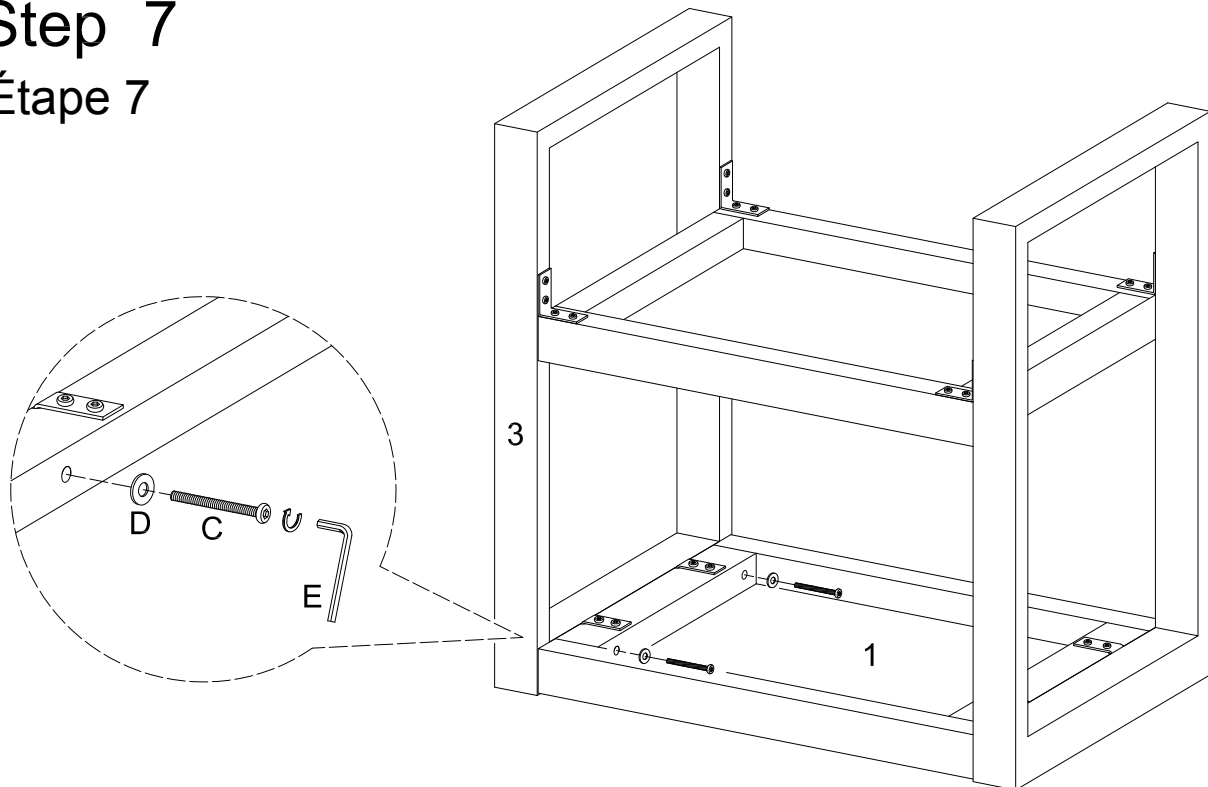


Secure top panel (1) to the right metal frame using bolts (C) and washers (D).

Fixez le panneau supérieur (1) à la structure métallique droite en utilisant des boulons (C) et des rondelles (D).

Step 8

Étape 8

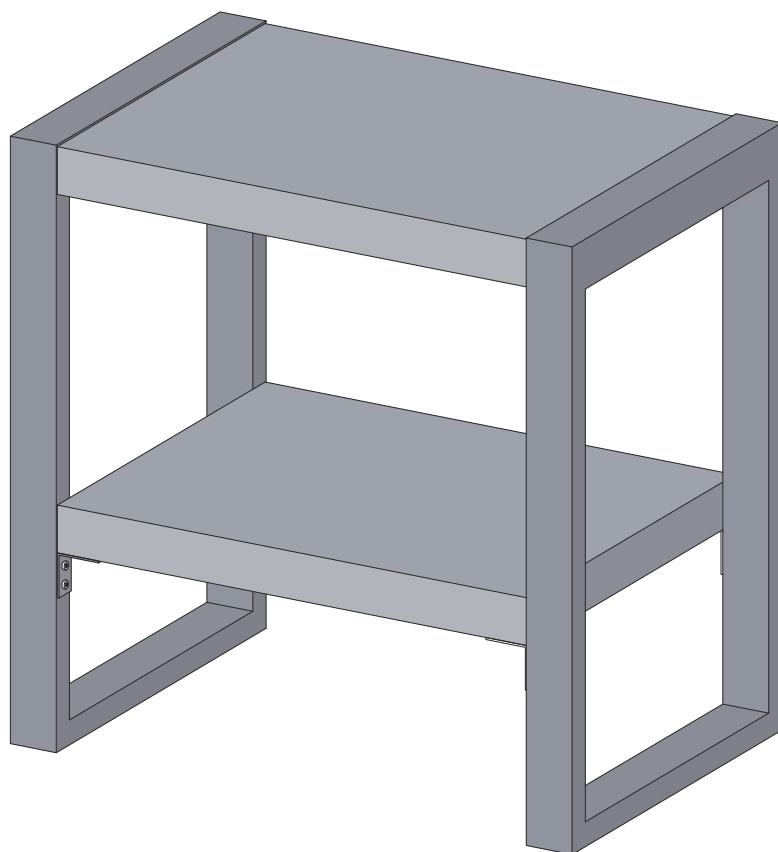

Final Assembly
Montage final