



MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

COD BR: 26500
COD US: 25100

Sumário Summary Resumen


Introdução Introduction Introducción	2
Antes de começar Before starting Antes de comenzar	3
Evite acidentes Avoid accidents Evitar accidentes	3
Identificação das peças Identifying parts Identificación de las piezas	4
Dimensões e ferramentas Dimensions and tools Dimensiones y herramientas	4
Montagem do móvel Furniture assembly Montaje de la mueble	5

Introdução Introduction Introducción

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.

Read this manual and follow the steps for the perfect fit.

Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

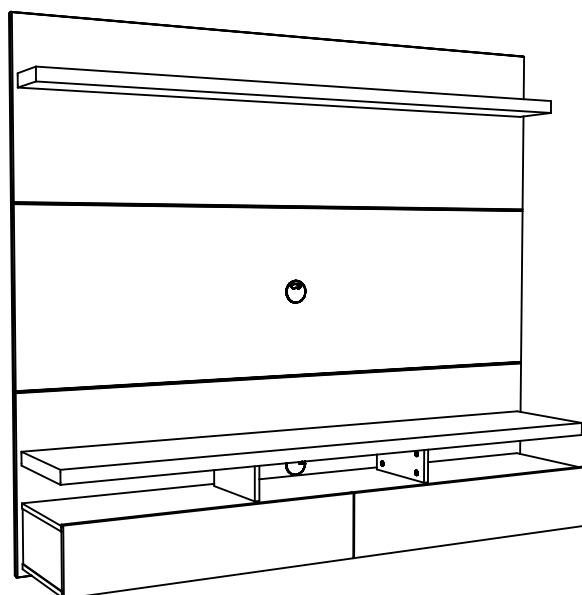

Antes de começar


Before starting

Antes de comenzar

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.


Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo.

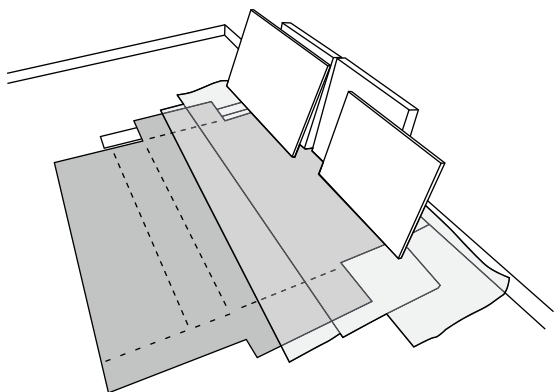

Utilize o papelão da própria embalagem, bem como a isomanta de proteção para separar e apoiar as peças retiradas das caixas.

Use the cardboard of the packaging and the foam sheets protection to separate and support the parts removed from the boxes.

Utilice el cartón de la embalaje y la espuma protectora para separar y apoyan las piezas desmontadas de las cajas.

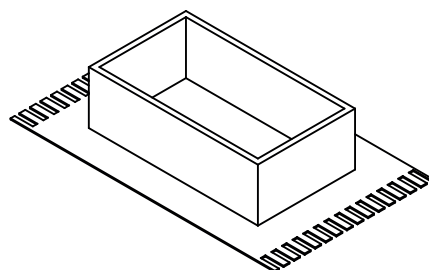

Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.


Cover the assembly area with a blanket or carpet to avoid damaging the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.

Evite acidentes

Avoid accidents

Prevenir accidentes

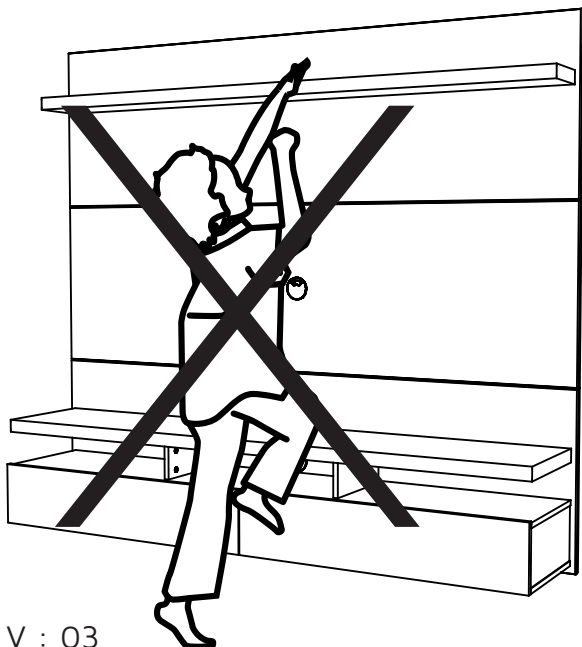

Não escale ou se apoie no móvel.


Do not climb or lean on the furniture.

No se suba ni se apoye en el movel.

Para identificar o número da peça, verifique o verso da mesma, lá você encontra informações do lote de fabricação, código de identificação do produto e o número da peça.

To identify the part number, check its back. There, you can find information from the production batch, product reference code and part number.

Para identificar el número de pieza, compruebe en la parte posterior de cada una, ahí también se puede encontrar información del número de lote de producción, el código de indentificación del producto y el número de la pieza.

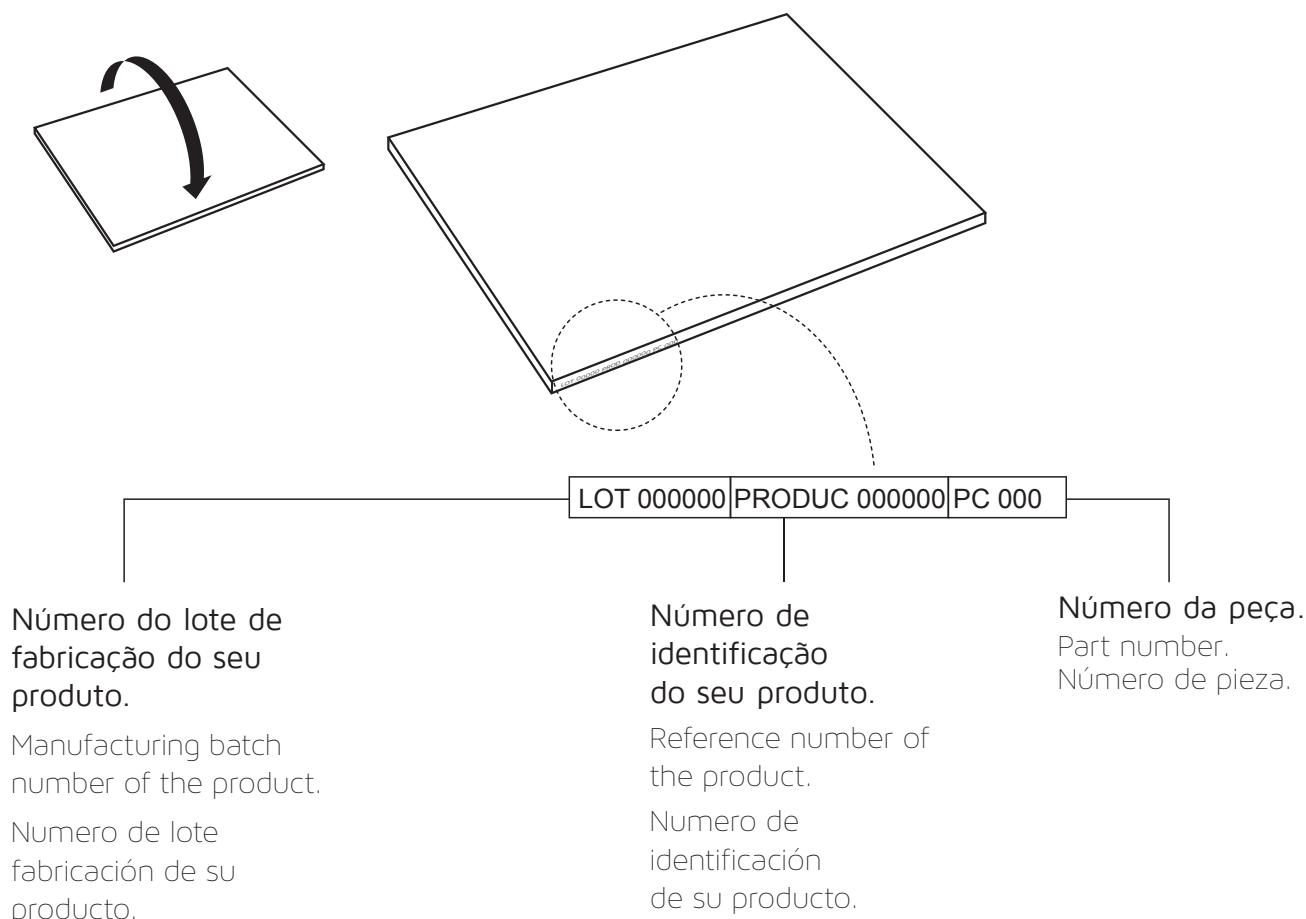

Dimensões e ferramentas

Dimensions and tools

Dimensiones y herramientas

Dimensões:



L: 1837 A: 1611 P: 388 mm

Dimensions:

W: 72.32 H: 63.43 D: 15.27 inches



Dimensiones:

L: 1837 A: 1611 P: 388 mm

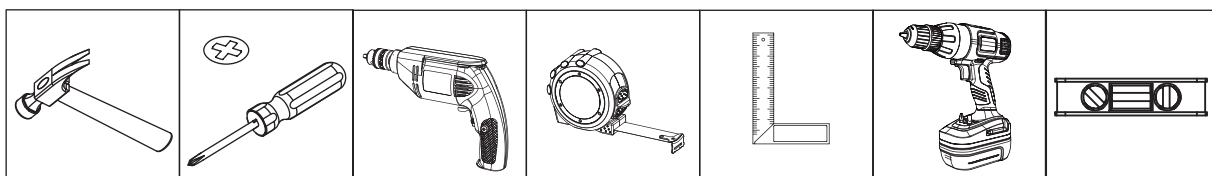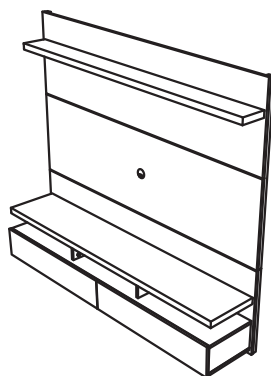


COD BR: 26500
COD US: 25100

PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	CAIXA	PART	DESCRIPTION	QTY	BOX	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CAJA
003	PRATELEIRA	1	1	003	SHELF	1	1	003	ESTANTE	1	1
010	PAINEL SUPERIOR	1	1	010	TOP PANEL	1	1	010	PANEL SUPERIOR	1	1
011	PAINEL INFERIOR	1	1	011	BOTTOM PANEL	1	1	011	PANEL INFERIOR	1	1
013	SARRAFO LATERAL	2	1	013	SIDE BATTEN	2	1	013	SOPORTE LATERAL	2	1
022	TAMPO SUPERIOR	1	2	022	UPPER BOARD	1	2	022	CUBIERTA SUPERIOR	1	2
023	TAMPO CENTRAL	1	2	023	CENTRAL BOARD	1	2	023	CUBIERTA CENTRAL	1	2
024	TAMPO INFERIOR	1	2	024	BOTTOM BOARD	1	2	024	CUBIERTA INFERIOR	1	2
025	DIVISÓRIA SUPERIOR	2	1	025	UPPER DIVIDER	2	1	025	DIVISION SUPERIOR	2	1
026	DIVISÓRIA INFERIOR	2	1	026	BOTTOM DIVIDER	2	1	026	DIVISION INFERIOR	2	1
027	LATERAL ESQUERDA	1	1	027	LEFT SIDE	1	1	027	LATERAL IZQUIERDA	1	1
028	LATERAL DIREITA	1	1	028	RIGH SIDE	1	1	028	LATERAL DERECHA	1	1
032	PORTA	2	1	032	DOOR	2	1	032	PUERTA	2	1
033	PAINEL TRASEIRO	1	1	033	BACK PANEL	1	1	033	PANEL TRASERO	1	1
034	SARRAFO	2	1	034	BATTEN	2	1	034	SOPORTE	2	1

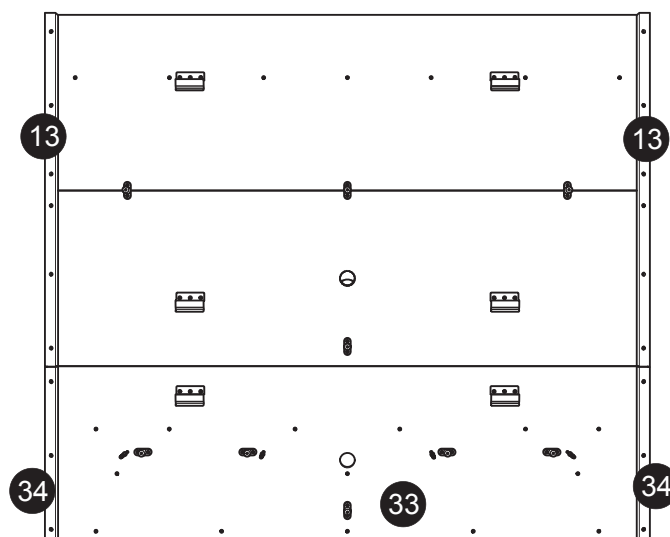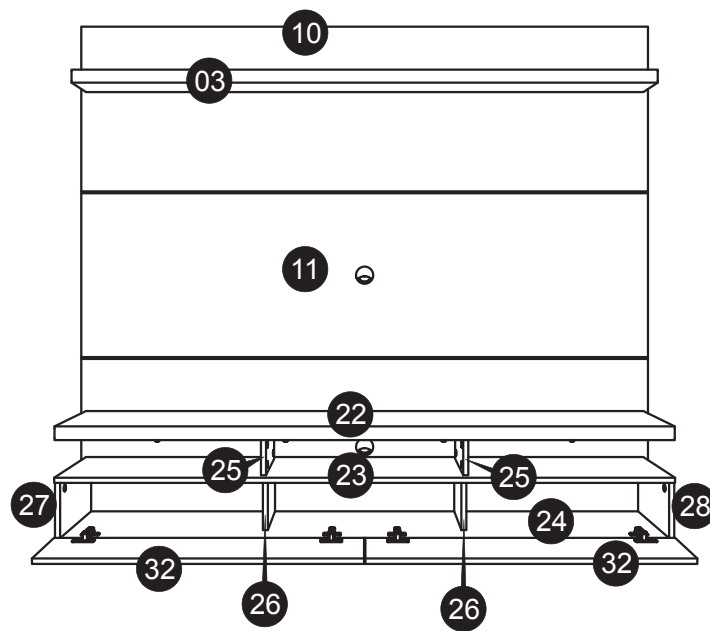

ADESIVO
STICKER
ADHESIVO



x20


PASSA FIO
WIRE CHANNEL
PASAJE DE
ALAMBRE



x2



2088 x 16

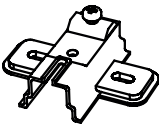


4462 x 4




0494 x 13




1668 x 25



9070 x 6



4157 x 9

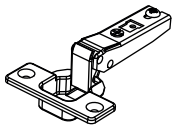

2511 x 4




0599 x 13




0160 x 18



3557 x 24




3706 x 18



3527 x 22



7519 x 16



4762 x 15



9069 x 16




4505 x 5




0348 x 3

A = 30KG - 66LB

B = 05KG - 11LB

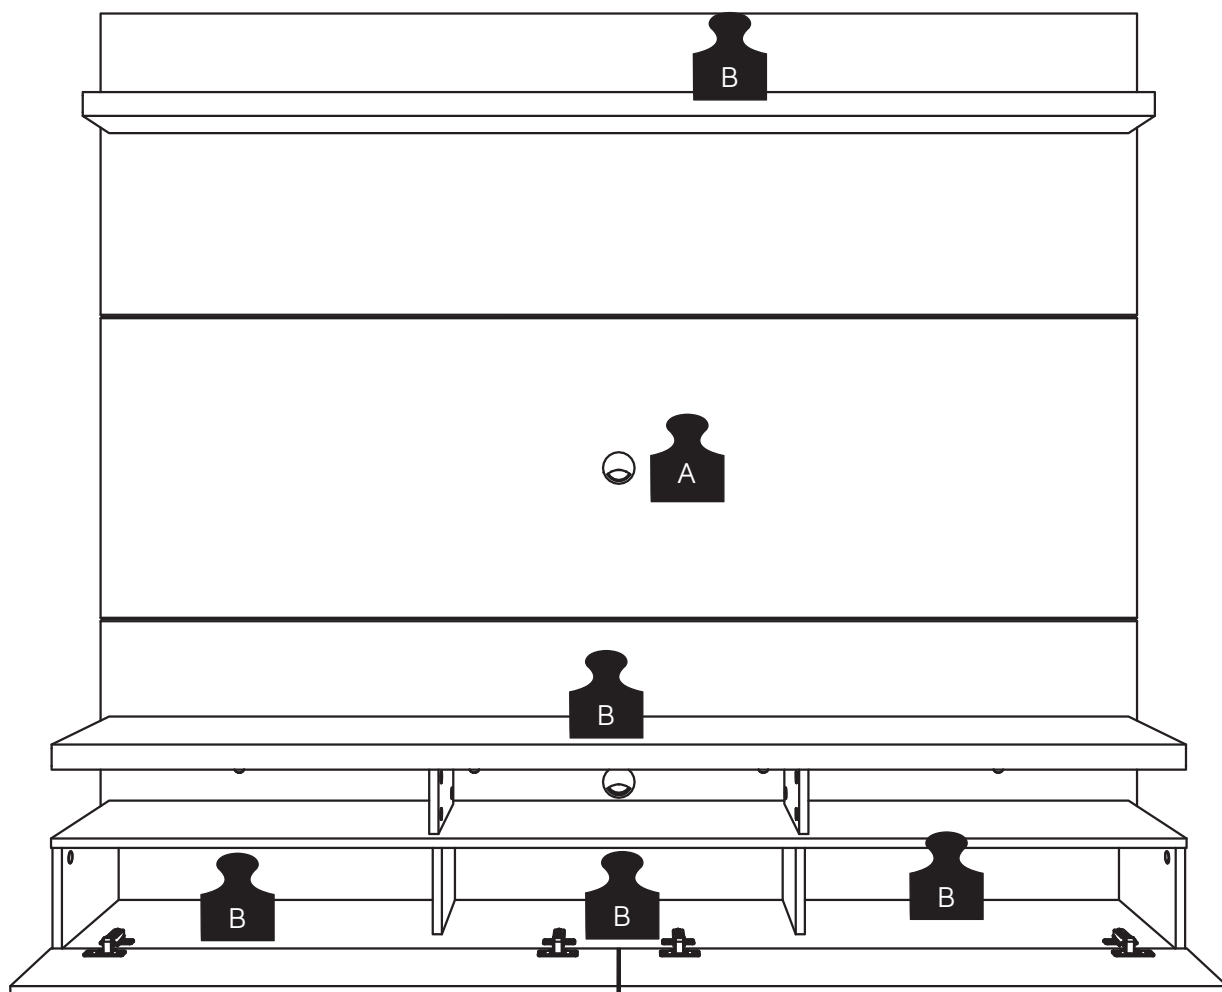

PAINEL SUPERIOR / TOP PANEL / PANEL SUPERIOR

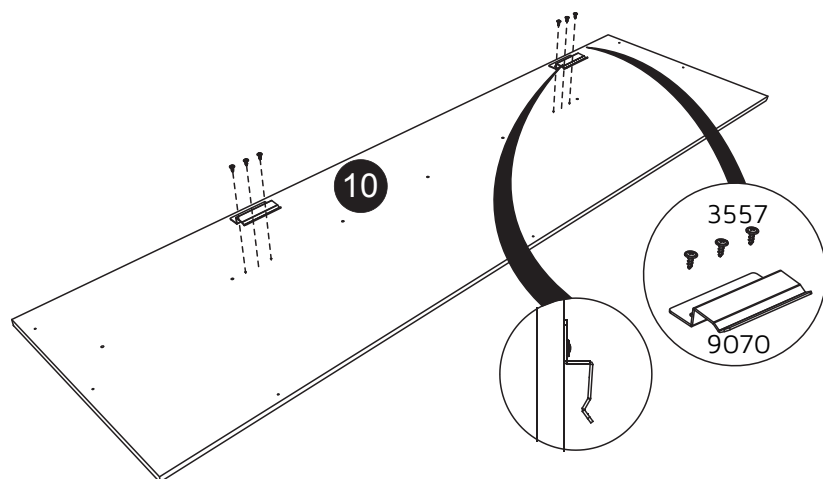

PASSO 1


Encaixar 2x**9070** e parafusar 6x**3557** no Painel 10.

STEP 1

Attach 2x**9070** and screw 6x**3557** on Panel 10.

PASO 1

Montar 2x**9070** y atornillar el 6x**3557** en Panel 10.

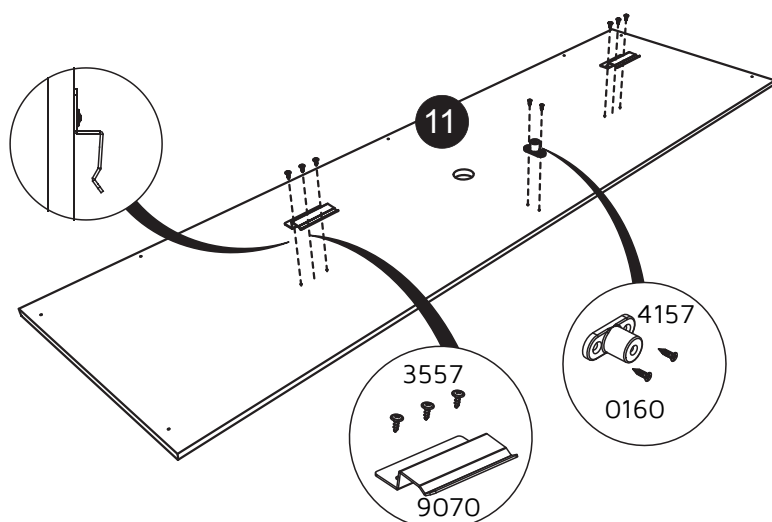

PASSO 2


Encaixar 1x**4157** e parafusar 2x**0160**.
Encaixar 2x**9070** e parafusar 6x**3557**
no PAINEL 11.

STEP 2

Attach 1x**4157** and screw 2x**0160**.
Attach 2x**9070** and screw 6x**3557**
on Panel 11.

PASO 2

Montar 1x**4157** y atornillar el 2x**0160**.
Montar 2x**9070** y atornillar el 6x**3557**
en Panel 11.

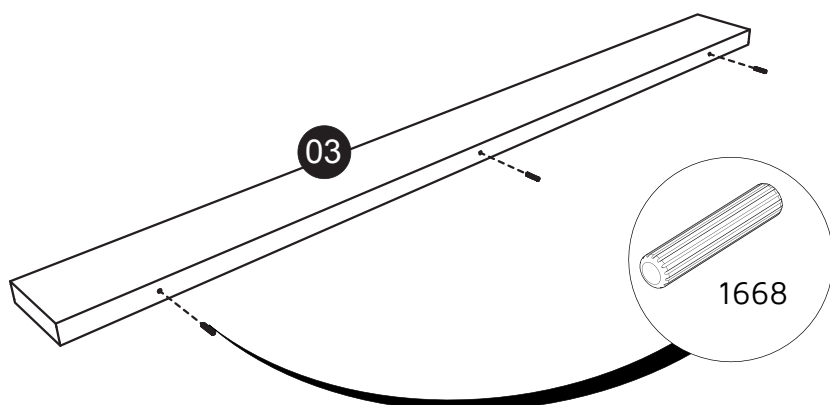

PASSO 3


Encaixar cavilhas 3x**1668**
na Prateleira 03.

STEP 3

Insert dowels 4x**1668**
into the holes of Shelf 03.

PASO 3

Clavijas de ajuste 3x**1668**
en Estante 03.

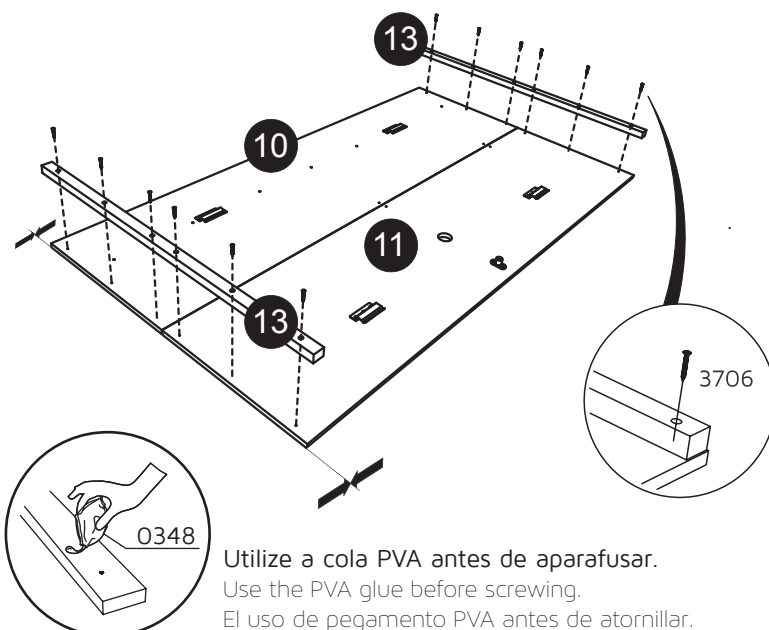

PASSO 4

Passar cola 0348 e parafusar 12x**3706**
fixando os sarrafos 13 nos Painéis 10
e 11.


STEP 4

Apply glue 0348 and screw 12x**3706**
to fix Batten 13 on Panels 10 and 11.

PASO 4

Aplicar cola 0348 y atornillar 12x**3706**
fijando el Soportes 13 in Panels 10
y 11.

Utilize a cola PVA antes de aparafusar.
Use the PVA glue before screwing.
El uso de pegamento PVA antes de atornillar.

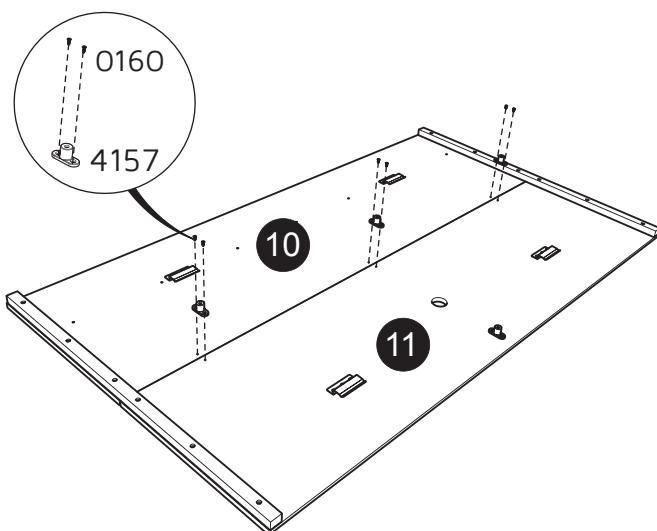

PASSO 5


Encaixar 3x**4157** e parafusar 6x**0160** nos Paineis **10** e **11**.

STEP 5

Attach 3x**4157** and screw 6x**0160** on Panels **10** and **11**.

PASSO 5

Montar 3x**4157** y atornillar el 2x**0160** en Panels **10** y **11**.

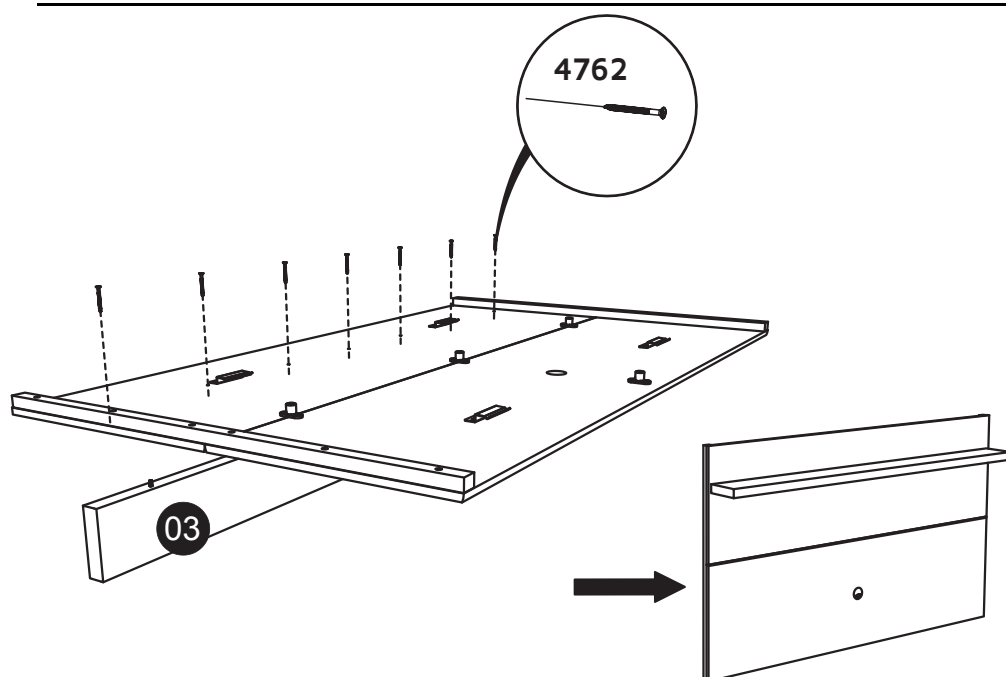

PASSO 6

Encaixar Prateleira **03**. Parafusar 7x**4762**.


STEP 6

Attach Top Shelf **03**. Screw 7x**4762**.

PASSO 6

Montar Estante **03**. Atornillar 7x**4762**.

TAMPO SUPERIOR / UPPER BOARD / CUBIERTA SUPERIOR

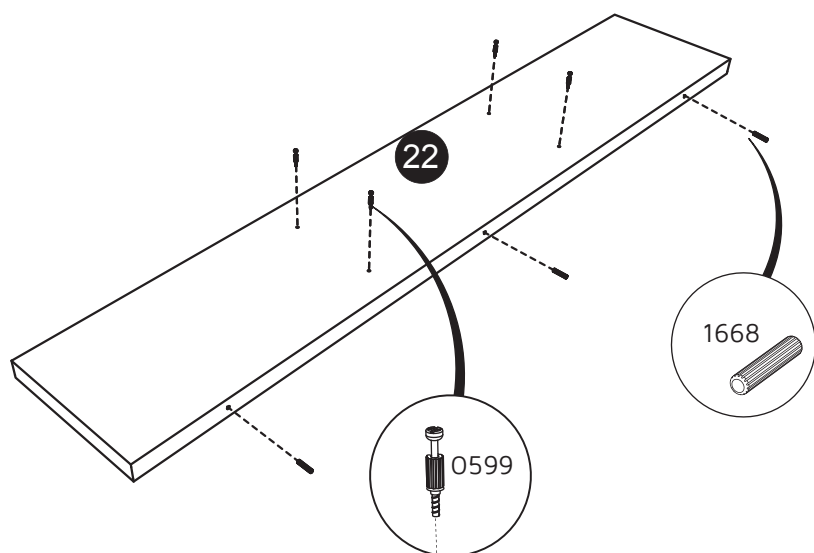

PASSO 7


Encaixar cavilhas 3x**1668** e parafusar Minifix 4x**0599** no Tampo Superior **22**.

STEP 7

Insert dowels 3x**1668** and screw Minifix 4x**0599** on Upper Board **22**.

PASSO 7

Clavijas de ajuste 3x**1668** y atornillar el Minifix 4x**0599** en el Cubierta Superior **22**.

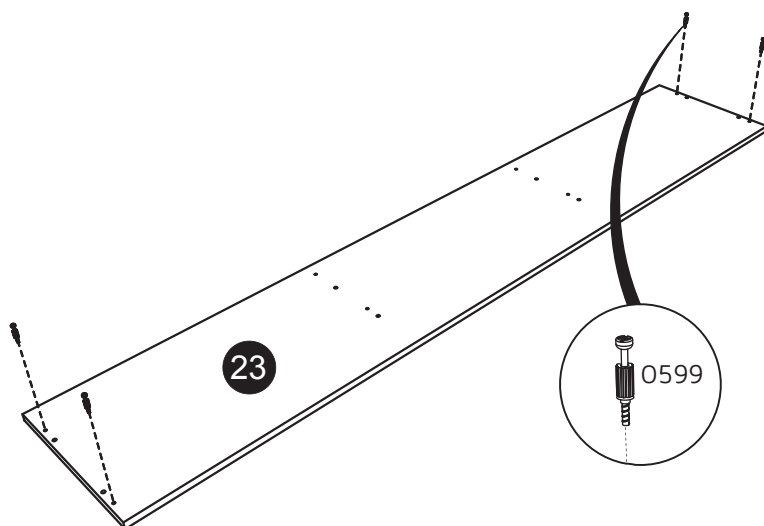

PASSO 8


Parafusar Minifix 4x0599 no Tampo Central 23.

STEP 8

Screw Minifix 4x0599 on Central Board 23.

PASSO 8

Atornillar el Minifix 4x0599 en el Cubierta Central 23.

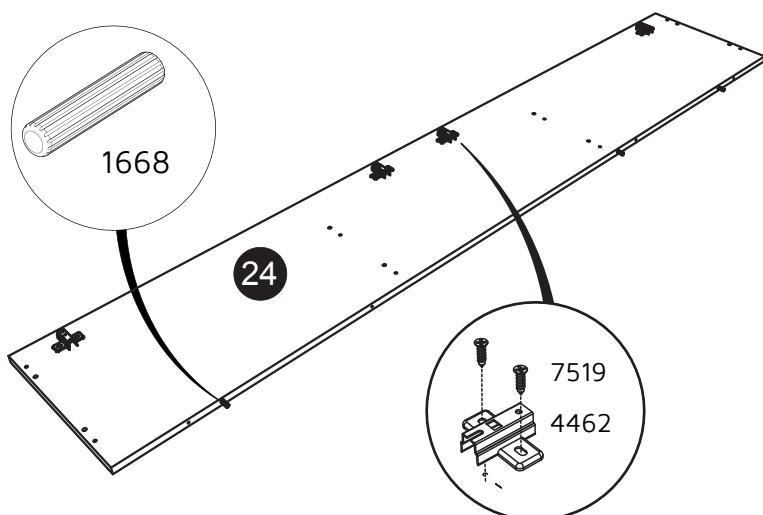

PASSO 9


Encaixar cavilhas 3x1668. Parafusar 8x7519 fixando os calços 4x4462 no Tampo Inferior 24.

STEP 9

Insert dowels 3x1668. Screw 8x7519 to fix Hinge Mounting Plate 4x4462 on Bottom Board 24.

PASSO 9

Encajar clavijas de ajuste 3x1668. Atornillar 4x7519 fijando la base de la bisagra 2x4462 en la Cubierta inferior 24.

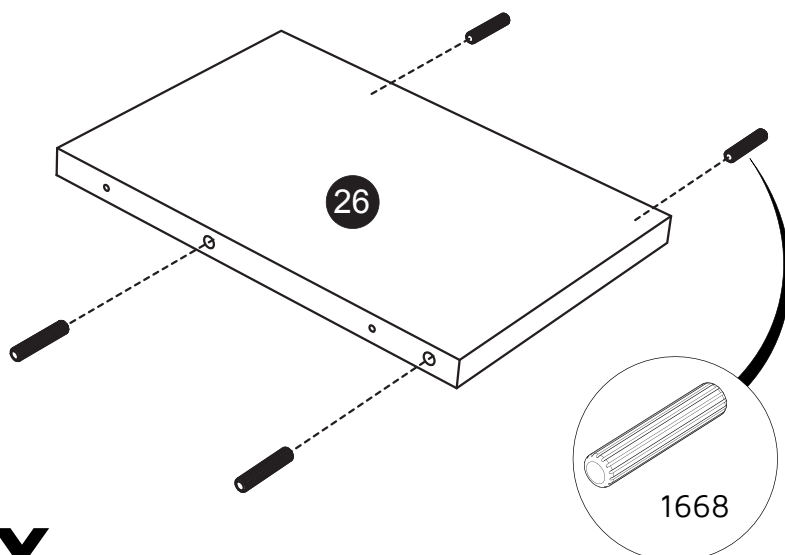

PASSO 10

Encaixar cavilhas 4x1668 nas Divisórias Inferiores 26.


STEP 10

Insert dowels 4x1668 on Bottom Dividers 26.

PASSO 10

Clavijas de ajuste 4x1668 en Divisiones Inferiores 26.

2x

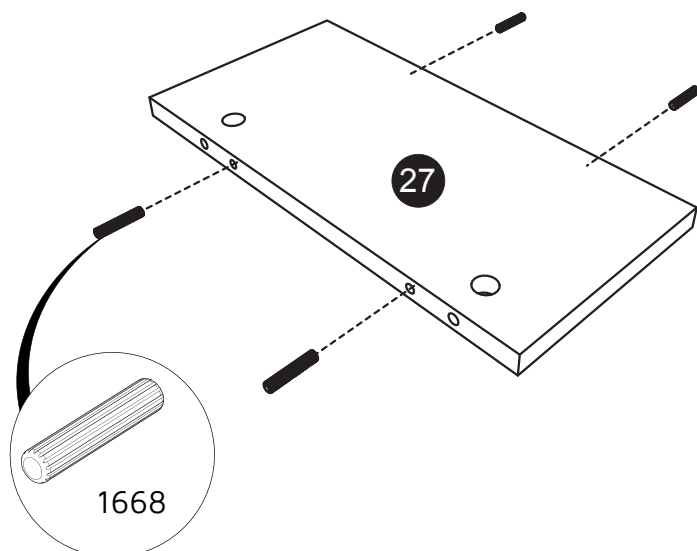

PASSO 11


Encaixar cavilhas 4x1668 na Lateral Esquerda 27.

STEP 11

Insert dowels 4x1668 on Left Side 27.

PASSO 11

Clavijas de ajuste 4x1668 en Lateral Izquierda 27.

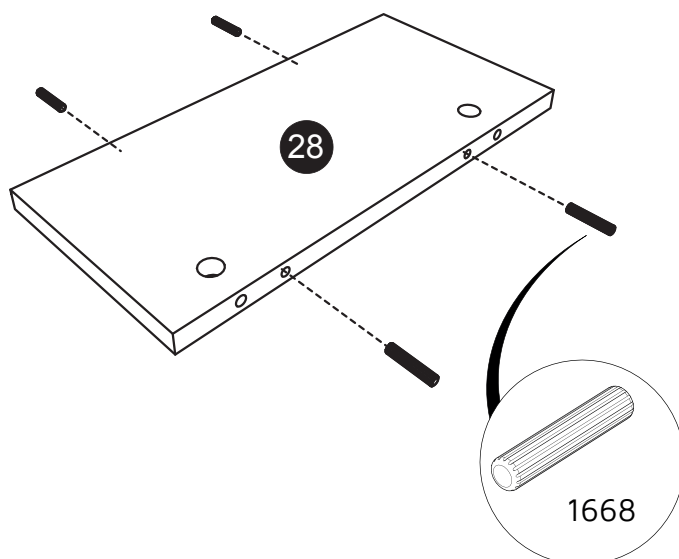

PASSO 12


Encaixar cavilhas 4x1668 na Lateral Direita 28.

STEP 12

Insert dowels 4x1668 on Right Side 28.

PASSO 12

Clavijas de ajuste 4x1668 en Lateral Derecha 28.

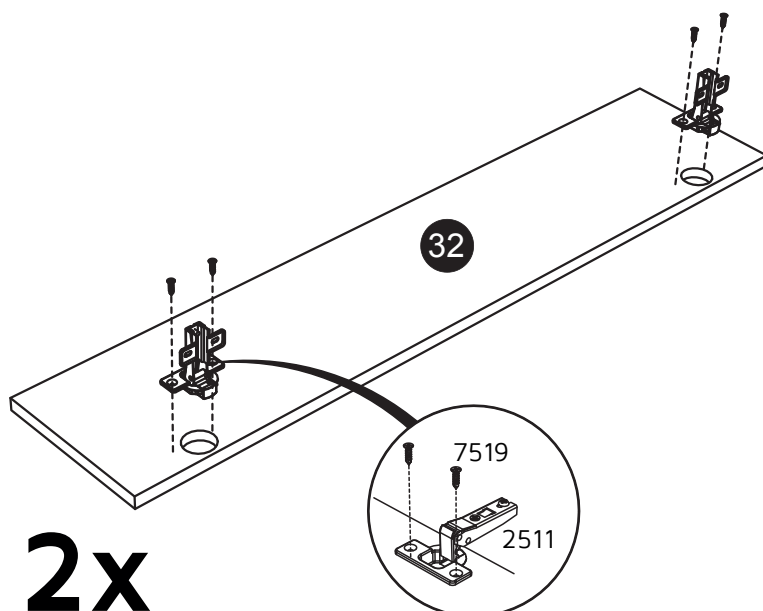

PASSO 13

Encaixar Dobradiças 2x2511 e parafusar 4x7519 nas Portas 32.


STEP 13

Attach Hinges 2x2511 and screw 4x7519 on Doors 32.

PASSO 13

Montar Bisagra 2x2511 y atornillar el 4x7519 en las Puertas 32.

2x

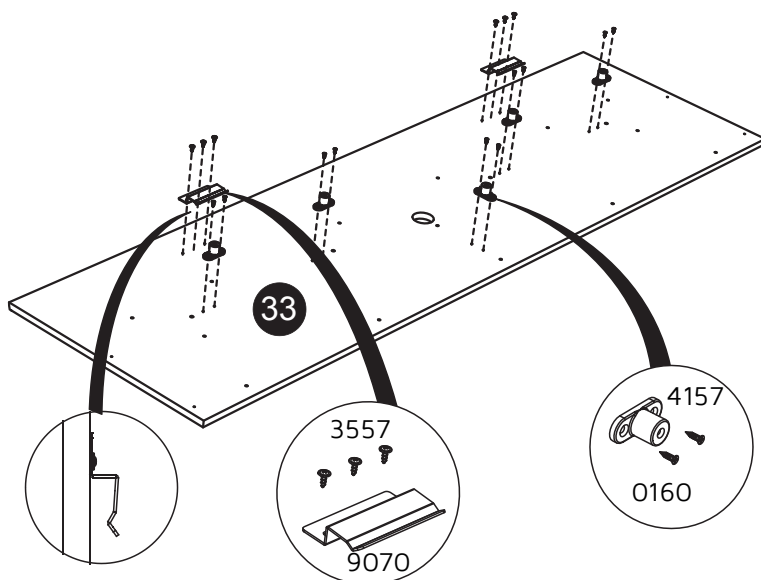

PASSO 14


Encaixar 5x**4157** e parafusar 10x**0160**.
Encaixar 2x**9070** e parafusar 6x**3557**
no Painel **33**.

STEP 14

Attach 5x**4157** and screw 10x**0160**.
Attach 2x**9070** and screw 6x**3557**
in the Panel **33**.

PASO 14

Montar 5x**4157** y atornillar el 10x**0160**.
Montar 2x**9070** y atornillar el 6x**3557**
en Panel **33**.

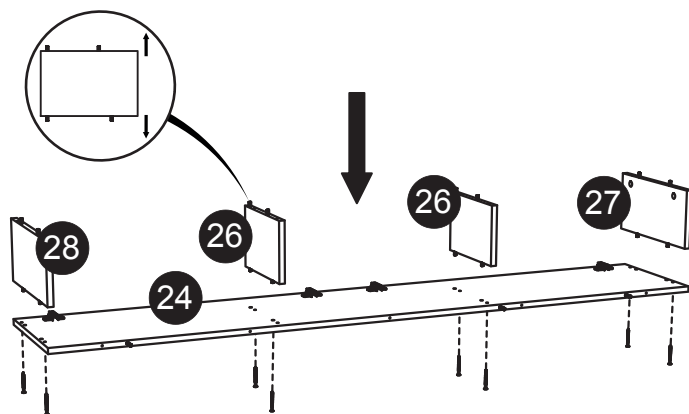

PASSO 15


Encaixar Divisórias **26** e Laterais **27** e **28**
no Tampo Inferior **24**, parafusar 8x**3527**.

STEP 15

Attach Dividers **26** and Sides **27** and **28**
to the Bottom Board **24**, screw 8x**3527**.

PASO 15

Montar las Divisiones **26** y las Laterales
27 y **28** en la Cubierta Inferior **24**,
atornillar 8x**3527**.

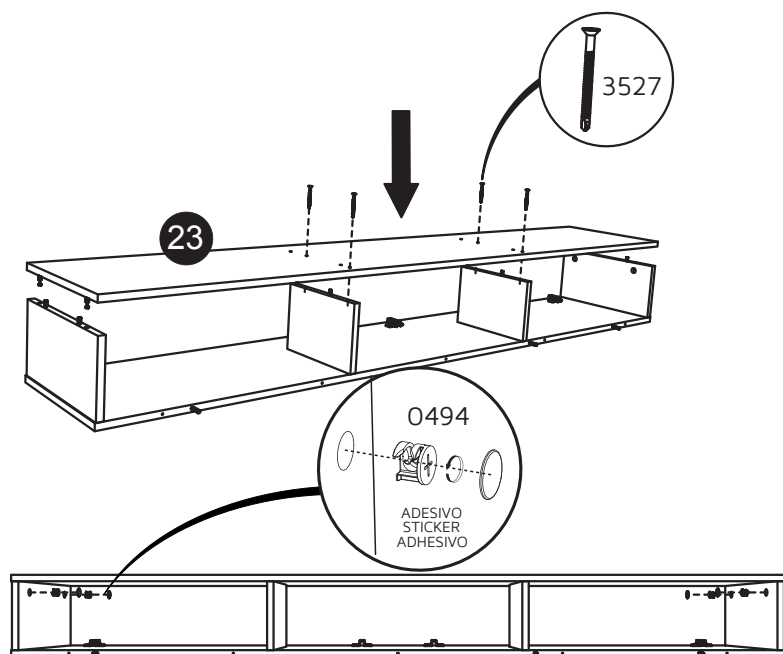

PASSO 16


Encaixar Tampo Central **23**.
Parafusar 4x**3527**.
Parafusar castanhas 4x**0494**
e colar **4** adesivos.

STEP 16

Attach Center Board **23** screw 4x**3527**.
Screw nuts 4x**0494** and place
4 stickers.

PASO 16

Montar el Cubierta Central **23**.
Atornillar 4x**3527**.
Atornillar las tuercas 4x**0494**
y pegar **4** adhesivos.

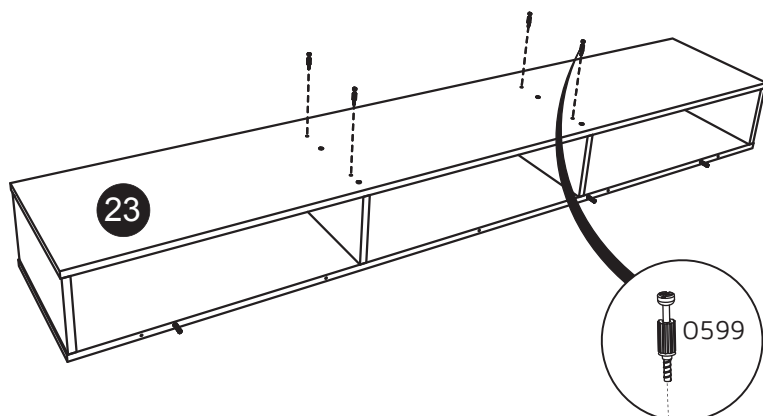

PASSO 17


Parafusar Minifix 4x**0599** no Tampo Central **23**.

STEP 17

Screw Minifix 4x**0599** on Central Board **23**.

PASSO 17

Atornillar el Minifix 4x**0599** en el Cubierta Central **23**.

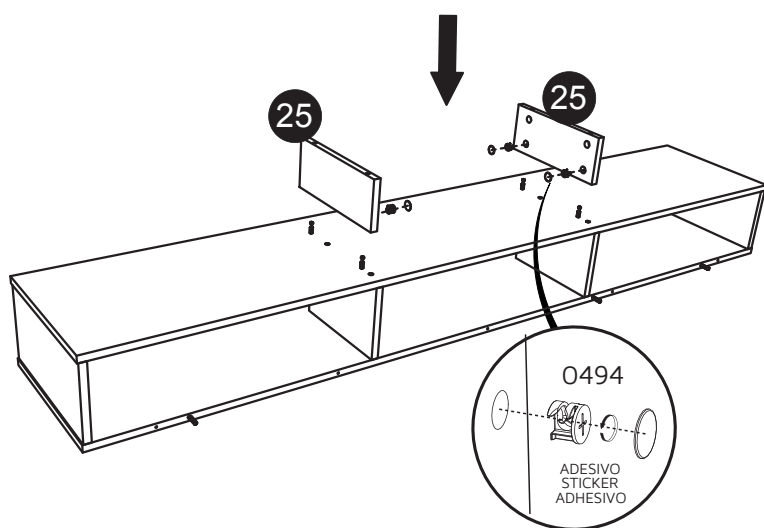

PASSO 18


Encaixar Divisorias Superior **25**. Parafusar castanhas 4x**0494** e colar **4** adesivos.

STEP 18

Attach Upper Dividers **25**. Screw nuts 4x**0494** and place **4** stickers.

PASSO 18

Montar el Divisiones Superior **25**. Atornillar las tuercas 4x**0494** y pegar **4** adhesivos.

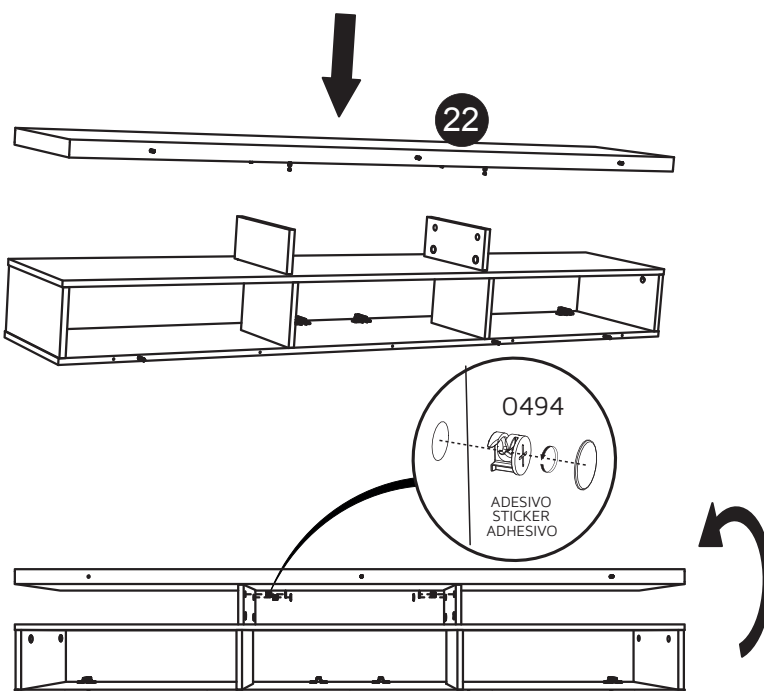

PASSO 19


Encaixar Tampo Superior **22**. Parafusar castanhas 4x**0494** e colar **4** adesivos.

STEP 19

Attach Upper Board **22**. Screw nuts 4x**0494** and place **4** stickers.

PASSO 19

Montar el Cubierta Superior **22**. Atornillar las tuercas 4x**0494** y pegar **4** adhesivos.

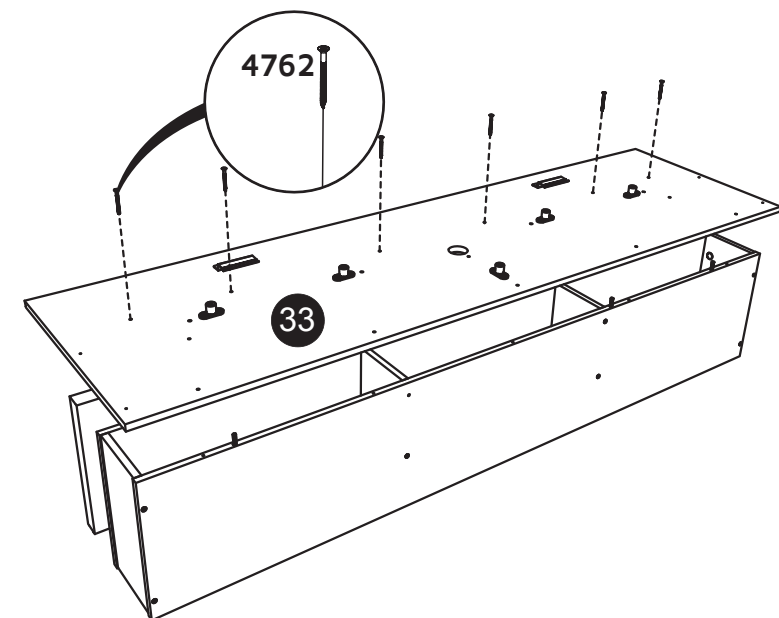

PASSO 20


Encaixar Painel Traseiro **33**.
Parafusar 6x**4762**.

STEP 20

Attach Back Panel **33**.
Screw 6x**4762**.

PASSO 20

Montar el Panel Trasero **33**.
Atornillar 6x**4762**.

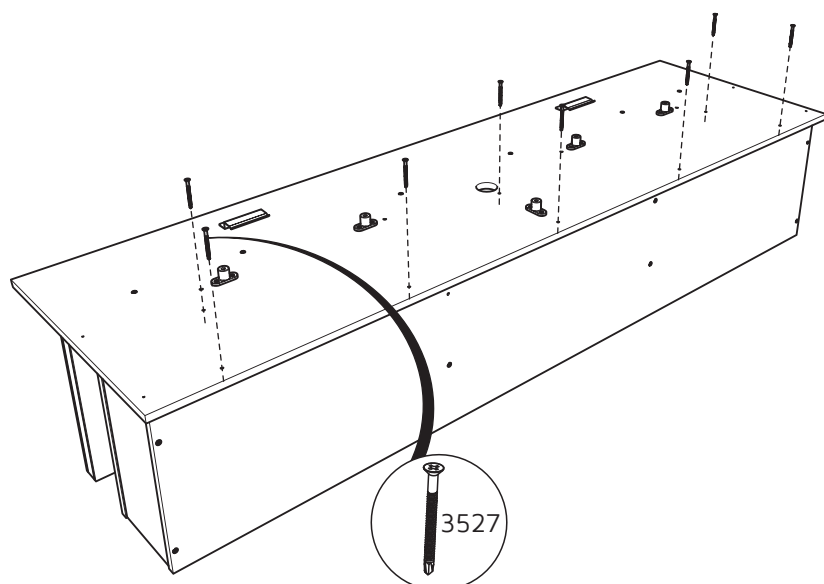

PASSO 21

Parafusar 8x**3527** no Painel Traseiro **33**.


STEP 21

Back Panel **33**.
Screw 6x**4762**.

PASSO 21

Panel Trasero **33**.
Atornillar 6x**4762**.

SARRAFO / BATTEN / SOPORTE

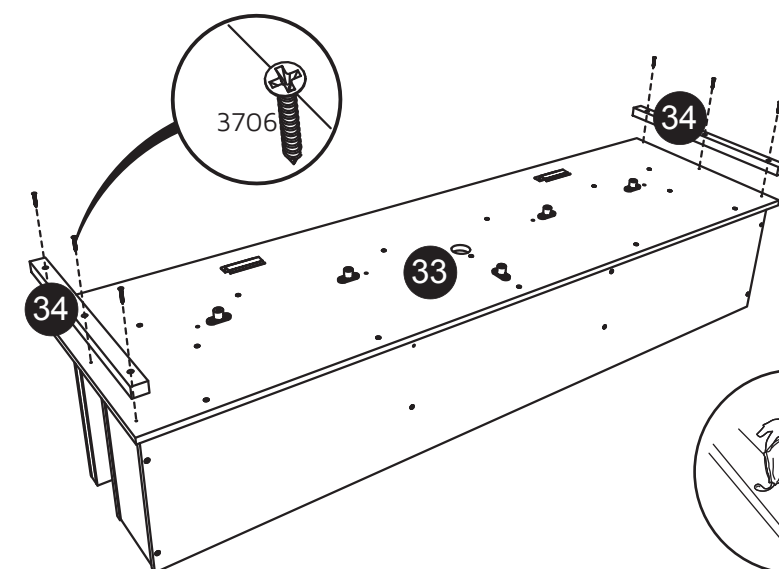

PASSO 22


Passar cola **0348** e posicionar o Sarrafo **34**, parafusar 6x**3706**.

STEP 22

Apply glue **0348** and attach Batten **34**, screw 6x**3706**.

PASSO 22

Aplicar cola **0348** y montar el soporte **34**, atornillar 6x**3706**.

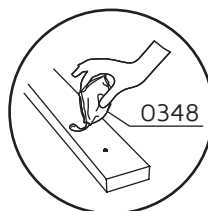


Utilize a cola PVA antes de aparafusar.
Use the PVA glue before screwing.
El uso de pegamento PVA antes de atornillar.

Medidas para realizar a furação da parede (em milímetros).

Measurement to drill the wall (in millimeters).


Medidas para realizar la perforación de la pared (en milímetros).

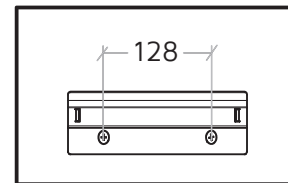

As medidas superiores são referentes ao painel e as medidas inferiores são referentes ao home!

The upper measures are related to the panel and the lower measures are related to the Tv stand.


Las medidas encima son para el panel y las medidas más bajas están relacionadas a la rack.

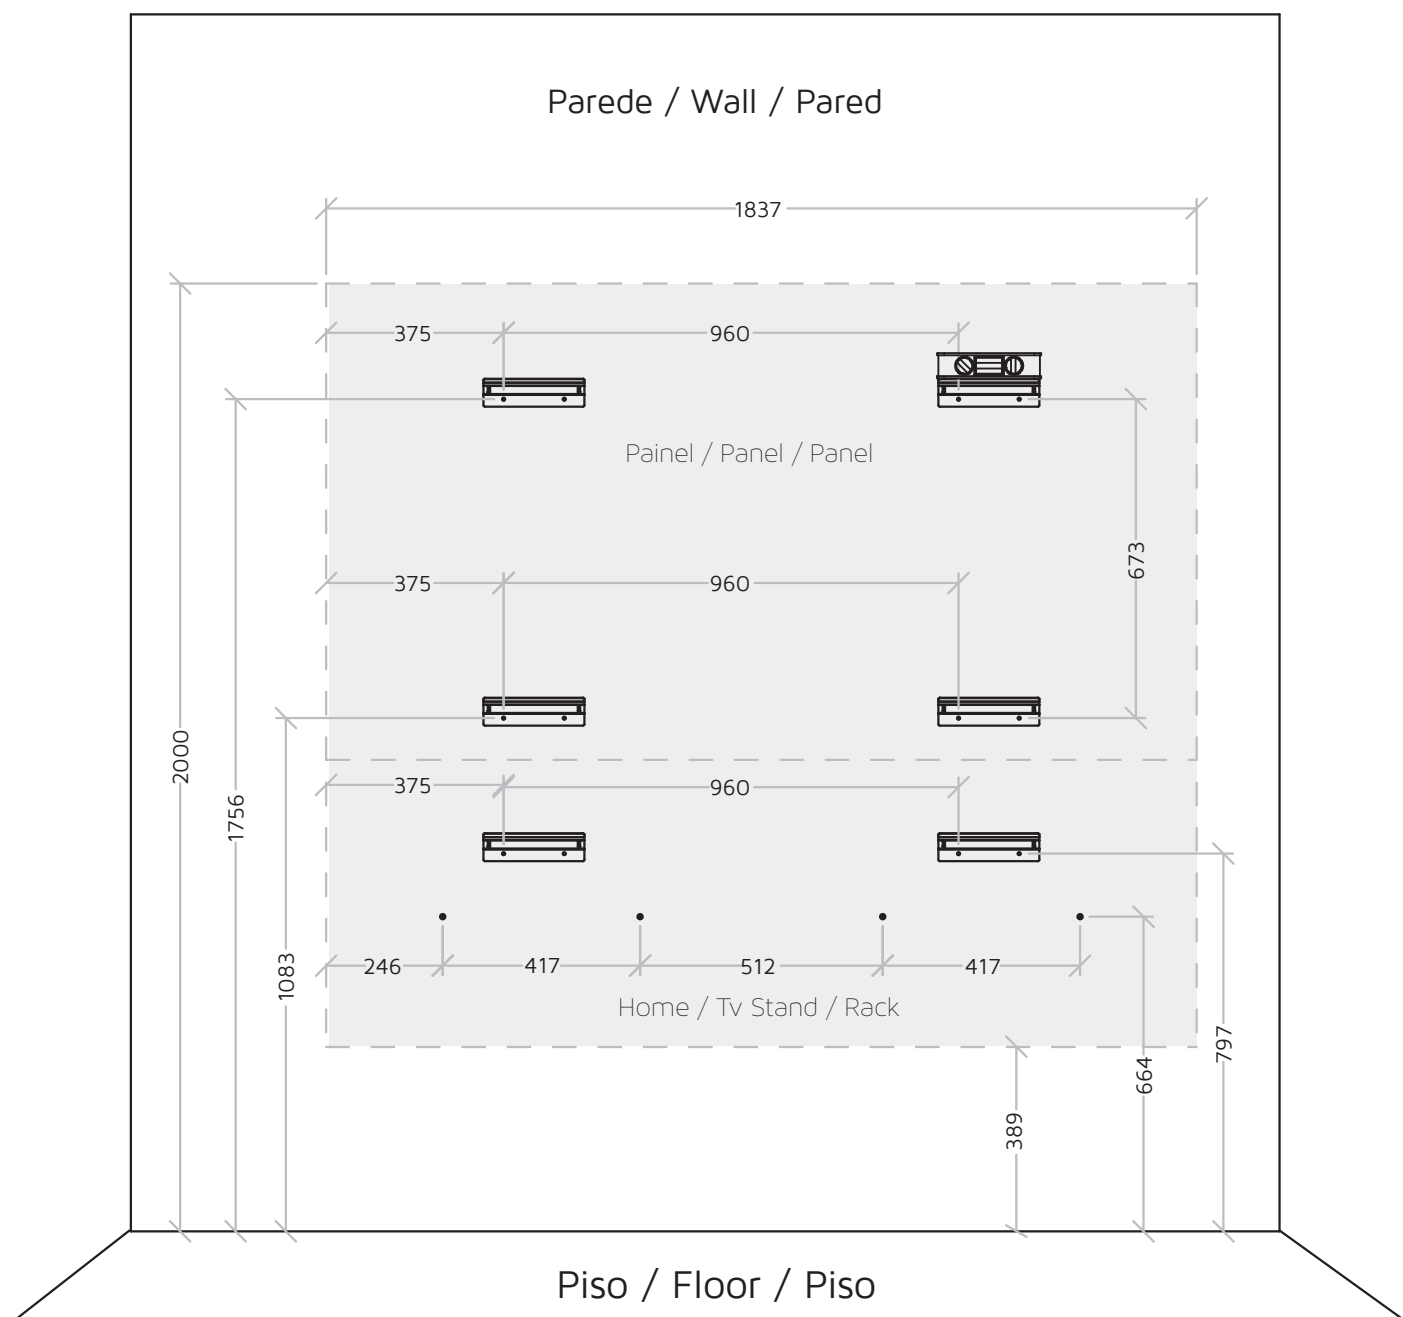

Medidas para realizar a furação da parede (em polegadas).

Measurement to drill the wall (in inches).


Medidas para realizar la perforación de la pared (en pulgadas).

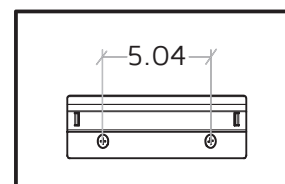


As medidas superiores são referentes ao painel e as medidas inferiores são referentes ao home!

The upper measures are related to the panel and the lower measures are related to the Tv stand.

Las medidas encima son para el panel y las medidas más bajas están relacionadosel a la rack.

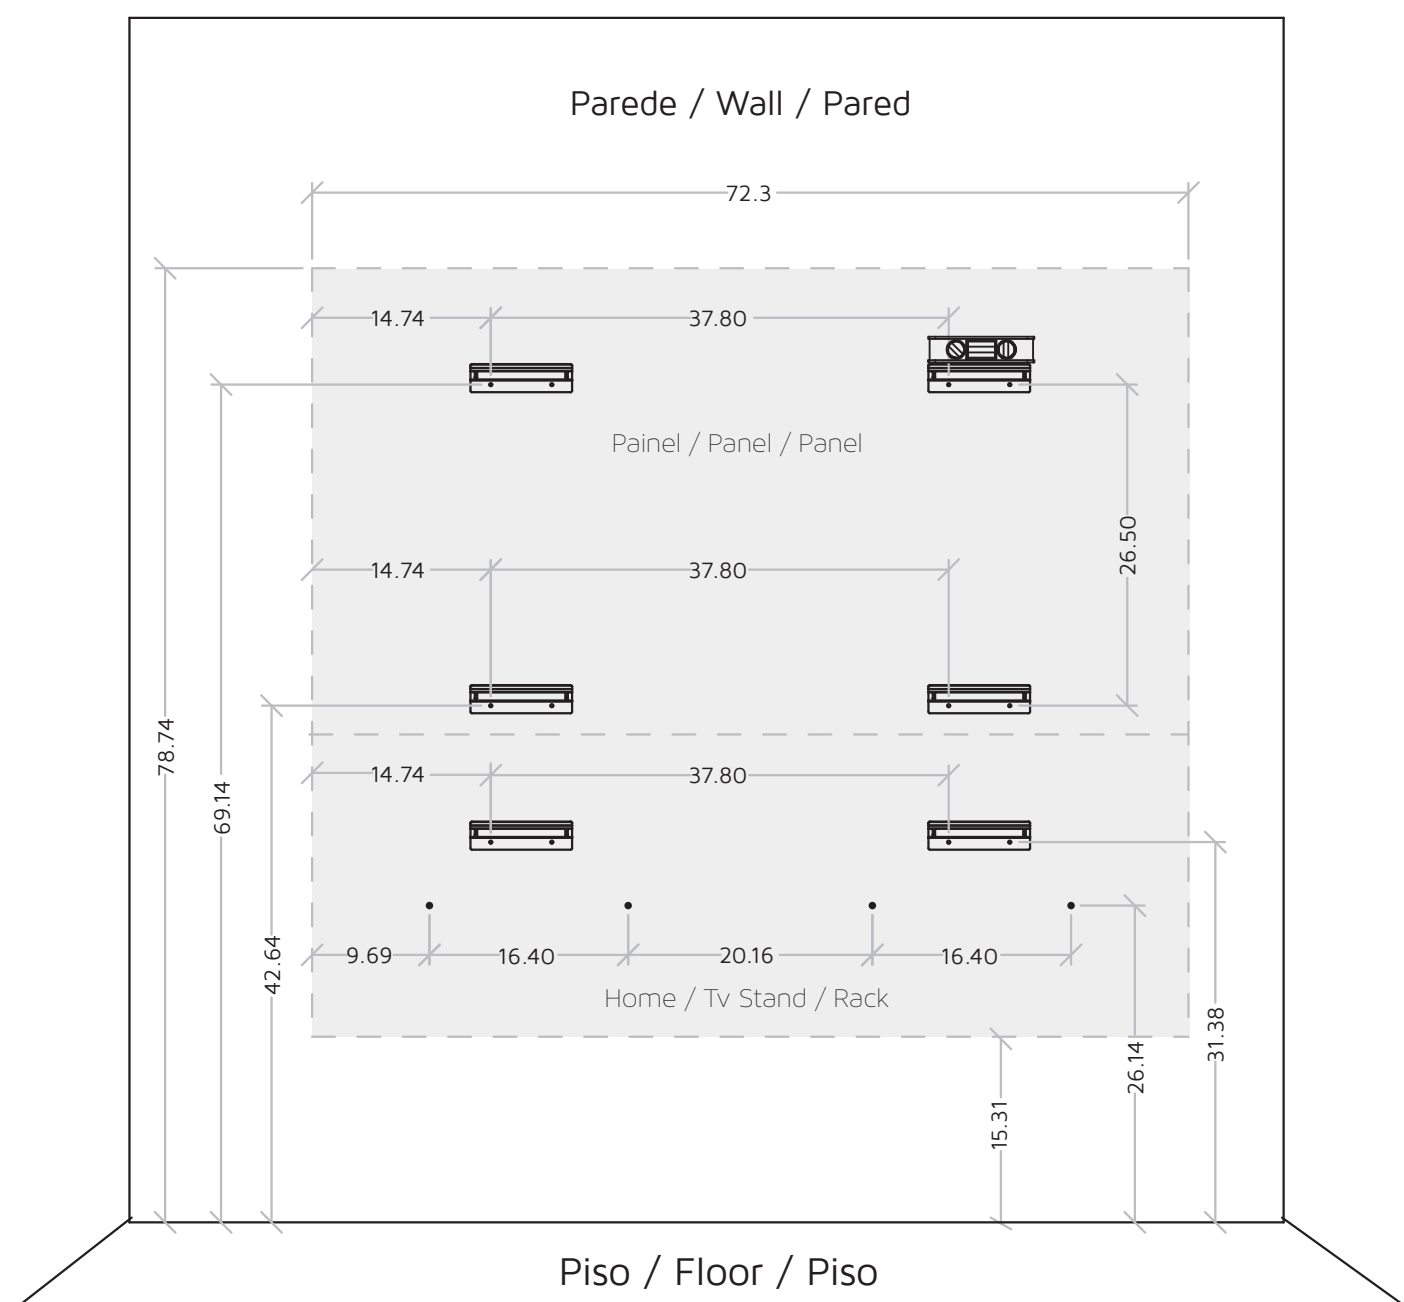

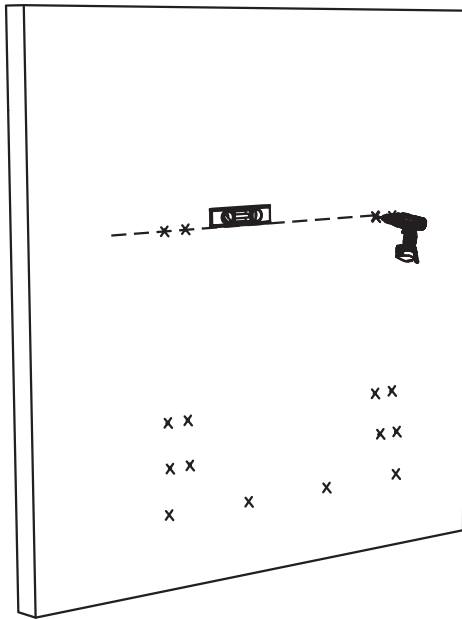

PASSO 23

Furar parede com Ø8mm, conforme medidas indicadas antes.


Os furos devem estar nivelados.

STEP 23

Drill wall with Ø5/16, according measure after. Screw must be leveling.

PASO 23

Perforar pared con Ø8mm, de acuerdo con las medidas atrás. Las perforaciones tener que ser nivelado.

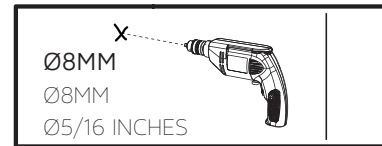

PASSO 23.1

Encaixar buchas 16x**2088** nos furos.

STEP 23.1

Fit wall plugs 16x**2088** in the holes.



PASO 23.1

Encajar tacos de pared 16x**2088** en la perforacion.

Buchas recomendadas em paredes de alvenaria.

Wall plugs recommended for masonry walls.

Tacos de pared recomendado para pared de ladrillo.

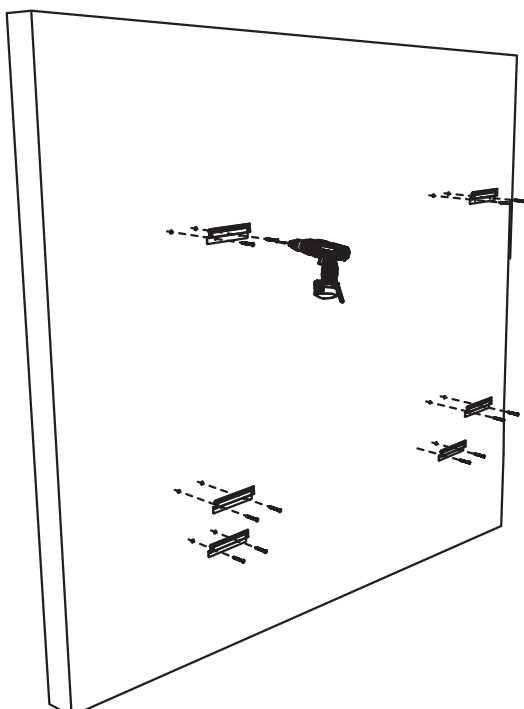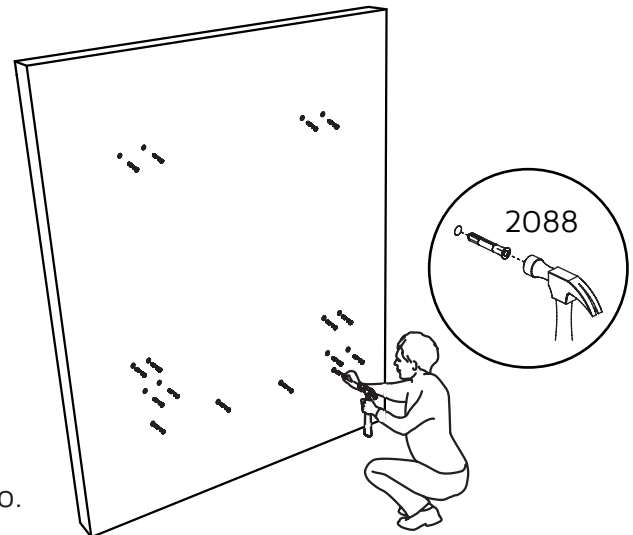

PASSO 24


Posicionar 6x**9070** e parafusar 12x**9069**.


STEP 24

Place 6x**9070** and screw 12x**9069**.

PASO 24

Colocar 6x**9070** y atornillar 12x**9069**.

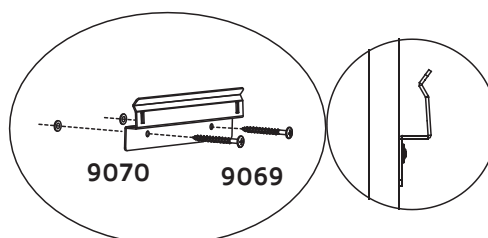

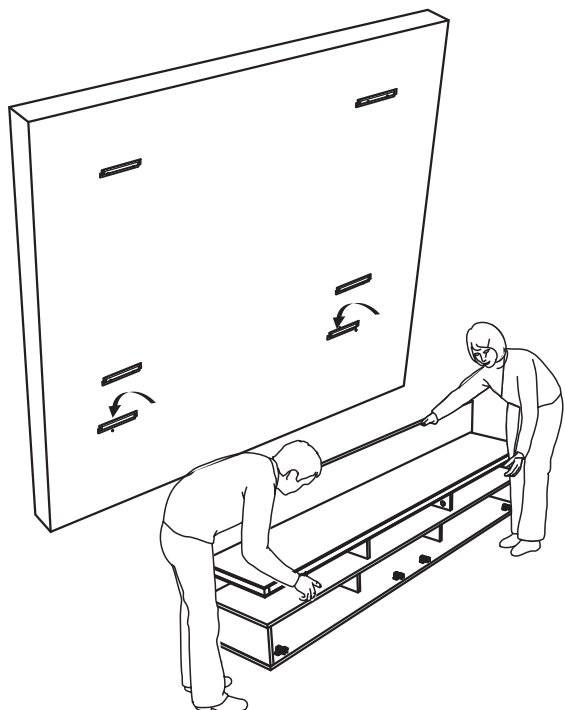

PASSO 25


Encaixe Rack na Parede.

STEP 25

Attach stand to the wall.

PASO 25

Enganchar el Rack en la pared.

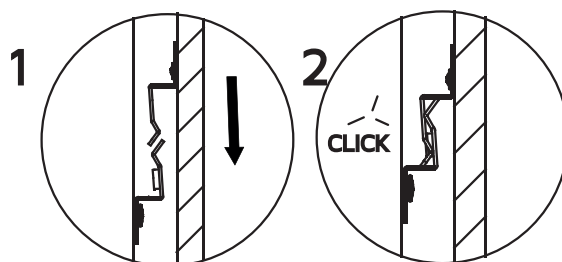


Atenção / Attention / Atención

Passar cabos antes de aparafusar passo 26.

Pass the cables through the back before following step 26.

Lleve el cables antes atornillar paso 26.

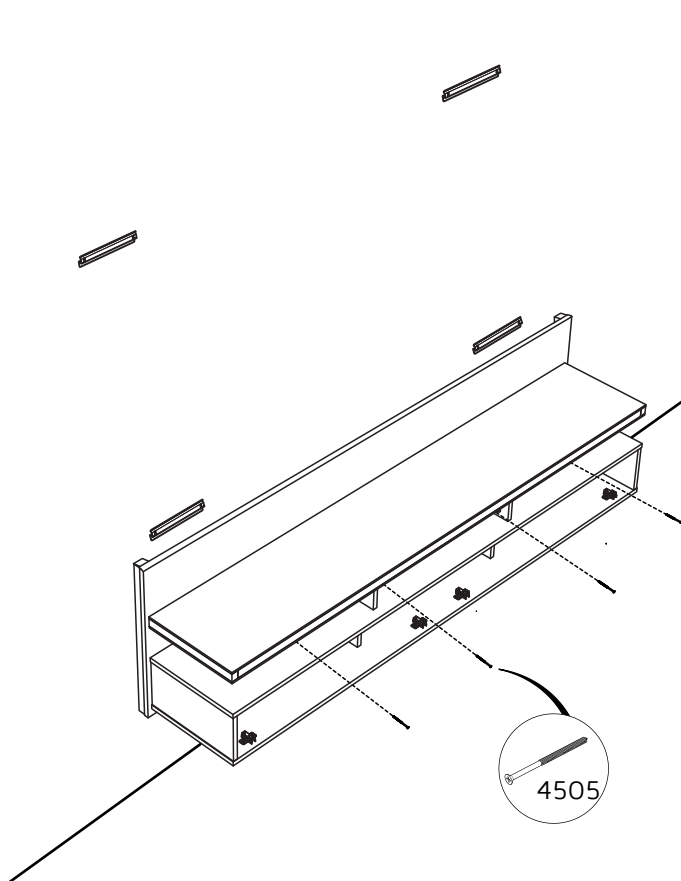

PASSO 26

Parafusar 4x4505
e colar 4 adesivos.

STEP 26

Screw 4x4505
And place 4 stickers.

PASO 26

Atornillar 4x4505
y pegar 4 adhesivos.




Atenção / Attention / Atención

Passar cabos antes de encaixar Painel, passo 27.

Pass the cables through the back before following step 27.

Lleve el cables antes de encajar el panel, paso 27.

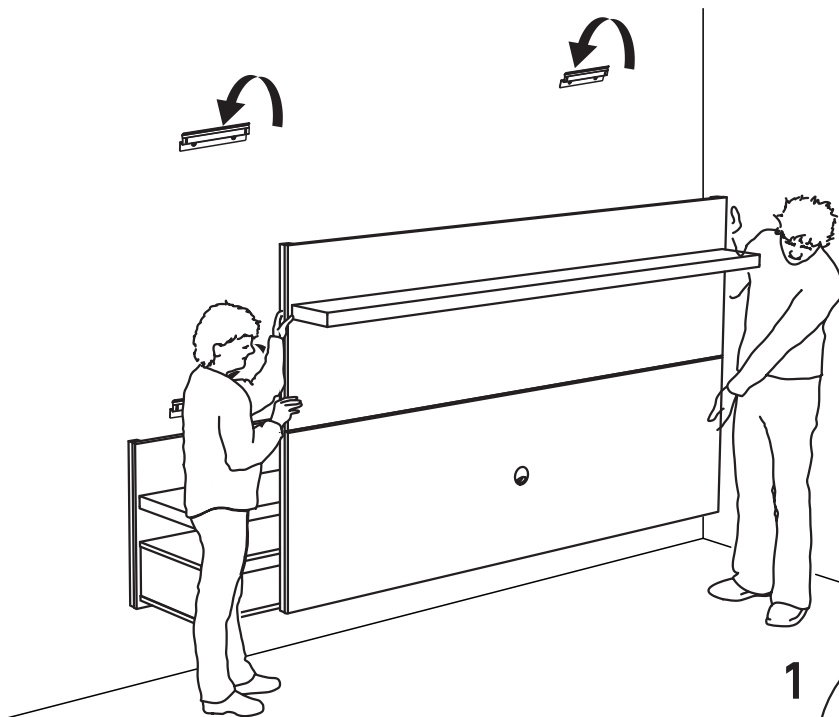

PASSO 27



Encaixe Painel na Parede.

STEP 27

Hang Panel on the wall.

PASO 27

Enganchar el Panel en la pared.

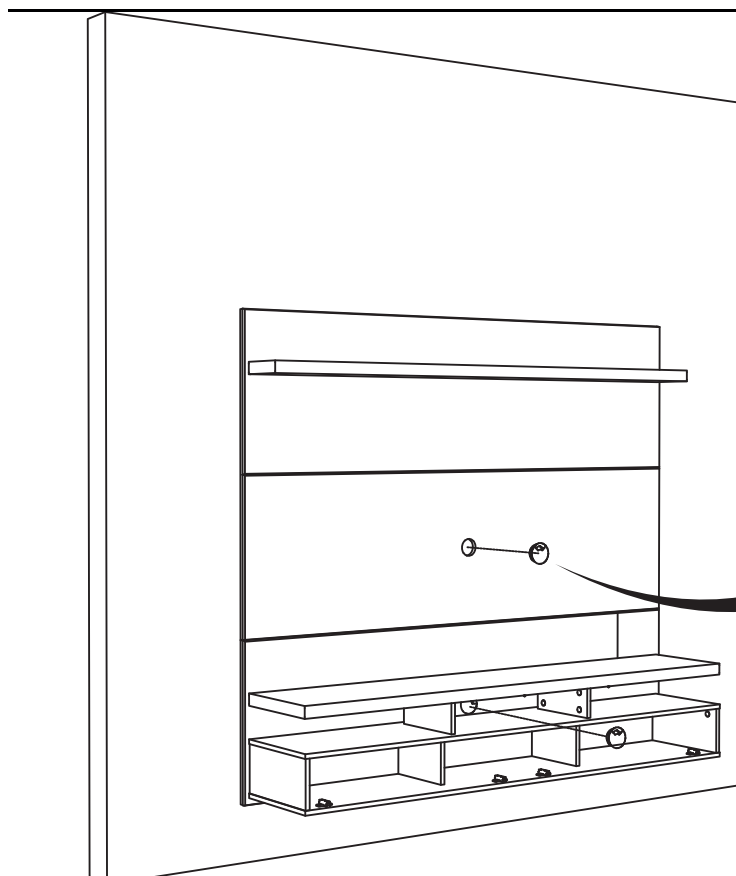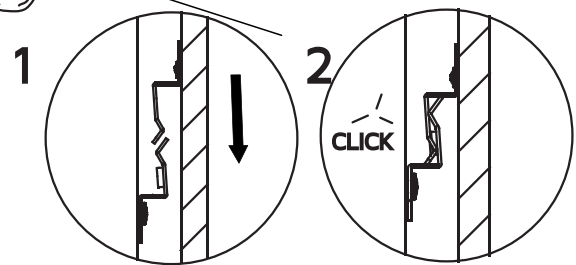

PASSO 28.


Encaixe 2x8717.


STEP 28.

Place 2x8717.

PASO 28.

Enganchar 2x8717.



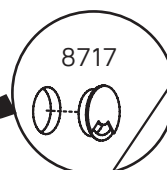


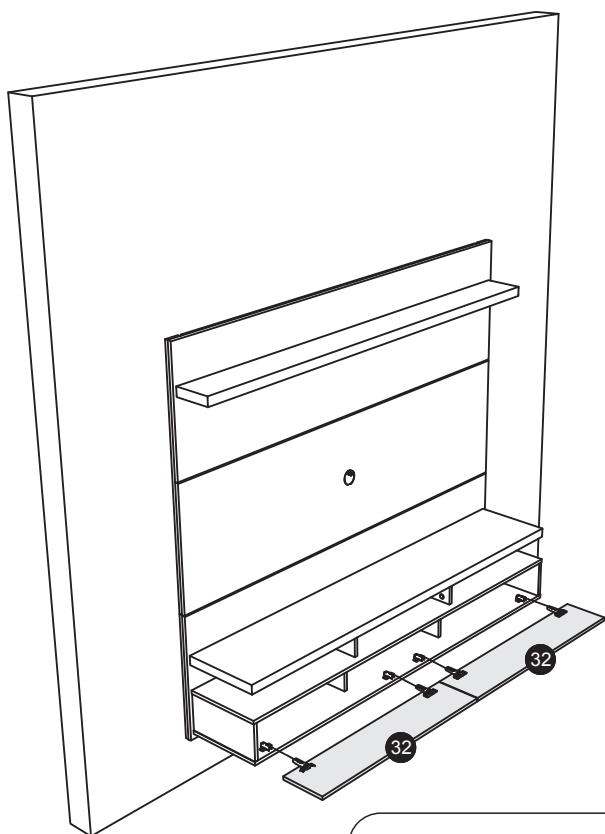

PASSO 29
Encaixar Portas 32 (2X).

STEP 29
Insert Doors 32 (2X).

PASO 29
Encajar Puertas 32 (2X).

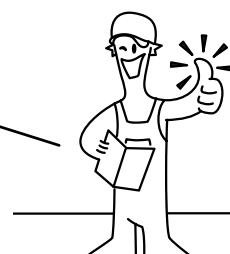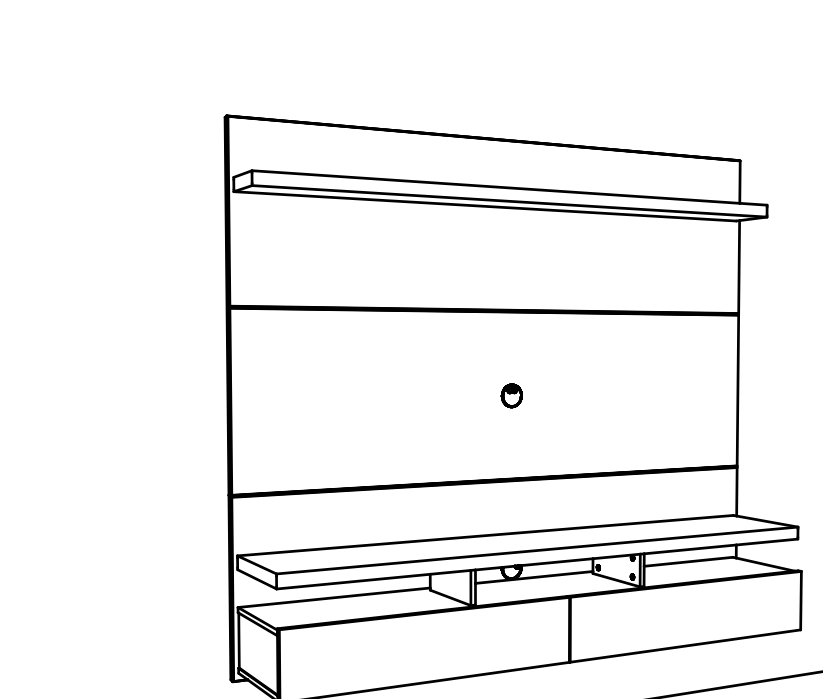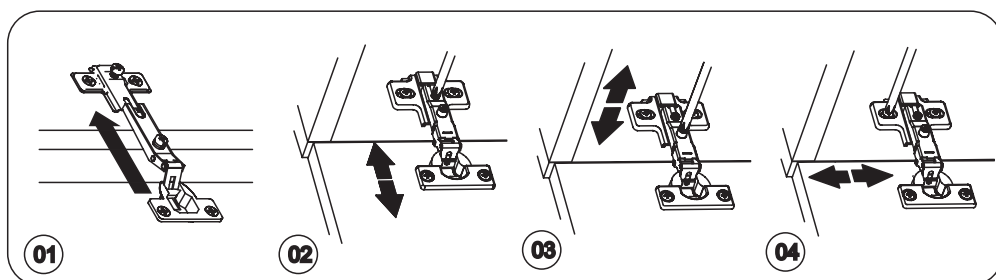

9470