




Item # : D48CA1

Article N° : D48CA1

Assembly Instructions

Instructions de montage

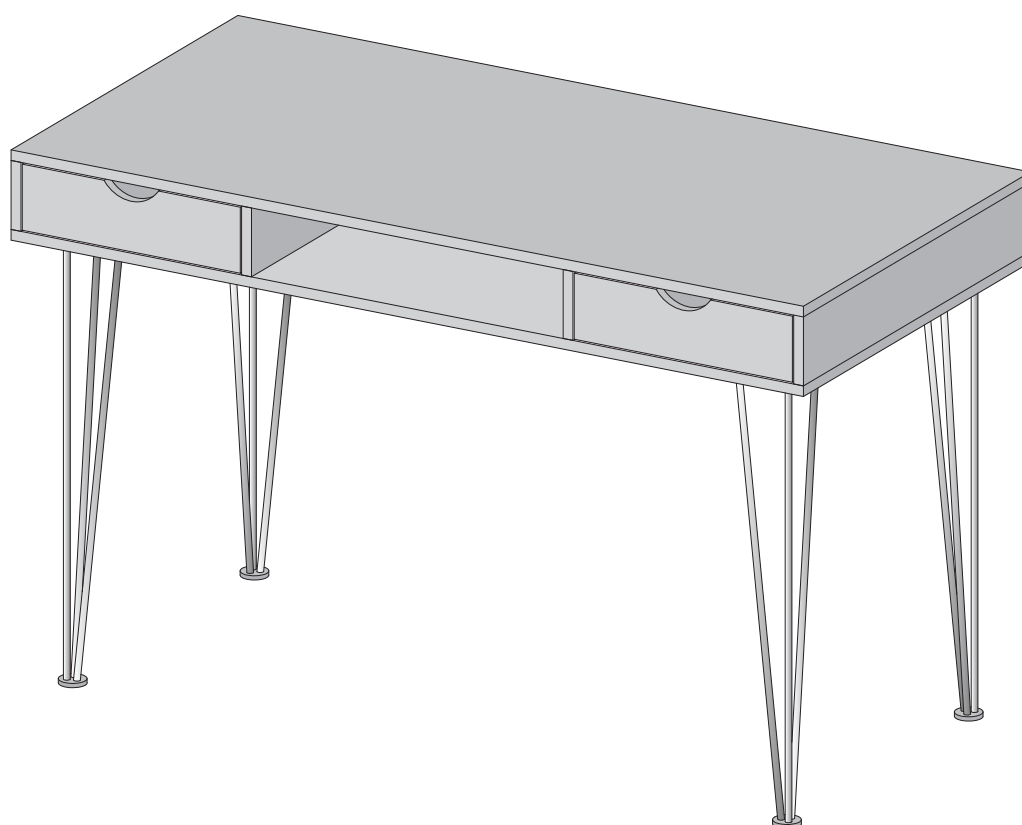

*Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. **www.walkeredison.com***


*Veillez visiter notre site Web pour les instructions les plus récentes, des conseils de montage, pour signaler des dommages ou demander des pièces : **www.walkeredison.com***

Revised 04/03/2018

General Assembly Guidelines


Instructions de montage générales

- I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.
I. Assurez-vous de disposer de toutes les pièces et de tout le matériel avant de commencer le montage.
- II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
II. Suivez attentivement chaque étape pour vous assurer du montage adéquat de ce produit.
- III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.
III. Il est recommandé d'être deux pour faciliter le montage de ce produit.
- IV. The three main types of hardware used to assemble this product are : wood dowels , screws and bolts.
IV. Les trois principaux types de matériels utilisés pour monter ce produit sont des goudjons en bois, des vis et des boulons.
- V. The provided glue is to secure wood dowels in place . When first inserting dowels , locate the appropriate hole for the dowel , place a small amount of glue in the hole and insert the dowel . Wipe away excess glue immediately.
V. La colle fournie a pour but de maintenir en place les goudjons en bois. Lors de l'insertion des goudjons, localiser le trou approprié pour le goudjon, déposer une petite quantité de colle dans le trou et insérer le goudjon. Essuyez l'excès de colle immédiatement.

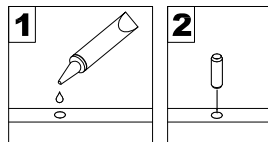


In future assembly steps when dowels are necessary to attach assembly parts together , place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together . Wipe away excess glue immediately.


Dans les prochaines étapes de montage, lorsque des goudjons sont nécessaires pour assembler les pièces, déposez une petite quantité de colle à l'extrémité du goudjon avant d'assembler les pièces. Essuyez l'excès de colle immédiatement.

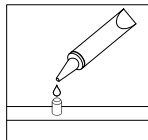

- VI. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product .
VI. Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit.

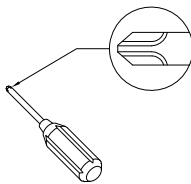


- VII. Power tools should not be used to assemble this product .
VII. Des outils électriques ne doivent pas être utilisés pour monter ce produit.

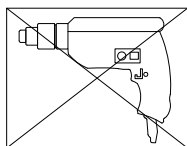


Parts List


Liste des pièces

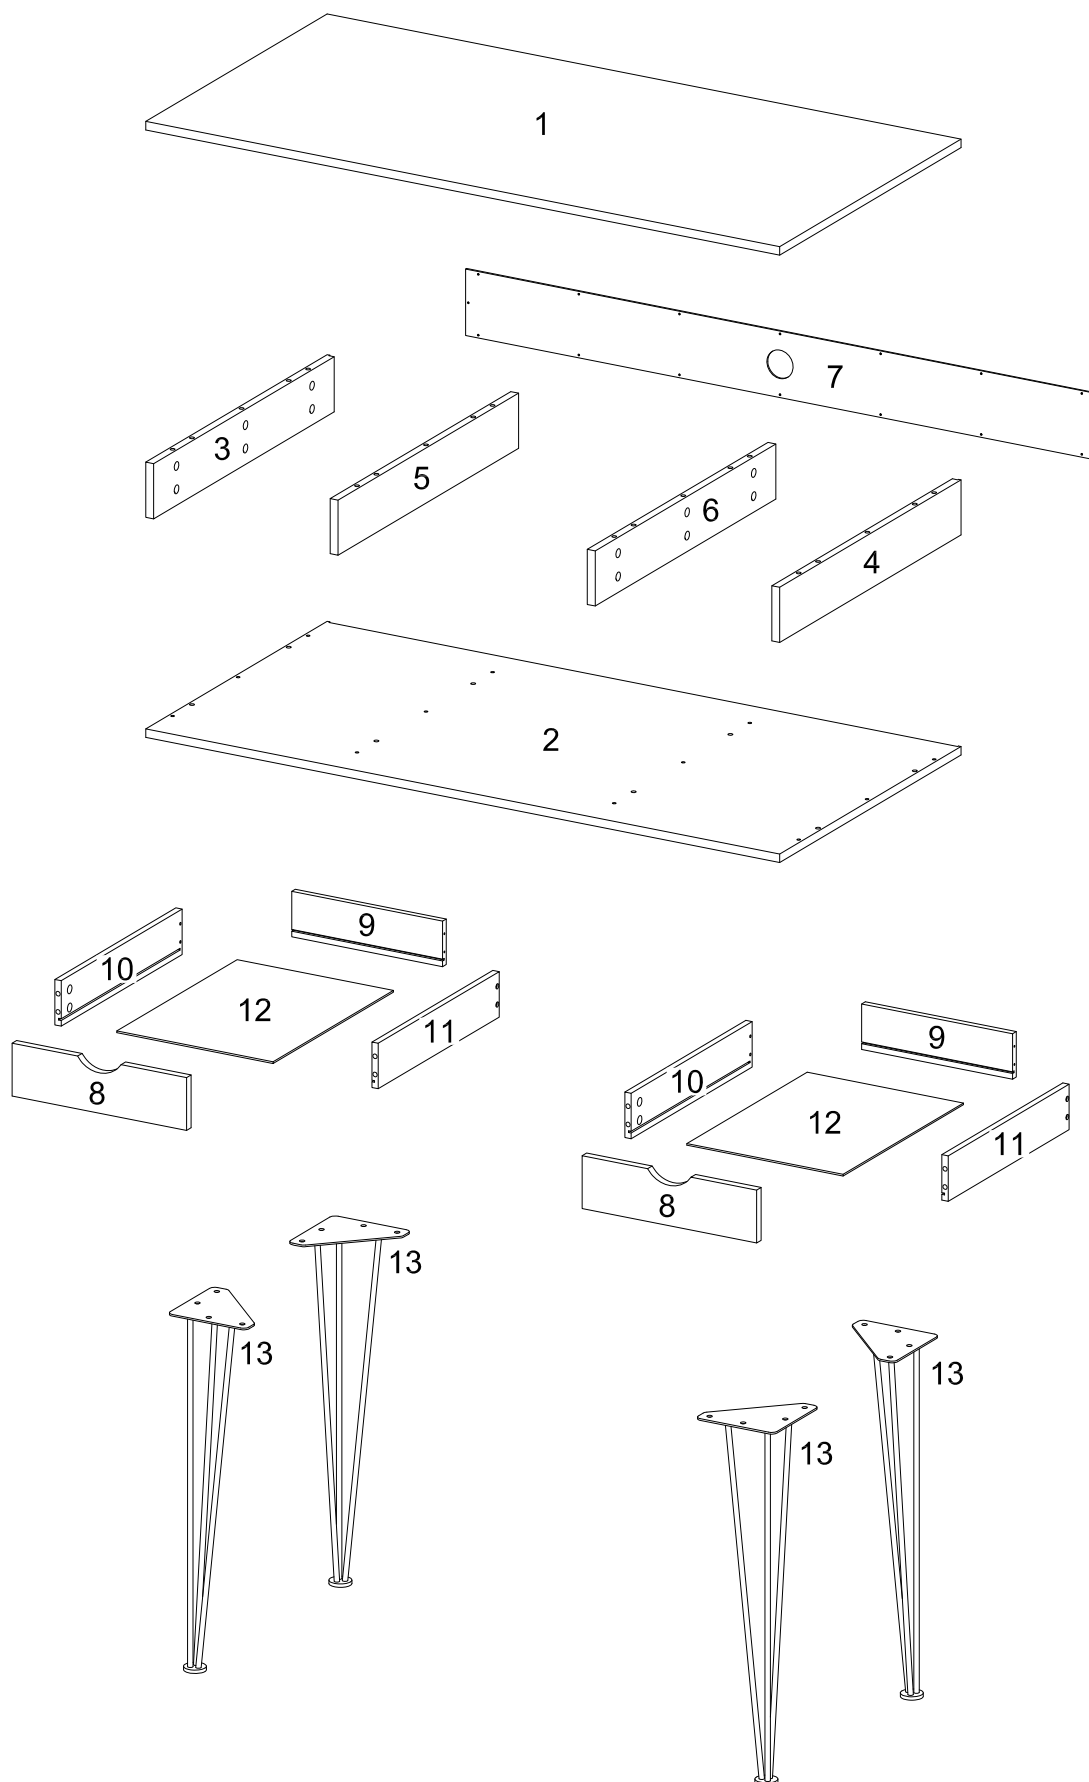

Hardware List

Liste du matériel

A		Ø8x30mm	Wooden dowel Chevilles en bois	16 pcs
B		Ø6x32mm	Cam bolt Boulons came	32 pcs
C		Ø15x10mm	Cam lock Came de soutien	32 pcs
D		Ø6x15mm	Bolt Boulons	16 pcs
E		M6mm	Spring washer Rondelles élastiques	16 pcs
F		M6x16mm	Washer Rondelles	16 pcs
G		Ø2.5x12mm	Screw Vis	16 pcs
H		Ø8x4x25mm	Screw Vis	8 pcs
J		L16"x35mm	Drawer tray arm Plateau à appui-bras	2 sets
K		Ø3x12mm	Screw Vis	16 pcs
L		M4mm	Wrench Clé à molette	1 pc
M		Ø30mm	Sticker Autocollants	8 pcs
N			Glue tube Tubes de colle	1 pc

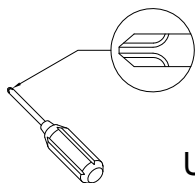

Philips head screwdriver required for assembly
(not included)


Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit
(non inclus)

*The hardware quantities listed above are required for proper assembly.
Some extra hardware may also have been included.*

Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat.
Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Step 1

Étape 1

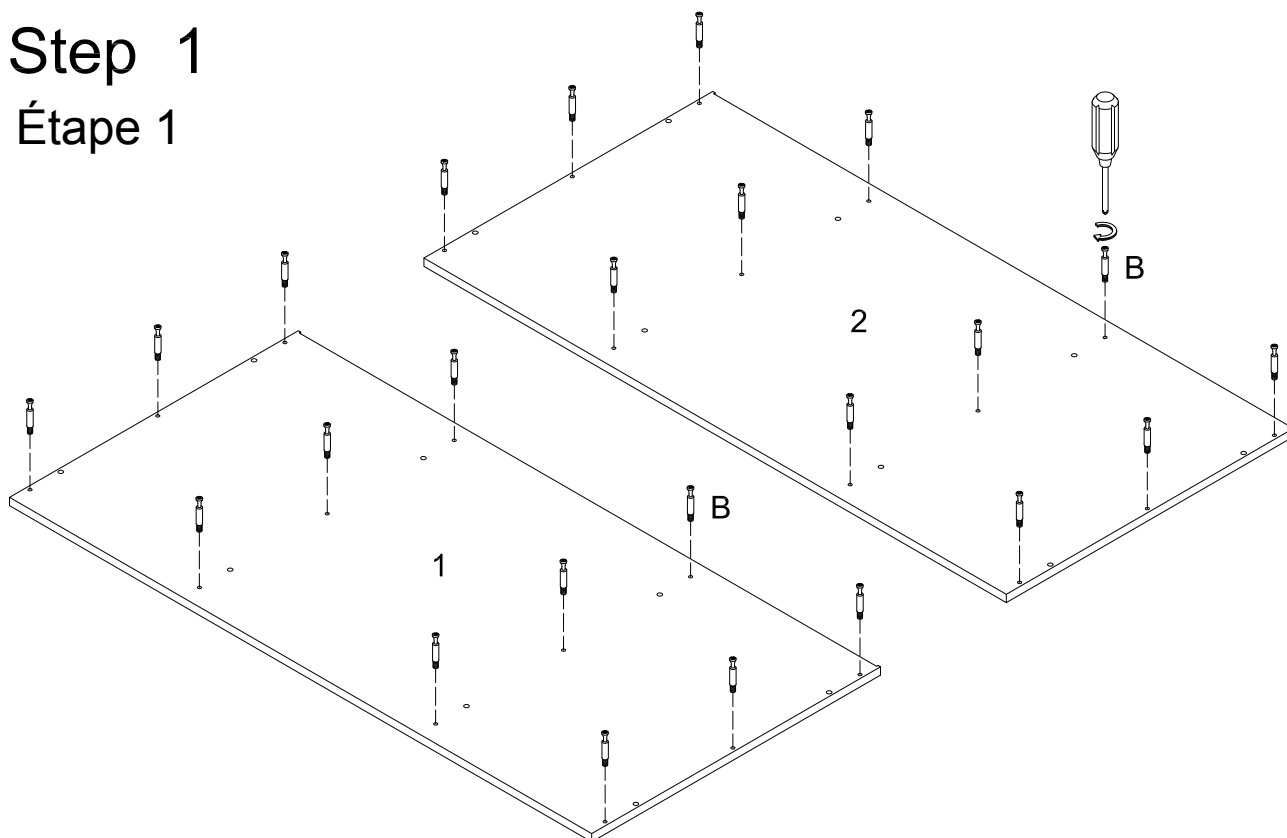


Insert the cam bolts (B) to the top (1) and bottom panel (2).

Insérez les boulons à came (B) dans le panneau supérieur (1) et inférieur (2).

Step 2

Étape 2

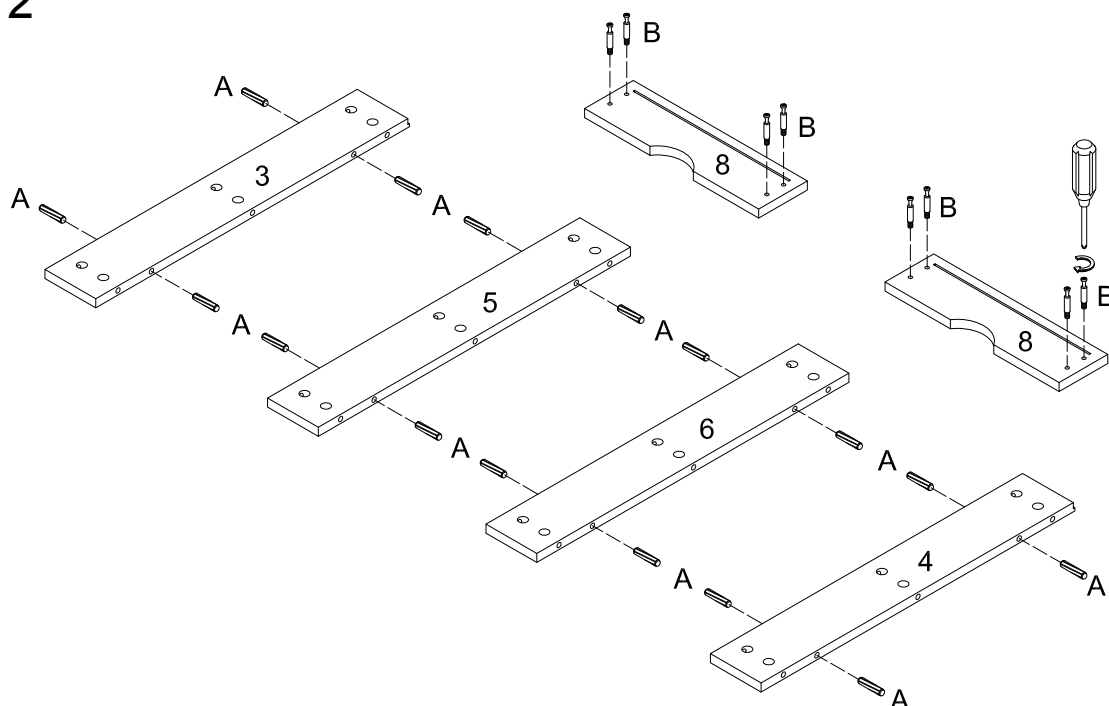

Insert the wooden dowel (A) to the side panel (3,4,5,6). Insert the cam bolts (B) to the drawer front panel (8).


Insérez la cheville en bois (A) dans le panneau latéral (3,4,5,6). Insérez les boulons de came (B) dans les panneaux avant (8).

Step 3

Étape 3

(Plateau à appui-bras du tiroir)

(Drawer tray arm)

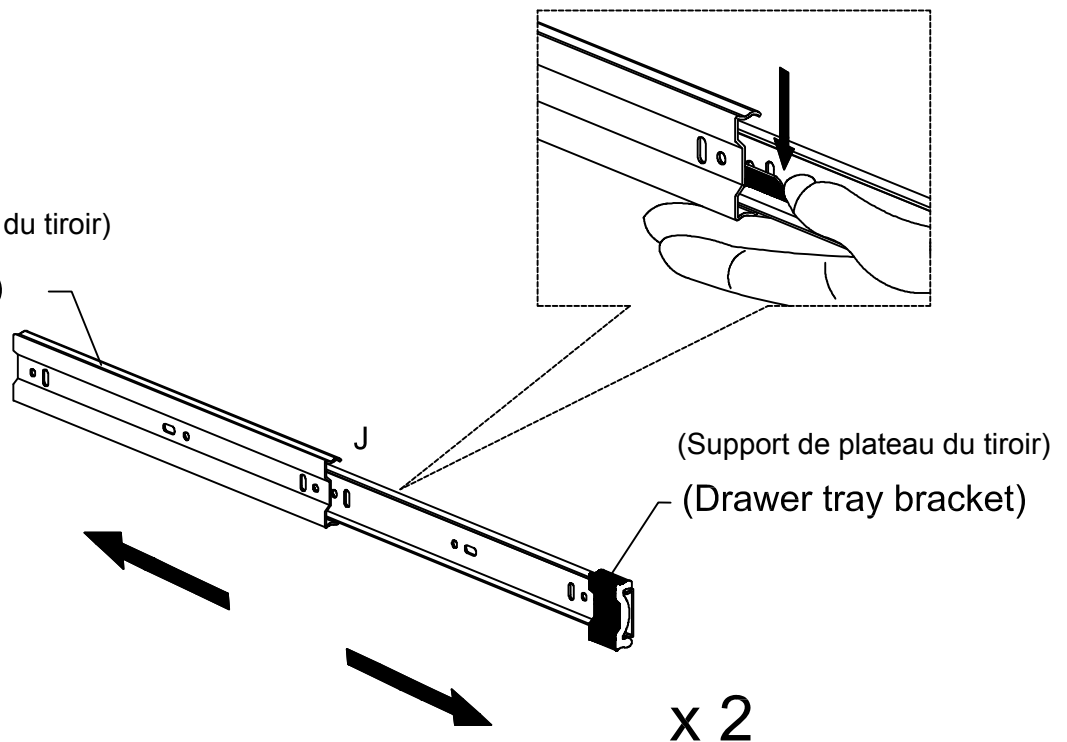


Released the drawer tray arms as per diagram.

Libérez les plateaux à appui-bras du tiroir tel qu'illustré sur le diagramme.

Step 4

Étape 4

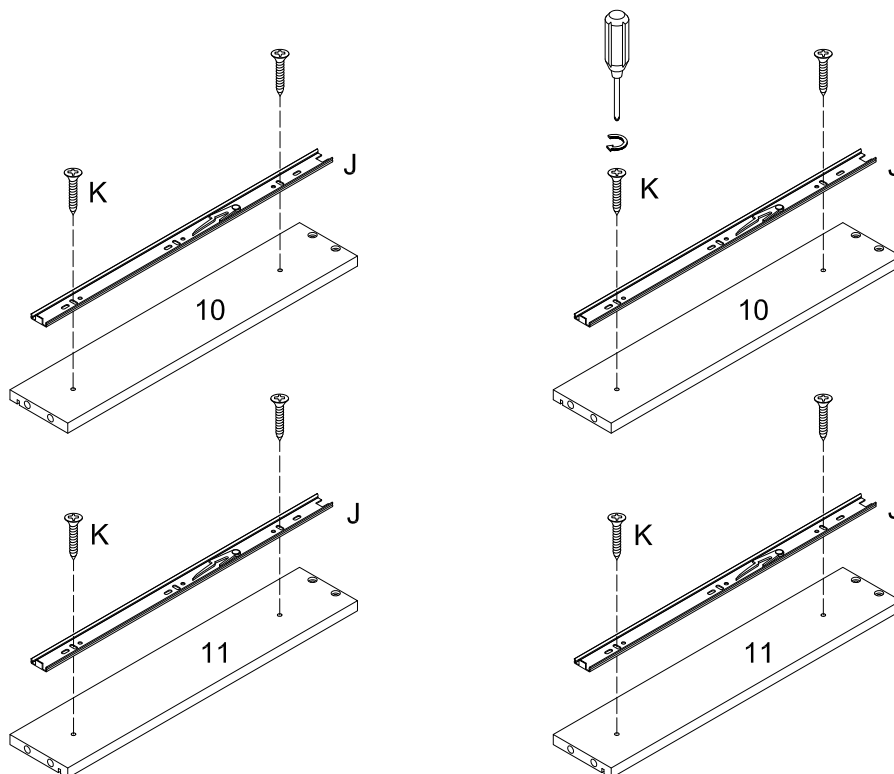


Assemble the drawer tray bracket (J) to the drawers side panel (10,11) and secure it with screw (K).

Montez les plateaux à appui-bras du tiroir (J) au panneau latéral du tiroir (10,11) et sécurisez-les à l'aide des vis (J).

Step 5



Étape 5

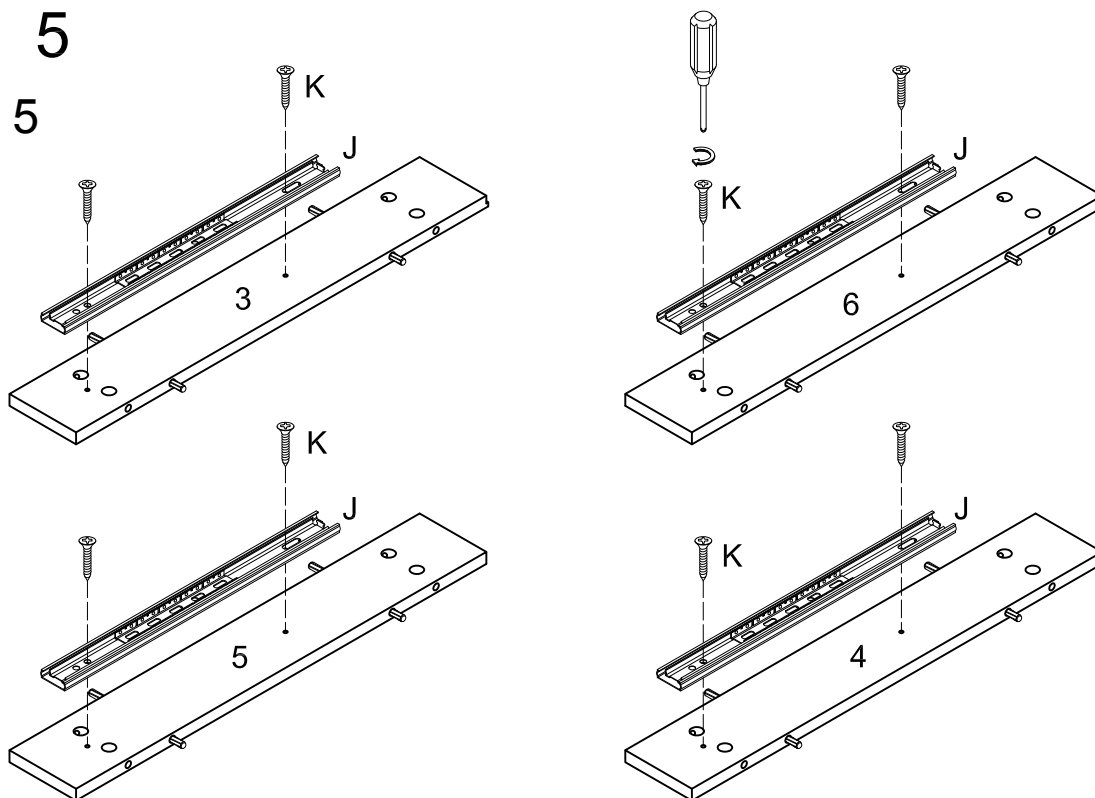

Assemble the drawer tray arms (J) to the side panel (3,4,5,6) and secure it with screw (J).
Montez les plateaux à appui-bras du tiroir (J) au panneau latéral (3,4,5,6) et sécurisez-les à l'aide des vis (J).

Step 6



Étape 6

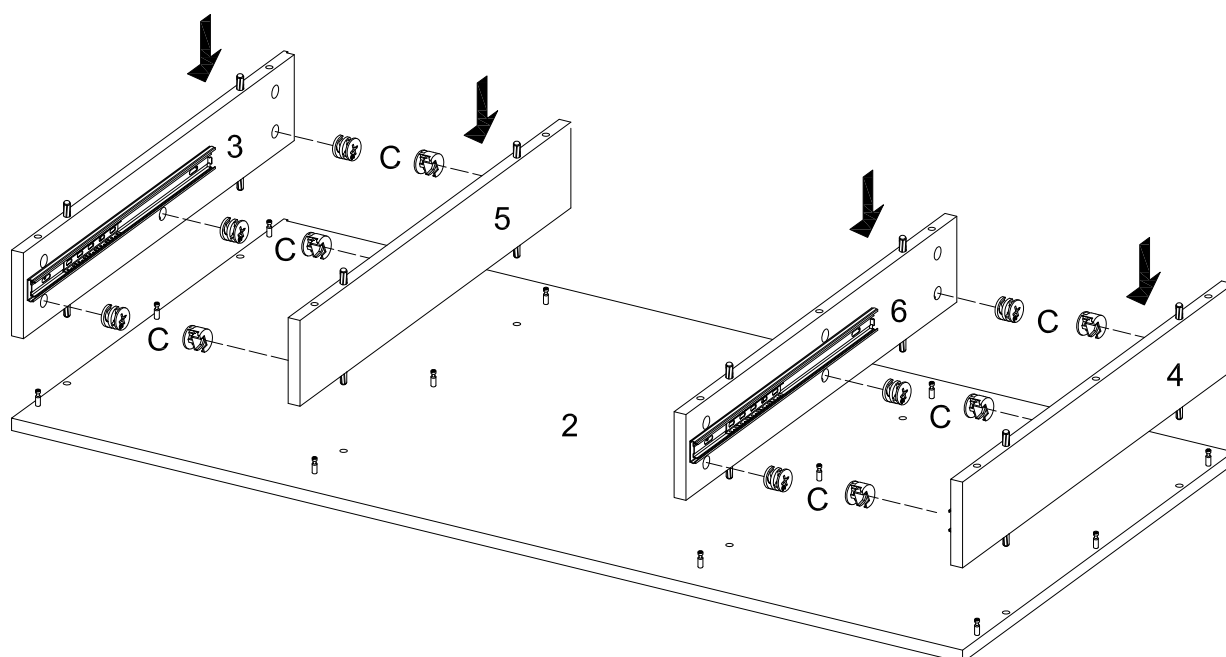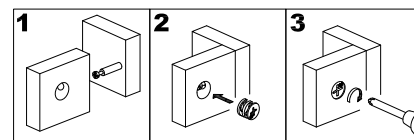

Assemble the side panel (3,4,5,6) to the bottom panel (2) and secure it with cam locks (C).
Montez les panneaux latéraux (3,4,5,6) sur le panneau inférieur (2) et sécurisez-les avec les cames de soutien (C).

Step 7


Étape 7

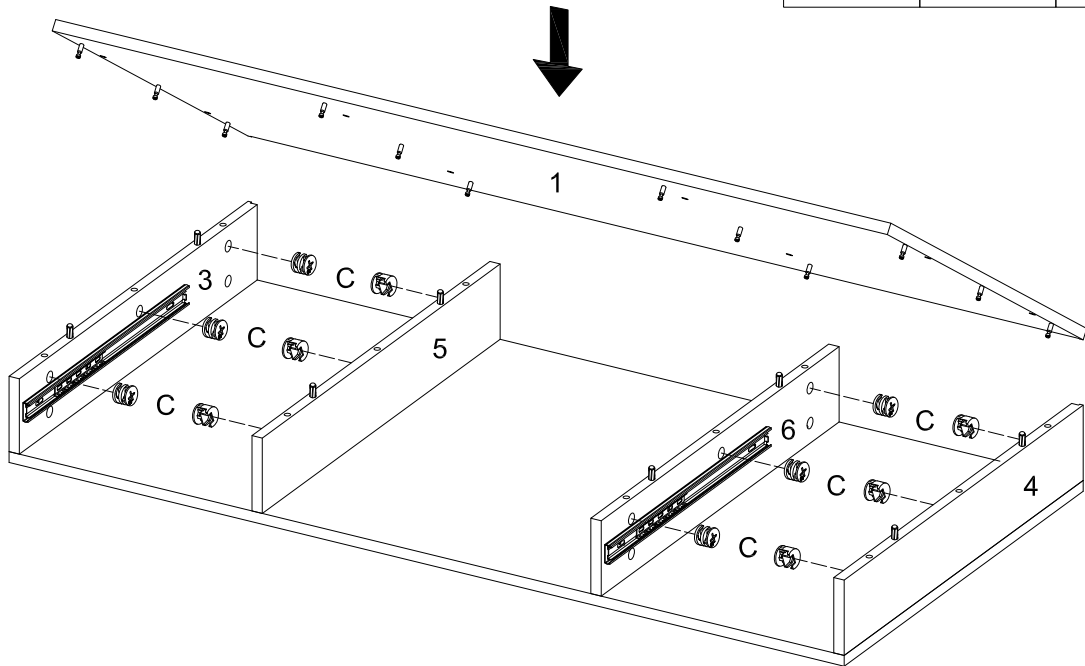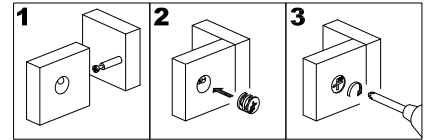

Place the top panel (1) on top of the side panels (3,4,5,6) and secure it with cam locks (C).
Placez le panneau supérieur (1) au-dessus des panneaux latéraux (3,4,5,6) et sécurisez-le avec les cames de soutien (C).

Step 8

Étape 8

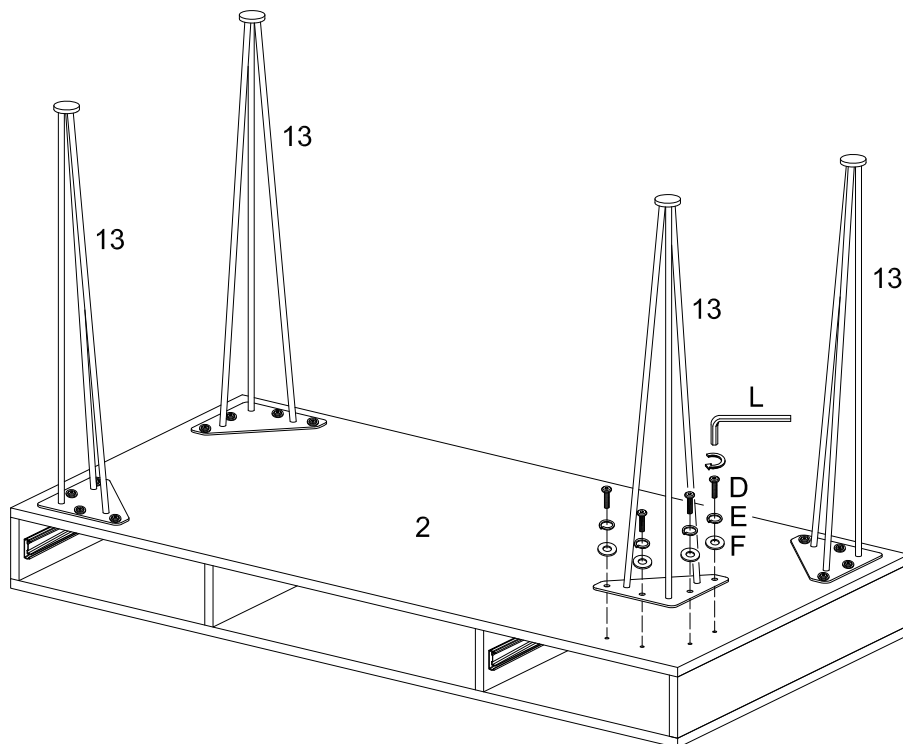


Attached the chrome legs (13) to the bottom panel (2) and secure it with washer (D), spring washer (E), bolts (D) and wrench (L).

Fixez les pattes chromées (13) au panneau inférieur (2) et sécurisez-les à l'aide des rondelles (D), des rondelles élastiques (E), des boulons (D) et de la clé (L).

Step 9


Étape 9

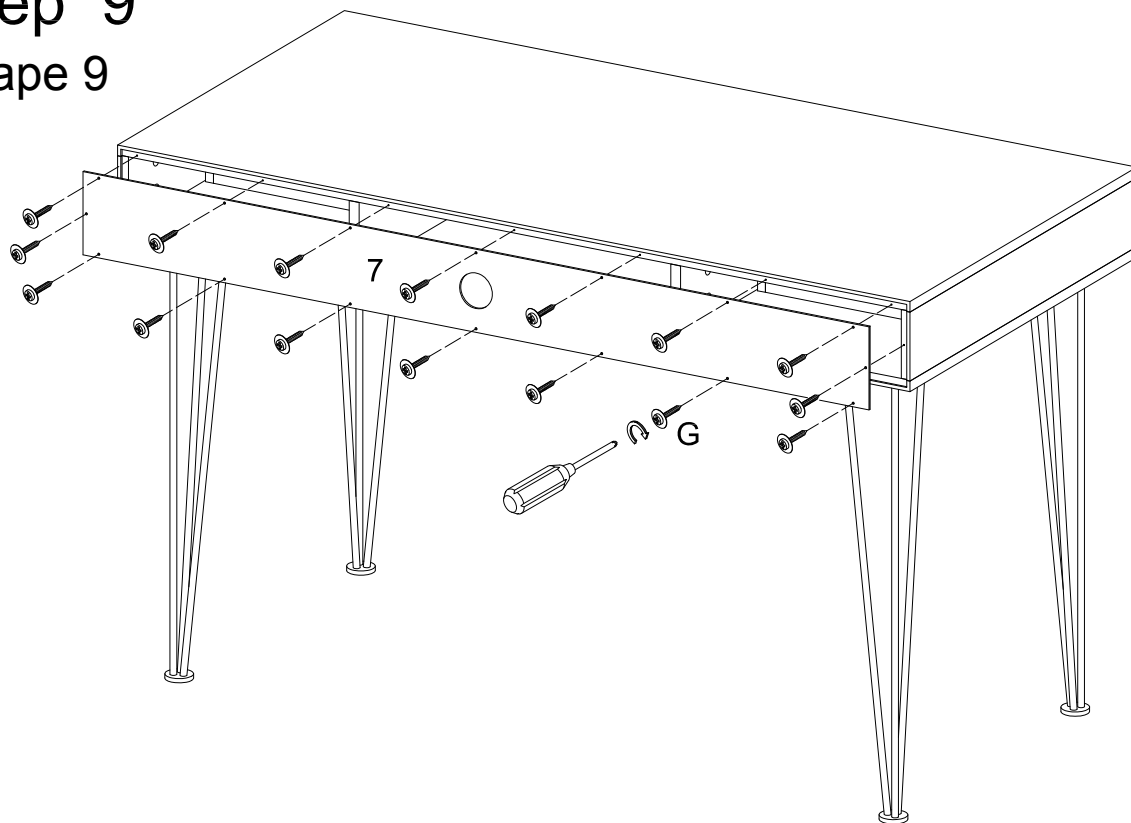

Attach the back panel (7) to the desk and secure it with screw (G).
Fixez le panneau arrière (7) au bureau et sécurisez-le à l'aide des vis (G).

Step 10


Étape 10

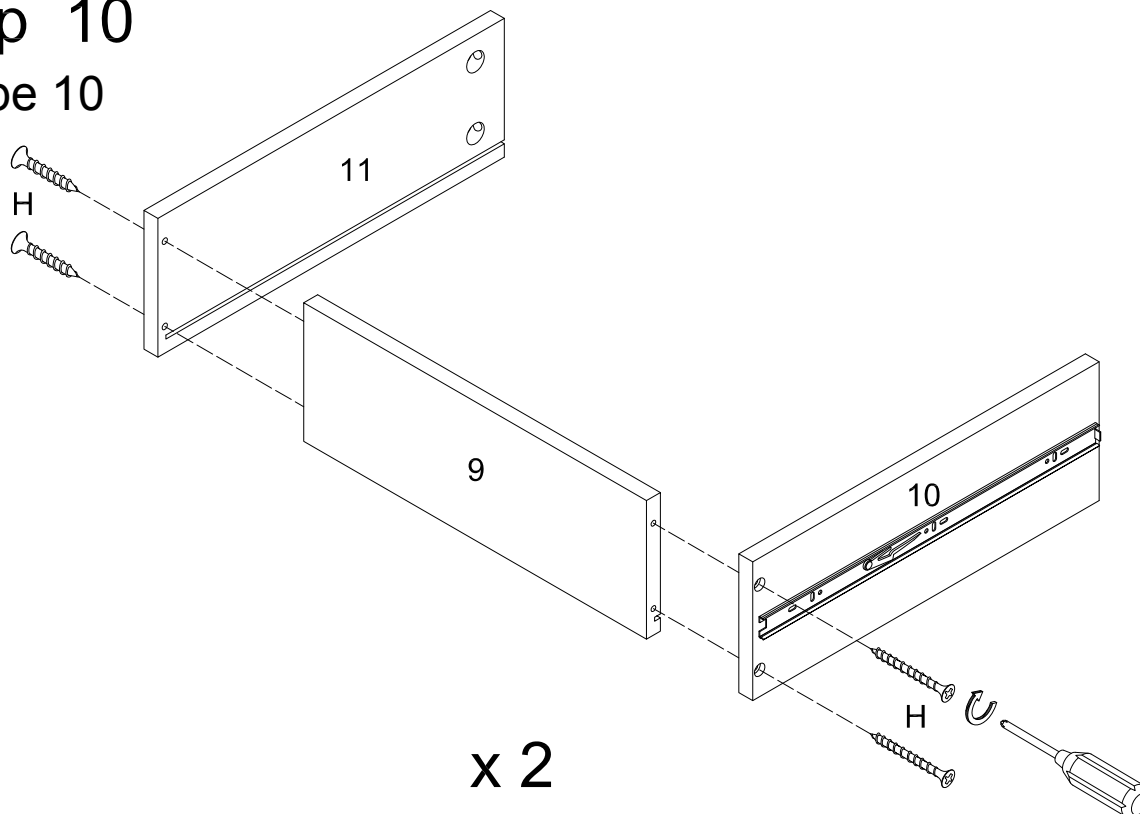

Assemble the drawer side panel (10,11) to the drawer back panel (9) with screw (H).
Montez le panneau latéral du tiroir (10,11) au panneau arrière du tiroir (9) à l'aide des vis (H).

Step 11

Étape 11

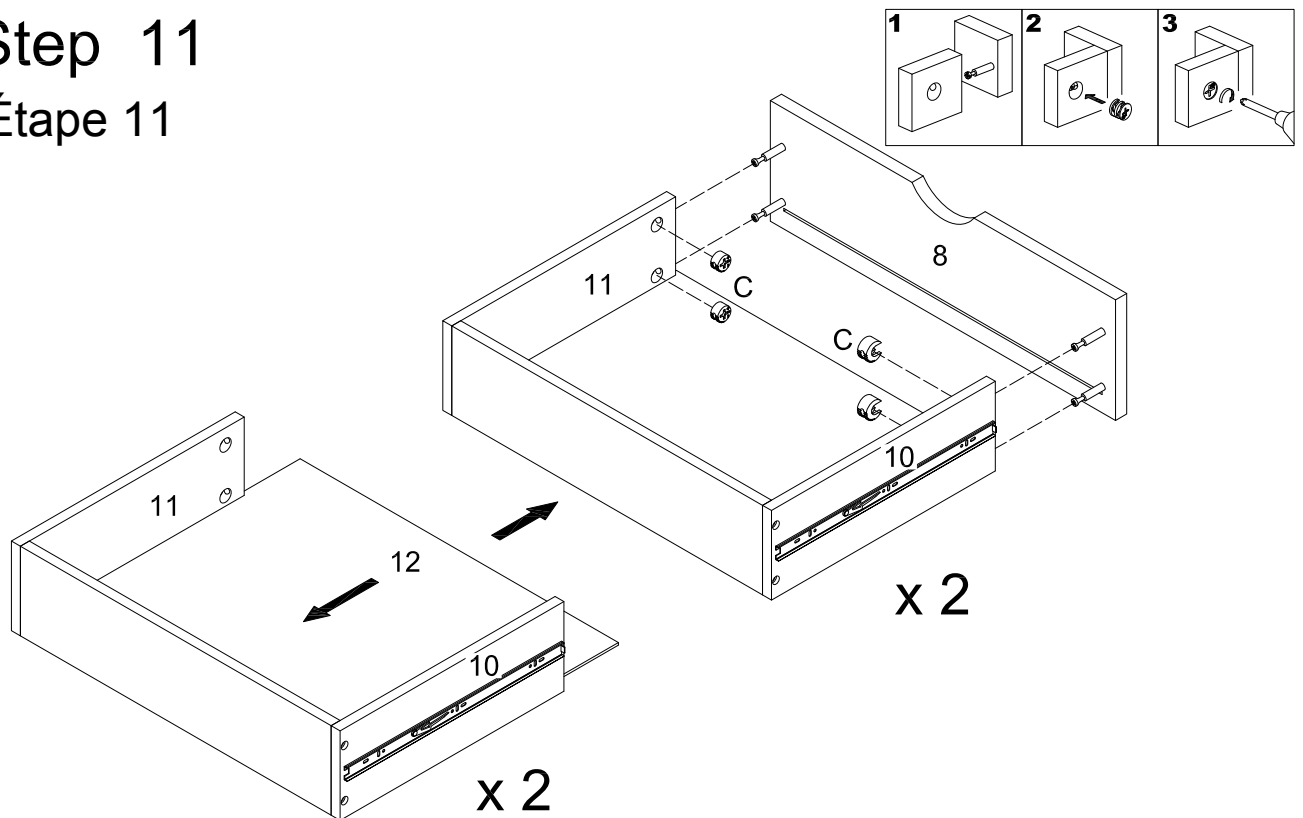


Slot in the drawer bottom panel (12) to drawer side panel (10,11) and use cam locks (C) to secure the drawer front panel (8) to the drawer side panel (10,11).

Faites glisser le panneau inférieur du tiroir (12) dans le panneau latéral du tiroir (10,11) et utilisez les cames de soutien (C) pour sécuriser le panneau avant du tiroir (8) au panneau latéral (10,11).

Step 12

Étape 12

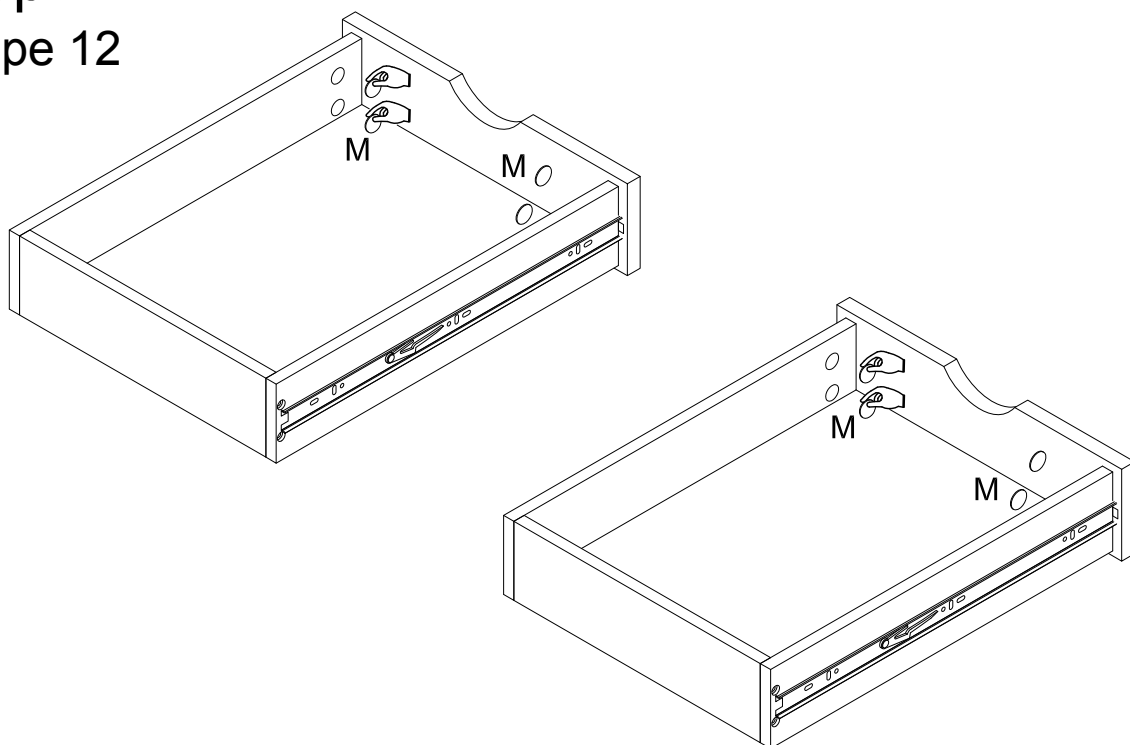


Use sticker (M) to cover the cam locks of the drawers.

Utilisez l'autocollant (M) pour couvrir les cames de soutien des tiroirs.

Step 13

Étape 13

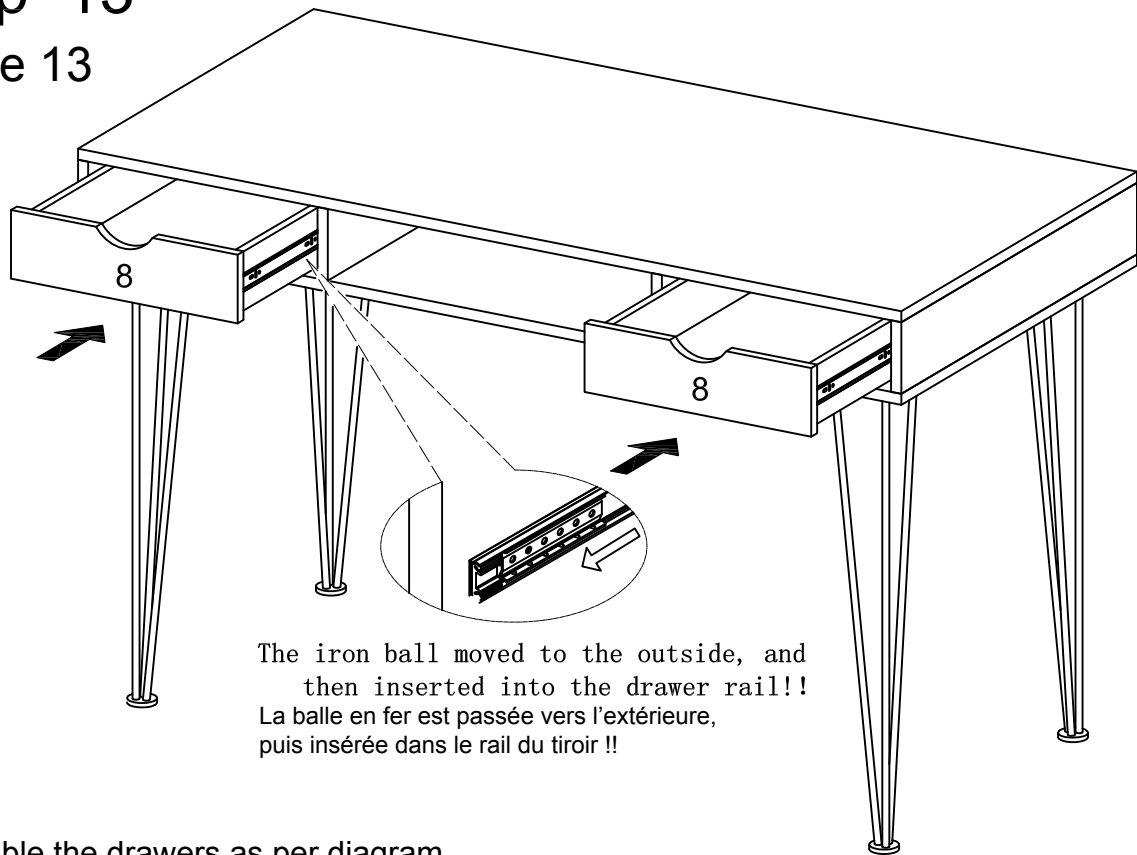


Assemble the drawers as per diagram.

Montez les tiroirs tels qu'illustrés sur le diagramme.

Step 14

Étape 14

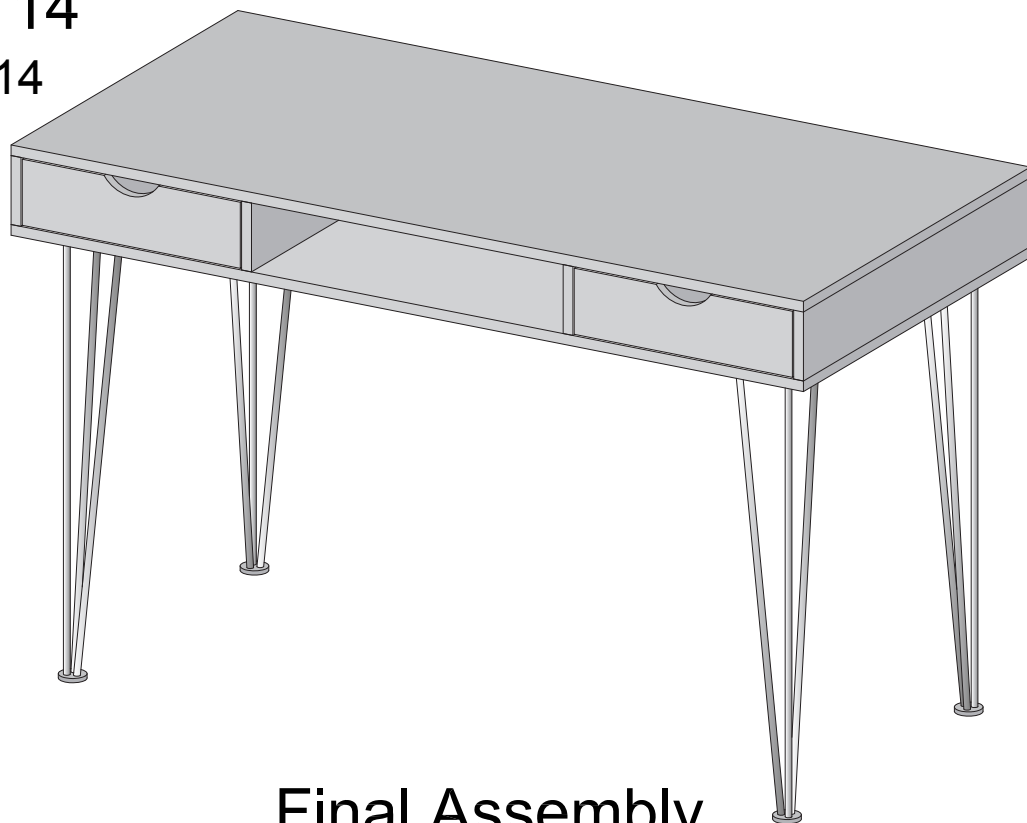

Final Assembly
Montage final