

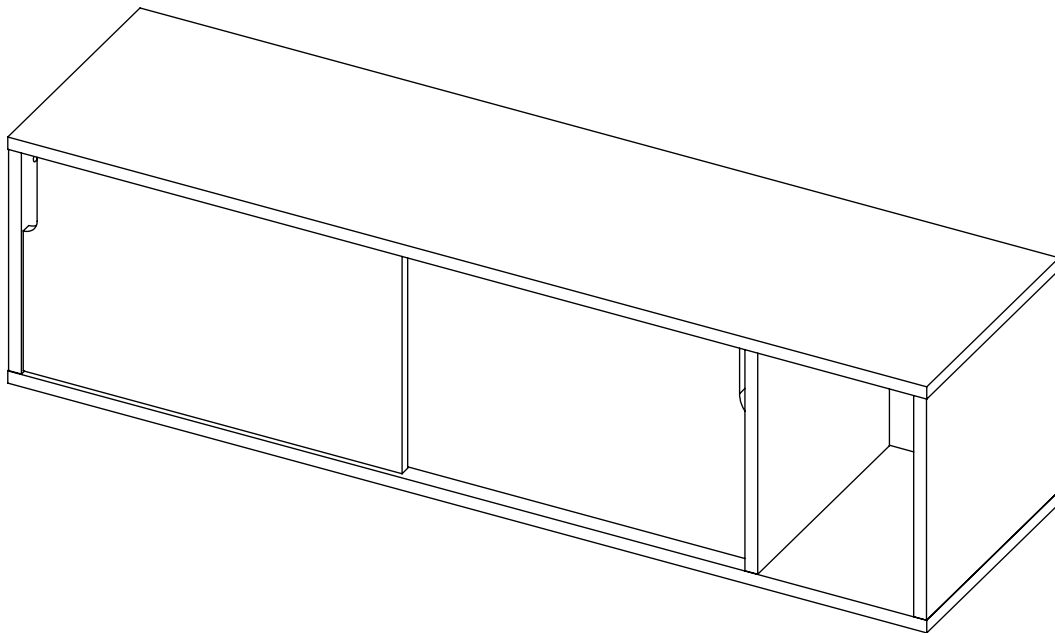
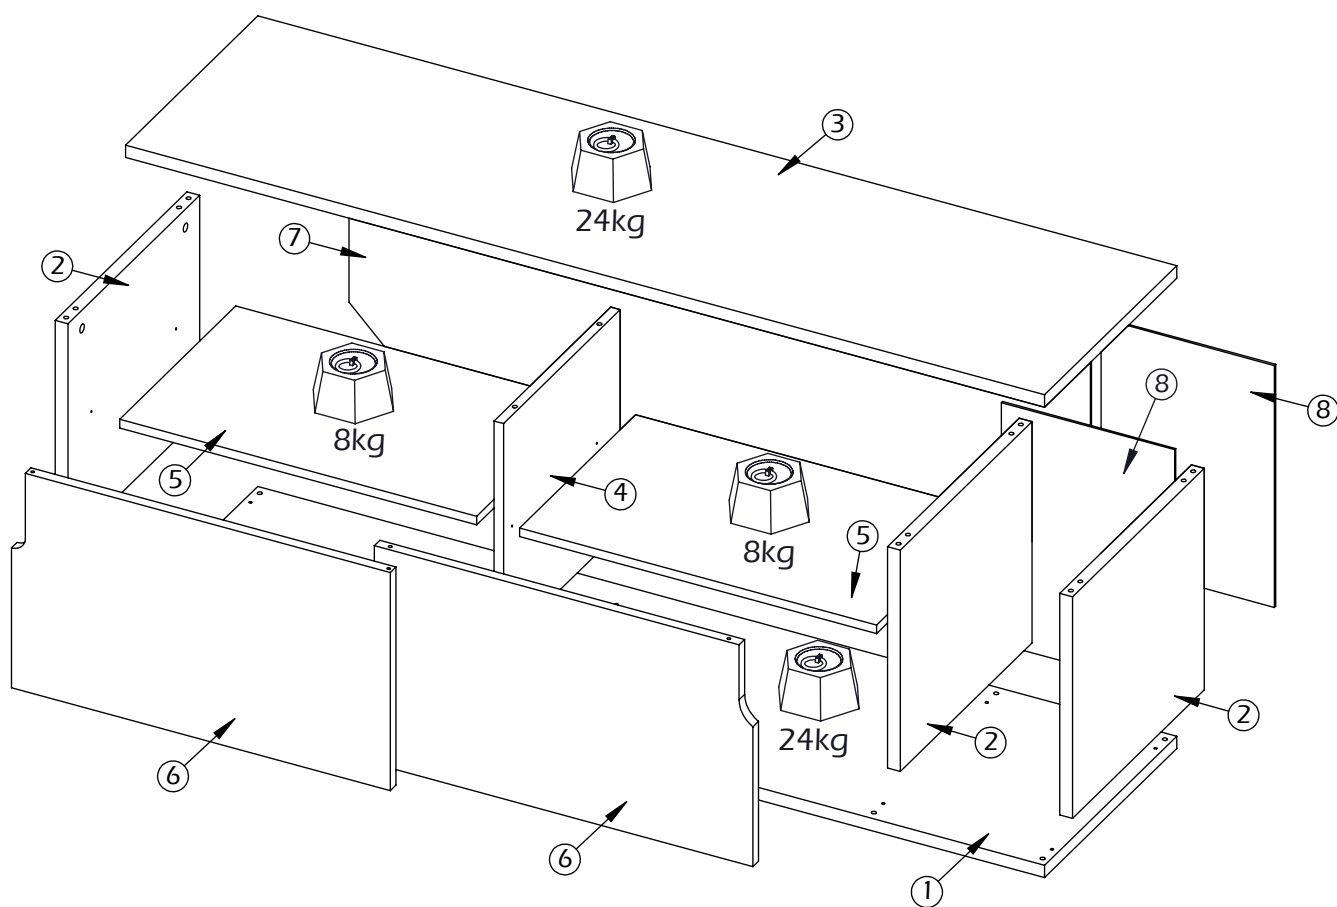
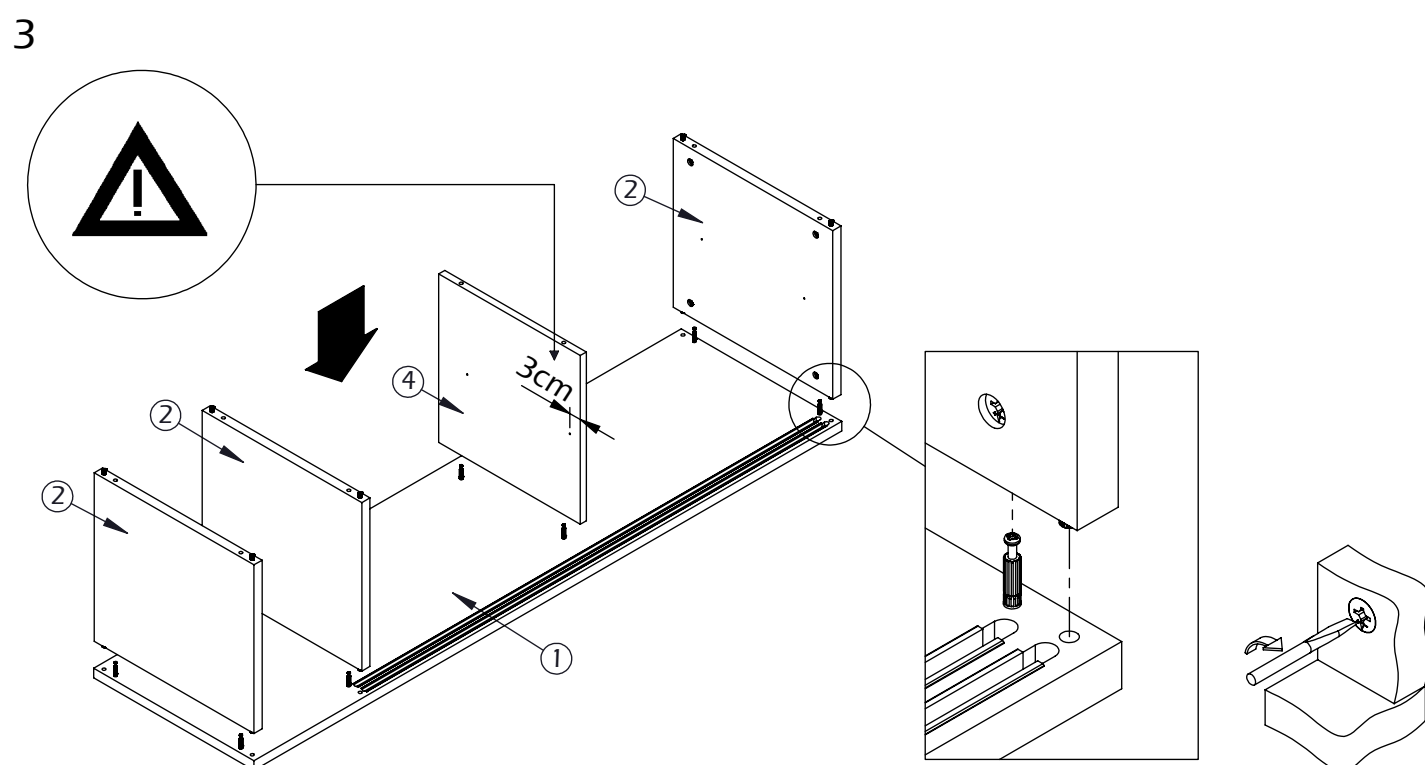


7200.543/468/356

L - 1x Ø15x1mm/155x13x1mm Ø3,5x16mm					A - 16x Ø7x41mm 0512.041	B - 6x Ø12x16mm 0520.182	C - 16x Ø15x13mm 0512.042
D - 12x Ø8x35mm 0540.003	E - 8x Ø6,5x16mm 0900.174	F - 8x Ø10x2mm 0520.102	G - 4x 16x16x3mm 0992.009	H - 16x Ø20x0,5mm 0520.009/ 172	I - 14x Ø4x29mm 0513.001	J - 2x 22x17x4mm 0990.128	K - 2x Ø3x16mm 0512.116

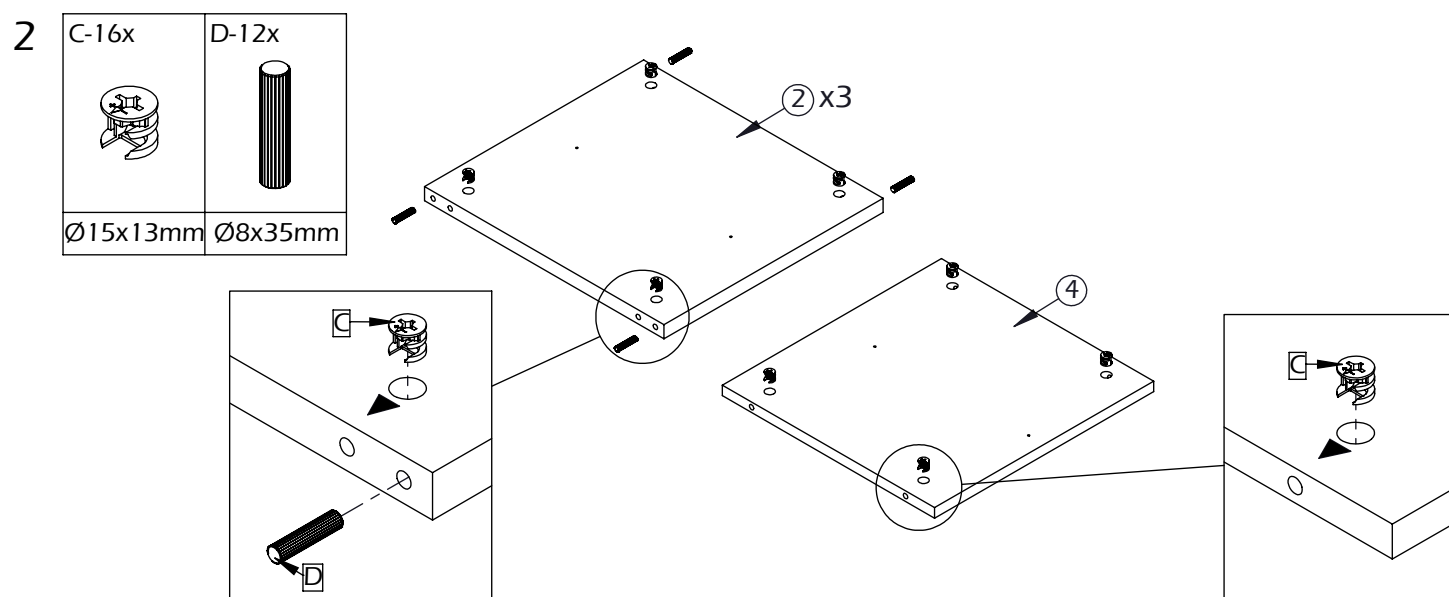



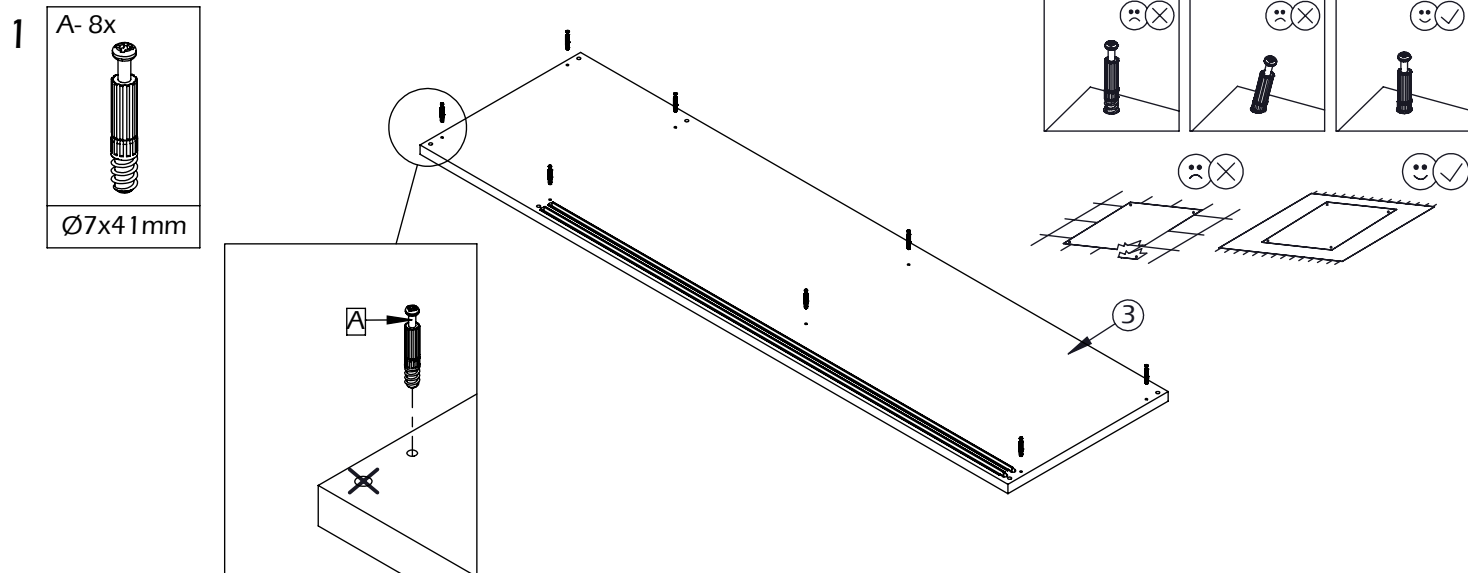


4

E- 8x



Ø6,5x16mm

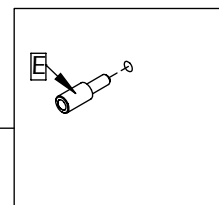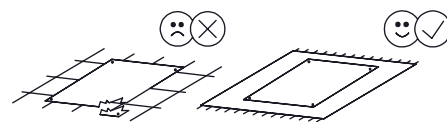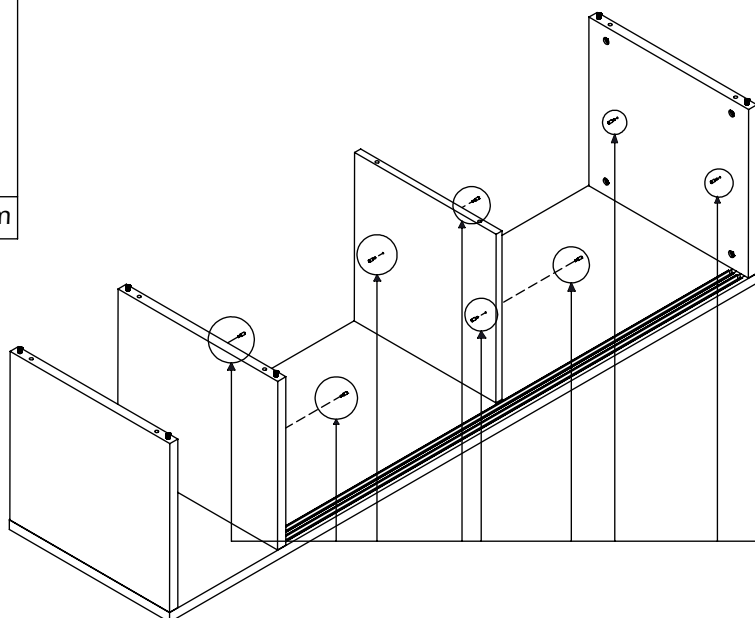

5

A- 8x



Ø7x41mm

B- 6x



Ø12x16mm

F- 8x











Ø7x2mm



G-4x







16x16x3mm

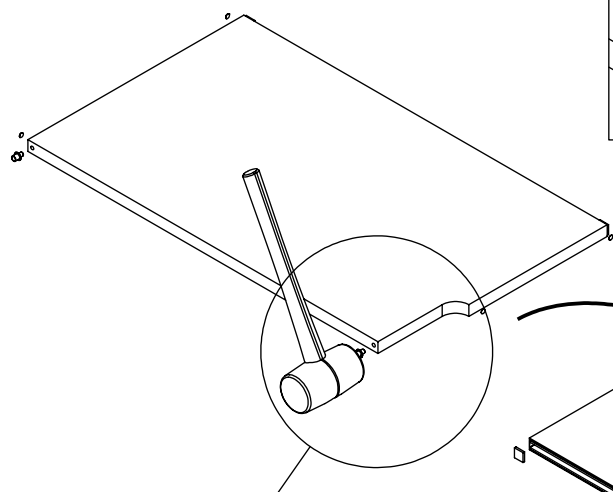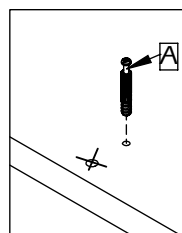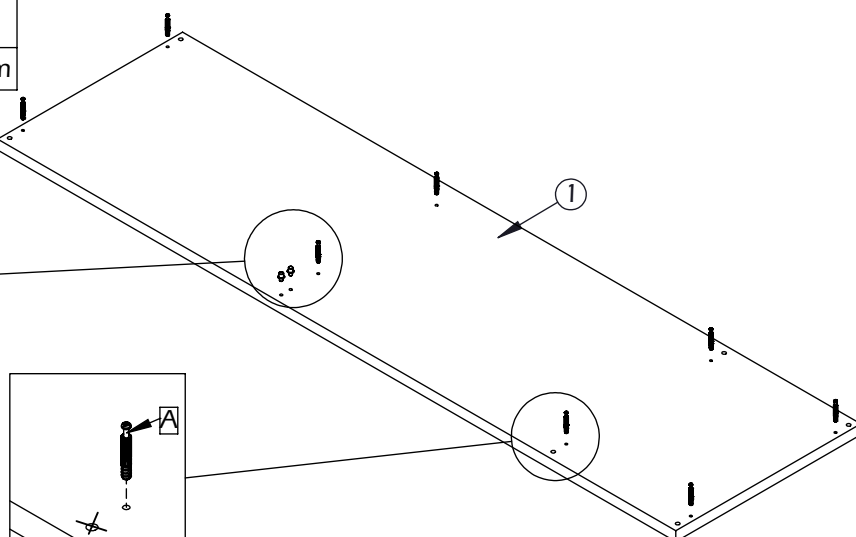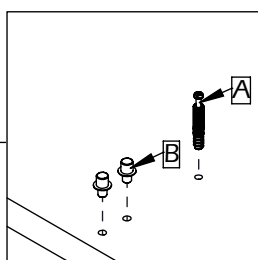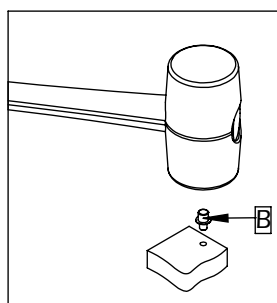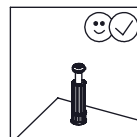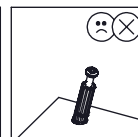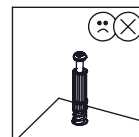

180°

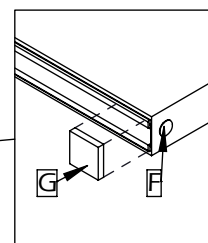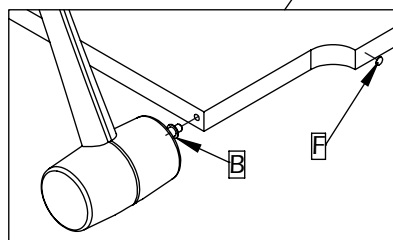


6

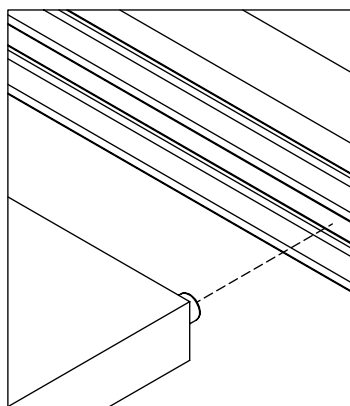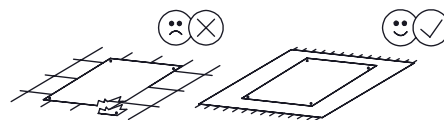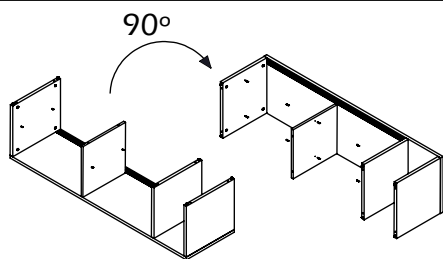

6

6






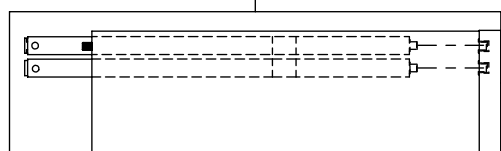


7

H-16x



Ø20x0,5mm

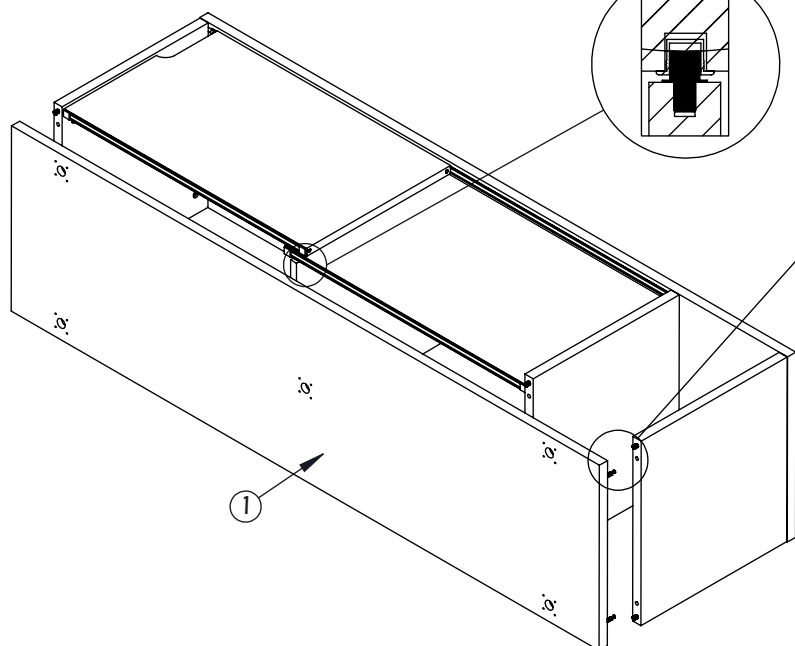
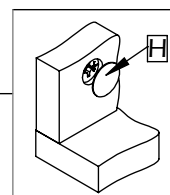
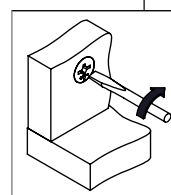
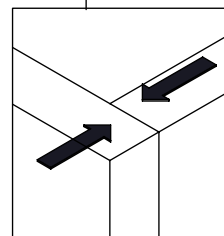
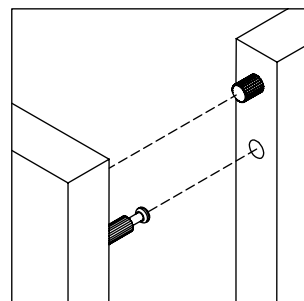



8



I- 14x	J- 2x	K- 2x
		
Ø4x29mm	22x17x4mm	Ø3x16mm





180°

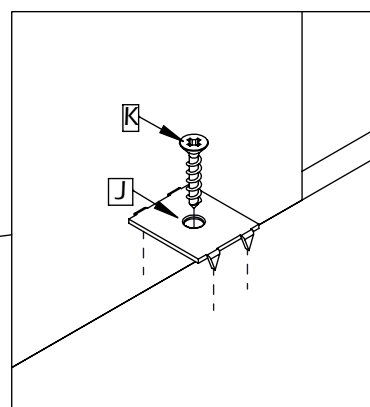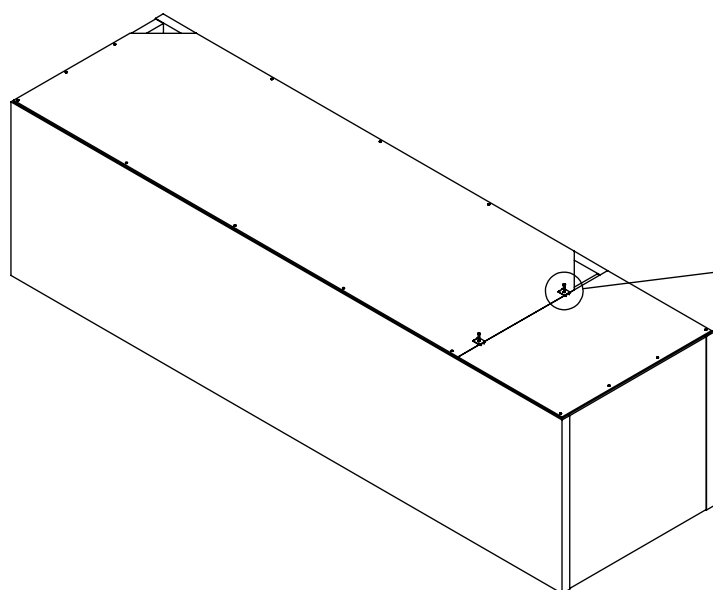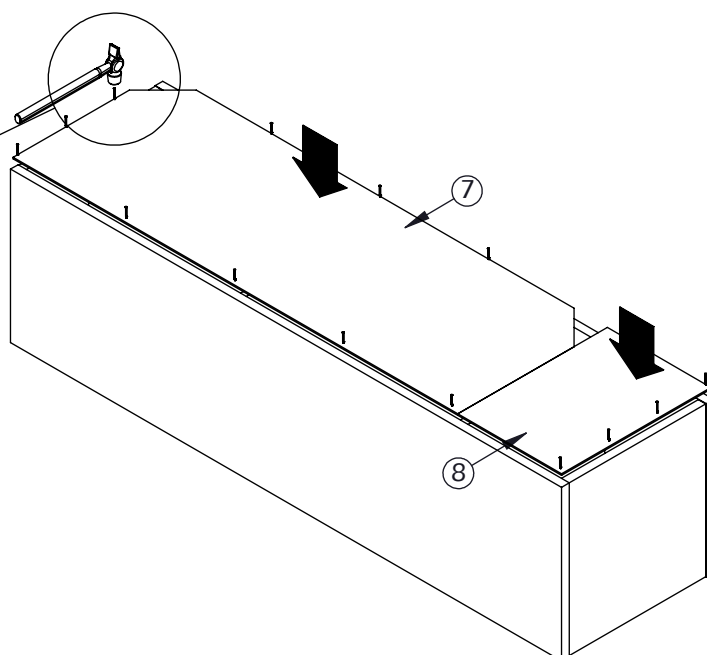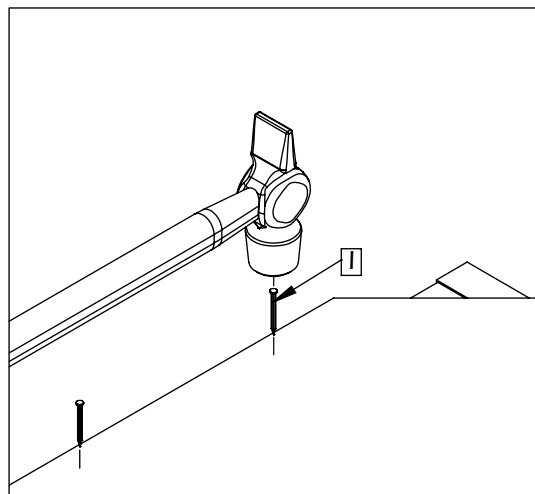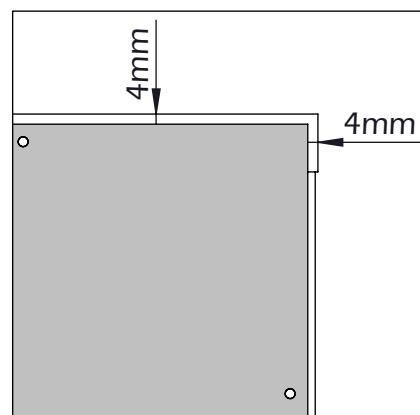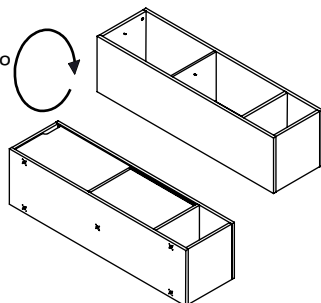



9

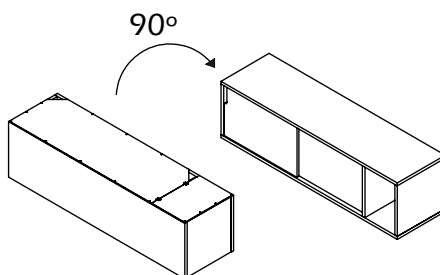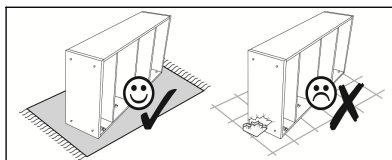




1°

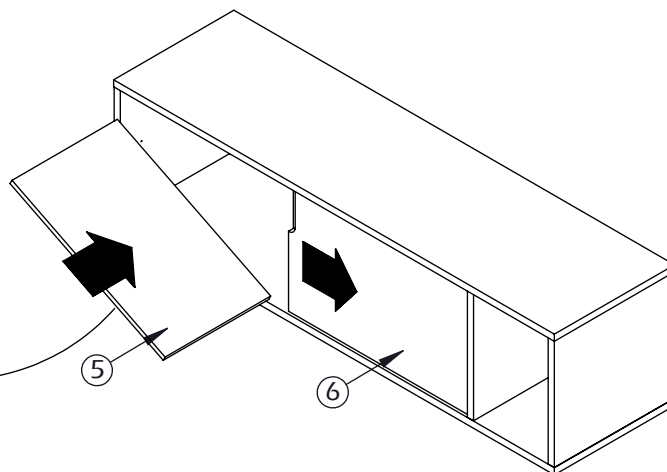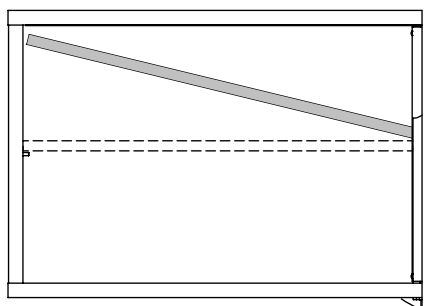



2°

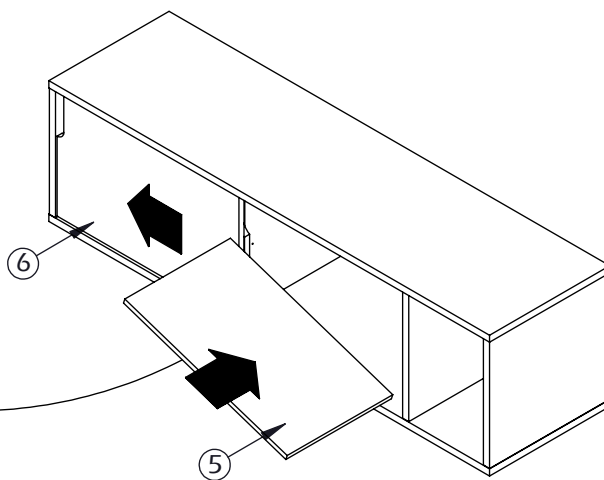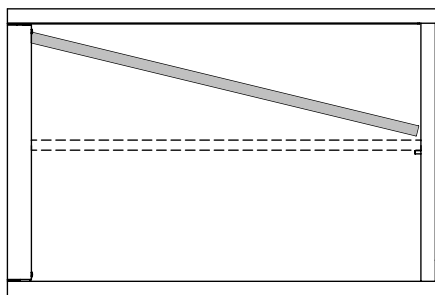




10

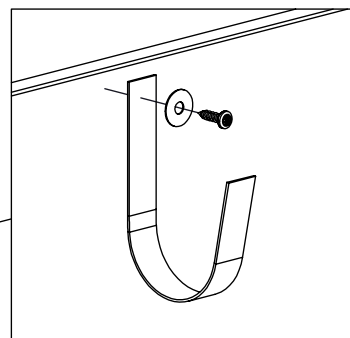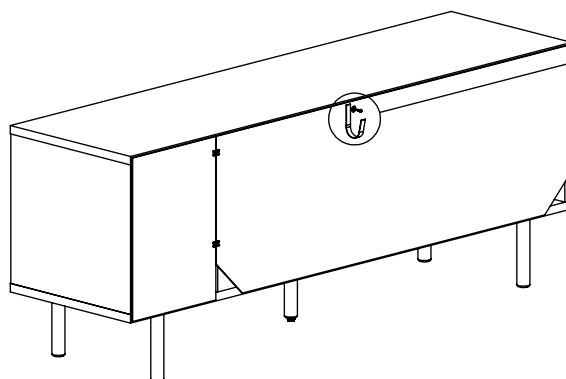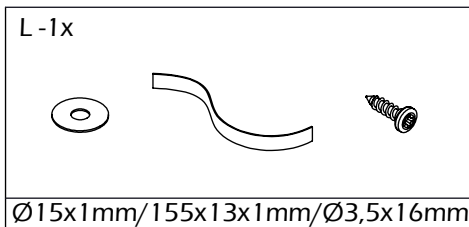

11

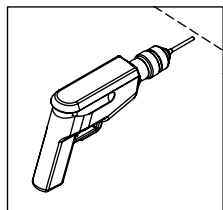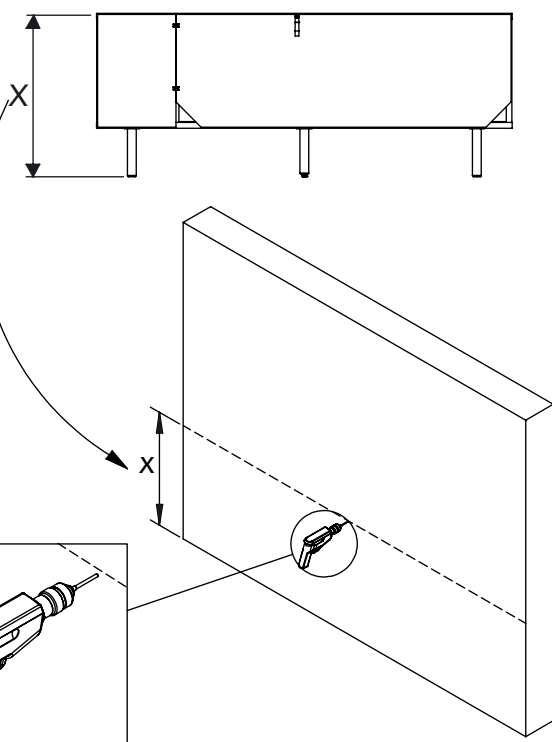


12

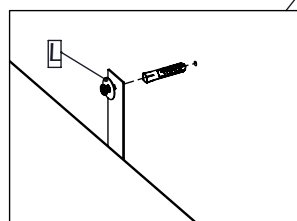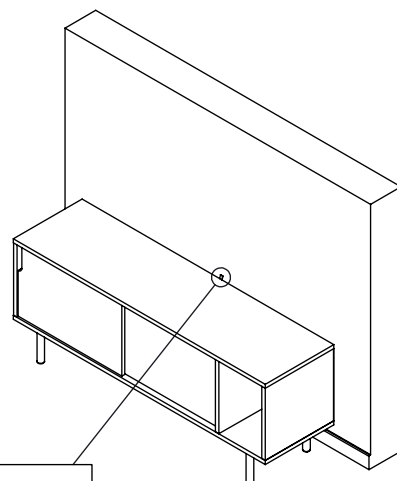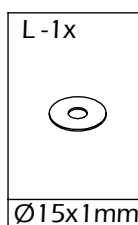

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem



D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	HU	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plugmisschien vereist!	TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
		PT	A fixação do produto à parede serve para prevenir que este tombe! Certifique-se que executa este passo correctamente. Para determinados tipos de parede pode ser necessário utilizar uma bucha especial!

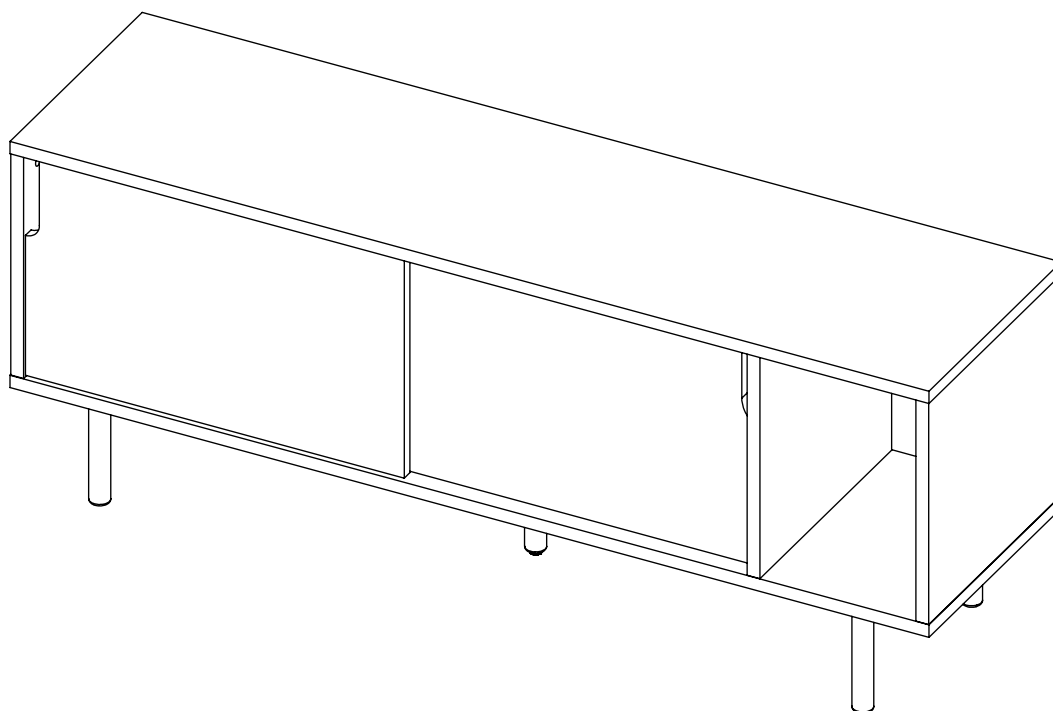







TEMAHOME

7200.586

A - 5x	B - 20x	C - 1x
$\varnothing 60 \times 14 \text{ mm}$ 0513.035	$\varnothing 4 \times 16 \text{ mm}$ 0512.024	$16 \times 17 \times 21 \text{ mm}$ 0520.031



IM-0623.848/6


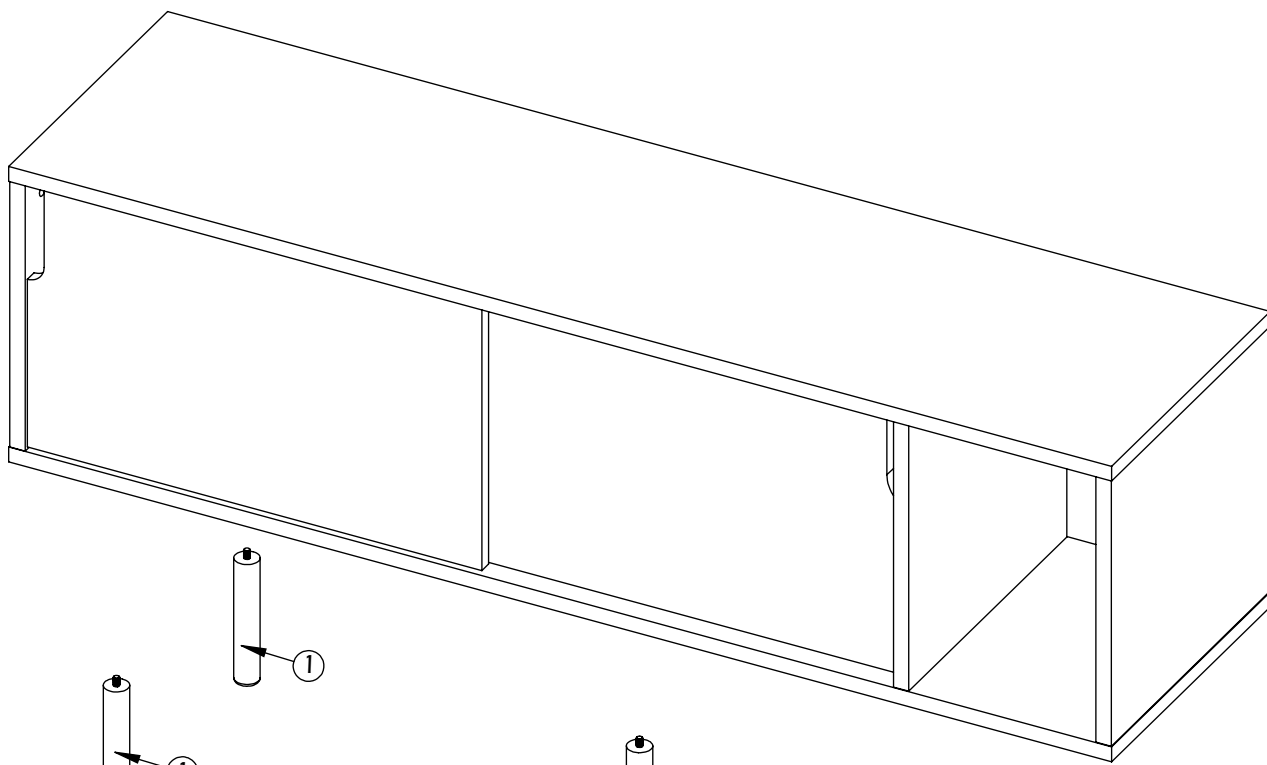


1

C- 1x




16x17x21mm

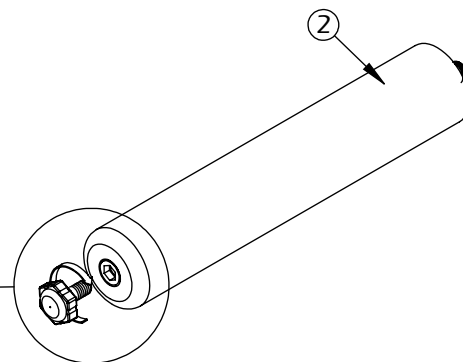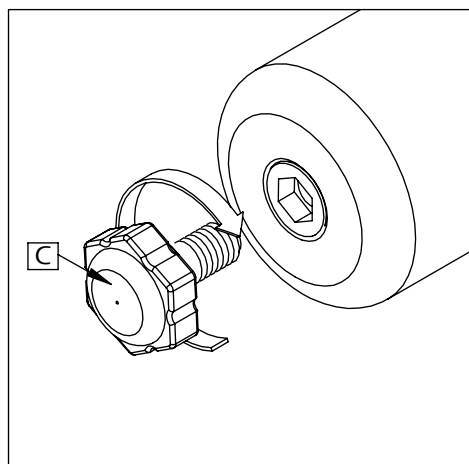

2






A- 5x

B- 20x



Ø60x14mm

Ø4x16mm

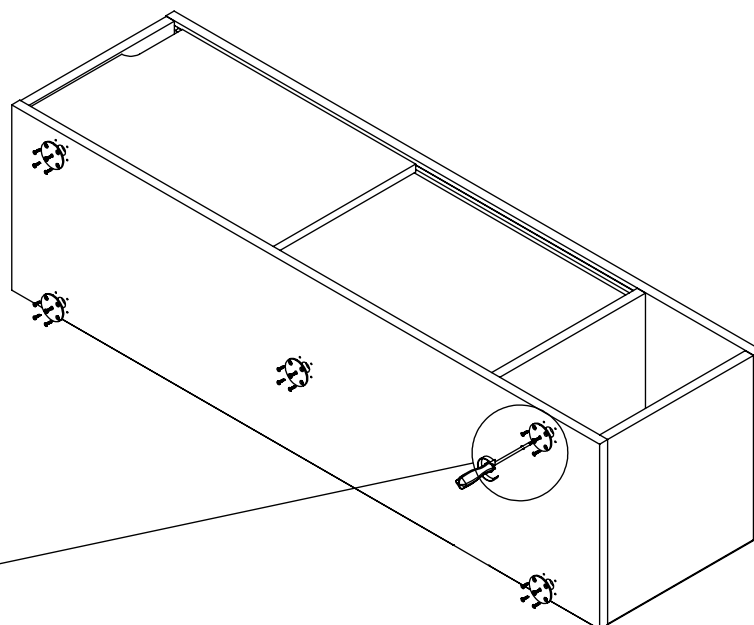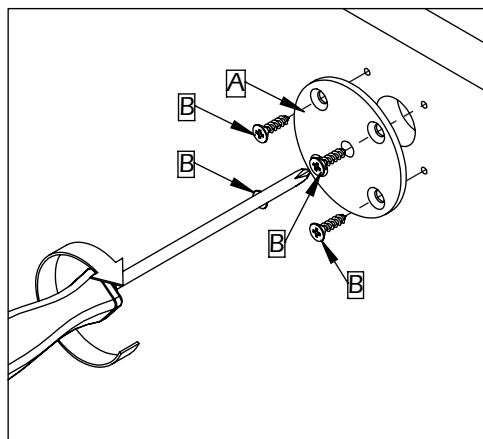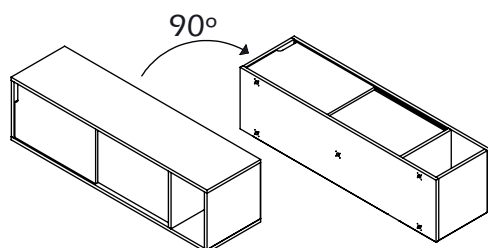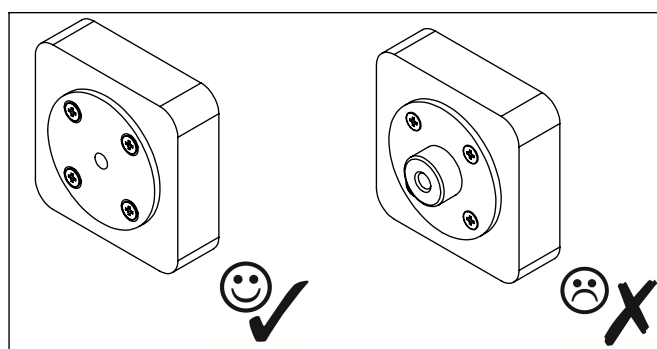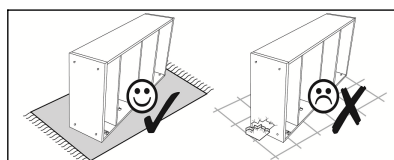

3

