

REV-A-SHELF®

INNOVATION through ORGANIZATION™

2400 Earl Jones Way • Louisville, KY 40299


(800) 626-1126

www.rev-a-shelf.com



INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED:

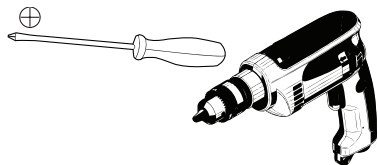

ESTIMATED ASSEMBLY


TIME:

20 MIN


CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.


Parts List:

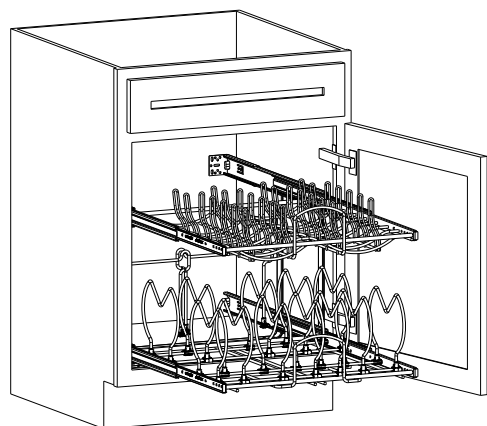


Part #
CO-21C-2-5
5CW2-2122-CR

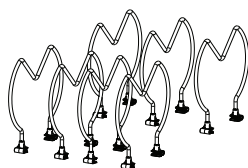


(14)
Dividers

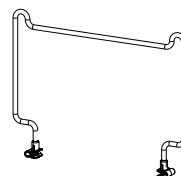


(2)
Handlebar

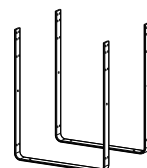

(2)
U-Shaped Support Brackets

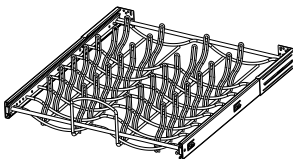

(1)
Upper Slide Basket



(1)
Lower Slide Basket



(4)
3/4" Wood Screws



(16)
Machine Screws




(5)
1/2" Wood Screws


Note 1: Be sure to measure cabinet opening and basket width to make sure basket will clearly pull-out of the cabinet without interference.

Note 2: All cabinets are built and constructed differently, some have a built-in shelf that is not easily removeable. This organizer can still be installed with the shelf in place, but note some taller items could hit the shelf when opening and closing.


Parts List:

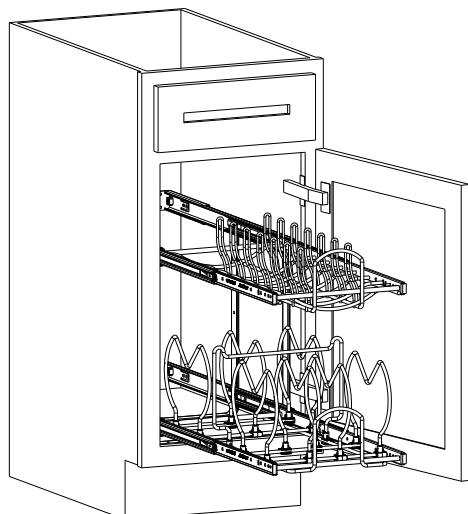


Part #
CO-15C-2-5
5CW2-1222-CR

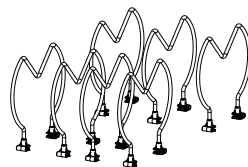


(7)
Dividers

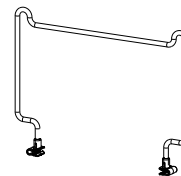


(1)
Handlebar

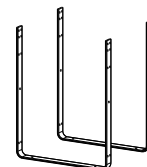

(2)
U-Shaped Support Brackets

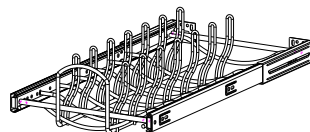

(1)
Upper Slide Basket

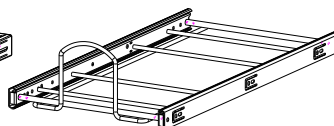

(1)
Lower Slide Basket



(4)
3/4" Wood Screws




(16)
Machine Screws



(5)
1/2" Wood Screws


I-CO/5CW2SC-0614

- 1)** Begin by removing the slides from the upper and lower slide basket.

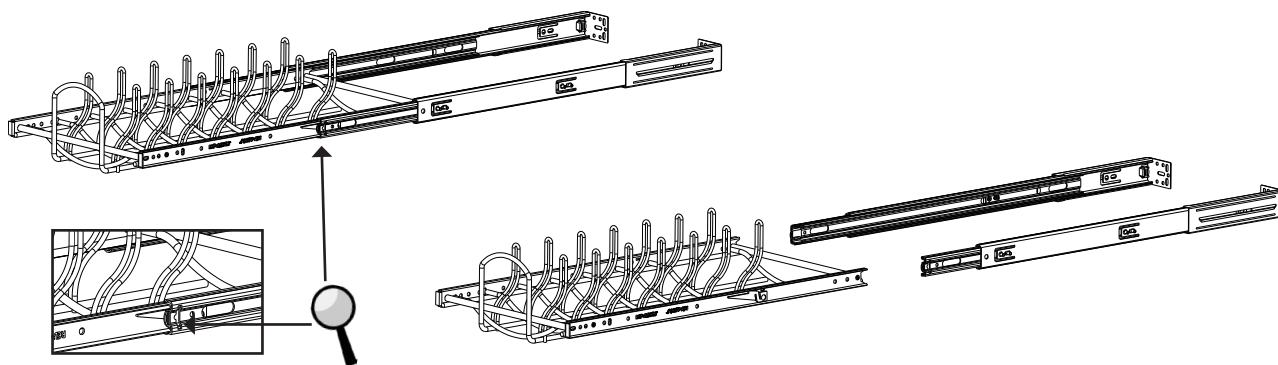


(Note: in order to do so, you will need to press the black triggers on both sides of the basket to remove.)

- 2)** Attach the pair of bottom basket slides to the bottom hole position into the U-shaped Support bracket using (8) of the provided machine screws.


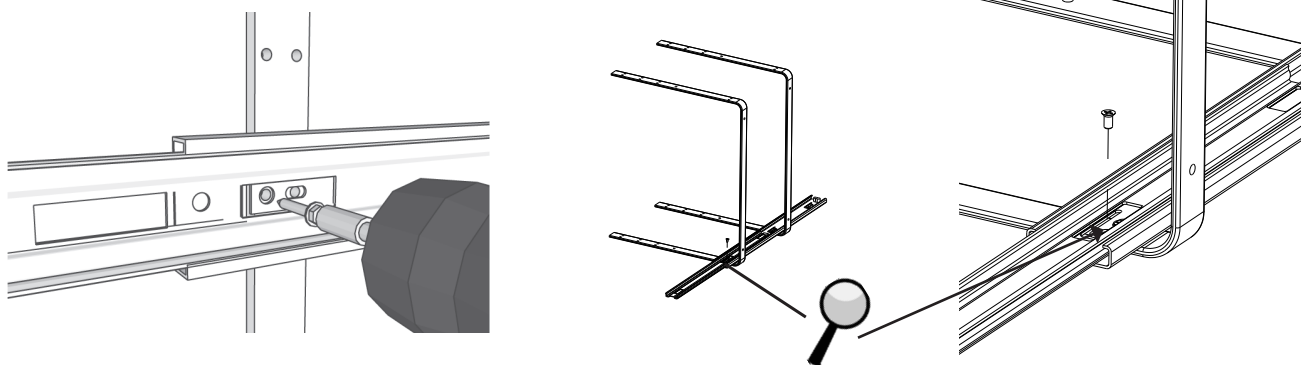


(Note: start with the circular hole first and then proceed to the slotted hole next.)



- 3)** Attach the pair of upper basket slides to one of the (3) height options and repeat step (2).

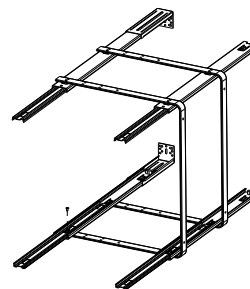

- 4)** Now that all (4) slides are attached to the support bracket, carefully slide the entire unit into your cabinet and move unit to the opposite side of your cabinet hinges. This will allow the proper clearance so your baskets do not interfere with the cabinet door hinges.

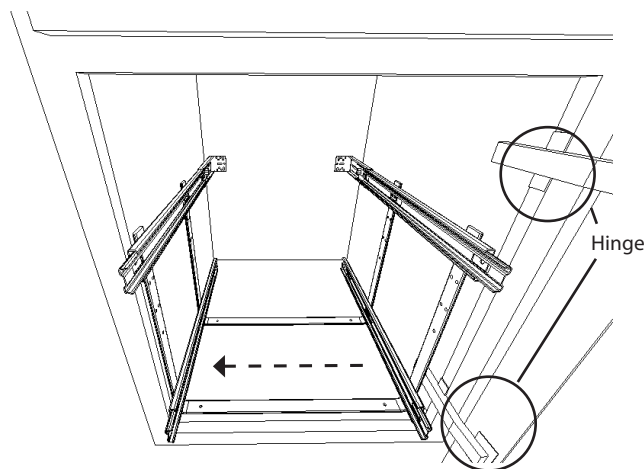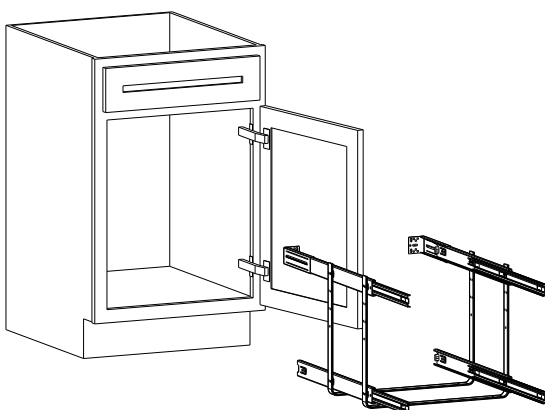


- 5)** Using the provided 1/2" wood screw, attach slide to face frame of cabinet while making sure that the front of the slide is 1/4" back from the opening.

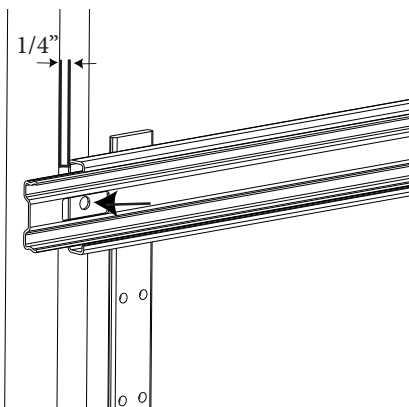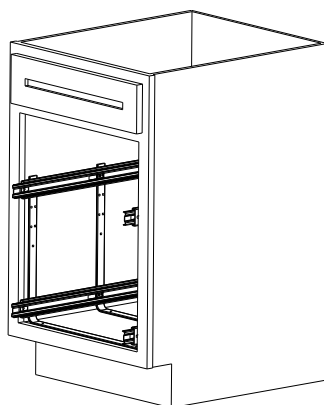



(Note: if installing into a frameless application you can simply use the same 1/2" screw and install into the side wall of the cabinet.)

- 6)** Use the (4) 3/4" wood screws to attach U-shaped supports into floor of the cabinet.

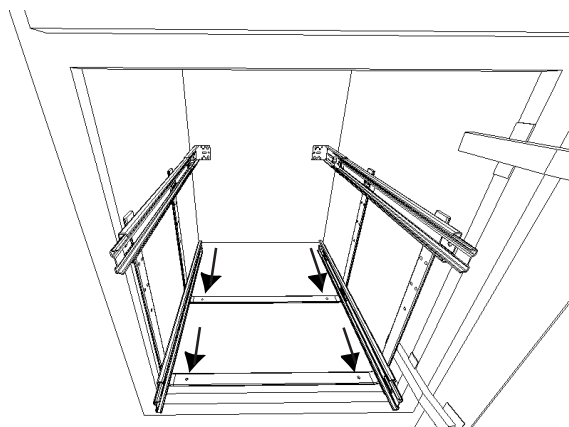


- 7)** Push the (2) rear metal sockets to the rear of the cabinet and attach both sides using the (2) 1/2" wood screws.
This will ensure complete stability of your baskets.


Note: To ensure optimal performance it is recommended that the rear sockets are perfectly aligned.

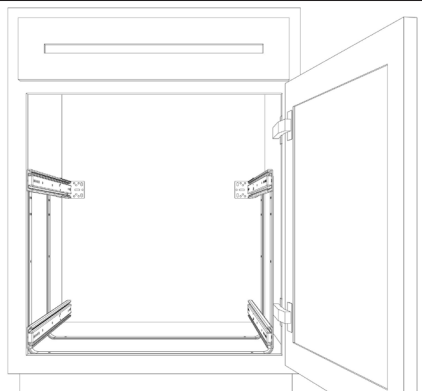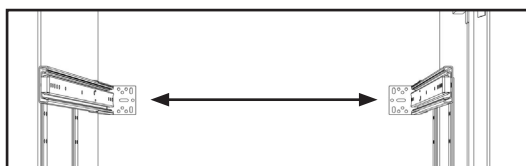

- 8)** Carefully re-engage the baskets into the slides. Be careful not to force the baskets into the slides as this could cause damage.

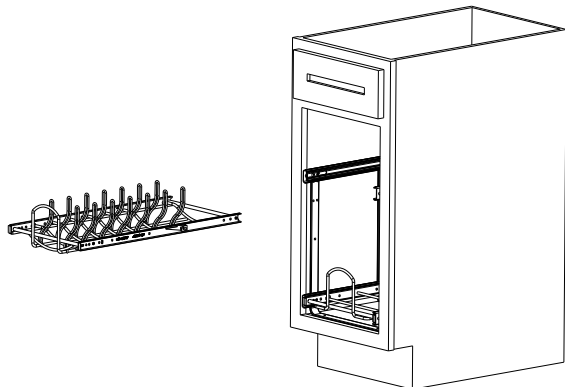


- 9)** Attach your wire dividers to your lower basket. Slide them left or right to accommodate your different sizes of cookware.

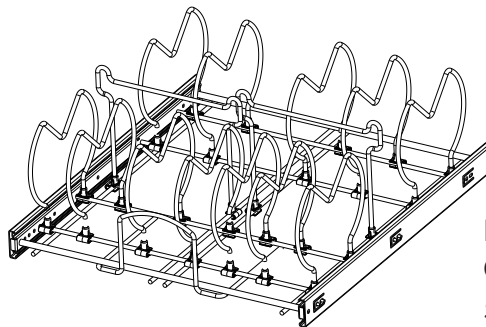

Part #
CO-21C-2-5
5CW2-2122-CR
Shown

An optional Door Mount Kit (Sold Separately) will attach your cabinet door to your Rev-A-Shelf® product.

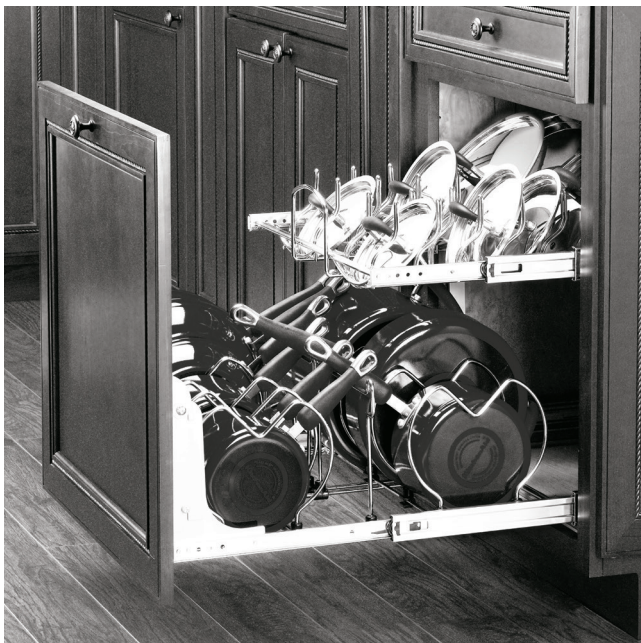

Part #
RV-DM17KIT-5
5WB-DMKIT

REV-A-SHELF®
INNOVATION through ORGANIZATION™


REV-A-SHELF®

INNOVATION through ORGANIZATION™

2400 Earl Jones Way • Louisville, KY 40299
(800) 626-1126
www.rev-a-shelf.com

Instrucciones de instalación Les instructions d'installation

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: OUTILS REQUIS:

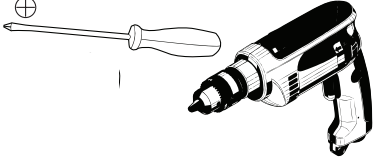

TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLE: TEMPS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE:



20 MIN

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: ENTRETIEN:


Limpiar con un paño húmedo y seque las piezas
Nettoyer avec un chiffon humide et essuyer les parties sèches

Lista de partes:


Lista des pièces:

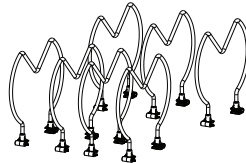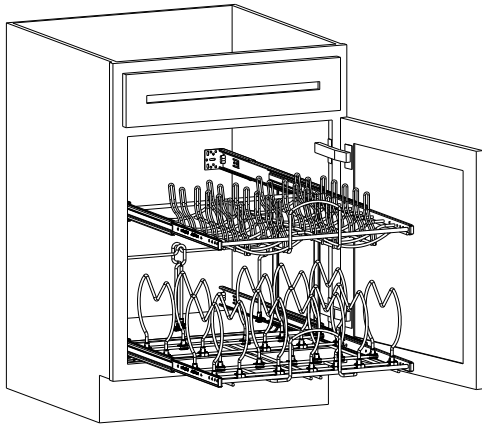


(14)
Divisiones
Diviseurs

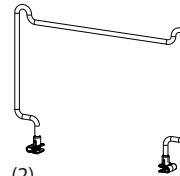


(2)
Manubrios
Poignée

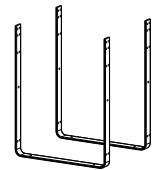

(2) Ferrures de support en U
(2) Soportes en U

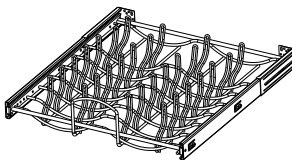

(1) Panier de la coulisse du haut
(1) Riel superior de la canasta



(1) Panier de la coulisse du bas
(1) Riel inferior de la canasta



(4) 3/4" Tornillos para madera
(4) 3/4" Vis à bois



(16) 3/4" Tornillos para metales
(16) 3/4" Machine à vis



(5) 1/2" Tornillos para madera
(5) 1/2" Vis à bois

parte/ partie #
CO-21C-2-5
5CW2-2122-CR

NOTA: Asegurese de medir la apertura del gabinete y el ancho de la canasta para estar seguro de que la canasta podrá salir fuera del gabinete sin ninguna interferencia.



NOTE: Assurez-vous de mesurer l'ouverture de l'armoire et la largeur du panier pour être sûr que le panier sorte de l'armoire sans problème.

NOTA: Todos los gabinetes están hechos y construidos diferente. Algunos tienen entrepaños internos que no son fácilmente removibles. El organizador todavía se puede instalar con un entrepaño puesto, pero algunos artículos más altos podrían chocar con el entrepaño al abrir o cerrar el organizador.


NOTE: Toutes les armoires sont construites différemment. Certaines armoires ont une étagère intégrée qui sera difficile à enlever. Cet organisateur peut quand même être installé avec l'étagère en place, mais il faut noter que les articles les plus grands pourraient toucher l'étagère lors de l'ouverture et de la fermeture.

Lista de partes:


Lista des pièces:

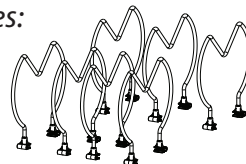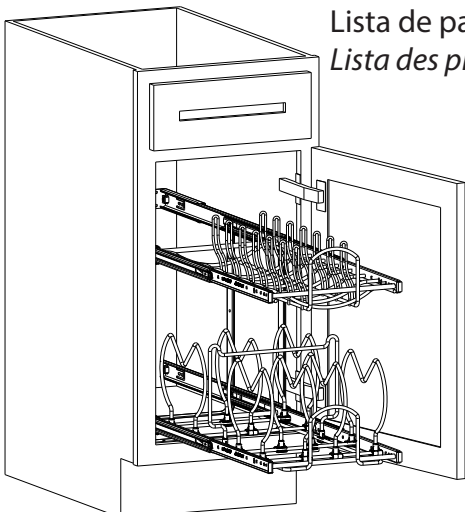


(7)
Divisiones
Diviseurs

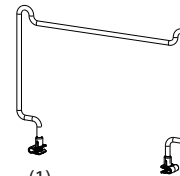


(1)
Manubrios
Poignée

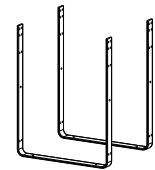

(2) Ferrures de support en U
(2) Soportes en U

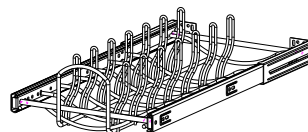

(1) Panier de la coulisse du haut
(1) Riel superior de la canasta

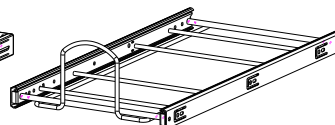

(1) Panier de la coulisse du bas
(1) Riel inferior de la canasta



(4) 3/4" Tornillos para madera
(4) 3/4" Vis à bois



(16) 3/4" Tornillos para metales
(16) 3/4" Machine à vis




(5) 1/2" Tornillos para madera
(5) 1/2" Vis à bois

parte/ partie #
CO-15C-2-5
5CW2-1222-CR


I-CO/5CW2SC-0614

- 1) Comience por remover los rieles de la parte superior e inferior del riel de la canasta.
(Note: in order to do so, you will need to press the black triggers on both sides of the basket to remove.)

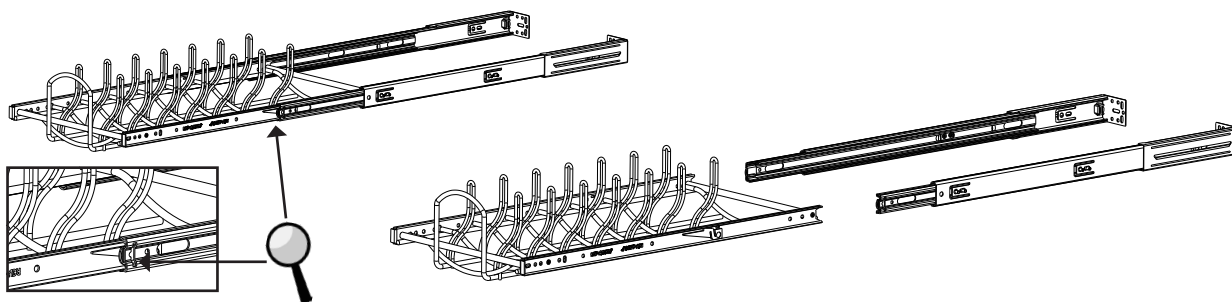


- 1) Retirez les coulisses du panier de la coulisse du haut et du bas.
Remarque: Pour ce faire, vous devrez appuyer sur les déclencheurs noirs sur les deux côtés du panier pour les retirer.

- 2) Ajuste el par de deslizantes de las canastas inferior al orificio de posición inferior, dentro del soporte de escuadra en forma de U, utilizando uno de los tornillos de máquina que se proporcionan.
Nota: primero comience con el orificio circular y luego continúe con el orificio de ranura siguiente.

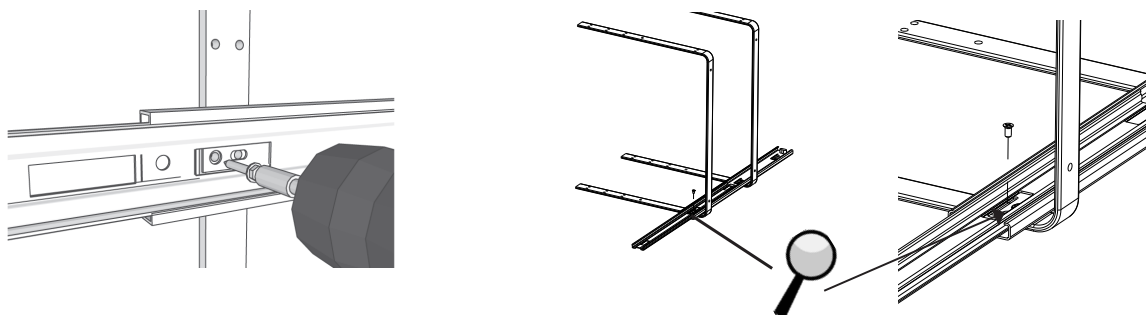


- 2) Attachez la paire de coulisses de panier du bas à la position du trou du bas dans le support de montage en U avec 8 des vis machine fournies.
Remarque: commencer d'abord par le trou rond, puis passer ensuite au trou rainuré.

- 3) Coloque el par de deslizantes de las canastas superiores a una de las tres alturas opcionales y repita el paso 2.

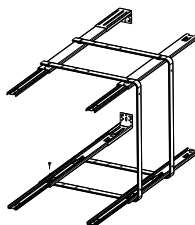

- 3) Attachez la paire de coulisses du panier du haut à l'une des 3 options de hauteur et répétez l'étape 2.



- 4) Ahora que los 4 deslizantes están sujetos al soporte de escuadra, cuidadosamente deslice la unidad completa dentro del gabinete y mueva la unidad al lado opuesto de las bisagras del gabinete. Esto permitirá que exista espacio adecuado para que las canastas no interfieran con las bisagras de la puerta del gabinete.

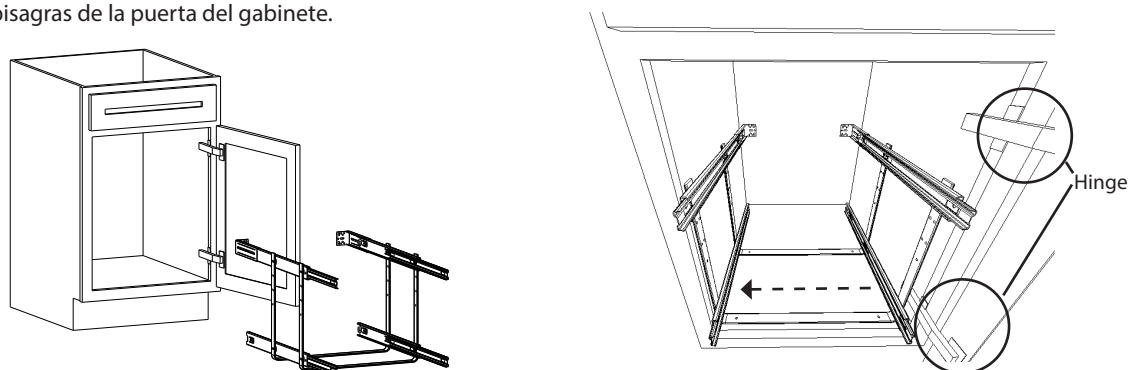

- 4) Ahora que los 4 deslizantes están sujetos al soporte de escuadra, cuidadosamente deslice la unidad completa dentro del gabinete y mueva la unidad al lado opuesto de las bisagras del gabinete. Esto permitirá que exista espacio adecuado para que las canastas no interfieran con las bisagras de la puerta del gabinete.

5) Utilizando el tornillo de madera de 1/2" proveído, sujete el deslizante al marco de la cara del gabinete mientras se asegura de que el frente del deslizante esta a 1/4" atrás de la apertura.

Nota: si está instalando dentro de una aplicación sin marco, usted simplemente puede utilizar el mismo tornillo de 1/2" e instale dentro del deslizante lateral de la pared del gabinete. canastas no interfieran con las bisagras de la puerta del gabinete.

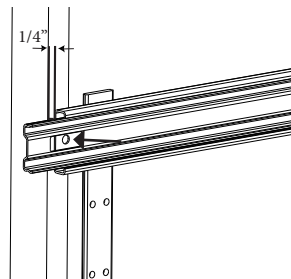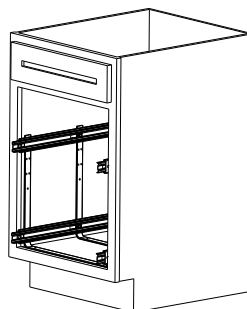


5) En utilisant la vis à bois de 1/2" (12.7mm), attachez la coulisse au cadrage avant de l'armoire tout en veillant à ce que l'avant de la coulisse soit à 1/4" (6.35mm) en retrait de l'ouverture.

Remarque: En cas d'installation dans une application sans cadre, vous pouvez simplement utiliser la même vis de 1/2" (12.7mm) et installer dans la paroi latérale de l'armoire

6) Utilice los cuatro tornillos de Madera de 3/4" para sujetar los soportes en forma U dentro del piso del gabinete.

6) Utilisez les 4 vis à bois de 3/4" (19.05mm) pour attacher les supports en U dans le plancher de l'armoire.


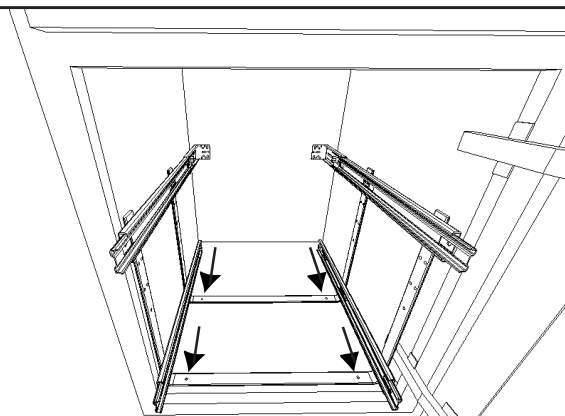


7) Empuje los dos enchufes traseros de metal hacia la parte posterior del gabinete y sujete los dos deslizantes, utilizando dos tornillos de Madera de 1/2". Esto asegurará la estabilidad completa de las canastas.

7) Poussez les 2 douilles arrières en métal à l'arrière de l'armoire et attachez les deux côtés en utilisant les 2 vis à bois de 1/2" (12.7mm). Cela permettra d'assurer une parfaite stabilité de vos paniers.


Pour assurer une performance optimale, il est recommandé que les supports arrière sont parfaitement alignés

Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda que los soportes traseros están perfectamente alineados

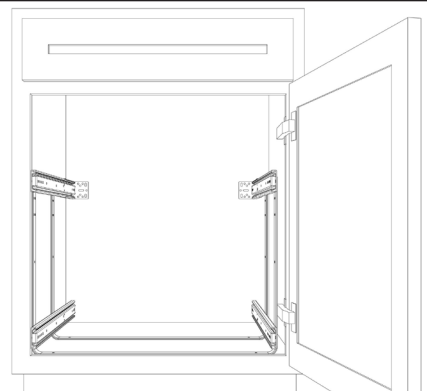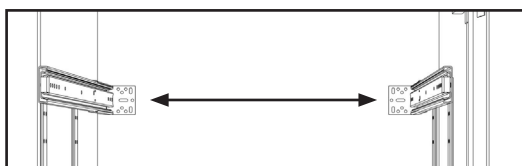


8) Sujete las divisiones de alambre a la canasta inferior. Deslícelos a la izquierda o a la derecha para poder acomodar los diferentes tamaños de las baterías de cocina.

8) Réengagez soigneusement les paniers dans les coulisses. Veillez à ne pas forcer les paniers dans les coulisses, car cela pourrait causer des dommages.

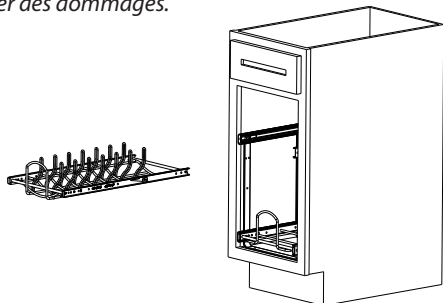

9) Sujete las divisiones de alambre a la canasta inferior. Deslícelos a la izquierda o a la derecha para poder acomodar los diferentes tamaños de las baterías de cocina.

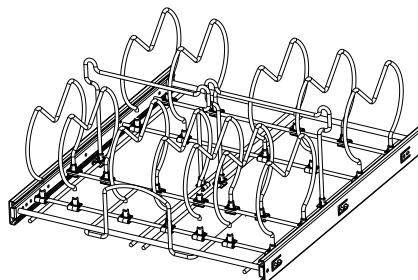


parte/ partie #
CO-21C-2-5
5CW2-2122-CR
muestra/montré

9) Attachez vos diviseurs métalliques à votre panier du bas. Glissez-les vers la gauche ou vers la droite pour accommoder vos différentes tailles d'ustensiles de cuisine.

Un juego opcional para montaje de puerta (se vende por separado) podrá sujetar la puerta del gabinete a su producto Rev-A-Shelf®.

Les charnières ont des trous rainurés si vous avez besoin d'effectuer un micro-réglage du panneau de l'évier vers la gauche ou vers la droite.

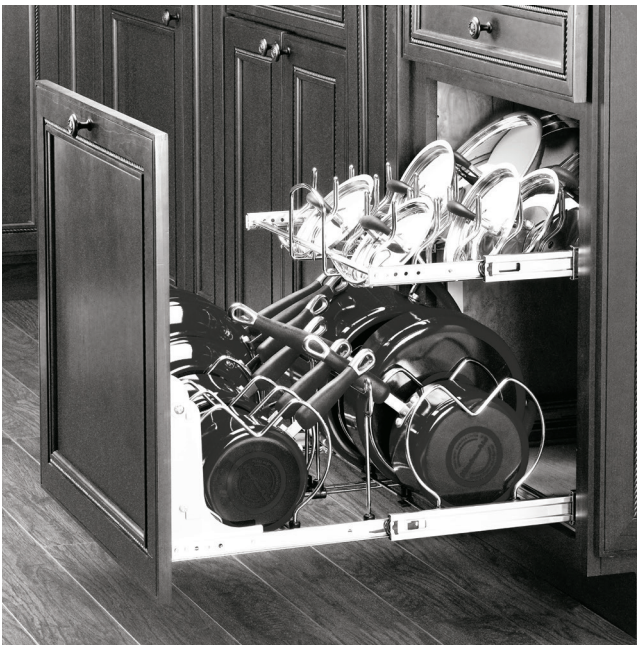

parte/ partie #
RV-DM17KIT-5
5WB-DMKIT

REV-A-SHELF®
INNOVATION through ORGANIZATION™