

VIGO 24-INCH HAMPTON STAINLESS STEEL KITCHEN SINK WITH GRID, STRAINER AND ACCESSORIES

VIGO FREGADERO DE COCINA HAMPTON DE ACERO INOXIDABLE DE 24 PULGADAS CON REJILLA Y COLADOR CON ACCESORIOS


VIGO ÉVIER DE CUISINE EN ACIER INOXYDABLE HAMPTON DE 24 PO AVEC GRILLE ET CRÉPINE AVEC ACCESSOIRES

MODEL NUMBER / NÚMERO DE MODELO /
NUMÉRO DE MODÈLE

VG2417K1

PRODUCT FEATURES / CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Sound Absorb™
 - Seamless Draining
 - Rust Resistant
 - Undermount Installation
 - Food Safe
- Sound Absorb™
 - Drenaje sin costuras
 - Resistente al óxido
 - Instalación debajo del montaje
 - Alimentos seguros
- Sound Absorb™
 - Drainage sans couture
 - Résistant à la rouille
 - Installation sous plan
 - Sécurité de la nourriture

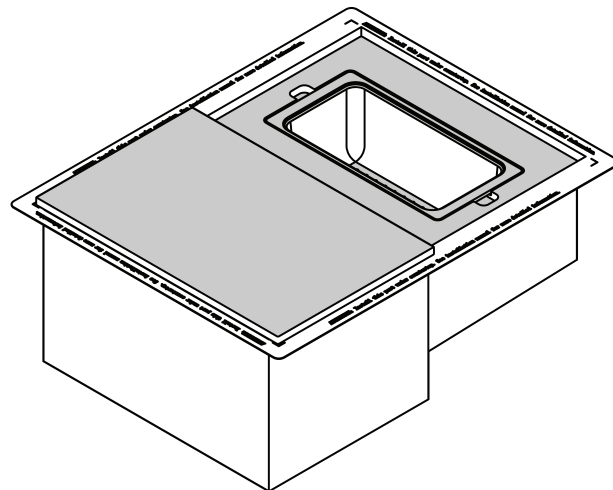

MEASUREMENTS / MEDIDAS / MESURES

Length (when assembled) / Longitud (cuando está ensamblado) / Longueur (une fois assemblé)	24" (609.6mm)
Width (when assembled) / Ancho (cuando está ensamblado) / Largeur (une fois assemblé)	17" (431.8mm)
Height (when assembled) / Altura (cuando está ensamblado) / Hauteur (une fois assemblé)	9 7/8" (251.1mm)
Standard Drain Opening / Diámetro estándar del desagüe / Ouverture de drain standard	3 1/2" (90mm)
Basket Strainer Diameter / Diámetro del colador de la cesta / Diètre de la crépine du panier	4 5/8" (117mm)

CERTIFICATE & WARRANTY / CERTIFICADO & GARANTÍA / CERTIFICAT & GARANTIE

cUPC certified by IAPMO
All VIGO Bathroom Sinks have a Limited Lifetime Warranty

Certificado cUPC por IAPMO
Todos los Lavabos de Baño VIGO tienen una Garantía Limitada de Por Vida

Certifié cUPC par IAPMO
Toutes les lavabos VIGO bénéficient d'une garantie de qualité limitée à vie



SUGGESTED TOOLS LIST / LISTA DE HERRAMIENTAS SUGERIDAS / LISTE DES OUTILS SUGGÉRÉS

- Plumber's Putty (optional)
 - Tape Measure
- Masilla de plomero (opcional)
 - Cinta métrica
- Mastic de plombier (optionnel)
 - Ruban à mesurer

QUESTION? / ¿PREGUNTA? / QUESTION?

For installation help, missing or replacement parts, please contact our product specialist for consultation. / Para obtener ayuda con la instalación, piezas faltantes o de repuesto, comuníquese con nuestro especialista en productos para consultarlo. / Pour obtenir de l'aide lors de l'installation, des pièces manquantes ou des pièces de rechange, veuillez contacter notre spécialiste en produits pour obtenir des conseils.




+1 866-591-7792 (Option 2) (9:30am - 5:30pm EST) sf@vigoindustries.com

REGISTER YOUR PRODUCT REGISTRAR SU PRODUCTO ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

In order to activate your warranty, you must register your product
Es necesario registrar su producto para activar su garantía
Pour activer votre garantie, vous devrez enregistrer votre produit



vigoindustries.com/register

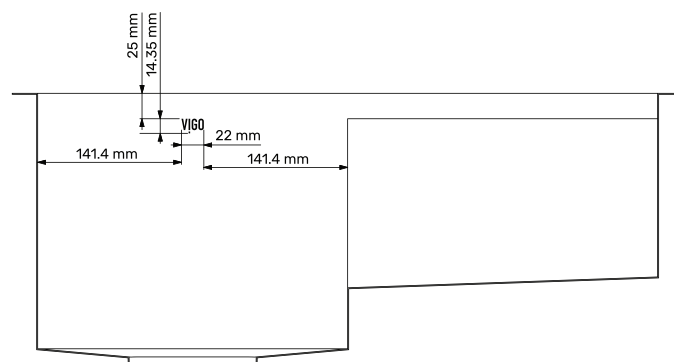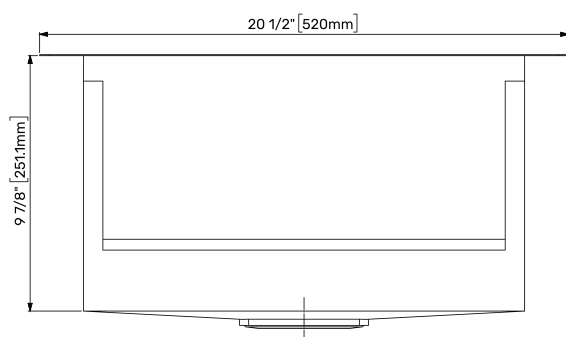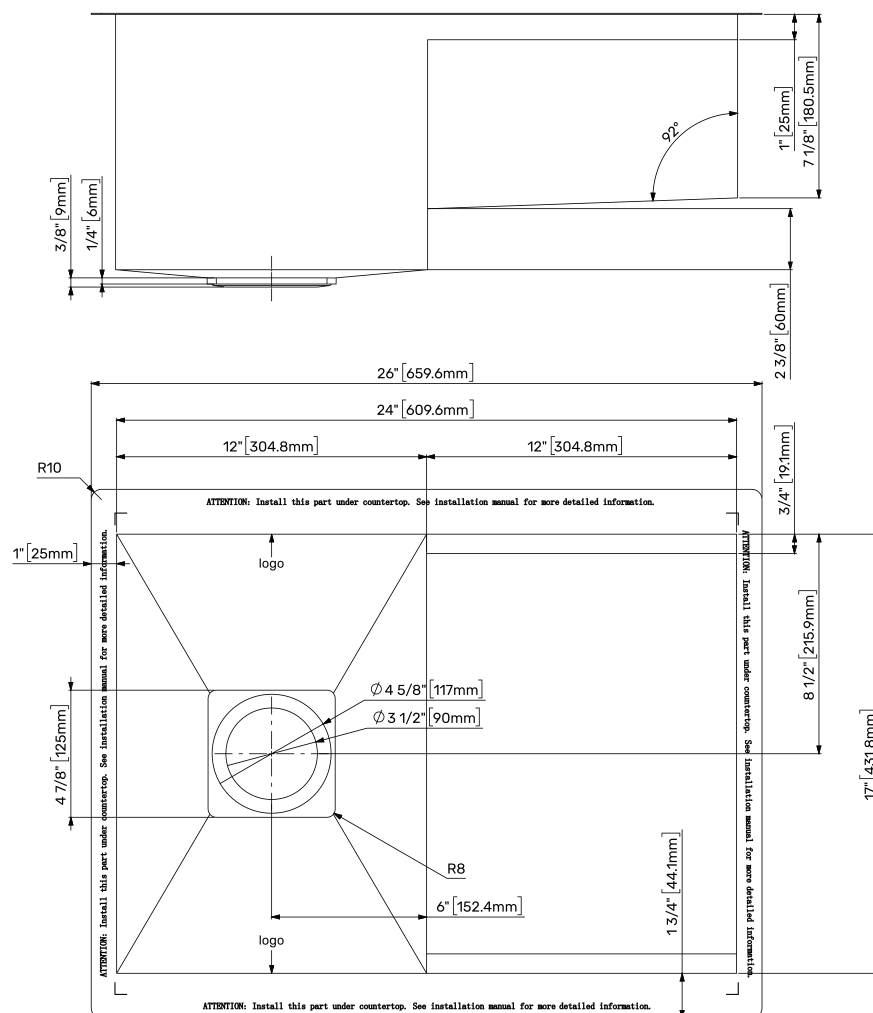


Parts List / Lista de partes / Liste des pièces

VG2417K1

- 40001 Colander
- 40002 Colander Holder
- 40003 Cutting Board
- 40004 24" Kitchen Sink Bottom Grid (Sets of 2)
- 40007 Square Drain Cover
- 40008 24" Hampton Undermount Kitchen Sink

- 40001 Colador
- 40002 Soporte para colador
- 40003 Tabla de cortar
- 40004 Rejilla inferior para fregadero de cocina de 24" (juegos de 2)
- 40007 Tapa de desagüe cuadrada
- 40008 Fregadero de cocina Hampton de 24 "bajo encimera


- 40001 Passoire
- 40002 Porte-passoire
- 40003 Planche à découper
- 40004 Grille de fond d'évier de cuisine de 24 po (Ensembles de 2)
- 40007 Couvercle de drain carré
- 40008 Évier de cuisine sous plan Hampton de 24 po

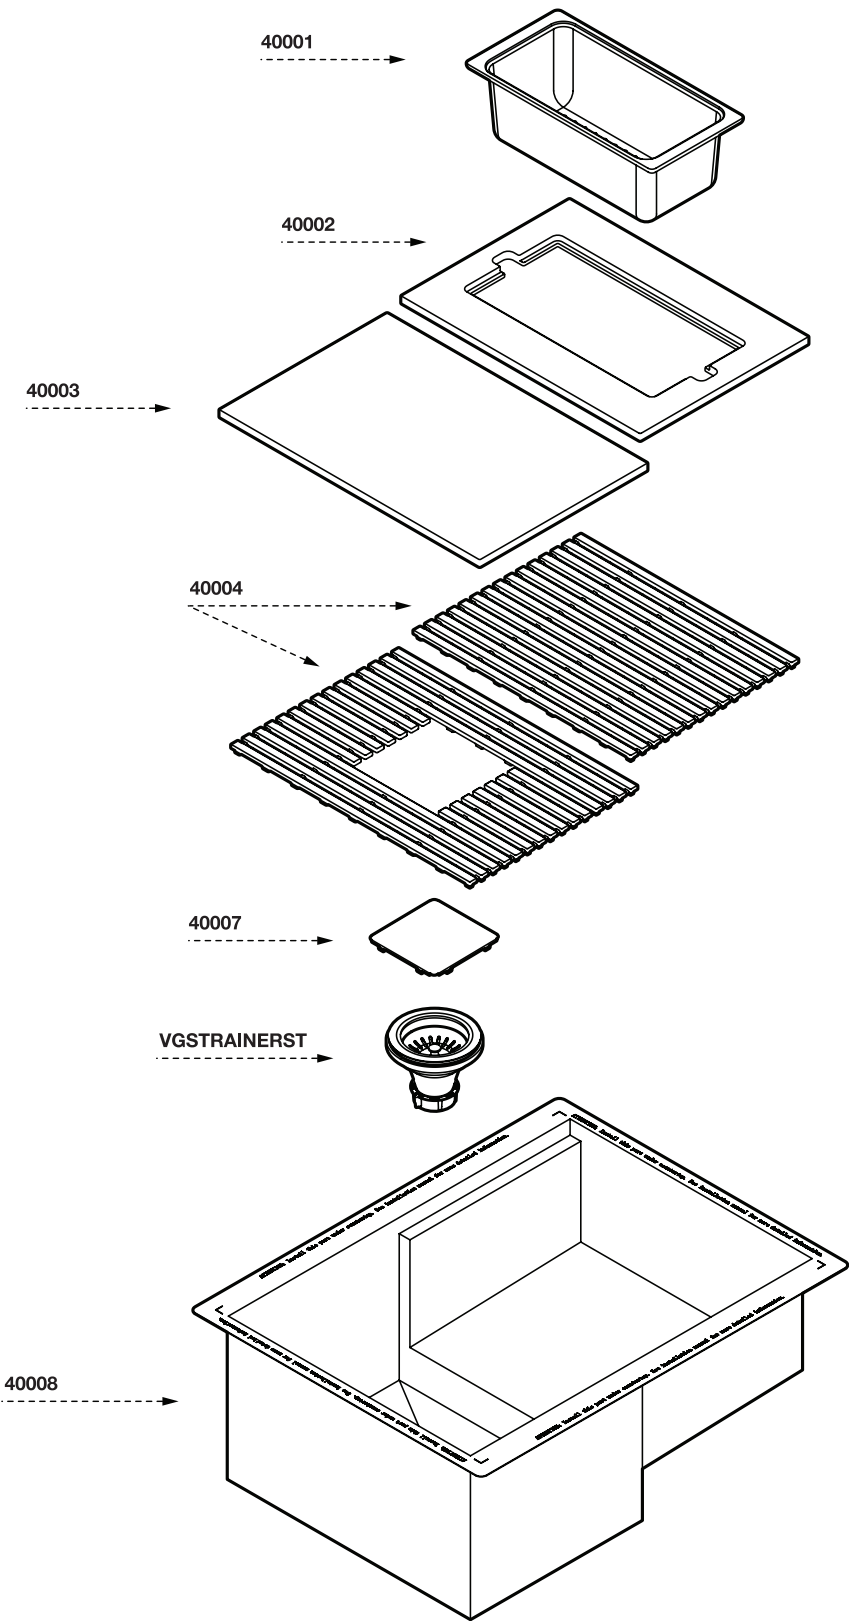

INSTALLATION STEPS / PASOS DE INSTALACIÓN / ÉTAPES D'INSTALLATION

VG2417K1

NOTE: Installation must be done by a qualified, licensed plumber. The contractor must perform a dry fit prior to drilling hole in the counter top for the sink. / NOTA: La instalación debe ser realizada por un plomero calificado y con licencia. El contratista deberá tomar las medidas en seco antes de perforar los orificios en la encimera del lavabo. / REMARQUE : L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié et licencié. L'entrepreneur devra effectuer un ajustement à sec avant de percer des trous dans le comptoir du lavabo.

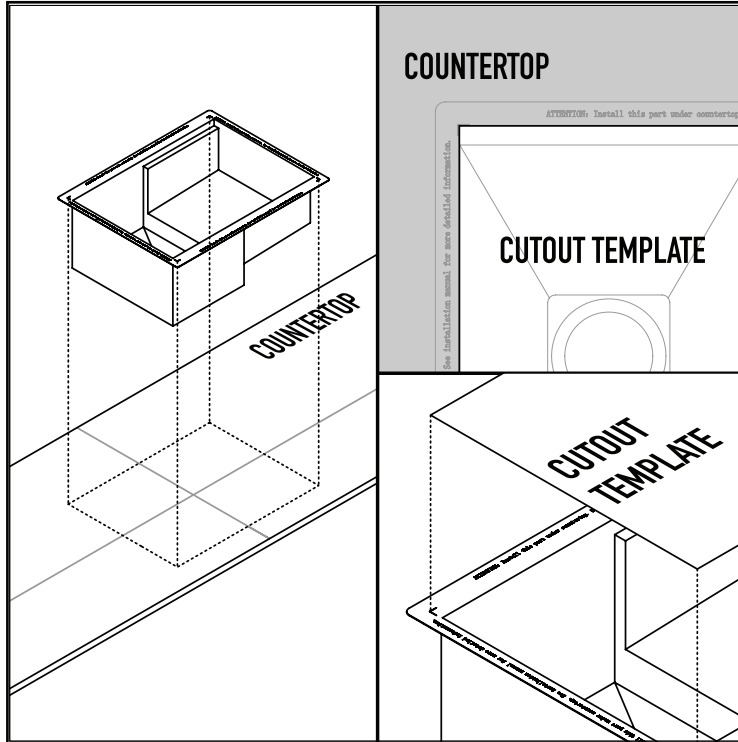

STEP 1 / PASO 1 / ÉTAPE 1

Lay the cutout template on top of the sink, aligning the template based on the marked corners of the sink flange. The areas marked "ATTENTION: Install this part under countertop" should be covered by the countertop.


Note (!) Cutout Template is provided as a guide only and should be checked against the actual sink to determine correct fit.

Coloque la plantilla de recorte en la parte superior del fregadero, alineando la plantilla según las esquinas marcadas de la brida del fregadero. Las áreas marcadas con "ATENCIÓN: Instale esta parte debajo de la encimera" deben estar cubiertas por la encimera.

Nota (!) La plantilla de recorte se proporciona solo como una guía y debe compararse con el fregadero real para determinar el ajuste correcto.

Posez le gabarit de découpe sur le dessus de l'évier, en alignant le gabarit en fonction des coins marqués de la bride de l'évier. Les zones marquées «ATTENTION: installez cette pièce sous le comptoir» doivent être couvertes par le comptoir.

Noter (!) Le gabarit de découpe est fourni à titre indicatif uniquement et doit être vérifié par rapport à l'évier réel pour déterminer l'ajustement correct.

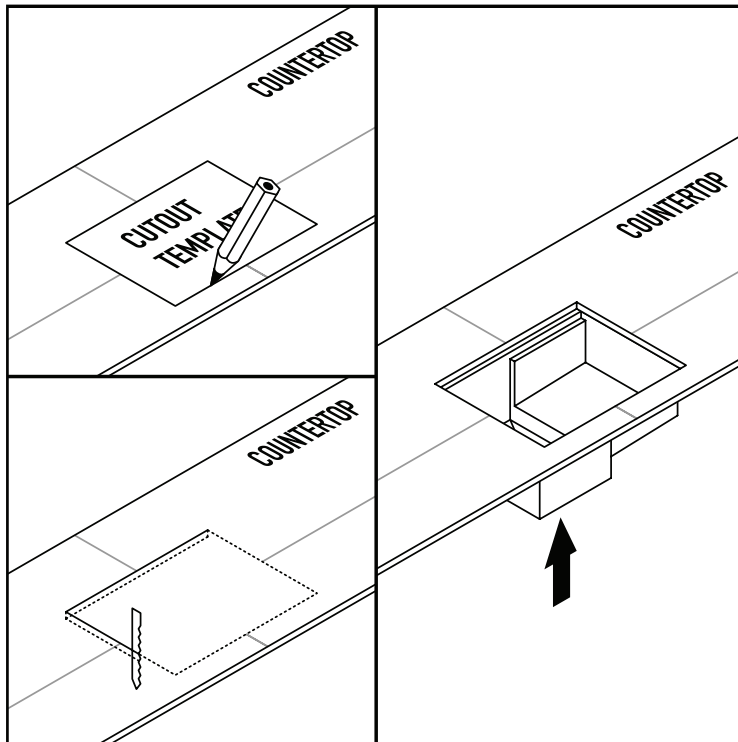

STEP 2 / PASO 2 / ÉTAPE 2

Place the template in the desired position on the countertop and trace the outline of the template with a pencil. Remove the template from the countertop. Cut the countertop along the inside of your drawn line using appropriate cutting tools.


Place the sink on the countertop and align the sink over the cutout to ensure accurate cutout opening.

Coloque la plantilla en la posición deseada sobre la encimera y trace el contorno de la plantilla con un lápiz. Retire la plantilla de la encimera. Corta la encimera a lo largo del interior de la línea dibujada con las herramientas de corte adecuadas.

Coloque el fregadero sobre la encimera y alinee el fregadero sobre el corte para asegurar una apertura precisa del corte.

Placez le gabarit dans la position souhaitée sur le comptoir et tracez le contour du gabarit avec un crayon. Retirez le gabarit du comptoir. Coupez le comptoir le long de l'intérieur de votre ligne dessinée à l'aide des outils de coupe appropriés.

Placez l'évier sur le comptoir et alignez l'évier sur la découpe pour assurer une ouverture précise de la découpe.

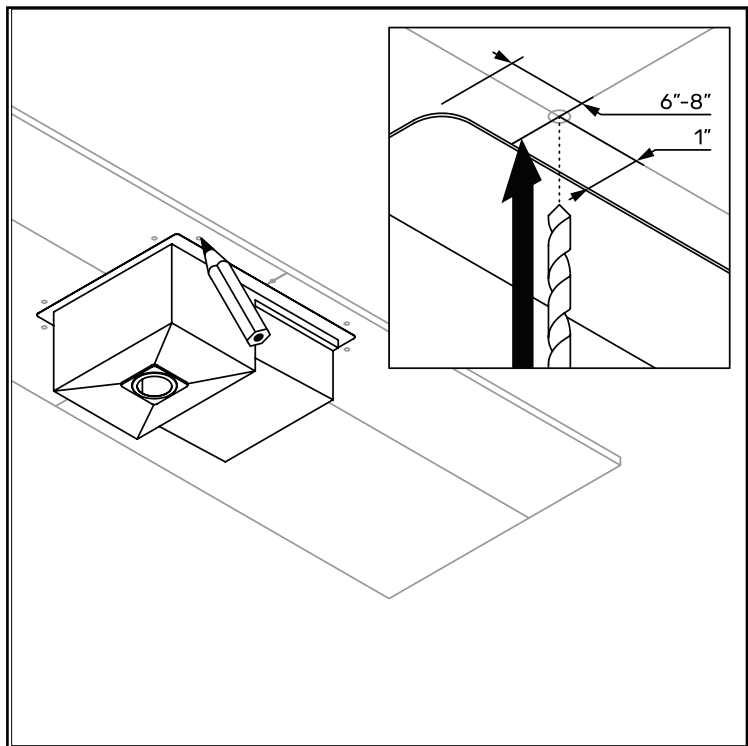

STEP 3 / PASO 3 / ÉTAPE 3

Mark drill holes on the underside of the countertop using the sink as a guide. The holes should be marked approximately 1" from the edge of the sink and evenly spaced about 6" to 8" apart from every corner.


****At this point, it is recommended that you install the faucet before installing the sink****

Marque los agujeros de perforación en la parte inferior de la encimera usando el fregadero como guía. Los agujeros deben estar marcados aproximadamente a 1" del borde del fregadero y espaciados uniformemente entre 6" y 8" de cada esquina.

**** En este punto, se recomienda que instale el grifo antes de instalar el fregadero ****

Marquer les trous sur la face inférieure du comptoir en utilisant l'évier comme guide. Les trous doivent être marqués à environ 1" du bord de l'évier et régulièrement espacés d'environ 6" à 8" de chaque coin.

**** À ce stade, il est recommandé d'installer le robinet avant d'installer l'évier ****

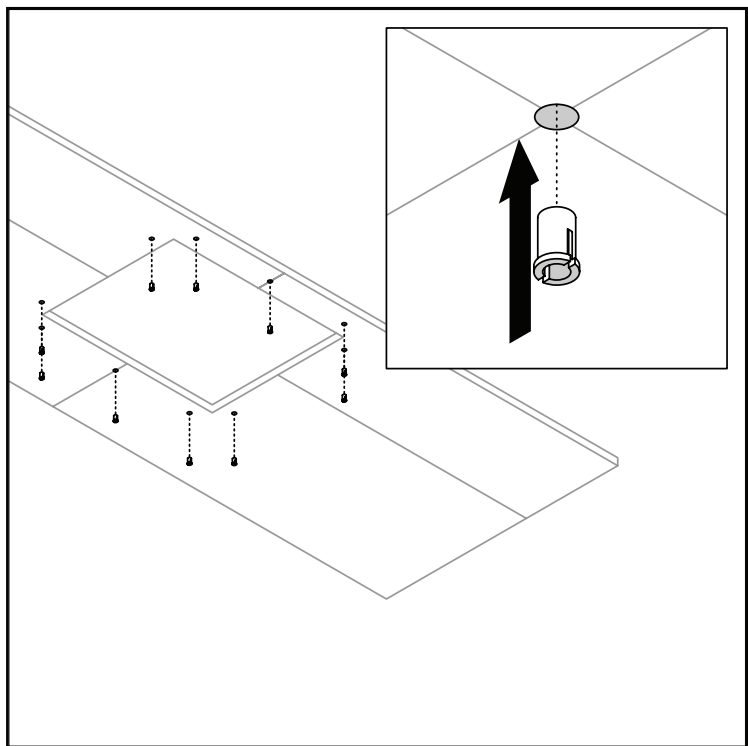


STEP 4 / PASO 4 / ÉTAPE 4

Remove the sink from the countertop and drill holes into the bottom of the countertop for inserting anchors. Lightly tap the anchors (you may require a hammer) into the holes in the bottom of the countertop.

Retire el fregadero de la encimera y taladre agujeros en la parte inferior de la encimera para insertar anclajes. Golpee ligeramente los anclajes (es posible que necesite un martillo) en los orificios en la parte inferior de la encimera.

Retirez l'évier du comptoir et percez des trous dans le bas du comptoir pour insérer des ancres. Tapotez légèrement les ancres (vous aurez peut-être besoin d'un marteau) dans les trous au bas du comptoir.

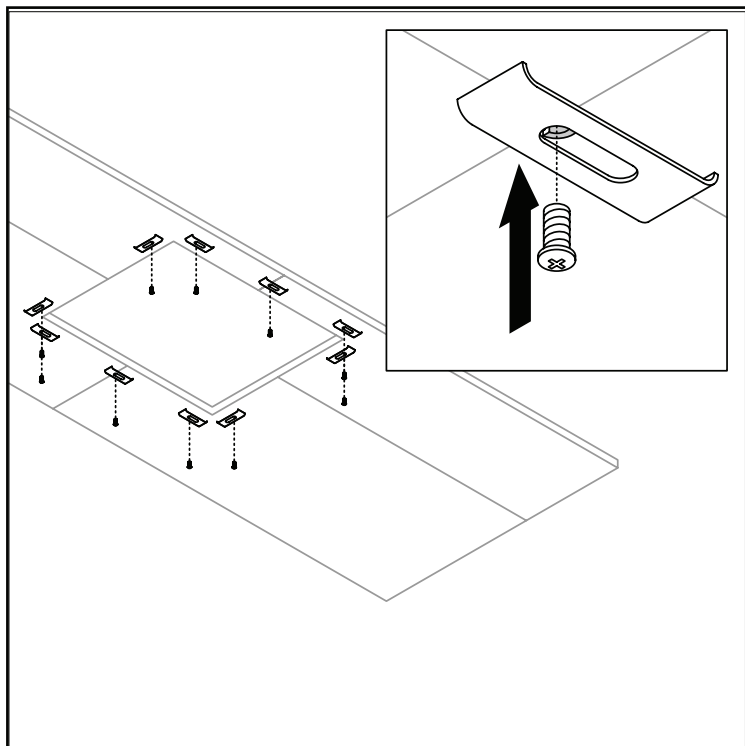


STEP 5 / PASO 5 / ÉTAPE 5

Loosely attach the mounting brackets to the countertop. Place them parallel to the cutout opening using the supplied mounting screws.

Coloque sin apretar los soportes de montaje en la encimera. Colóquelos paralelos a la abertura de corte utilizando los tornillos de montaje suministrados.

Fixez sans serrer les supports de montage au comptoir. Placez-les parallèlement à l'ouverture de découpe à l'aide des vis de montage fournies.

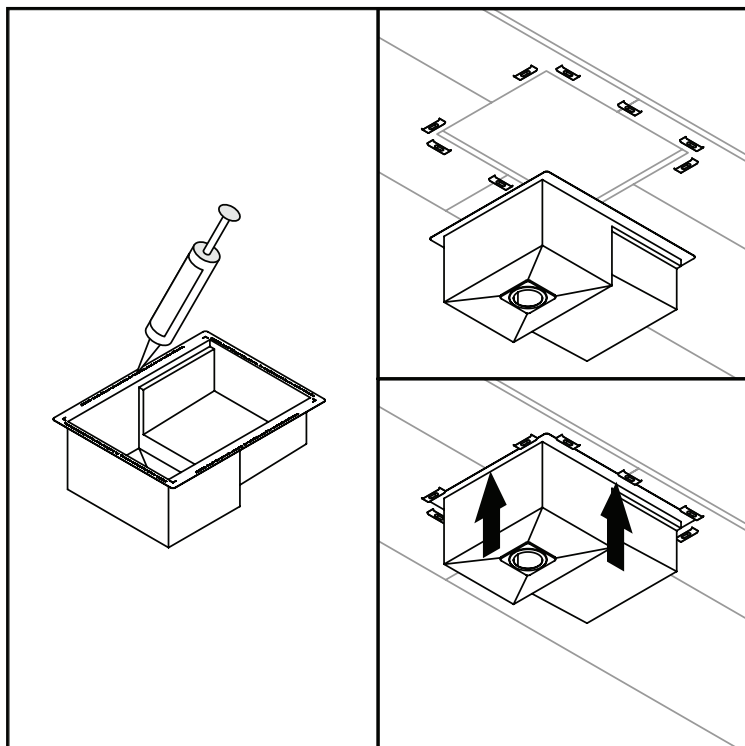


STEP 6 / PASO 6 / ÉTAPE 6

Clean the sink flange and the underside of the cutout area below the countertop, making sure that the area is smooth and grease-free. Apply a continuous bead of silicone caulk evenly along the top of the sink flange. Position and align the sink over the countertop opening and firmly press the sink onto the countertop.

Limpe la brida del fregadero y la parte inferior del área de corte debajo de la encimera, asegurándose de que el área esté lisa y sin grasa. Aplique una gota continua de masilla de silicona de manera uniforme a lo largo de la parte superior de la brida del fregadero. Coloque y alinee el fregadero sobre la abertura de la encimera y presione firmemente el fregadero sobre la encimera.

Nettoyez la bride de l'évier et le dessous de la zone de découpe sous le comptoir, en vous assurant que la zone est lisse et sans graisse. Appliquez un cordon continu de mastic silicone uniformément le long du haut de la bride de l'évier. Positionnez et alignez l'évier sur l'ouverture du comptoir et appuyez fermement l'évier sur le comptoir.

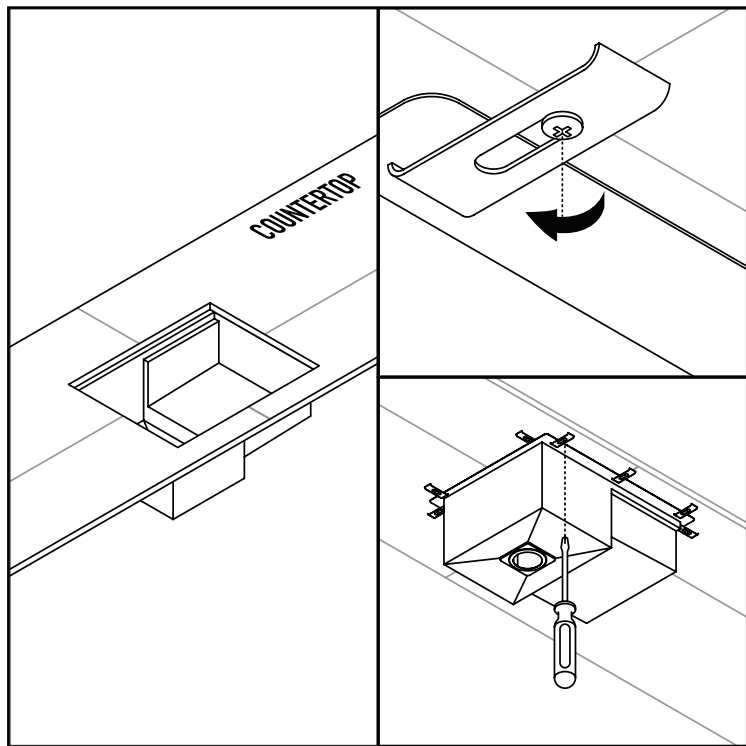


STEP 7 / PASO 7 / ÉTAPE 7

Turn the bent end of the mounting bracket over the sink rim. Recheck the sink alignment before tightening the screws to secure the sink to the countertop.

Gire el extremo doblado del soporte de montaje sobre el borde del fregadero. Vuelva a verificar la alineación del fregadero antes de apretar los tornillos para asegurar el fregadero a la encimera.

Tournez l'extrémité pliée du support de montage sur le bord de l'évier. Vérifiez à nouveau l'alignement de l'évier avant de serrer les vis pour fixer l'évier au comptoir.

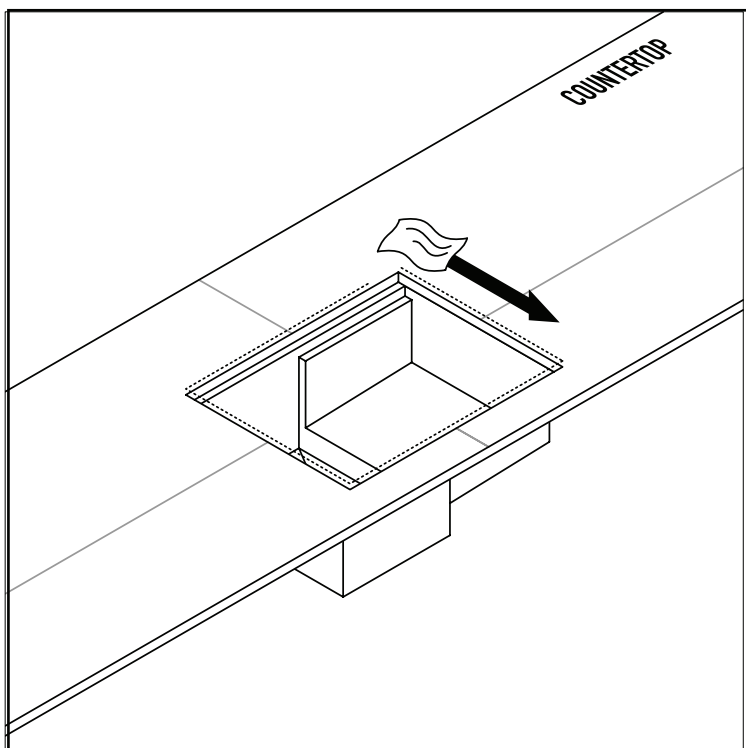


STEP 8 / PASO 8 / ÉTAPE 8

Wipe away any excess silicone with a damp cloth. Connect the sink drain and water supply for the faucet.

Limpe cualquier exceso de silicona con un paño húmedo. Conecte el desagüe del fregadero y el suministro de agua para el grifo.

Essuyez tout excès de silicone avec un chiffon humide. Connectez le drain de l'évier et l'alimentation en eau du robinet.

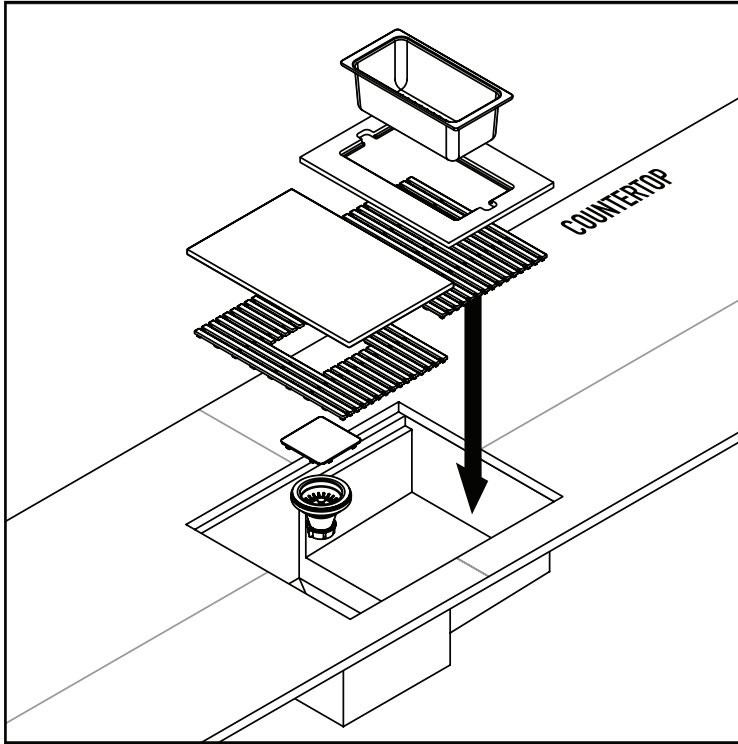

STEP 9 / PASO 9 / ÉTAPE 9

Once the strainer is installed, the removable accessories should be placed on top of the sink. First add the drain cover, followed by the silicone grids. Lay the wood fiber colander holder with the colander on top. Last, add the wood fiber cutting board before enjoying your kitchen workstation.

Una vez instalado el colador, los accesorios extraíbles deben colocarse encima del fregadero. Primero agregue la tapa de drenaje, seguida de las rejillas de silicona. Coloque el soporte del colador de fibra de madera con el colador encima. Por último, agregue la tabla de cortar de fibra de madera antes de disfrutar de la estación de trabajo de su cocina.

Une fois la crépine installée, les accessoires amovibles doivent être placés sur le dessus de l'évier. Ajoutez d'abord le couvercle du drain, suivi des grilles en silicone. Posez le support de passoire en fibre de bois avec la passoire sur le dessus. Enfin, ajoutez la planche à découper en fibre de bois avant de profiter de votre poste de travail de cuisine.

REMOVING YOUR OLD LAVATORY / CÓMO QUITAR SU LAVABO ANTIGUO / ENLÈVEMENT DE VOTRE VIEUX LAVABO

Be sure to close the faucets before you turn on the main valve again. Disconnect the drain pipes. Take off as many sections as possible between the lavatory and the wall or floor to facilitate removal. Place a basin under the work area to catch any water that may still be in the drain.

Asegúrese de cerrar los grifos antes de volver a abrir la válvula principal. Desconecte los tubos de drenaje. Quite tantas secciones como sea posible entre el lavabo y la pared o el piso para facilitar la remoción. Coloque una palangana debajo del área de trabajo para recoger el agua que aún pueda estar en el desagüe.

Assurez-vous de fermer les robinets avant d'ouvrir à nouveau la vanne principale. Débranchez les tuyaux de vidange. Enlevez autant de sections que possible entre les toilettes et le mur ou le sol pour faciliter le retrait. Placez un bassin sous la zone de travail pour récupérer l'eau qui pourrait encore se trouver dans le drain.

SHARE YOUR VIGO PRODUCT AND GET FEATURED!

We hope you love your new VIGO item as much as we do! Feel free to leave a review on vigoindustries.com and don't forget to share any photos on Instagram with [#vigoindustries](https://www.instagram.com/vigoindustries). The best renovations will be featured on blog.vigoindustries.com and [@vigoindustries](https://www.instagram.com/vigoindustries) social media.

Share your VIGO product and tag

[#vigoindustries](https://www.instagram.com/vigoindustries)

for a chance to be featured.



[vigoindustries](https://vigoindustries.com)

 WARNING

This product can expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.

For more information, visit:

www.P65Warnings.ca.gov

 ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo al plomo, un químico reconocido por el Estado de California como causante de cáncer y daños reproductivos.

Para más información, visite:

www.P65Warnings.ca.gov

 AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer au plomb, un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer et des dommages à la reproduction.

Pour plus d'informations, visitez

www.P65Warnings.ca.gov