

F3185/7 | **1.0**

EST. 1955

Use minimum 90°c supply conductors.


- 1 Determine the wanted height of the fixture by feeding the cord through the canopy and moving the cord up or down.
- 2 Place the cord in between the two cord clips and secure it in place using the clip screws.
- 3 Trim the cord leaving enough for electrical connections. From the end of the cord, strip the insulation 4" and then strip the end of the wires. **Note: Make sure not to nick the inner wires.** Repeat for remaining cords.
- 4 Secure the mounting plate to the junction box.
- 5 Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 6 Connect the white fixture wires (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 7 Connect the black fixture wires (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 8 Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the threaded nipple, and secure it in place by screwing the center cap onto the threaded nipple, then tightening the set screw with an Allen Key.
- 9 Place the shade onto the socket and secure it in place by screwing the collar nut onto the socket using the shade tool. Repeat for remaining shades.
- 10 Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the socket for Max Wattage information.
- 11 **Optional:** Use enclosed instructions for Swag Hook installation.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

IA

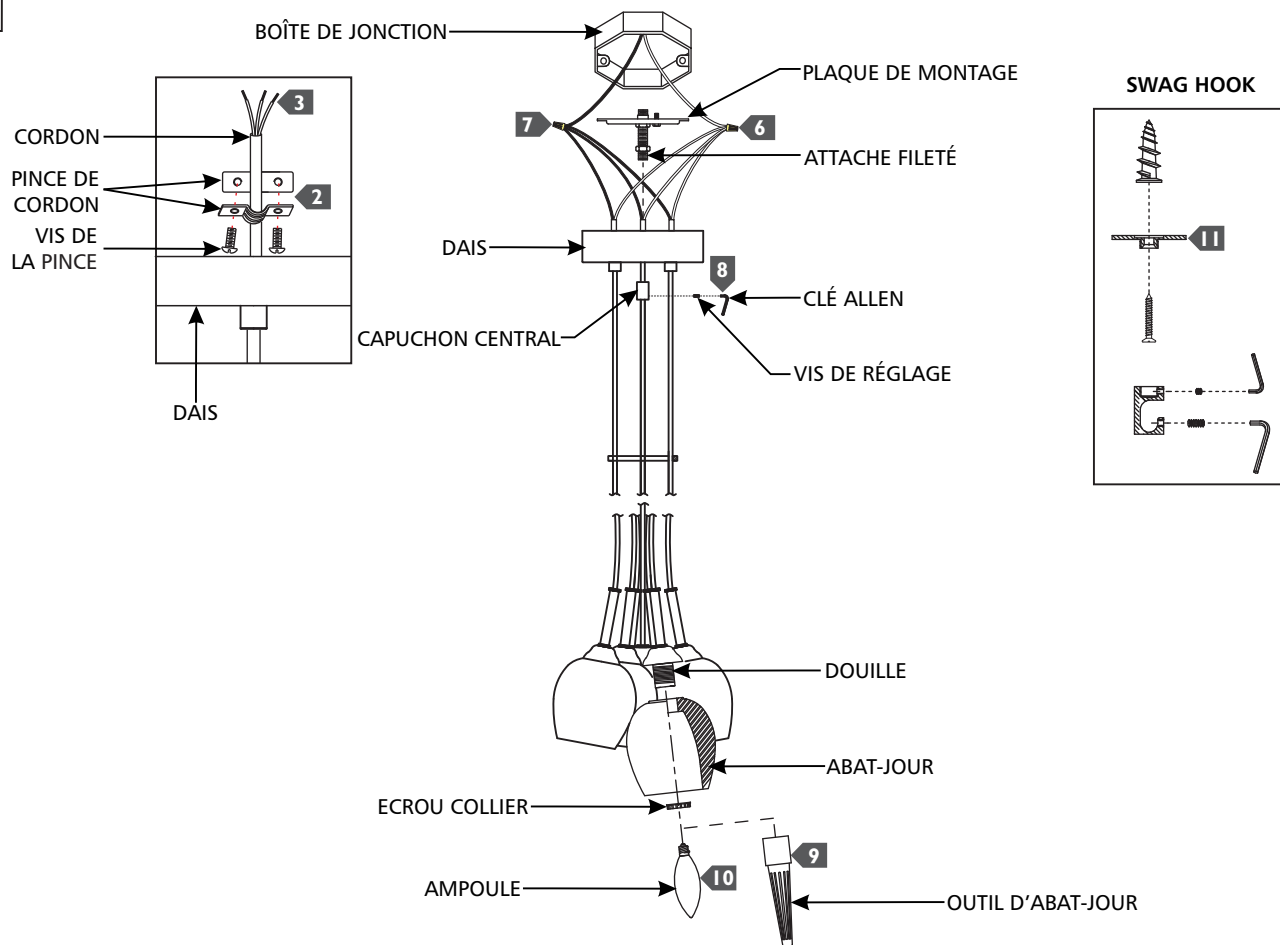


- 1** Déterminer la hauteur désirée de luminaire en alimentant le cordon à travers la daïs et en déplaçant le cordon vers le haut ou vers le bas.
- 2** Placez le cordon entre les deux pince de la moelle et le fixer en place à l'aide des vis de pince.
- 3** Coupez le cordon en laissant suffisamment pour les connexions électriques. Dès la fin de la corde, le dénuder 4", puis dénuder l'extrémité des fils. **Remarque: Assurez-vous de ne pas entailler les fils intérieurs. Répétez l'opération pour les cordons restants.**
- 4** Fixer la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 5** Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 6** Connecter les fils de luminaire blanc (carré et / ou rigides) au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 7** Connecter les fils de luminaire noir (ronds et / ou lisses) au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 8** Placer soigneusement tous les fils dans la boîte de jonction, placez la daïs sur le attache fileté et le fixer en place en vissant le capuchon central sur le attache fileté, puis en serrant la vis avec une clé Allen.
- 9** Placez l'abat-jour sur la douille et le fixer en place par vissage de l'écrou de collier sur la douille en utilisant l'outil de l'abat-jour. Répéter pour les abat-jours restantes.
- 10** Vissez l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la prise d'information Max Wattage.
- 11** **Facultatif:** Utilisez les instructions fournies pour l'installation Swag Hook.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

IA

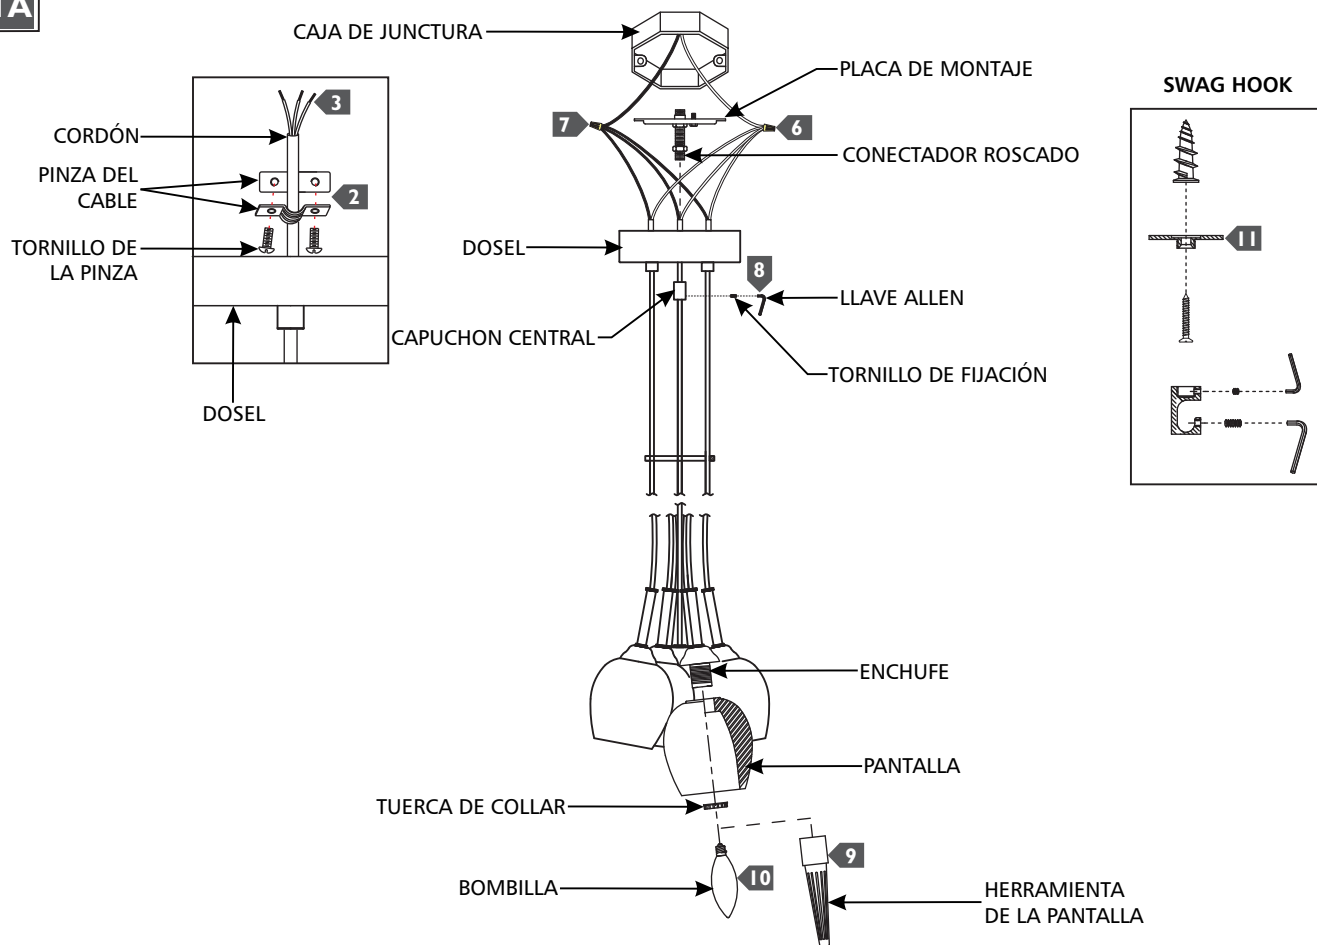

- 1 Determine la altura deseada de la lámpara alimentando el cable a través del dosel y moviendo el cable hacia arriba o hacia abajo.
- 2 Coloque el cable entre las dos pinzas de la cuerda y fijarla en su lugar con los tornillos de las pinzas.
- 3 Recorte el cable dejando suficiente para las conexiones eléctricas. Desde el extremo del cable, retire el aislamiento 4" y después pelar el extremo de los cables. **Nota: Asegúrese de no dañar los cables internos.** Repetir para los cables restantes.
- 4 Fije la placa de montaje a la caja de conexiones.
- 5 Conecte la lámpara a una puesta a tierra adecuada de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 6 Conecte los cables de la lámpara blanca (cuadrados y / o rígidos) al cable neutro línea eléctrica con una tuerca de cable.
- 7 Conecte los cables de la lámpara negra (redondos y / o lisas) al cable de alimentación de línea caliente con una tuerca de cable.
- 8 Cuidadosamente colocar todos los cables en la caja de conexiones, colocar el dosel en el conector roscado, y fijarla en su lugar enroscando el capuchon central, a continuación, apriete el tornillo de fijación con una llave Allen.
- 9 Coloque la pantalla en el enchufe y asegurarla en su lugar enroscando la tuerca de collar en el enchufe usando la herramienta de pantalla. Repita para las pantallas restantes.
- 10 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en la toma de información Max Potencia.
- 11 **Opcional:** Utilice instrucciones adjuntas para la instalación Swag Hook.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company