

Fire Table



WARNING: For Outdoor Use Only.



WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the installation, operating, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.



WARNING

Do not store or use gasoline, or other flammable vapors and liquids, in the vicinity of this or any other appliance.

A LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.



DANGER

If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance.
2. Extinguish any open flame.
3. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.



DANGER




CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.







Fire Table

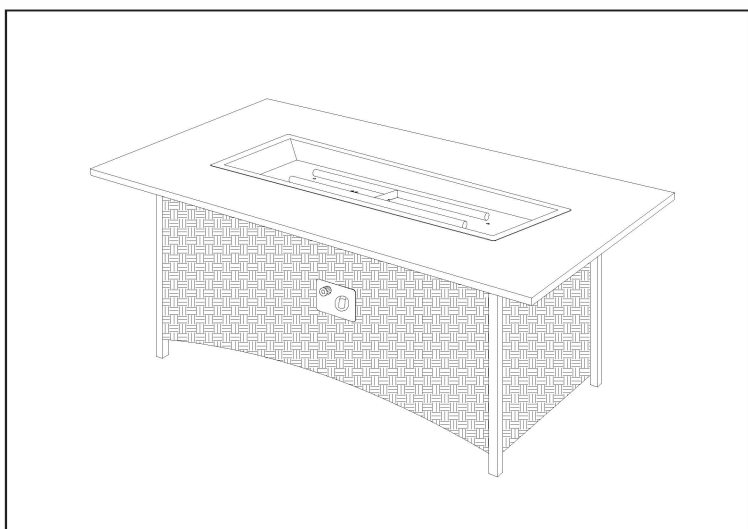



Assembly Instructions

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.**

Parts List

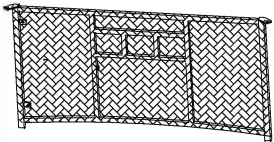
NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY
A		Burner Tray	1
B		Control Panel	1
C		Marble Stone Top	1
D		Burner Tray Support Brackets	2
E		L.P. Tank Drawer Side Support	1
F		Front Panel	1
G		Right Side Panel	1
H		Left Side Panel/ L.P. Tank Access Door	1

Parts List

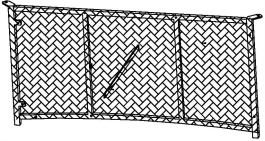NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY
I		Back Panel	1
J		Gas Tank Bracket	1
K		Screws (4*40)	10
L		Screws (4*16)	16
M		Bolts (M8*65)	1
N		Flat Washer (M8)	4
O		Spring Washer (M8)	4
P		Bolt (M8*18)	4


Step 1.

FRAME ASSEMBLY PART ONE - Attach the front panel (F) to the left side panel (H), using the screws (K) on the top and bottom.

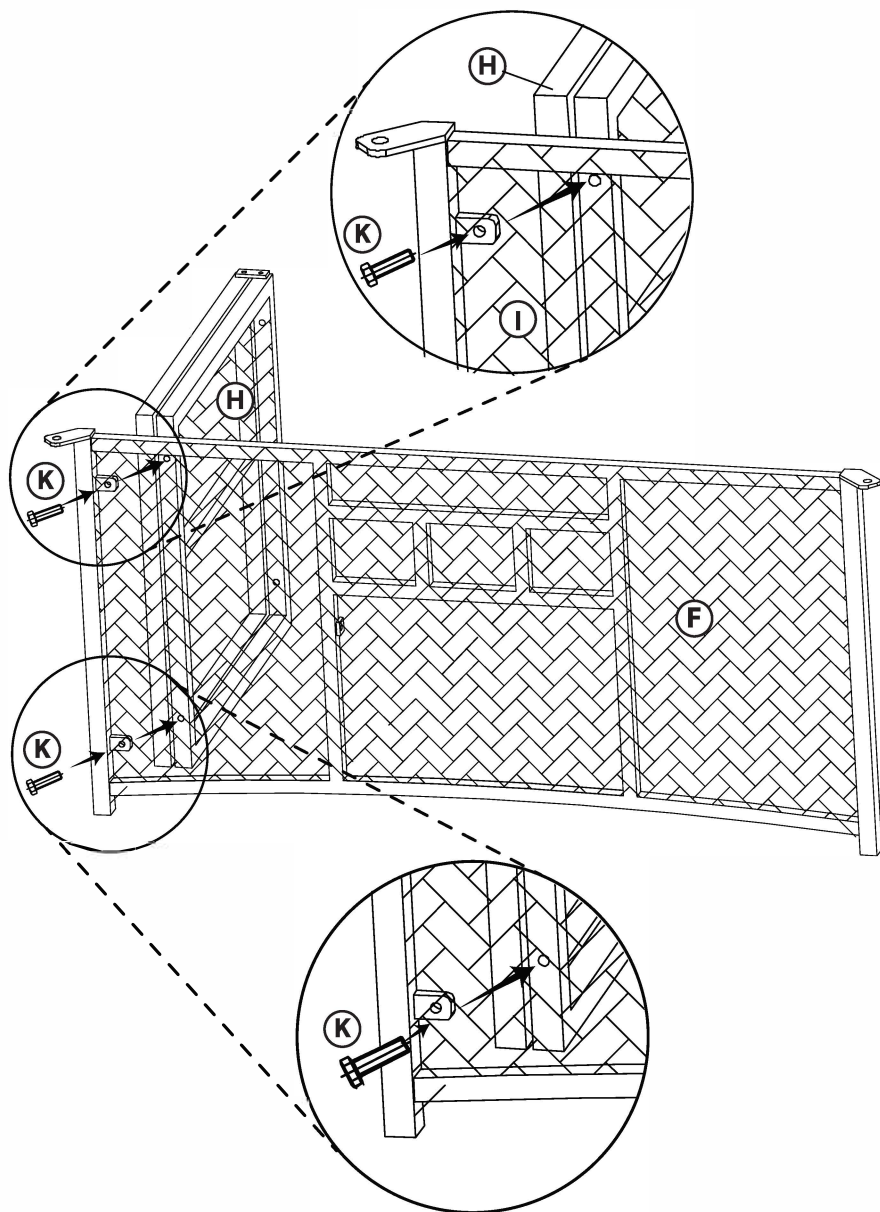


Step 2.

FRAME ASSEMBLY PART TWO - Repeat the same on the opposite side by attaching the back panel (I) to the left side panel/L.P. access door (H), using the screws (K).

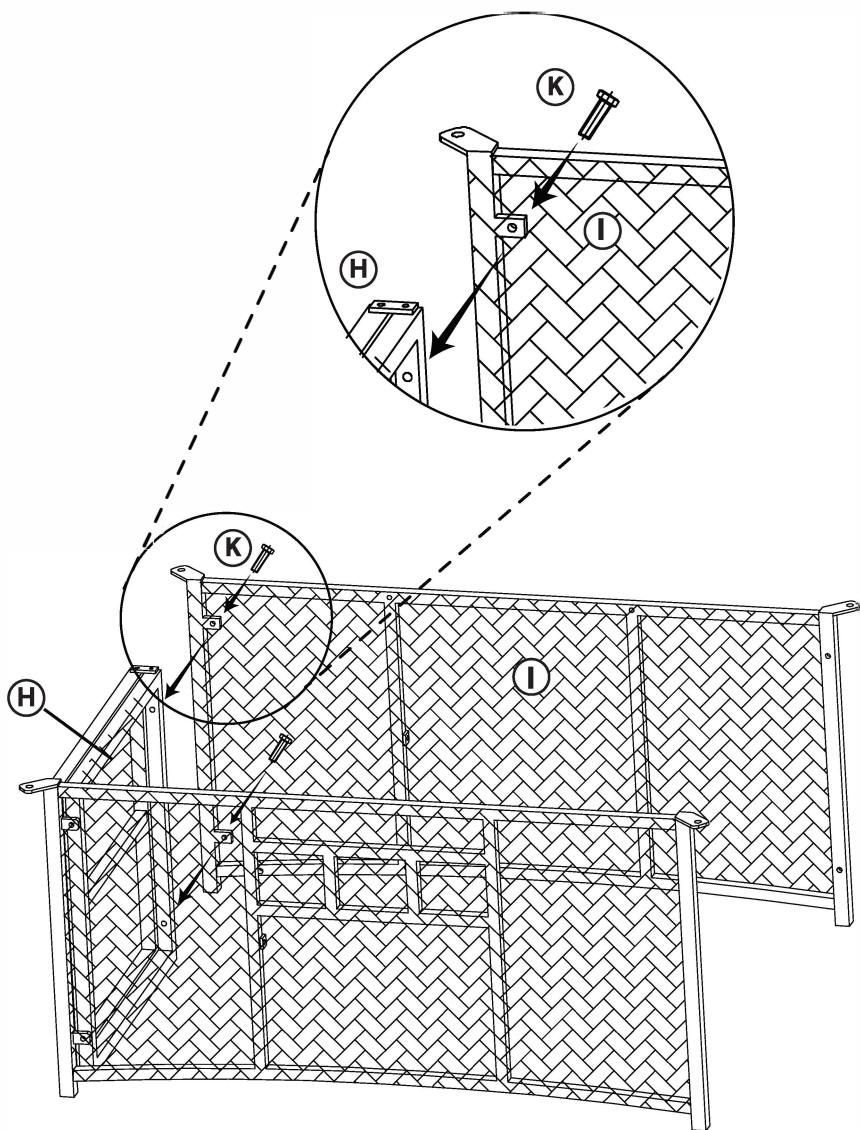


Step 3.

FRAME ASSEMBLY PART THREE - Attach the right side panel (G) to the front and back panel (I+F) using four of the screws (K).

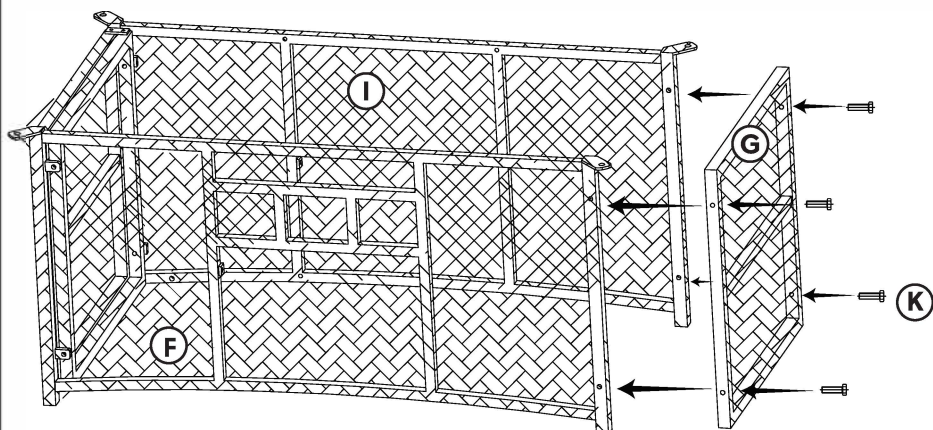


Step 4.

L.P. TANK BRACKET ASSEMBLY PART ONE - Tilting the fire table, place the gas tank bracket (J) underneath the frame near the LP tank access door/left side panel (H). Use the (L) screws to attach the front and back near the center of the table, and the (K) screws to attach the bracket near the left side panel. Use the screw (M) for L.P. tank support.

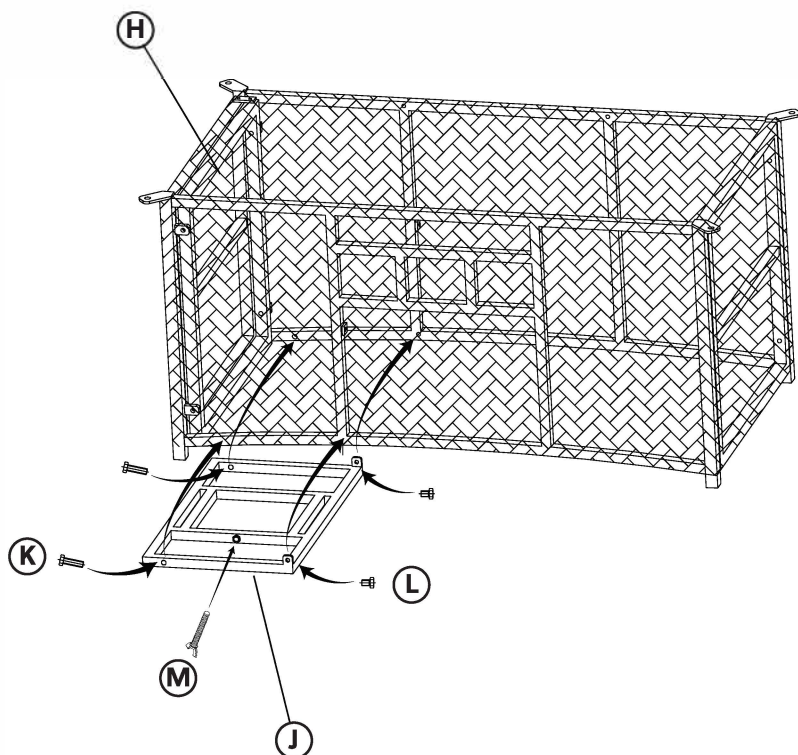


Step 5.

L.P. TANK BRACKET ASSEMBLY PART TWO - Using the (L) screws, insert the L.P. tank drawer support (E) in the center of the frame.

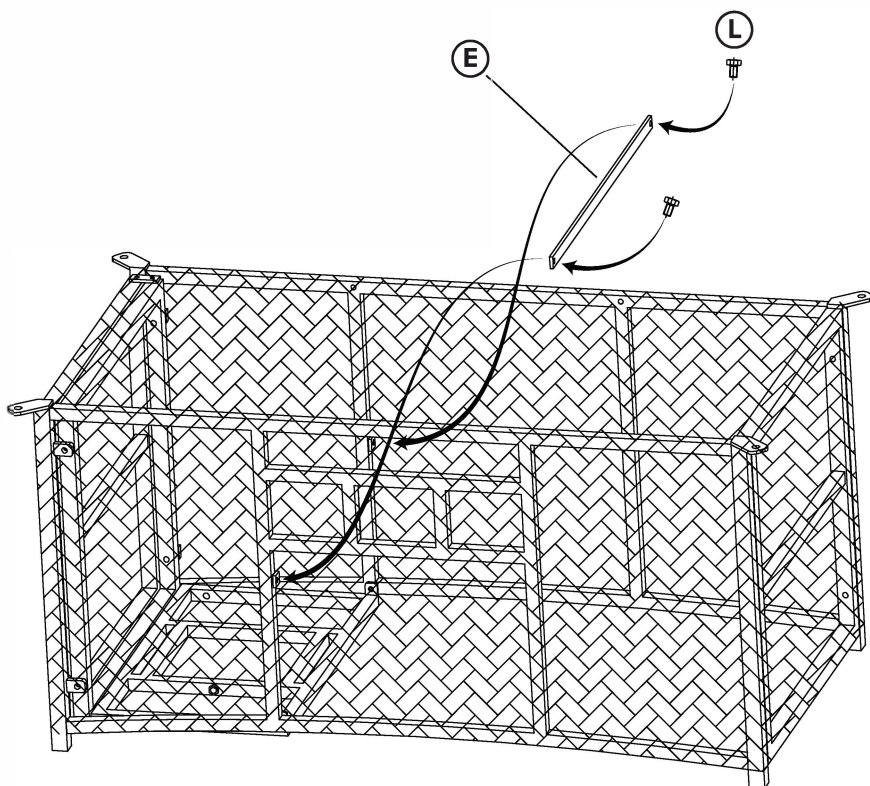


Step 6.

BURNER TRAY SUPPORT ASSEMBLY - Using the (L) screws, insert the Burner Tray Support Brackets (D) to the top of the frame.

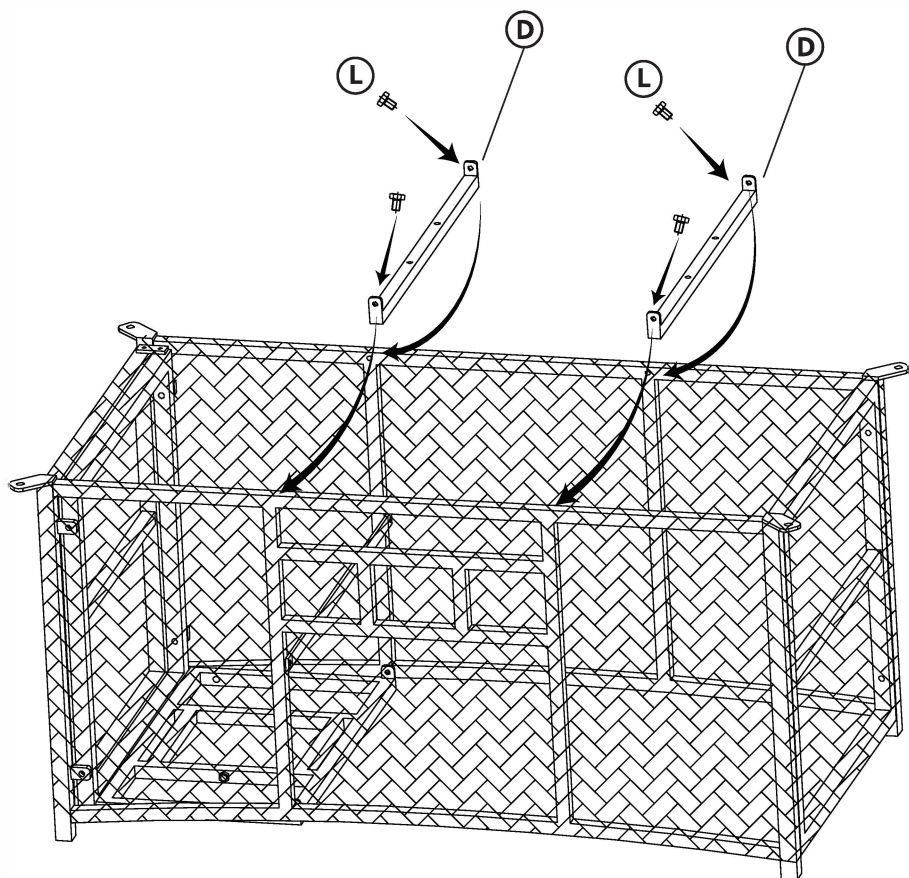


Step 7.

TABLE TOP FRAME ASSEMBLY - Place the marble top (C) on top of the panels, using the washers (N+O) and the bolt (P) to secure.

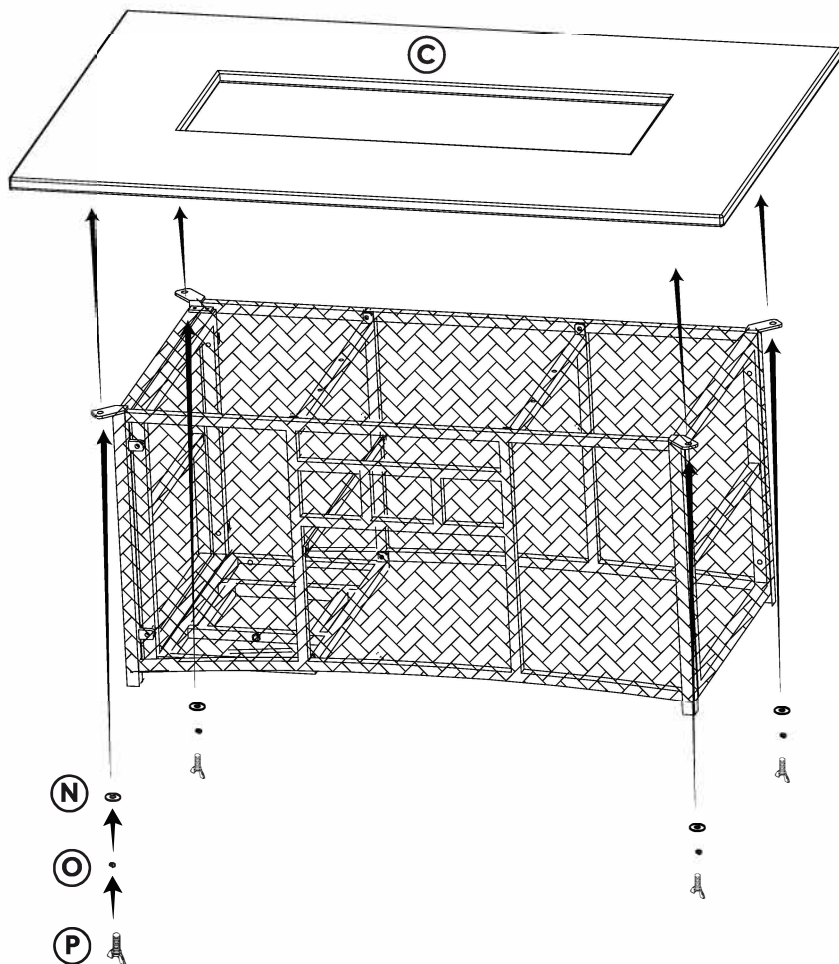

Step 8.

BURNER TRAY AND CONTROL PANEL ASSEMBLY - Set the Burner Tray (A) in the middle of the stone top (C), and secure using the (L) screws. Using the (L) screws, secure the Control Panel (B) in the opening in the front panel (I).

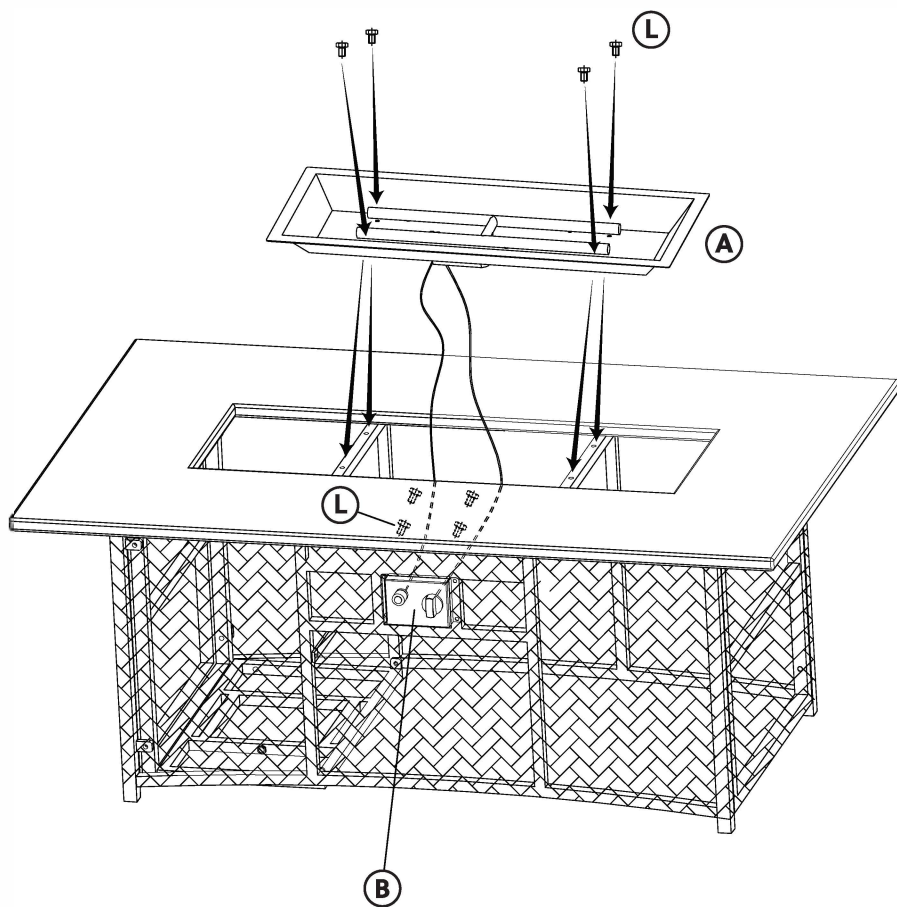

Care & Maintenance

METAL FRAME MAINTENANCE

Furniture incorporates metal frames, which are designed to require minimum maintenance.

- Metal frames should be kept clean.
- Do not let dirt build up on the metal surfaces.
- Cleaning with mild soap and water is all that is required.
- Never leave furniture standing in water.
- To keep your furniture looking its best, you may wish to store or cover your furniture when not in use for an extended period of time.

NATURAL AND FAUX STONE TOPS

All natural stone table tops, including tumbled marble, polished marble and granite, are treated at the factory with an impregnating sealer that penetrates deep into the porous surface providing a long lasting barrier that locks out oils, water, stains and dirt.

- Spills should be wiped up quickly to avoid any staining on the surface. Regular cleaning with mild soap and water with a sponge or soft scrub brush is all that is required.
- Regular residential use should not require resealing for at least 2 to 4 years.
- Natural stone tops will fade in direct sunlight over time. This fading is a natural process and will be more noticeable on brightly colored stones and polished marble.
- Stone tops may be re-polished professionally, and always require resealing after polishing.
- Storing or covering your natural stone top when not in use for extended periods of time is recommended.

WARNINGS

Thank you for purchasing the stone top fire table with burner, another great product brought to you by. We hope you will get years of enjoyment and relaxation from your new purchase. We appreciate your business.



!!!DISCLAIMER | WARNING!!!

Please do not leave children unattended around this product.

Not to be used by people unwilling or unable to take responsibility for their actions.

User assumes all risk when using this product.

Do not use under the influence of drugs or alcohol.

Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.

Young children should be carefully supervised when they are in the area of the appliance.

Clothing or other flammable materials should not be hung from the appliance, or placed on or near the appliance.


Any guard or other protective device removed for servicing the appliance shall be replaced prior to operating the appliance.

Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners, and circulating air passageways of the appliance are kept clean.


WARNINGS

 **DO NOT COVER GAS COLLECTOR COVER!**

wrong

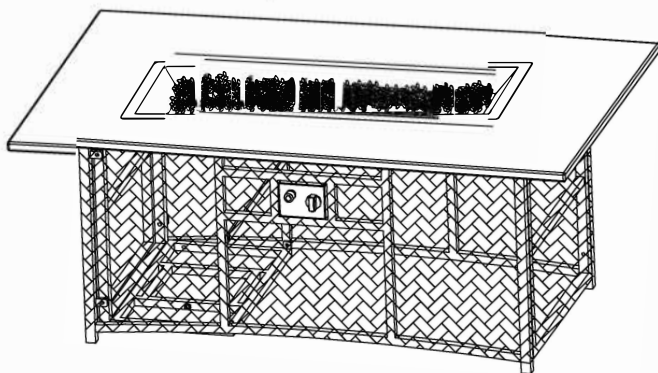

right

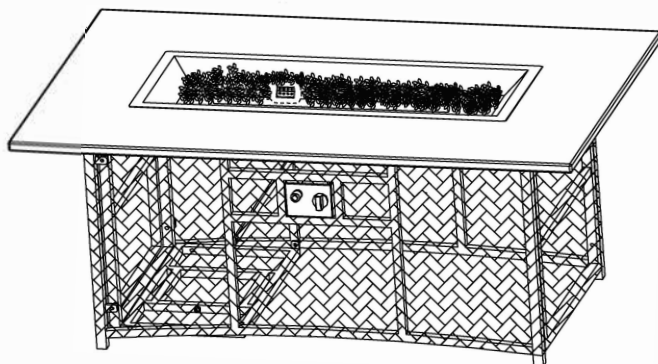

WARNINGS



USE PROPANE GAS ONLY!

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors in the vicinity of this or any other appliance.
- Service must be performed by a quality installer, service agency or the gas supplier.



- For use with cylinders marked PROPANE only. DO NOT connect to a remote gas supply.
- If the fire table is stored indoors, detach and leave propane cylinder outdoors.



WARNING!

- Do not use this fire table for cooking.
- Do not burn any other materials than are supplied with and intended for use in this fire table.
- Do not pour water into the fire table.
- The maximum inlet gas supply pressure is 250psi.
- The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than ½ psi(3.5kPa).
- The installation of this product must conform with local codes or, in the absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 or CAN/CGA-B149.1, National Gas and Propane Installation Code.
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control that has been under water.
- Do not store a spare or disconnected propane cylinder under or near this fire table.
- After a period of storage and/or non-use, the propane fire table should be checked for gas leaks and burner obstructions before use.
- Properly locating the gas hose including locating the hose out of pathways where people may trip over it or in areas where the hose may be subject to damage.
- Inspect the hose before each use of the appliance. The hose assembly must be replaced prior to the appliance being put into operation if there is evidence of excessive abrasion or wear, or if the hose is damaged and the replacement hose assembly shall be that specified by the manufacturer.
- The burner must be replaced prior to the appliance being put into operation if it is evident that the burner is damaged and the replacement burner shall be that specified by the manufacturer.

WARNINGS



WARNING!

- Do not operate the propane fire table if there is a gas leak present.
- Never use a flame to check for gas leaks.
- Combustible materials should never be within 48 inches of the top, back, or sides of your propane fire table.
- Do not put any other cover or anything flammable on, or beneath, the fire table.
- The propane fire table should never be used by children. Children must be supervised when they are anywhere near the appliance.
- Users should be alerted to the hazards of high surface temperatures and keep a safe distance to avoid burning or clothing ignition.



WARNING!

- Pay attention when operating the fire table. It is hot in use and should never be left unattended. Do not transit it while in operation.
- Should the fire go out while burning, turn the gas valve off. Follow the instructions and wait five minutes before attempting to relight.
- Never use charcoal or any other solid fuel in the fire bowl. Never hang clothing or other flammable materials on or near the fire bowl.
- Never lean on the fire table or place hands or fingers on the upper portion of an operational unit.
- Keep ventilation openings in L.P. tank enclosure free and clear of debris.
- Do not rest feet on the fire table.
- Do not enlarge valve orifices or burner ports when cleaning the valve or burner.
- Propane gas is not natural gas. Only use propane for this fire table.
- The conversion or attempted use of natural gas in a propane unit is dangerous.
- Do not use this fire table on vehicles or boats. Always operate the appliance on flat ground outdoors.
- Keep any electrical supply cord and the fuel supply hose away from any heated surfaces.
- Do not use this fire table unless all parts are in place.

WARNINGS



WARNING!

Do not install this product under any type of covering, including overhangs, patio covers, umbrellas, cabanas, tree limbs or branches. The risk of fire, inhalation of fumes, and exposure to excessive heat increases greatly if this product is installed under any type of covering, which could result in personal injury, damage to property or death.

When using glass media in a fire pit, use fire glass provided by the manufacturer and ensure that there is only enough to hide burner. Applying more than ½" of any media over the burner may create back pressure which can result in gas leakage from the air mixer. This may result in a dangerous situation which can result in personal injury, damage to property or death.

Keep the appliance area clear and free from combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.



WARNING!

FOR OUTDOOR USE ONLY!

CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

CAUTION: The gas pressure regulator provided with this appliance must be used. This regulator is set for an outlet pressure of 11 inches water column." (the outlet pressure is specified by the manufacturer).

The gas supply must be turned off at the LP-gas supply cylinder when this appliance is not in use.

Cover must be removed when burner is in operation.

Propane tanks that are not connected for use on this item should not be stored in or near this or any other appliance.

WARNINGS

All fire tables are designed and intended for outdoor use only. Never install or operate indoors. Burning gas fumes are dangerous if inhaled. Always ensure there is proper ventilation when using any fire products.

Never use this appliance in an enclosed space such as camper, tent, car, or home.

Using it in an enclosed space can cause death.

This product is not intended to be used as a starter for wood or any other combustible material.

If you smell propane gas when the burner is not in operation:
Shut off gas, closing the valve on the propane tank to the "closed" position.

If odor persists after the propane tank has been closed completely, evacuate the area and immediately call the fire department.

Installation and repair should be done by a qualified service person.

Extinguish any open flame.



!!!USE AT YOUR OWN RISK!!!

Improper installation, adjustment, alteration, service, or maintenance can cause severe injury or death and may result in property damage.

Read these installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.

The marked cylinder LPG capacity is 20 pounds as stated by the cylinder manufacturer(s).

Other cylinders may be acceptable for use with the appliance provided they are compatible with the appliance retention means and accompanied by illustration(s) depicting the cylinder mounted to the appliance utilizing the cylinder retention means and the point of contact between the cylinder and the retention means.

WARNINGS

The LP gas supply cylinder to be used must be:

1. Constructed and marked in accordance with the U.S.Department of Transportation(D.O.T) Specifications for LP-Gas Cylinders, or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods and Commission, CAN/CSA-B339, as applicable.
2. Provided with a listed overfilling prevention device.
3. Provided with a cylinder connection device compatible with the connection for the appliance.

It is the responsibility of the person installing this unit to test and verify that there are no gas leaks after all connections are made. **NEVER** test for fuel leaks with a flame.

Use only propane fuel specified for this unit. Verify the fuel is correct and the proper pressure available. **NEVER** use an alternative fuel, including bio-fuel, ethanol, or any other fuel type with this unit. When selecting a location for this product, ensure that there is at least 48" clearance to access the controls and the propane fuel tank. Any guard or other protective device that may have been removed for servicing must be replaced prior to operating the appliance.

- (a) The manufacturer's name and address:NINGBO SUNPATIO LEISURE PRODUCTS CO.,LTD.BUILDING 1 NO.169 XIZISHAN ROAD,CHUNXIAO INDUSTRIAL ZONE ,BEILUN NINGBO,CHINA
- (b) The manufacturer's model number of the appliance: MT060028
- (c) "Propane" equipped
- (d) For Outdoor Use Only. If Stored Indoors, Detach and Leave Cylinder Outdoors.
- (e) ANS Z21.97•CSA 2.41-2014, Outdoor Decorative Gas Appliances.
- (f) Symbol of the testing agency:



KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PRODUCT WARRANTY

This product is fully warranted by the manufacturer to be free from defects in materials and workmanship for ONE (1) year from the date of purchase. Will replace any part or components that are found defective and not fit for the intended purpose.

Before assembling your FIRE TABLE, please familiarize yourself with the components and make sure you have everything listed.

Table foyer basse au dessus en granite



AVERTISSEMENT: Convient À Un Usage Extérieur Uniquement.



Avertissement : Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une maintenance inapproprié(e) peut être la cause de blessures ou de dégâts matériels. Consulter le manuel d'information du propriétaire accompagnant cet appareil. Lire attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance avant d'installer ou de procéder à l'entretien de ce produit.



AVERTISSEMENT

Ne pas conserver ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou d'autres.

Aucune bouteille de PL qui n'est pas connectée et en cours d'utilisation ne doit être conservée à proximité de cet appareil ou d'autres



DANGER

Si une odeur de gaz est détectée :

1. Éteindre le gaz au niveau de l'appareil.
2. Éteindre toute flamme nue.
3. Si l'odeur persiste, s'éloigner de l'appareil et appeler immédiatement son fournisseur de gaz ou le service des sapeurs-pompiers..



DANGER




RISQUE D'INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE

Ce produit peut produire du monoxyde de carbone, qui est inodore.

L'employer dans un espace clos peut avoir des conséquences fatales.

Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace clos comme une caravane, une tente, une voiture ou un logement.






Table foyer basse au dessus en granite

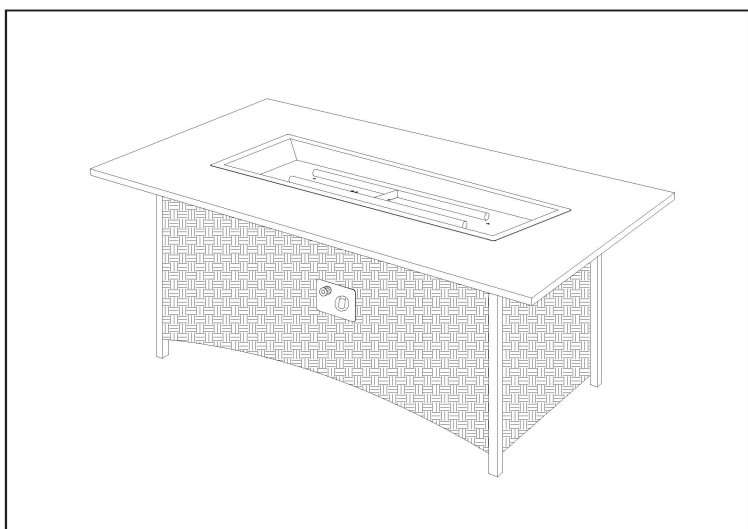



Instruction D'assemblage

**IMPORTANT, À CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE.
À LIRE ATTENTIVEMENT.**

Liste Des Pièces

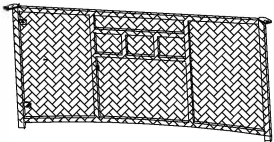
NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTE.
A		Plateau du brûleur	1
B		Panneau de commande	1
C		Dessus en pierre marbrière	1
D		Supports du plateau du brûleur	2
E		ASSEMBLAGE latéral du tiroir de la bouteille de PL	1
F		Panneau avant	1
G		Panneau latéral droit	1
H		Panneau latéral gauche/ porte d'accès à la bouteille de PL	1

Liste Des Pièces

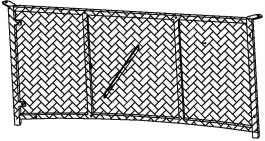NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTE.
I		Panneau arrière	1
J		Support de la bouteille de gaz	1
K		Vis (4*40)	10
L		Vis (4*16)	16
M		Boulons (M8*65)	1
N		Rondelle plate (M8)	4
O		Rondelle élastique (M8)	4
P		Boulon (M8*18)	4


Étape 1.

ASSEMBLAGE DU CADRE PARTIE 1 - Attacher le panneau avant (F) au panneau latéral gauche (H) au moyen des vis (K) au sommet et à la base.

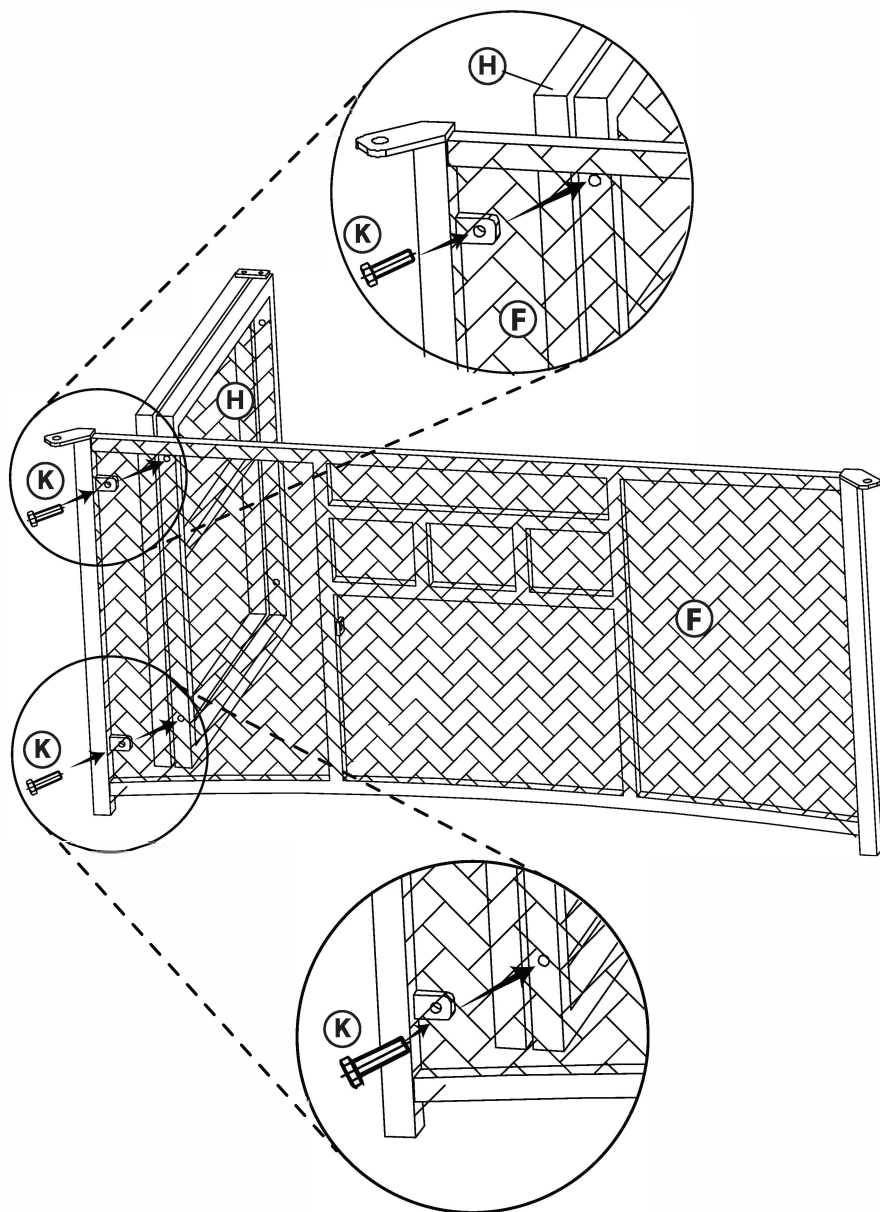


Étape 2.

ASSEMBLAGE DU CADRE PARTIE 2 - Attacher le panneau arrière (I) au panneau latéral gauche/porte d'accès au PL (H) au moyen des vis (K).

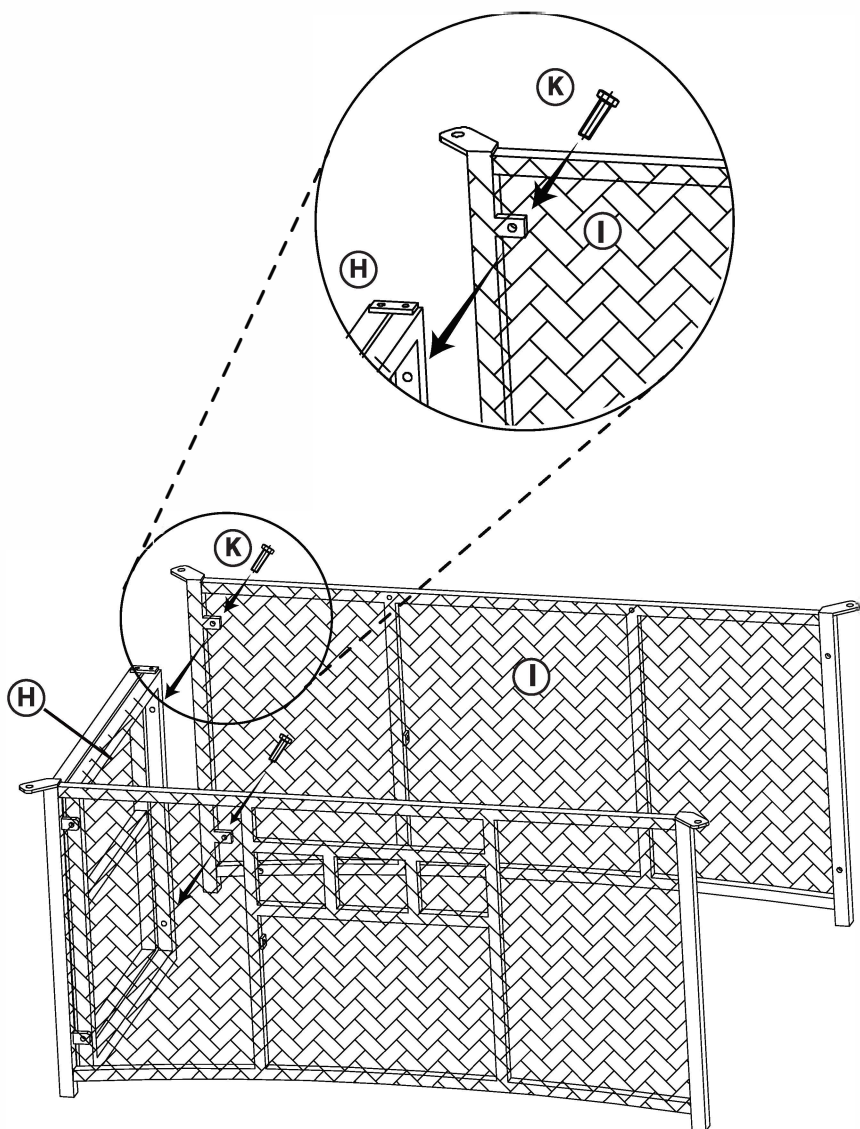


Étape 3.

ASSEMBLAGE DU CADRE PARTIE 3 - Attacher le panneau latéral droit (G) aux panneaux avant et arrière (I+F) au moyen des quatre vis (K).

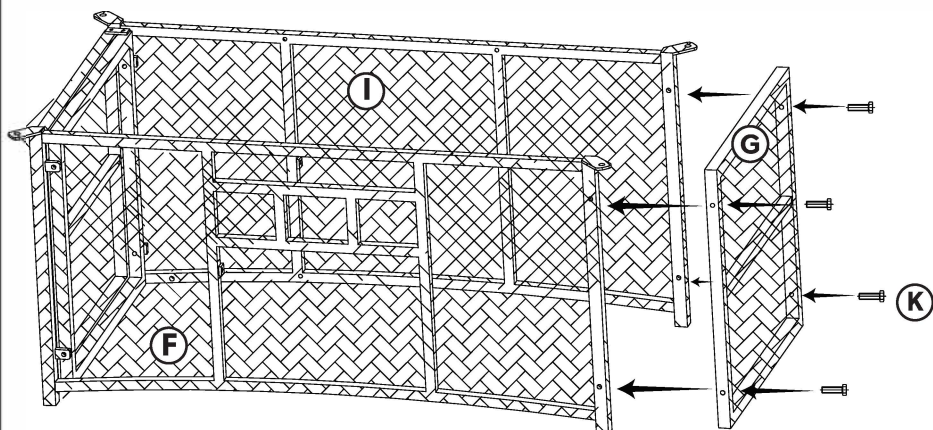


Étape 4.

ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LA BOUTEILLE DE PL PARTIE 1 - En inclinant la table foyer, placer le support de la bouteille de gaz (J) sous le cadre à proximité de la porte d'accès de la bouteille de PL/du panneau latéral gauche (H). Utiliser les vis (L) pour attacher l'avant et l'arrière à proximité du centre de la table, et les vis (K) pour attacher le support près du panneau latéral gauche. Utiliser la vis (M) pour soutenir la bouteille de PL.

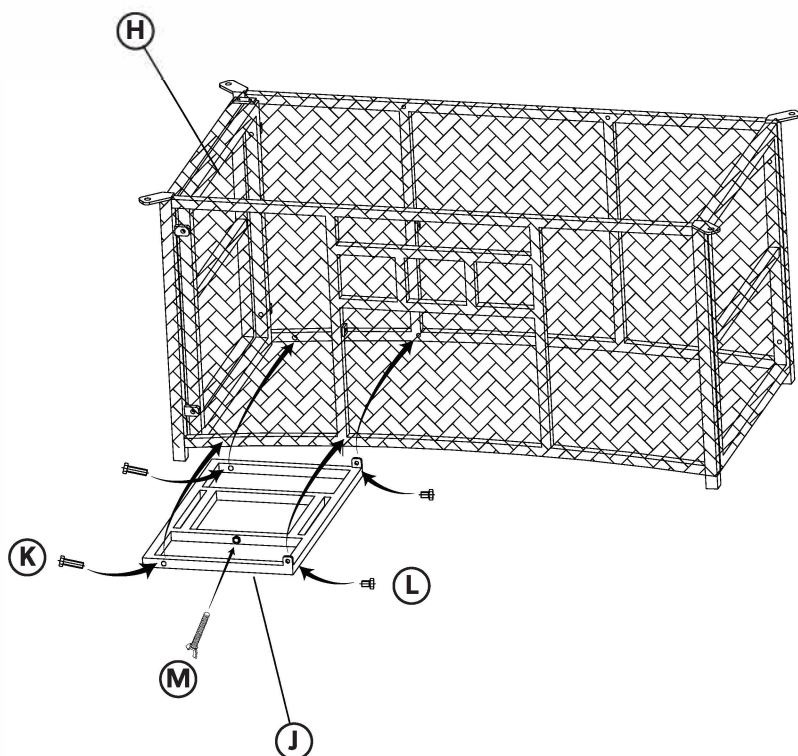


Étape 5.

ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE LA BOUTEILLE DE PL PARTIE 2 - Au moyen des vis (L), insérer le support du tiroir de la bouteille de PL (E) au centre du cadre.

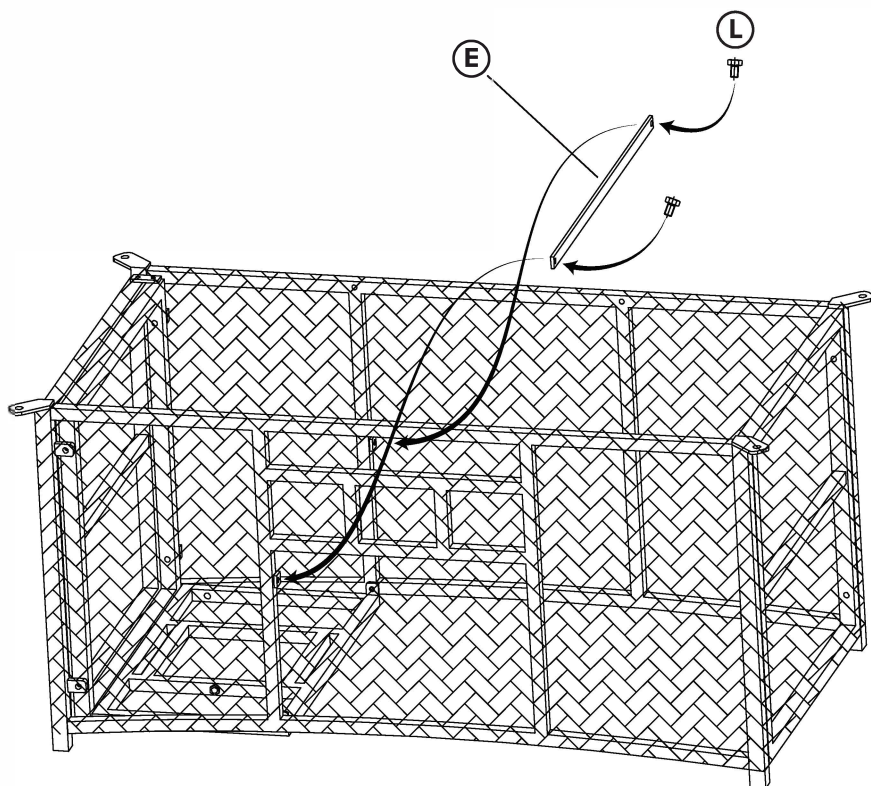


Étape 6.

ASSEMBLAGE DU SUPPORT DU PLATEAU DU BRÛLEUR - Au moyen des vis (L), insérer les supports du plateau du brûleur (D) au sommet du cadre.

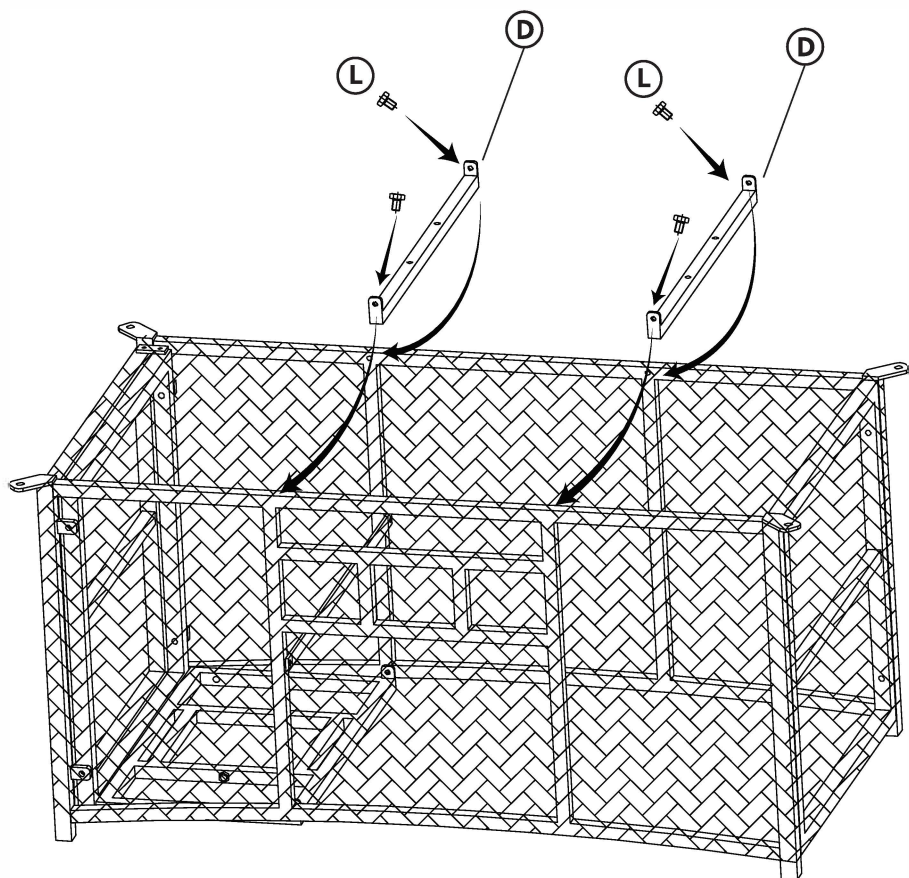


Étape 7.

ASSEMBLAGE DU CADRE DU DESSUS DE TABLE - Placer le dessus en marbre (C) sur les panneaux au moyen des rondelles (N+O) et du boulon (P) pour le maintenir en place.

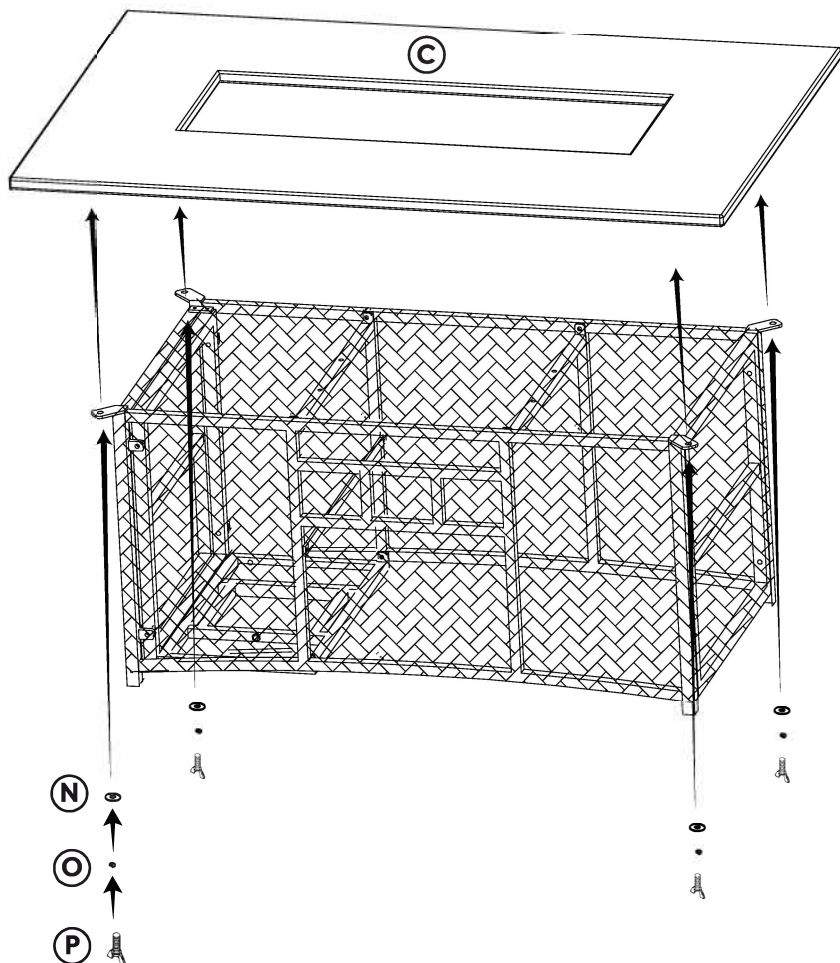

Étape 8.

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE COMMANDE ET DU PLATEAU DU BRÛLEUR - Placer le plateau du brûleur (A) au milieu du dessus en pierre (C) et le maintenir en place au moyen des vis (L). Au moyen des vis (L), fixer le panneau de commande (B) dans l'ouverture du panneau avant (I).

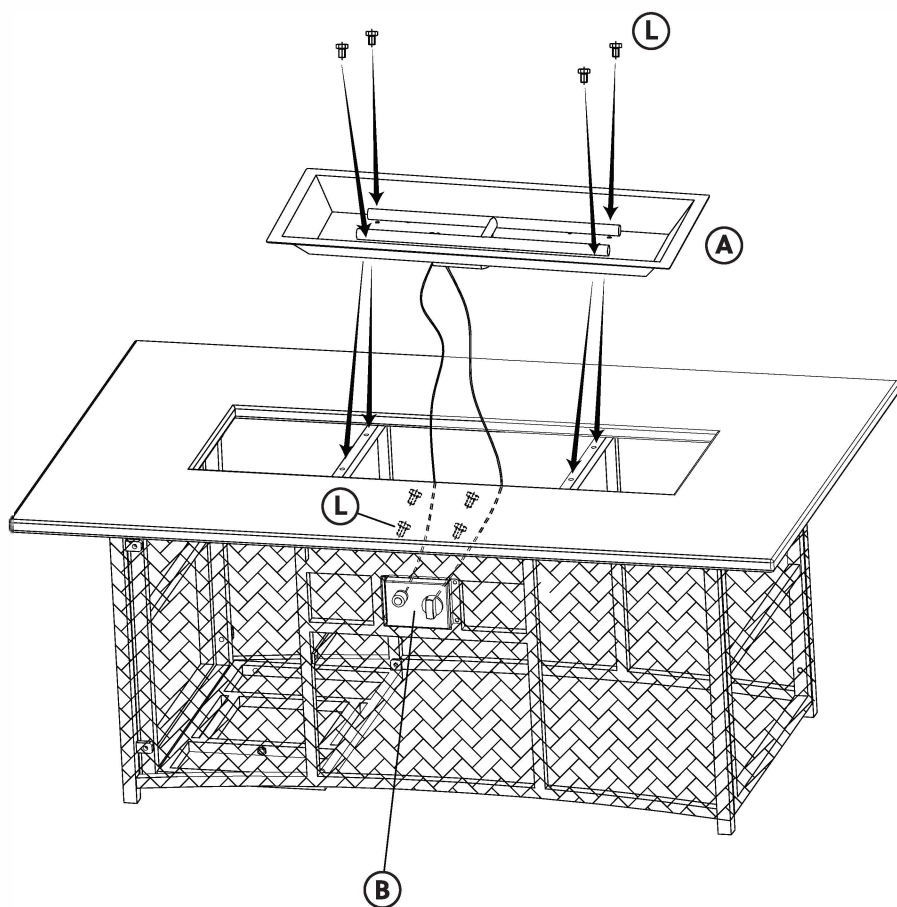

MAINTENANCE DU CADRE EN MÉTAL

Les meubles équipés de cadres en métal sont conçus pour requérir une maintenance minime.

- Les cadres en métal doivent rester propres.
- Ne pas laisser la poussière s'accumuler sur les surfaces en métal.
- Il suffit de nettoyer avec du savon doux et de l'eau.
- Ne jamais laisser de meubles dans l'eau.
- Pour maintenir vos meubles en bon état, il est conseillé de les ranger ou de les couvrir lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation pour une longue période.

DESSUS EN FAUSSE PIERRE ET PIERRE NATURELLE

Tous les dessus de table en pierre naturelle, y compris le marbre vieilli ainsi que le granite et le marbre polis, sont imprégnés en usine avec un scellant qui pénètre profondément dans la surface poreuse, créant une barrière durable de protection contre les huiles, l'eau, les taches et la saleté.

- Essuyer rapidement les renversements pour éviter de tacher la surface. Pour le nettoyage de routine, il suffit d'utiliser de l'eau et du savon doux avec une éponge ou une brosse à récurer souple.
- Lors d'une utilisation résidentielle régulière, les surfaces ne devraient pas nécessiter de réimprégnation avant au moins 2 à 4 ans.
- Au fil du temps, la lumière directe du soleil décolore les dessus en pierre naturelle. Cette décoloration est un processus naturel, qui se remarquera davantage sur les pierres de couleurs vives et les marbres polis.
- Les dessus en pierre peuvent être repolis par des professionnels et devront toujours être réimprégnés après le polissage.
- Il est conseillé de ranger ou de couvrir son dessus en pierre naturelle lorsqu'il n'est pas utilisé pour une longue période.

AVERTISSEMENTS

Nous vous remercions d'avoir acheté cette table braséro avec dessus en pierre et brûleur, un autre excellent produit proposé par . Nous espérons que vos apprécierez et vous détendrez grâce à votre nouvel achat pendant de nombreuses années.



!!!AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ | AVERTISSEMENT!!!

Ne doit pas être utilisé par des personnes non désireuses ou incapables d'agir de façon responsable.

L'utilisateur utilise ce produit à ses risques et périls.

Ne pas utiliser ce produit en étant sous l'emprise de drogue ou d'alcool.

Ne pas laisser d'enfants sans surveillance à proximité de ce produit.

Les jeunes enfants doivent être attentivement surveillés lorsqu'ils se trouvent dans le périmètre de ce produit.

Les jeunes enfants doivent être attentivement surveillés lorsqu'ils se trouvent dans le périmètre de ce produit.

Aucun vêtement ni substance inflammable ne doit être suspendu(e) à ce produit ou placé(e) sur ou près de ce produit.

Avant d'utiliser ce produit, il convient de remettre en place toute barrière ou tout dispositif de protection ayant été retiré(e) à des fins d'entretien de l'appareil.


Un technicien qualifié doit se charger de l'installation et de la réparation de l'appareil. L'appareil doit être examiné avant toute utilisation et au moins une fois par an par un technicien qualifié. Il peut être nécessaire de le nettoyer plus fréquemment. Il est essentiel de maintenir la propreté du compartiment de commande, des brûleurs et des passages de circulation d'air de l'appareil.

AVERTISSEMENTS




NE PAS COUVRIR!

erroné

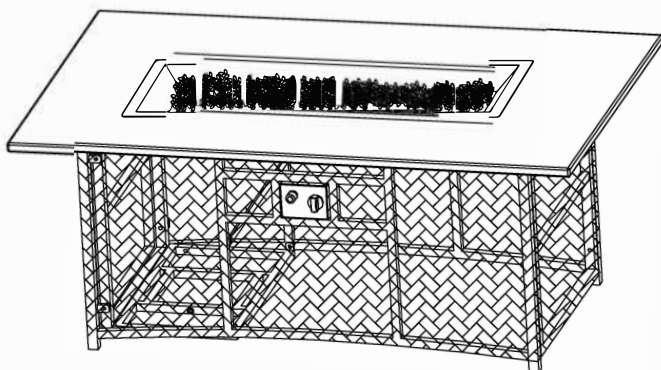

correct

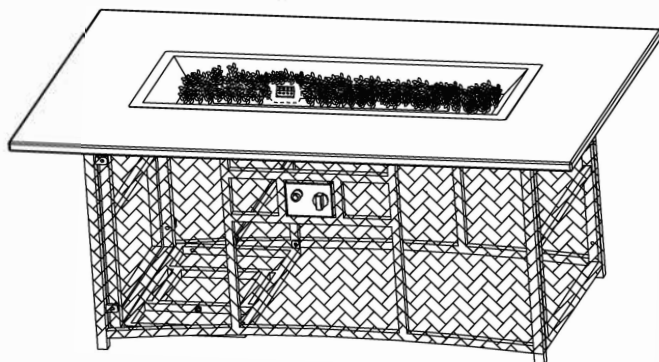

AVERTISSEMENTS



TILISER UNIQUEMENT DU GAZ PROPANE!

- Ne pas conserver ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou d'autres.
- Un installateur, un agent de maintenance ou le fournisseur de gaz doit se charger de l'entretien.



- Doit uniquement être utilisé avec des bouteilles portant la mention PROPANE. Ne PAS connecter cet appareil à une source de gaz distante.
- Si la table braséro est rangée à l'intérieur, détacher et laisser la bouteille de propane à l'extérieur.



AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser cette table braséro pour cuisiner.
- Ne faire brûler aucune autre substance que celles fournies et destinées à être utilisées avec cette table braséro.
- Ne pas verser d'eau dans la table braséro.
- La pression d'entrée de gaz maximum est de 250 psi.
- Isoler cet appareil du réseau d'alimentation en gaz en fermant sa valve d'arrêt manuelle individuelle durant tout test de pression du réseau à des pressions de test égales ou inférieures à ½ psi (3,5 kPa).
- Ce produit doit être installé conformément aux codes locaux ou, en l'absence de tels codes, soit au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CAN/CGA-B149.1, ou au National Gas and Propane Installation Code.
- Ne pas utiliser cet appareil si l'une de ses parties a été immergée dans l'eau. Appeler immédiatement un technicien qualifié pour examiner l'appareil et remplacer toute pièce du système de contrôle et toute commande de gaz ayant été immergée.
- Ne pas ranger de bouteille de propane de réserve ou non connectée sous ou près de cette table braséro.
- Placer correctement le tuyau de gaz, notamment en le retirant du passage où il pourrait faire trébucher quelqu'un ou des endroits où il pourrait être accidentellement abîmé.
- L'ensemble du tuyau doit être remplacé avant de mettre l'appareil en marche s'il semble excessivement usé ou usagé, ou s'il est endommagé et que son remplacement est spécifié par le fabricant. Examiner le tuyau avant chaque utilisation de l'appareil.
- Le brûleur doit être remplacé avant de mettre l'appareil en marche s'il semble excessivement usé ou usagé, ou s'il est endommagé et que son remplacement est spécifié par le fabricant.

AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENTS!

- Ne pas utiliser cette table braséro si elle présente des fuites de gaz.
- Ne jamais utiliser une flamme pour vérifier la présence de fuites de gaz.
- Les substances combustibles ne doivent jamais être placées à une distance allant jusqu'à 122 cm du dessus, de l'arrière ou des côtés de la table braséro.
- Ne placer aucune housse ni autre substance inflammable sur ou sous la table braséro.
- La table braséro à propane ne doit jamais être utilisée par des enfants. Il convient de surveiller les enfants se trouvant à proximité de l'appareil.
- Les utilisateurs doivent être sensibilisés aux risques présentés par les températures élevées de la surface et doivent se tenir à une distance suffisante pour éviter les brûlures ou l'inflammation de leurs vêtements.



AVERTISSEMENTS!

- Faire attention lors de toute utilisation de la table braséro. Elle devient chaude et ne doit jamais être laissée sans surveillance. Ne pas la déplacer lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- Si du feu s'échappe durant l'utilisation, éteindre la valve de gaz. Suivre les instructions et attendre cinq minutes avant d'essayer de rallumer l'appareil.
- Ne jamais utiliser de charbon ni d'autre combustible solide dans la vasque à feu. Ne jamais suspendre de vêtements ni d'autres substances inflammables sur ou près de la vasque à feu.
- Ne jamais s'appuyer sur la table braséro ni placer ses mains ou ses doigts sur la partie supérieure de l'unité opérationnelle.
- Maintenir les ouvertures d'aération de la bouteille de PL dégagées et exemptes de débris.
- Ne pas poser ses pieds sur la table braséro.
- Ne pas élargir les orifices de la valve ni les ports du brûleur lors du nettoyage de la valve ou du brûleur.
- Le gaz propane n'est pas un gaz naturel. Cette table braséro fonctionne uniquement au gaz propane.
- La conversion ou la tentative d'utilisation de gaz naturel dans une bouteille de propane est dangereuse.
- Ne pas utiliser cette table braséro à bord de véhicules ou de bateaux. Toujours utiliser cet appareil sur une surface plane à l'extérieur.
- Maintenir le cordon d'alimentation électrique et le tuyau d'alimentation en carburant à l'écart de toute surface chaude.
- Ne pas utiliser cette table braséro à moins que toutes les pièces ne soient à leur place.

AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENTS!

Ne placer ce produit sous aucun type de couverture, y compris les surplombs, les abris de terrasse, les parasols, les cabanons et les branches d'arbre. Le risque d'incendie, d'inhalation de vapeurs et d'exposition à une chaleur excessive augmente considérablement si ce produit est placé sous tout type de couverture, ce qui pourrait causer des blessures personnelles, des dégâts matériels ou avoir des conséquences fatales.

Lors de l'utilisation de média en verre dans une vasque à feu, utiliser uniquement un média agréé et s'assurer qu'il n'y en ait que suffisamment pour dissimuler le brûleur. L'application d'une épaisseur supérieure à 1,25 cm de tout média sur le brûleur peut créer une contre-pression pouvant induire des fuites de gaz au niveau du mélangeur d'air. Cela pourrait créer une situation dangereuse pouvant résulter en blessures personnelles, dégâts matériels ou avoir des conséquences fatales. Ne pas conserver ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans ou à proximité de cet appareil ou d'autres.



AVERTISSEMENTS!

CONVIENT À UN USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT!

RISQUE D'INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE

Ce produit peut produire du monoxyde de carbone, qui est inodore.

ATTENTION : il convient d'utiliser le régulateur de pression du gaz accompagnant ce produit. La pression de sortie de ce régulateur est de 27,9 cm de colonne d'eau. (La pression de sortie est spécifiée par le fabricant.)

Retirer la housse lorsque le brûleur est allumé.

L'alimentation en gaz doit être coupée à la bouteille d'alimentation en PL lorsque cet appareil ne est pas utilisé.

Les bouteilles de propane qui ne sont pas connectées à ce produit ne doivent pas être rangées dans ou près de cet appareil ou d'autres. Toutes les tables braséros sont conçues et destinées à un usage extérieur uniquement.

AVERTISSEMENTS

Ne jamais les installer ni les utiliser à l'intérieur. Les gaz de combustion sont dangereux s'ils sont inhalés. Toujours s'assurer que la ventilation est suffisante lors de l'utilisation de tout produit d'allumage.

Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace clos comme une caravane, une tente, une voiture ou un logement.

L'employer dans un espace clos peut avoir des conséquences fatales. Ce produit n'est pas conçu pour allumer du bois ni toute autre substance combustible.

Si vous détectez une odeur de gaz propane lorsque le brûleur n'est pas en cours d'utilisation : éteindre le gaz en plaçant la valve de la bouteille de propane en position fermée.

Si l'odeur persiste après que la bouteille de propane a été complètement fermée, évacuer la zone et appeler immédiatement les sapeurs-pompiers.

Un technicien qualifié doit se charger de l'installation et de la réparation de l'appareil.

Éteindre toute flamme nue.



!!!UTILISER CET APPAREIL À SES RISQUES ET PÉRILS!!!

Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une maintenance inapproprié(e) peut être la cause de blessures et de dégâts matériels, ou peut avoir des conséquences fatales.

Lire attentivement ces instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance avant d'installer ou de procéder à l'entretien de ce produit.

La capacité indiquée de GPL de la bouteille est de 9 kg conformément aux spécifications du ou des fabricant de la bouteille.

Il peut être acceptable d'utiliser d'autres bouteilles avec ce produit pour autant que celles-ci soient compatibles avec les moyens d'ancrage de l'appareil et accompagnées par une ou des illustrations décrivant la bouteille montée sur l'appareil en utilisant les moyens d'ancrage de la bouteille et le point de contact entre la bouteille et les moyens d'ancrage.

AVERTISSEMENTS

La bouteille d'alimentation en gaz de PL à utiliser doit être:

1. Fabriqué et marqué conformément aux spécifications sur les bouteilles de gaz PL du département des Transports des États-Unis (DOT) ou à la norme CAN/CSA-B339 relatives aux cylindres, sphères et tubes pour le transport des matières dangereuses, si applicable.
2. Présente un dispositif homologué de prévention sur surremplissage.
3. Présente un dispositif de connexion compatible avec le raccord de l'appareil.

L'installateur de l'unité est responsable de tester et de vérifier que l'appareil ne présente aucune fuite de gaz une fois que toutes les connexions sont effectuées. Ne JAMAIS utiliser une flamme pour vérifier s'il y a des fuites de gaz.

Utiliser uniquement le propane indiqué pour cette unité. Vérifier que le combustible convienne et que la pression adéquate est disponible. Ne JAMAIS utiliser d'autre combustible, notamment le biocarburant, l'éthanol ou tout autre type de combustible avec cette unité.

Lors du choix d'un site pour ce produit, vérifier que le dégagement est d'au moins 122 cm pour permettre l'accès aux commandes et à la bouteille de propane.

Avant d'utiliser ce produit, il convient de remettre en place toute barrière ou tout dispositif de protection ayant été retiré(e) à des fins d'entretien de l'appareil.

- (a) nom et adresse du fabricant : NINGBO YONGSHEN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. Lianxin Industrial park, East Songjaiang Road, Ningbo, Chine
- (b) Numéro de modèle de l'appareil indiqué par le fabricant MT060028
- (c) Convient à l'utilisation de propane.
- (d) Convient à un usage extérieur uniquement. En cas de stockage à l'intérieur, détacher et laisser la bouteille à l'extérieur.
- (e) ANS Z221.97-CSA 2.41-2014, appareils à gaz décoratifs pour l'extérieur.
- (f) Symbole de l'organe de contrôle :



CONSERVER CE MANUEL À TITRE DE RÉFÉRENCE.

GARANTIE DU PRODUIT

Le fabricant garantit entièrement ce produit contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant UN (1) an à compter de sa date d'achat. Remplacera toute pièce ou composant qui serait jugé défectueux et ne conviendrait pas au but visé. Conserver la preuve

Avant de procéder au montage de la TABLE BRASÉRO, il convient de se familiariser avec les composants et de vérifier qu'aucune des pièces listées ne manque. Si l'une ou l'autre des pièces manque, envoyer un

Mesa Chimenea con superficie de granito



ATENCIÓN: Sólo para uso en exteriores



ATENCIÓN: La instalación o ajuste inadecuado, alteración, mal ser vicio o funcionamiento puede causar heridas o daños a la propiedad. Lea las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento antes de instalar o reparar este equipo.



ATENCIÓN

No almacene o utilice gasolina, u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.

Los tanques de gas que no están siendo utilizadas, no deben almacenarse cerca de este u otro dispositivo.



PELIGRO

Si huele a gas:

1. Cierre el suministro del gas hacia el aparato.
2. Apague cualquier llama.
3. Si el olor continúa, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente al encargado del gas o departamento de bomberos.



PELIGRO

REISGO DE MONÓXIDO DE CARBANO


Este aparato puede producir monóxido de carbono, el cual no desprende olor.

El utilizarlo en un sitio cerrado, podría matarlo.

Nunca utilice este aparato en un espacio cerrado como una auto-caravana, tienda de campaña, vehículo o casa.









Mesa Chimenea con superficie de granito

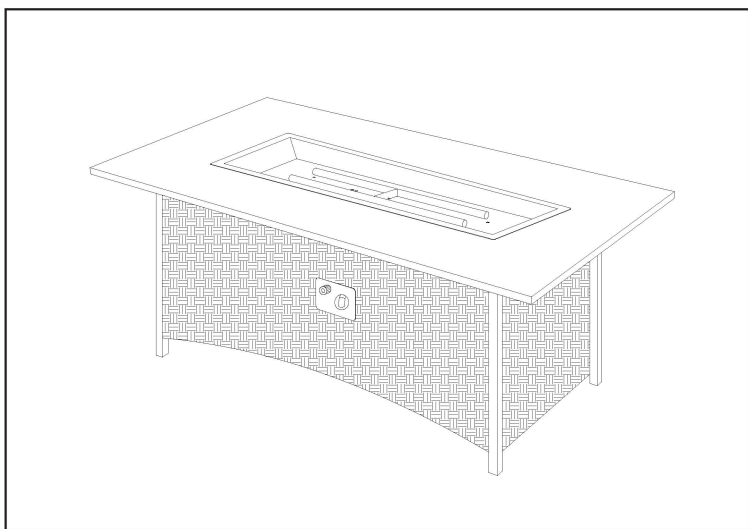



Manual de Instrucciones y Ensamble

**IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURAS CONSULTAS.
LEA CUIDADOSAMENTE.**

Lista de Partes

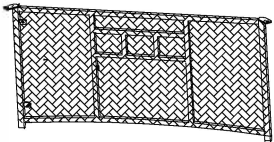
NO.	IMAGE	DESCRIPCIÓN (PARTE)	CANT.
A		Bandeja de quemadores	1
B		Panel de control	1
C		Superficie de mármol	1
D		Soportes de la bandeja de quemadores	2
E		Soporte del cajón lateral del tanque de gas	1
F		Panel delantero	1
G		Panel lateral derecho	1
H		Panel lateral izquierdo / Puerta de acceso del tanque de gas	1

Lista de Partes

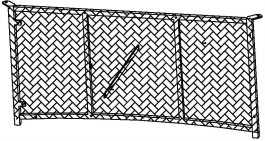NO.	IMAGE	DESCRIPCIÓN (PARTE)	CANT.
I		Panel posterior	1
J		Soporte del tanque de gas	1
K		Tornillos (4*40)	10
L		Tornillos (4*16)	16
M		Pernos (M8*65)	1
N		Arandela plana (M8)	4
O		Arandela de resorte (M8)	4
P		Perno (M8*18)	4


Paso 1.

ENSAMBLAJE DE LA BASE: PARTE 1 - Fije el panel delantero (F) al panel lateral izquierdo (H) utilizando los tornillos (K) en la parte superior e inferior.

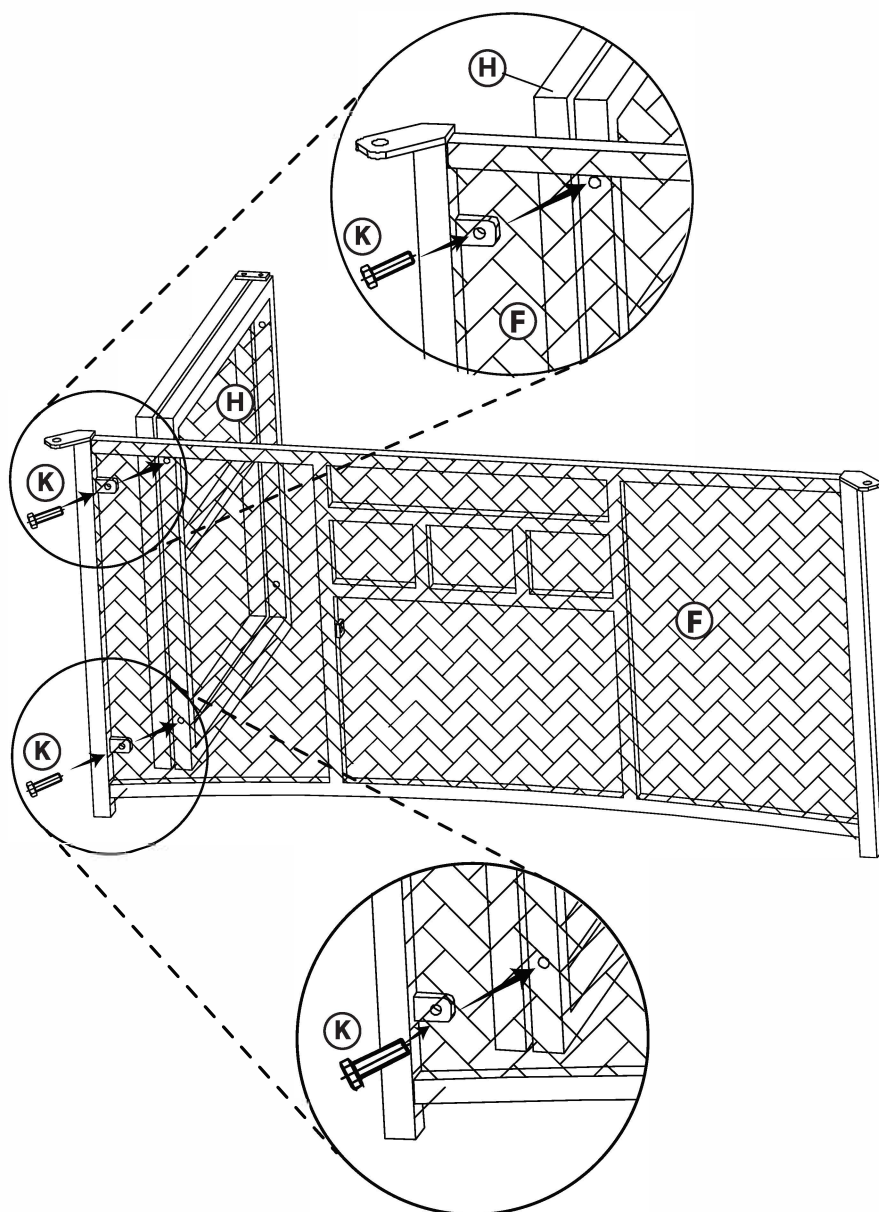


Paso 2.

ENSAMBLAJE DE LA BASE: PARTE 2 - Fije el panel posterior (i) al panel lateral izquierdo / puerta de acceso del tanque de gas, utilizando los tornillos (K).

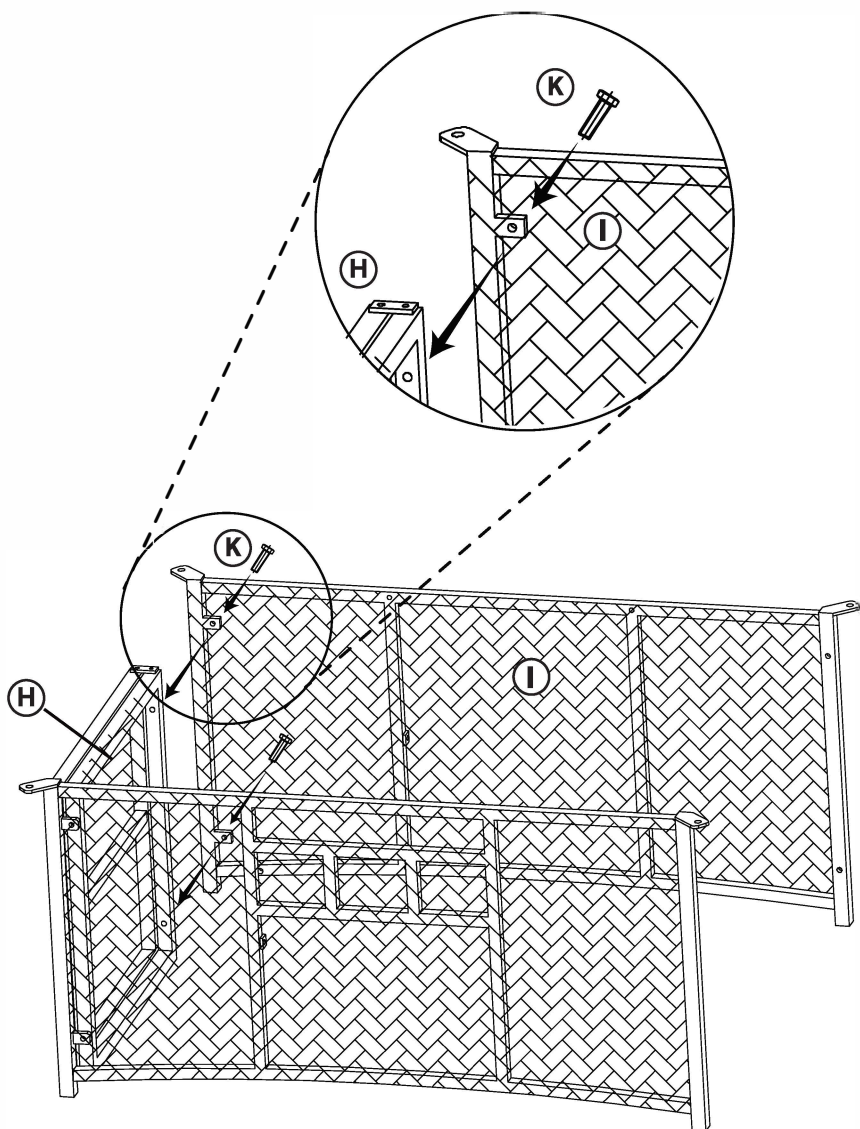


Paso 3.

ENSAMBLAJE DE LA BASE: PARTE 3 - Fije el panel lateral derecho (G) a los paneles posterior y delantero (I+F) utilizando cuatro tornillos (K).

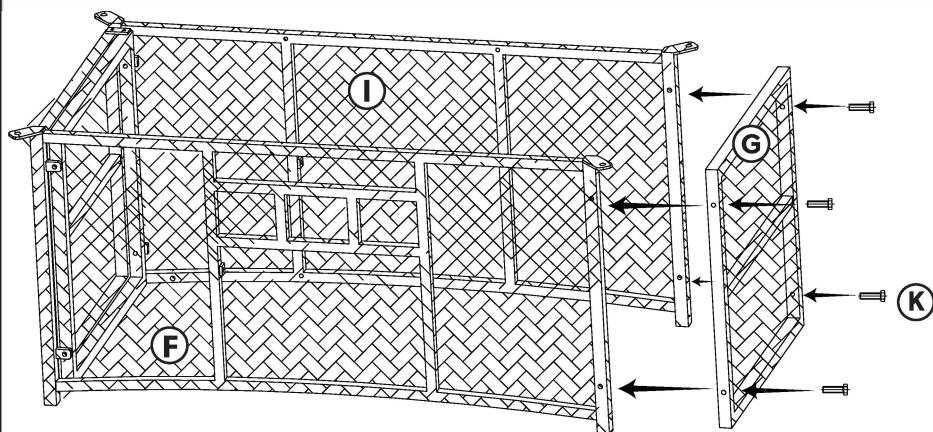


Paso 4.

ENSAMBLAJE DEL SOPORTE DEL TANQUE DE GAS: PARTE 1 - Inclinando la mesa chimenea, coloque el soporte del tanque de gas (J) por debajo del marco cerca del panel lateral izquierdo/puerta de acceso del tanque de gas (H). Utilice los tornillos (L) para fijar la parte delantera y trasera, cerca del centro de la mesa y los (K) tornillos para fijar el soporte cerca del panel lateral izquierdo. Utilice el tornillo (M) para sujetar el tanque de gas.

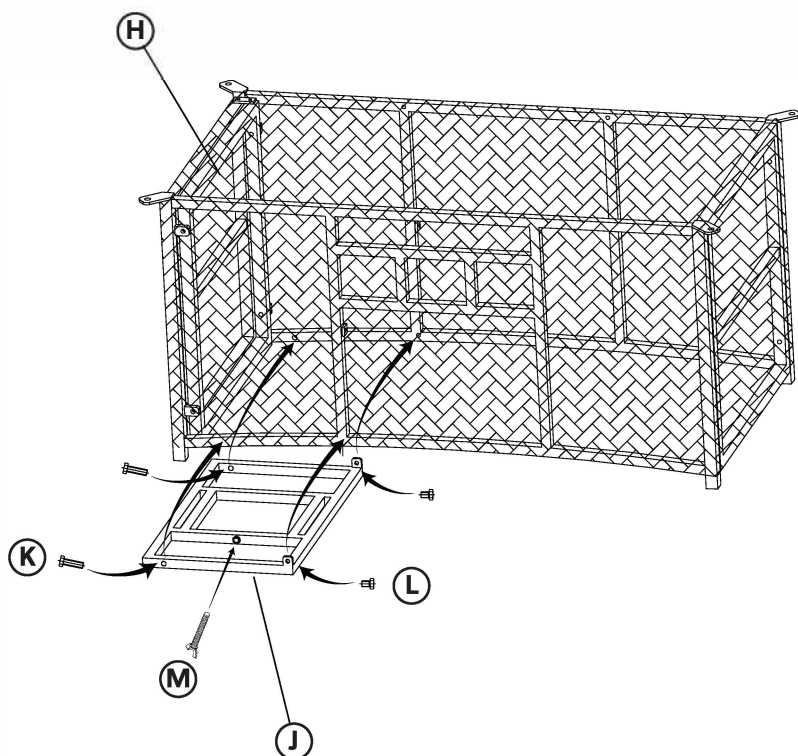

Paso 5.


ENSAMBLAJE DEL SOPORTE DEL TANQUE DE GAS: PARTE 1 - Utilizando los tornillos (L), inserte el soporte del cajón del tanque de gas (E) en el centro del marco.

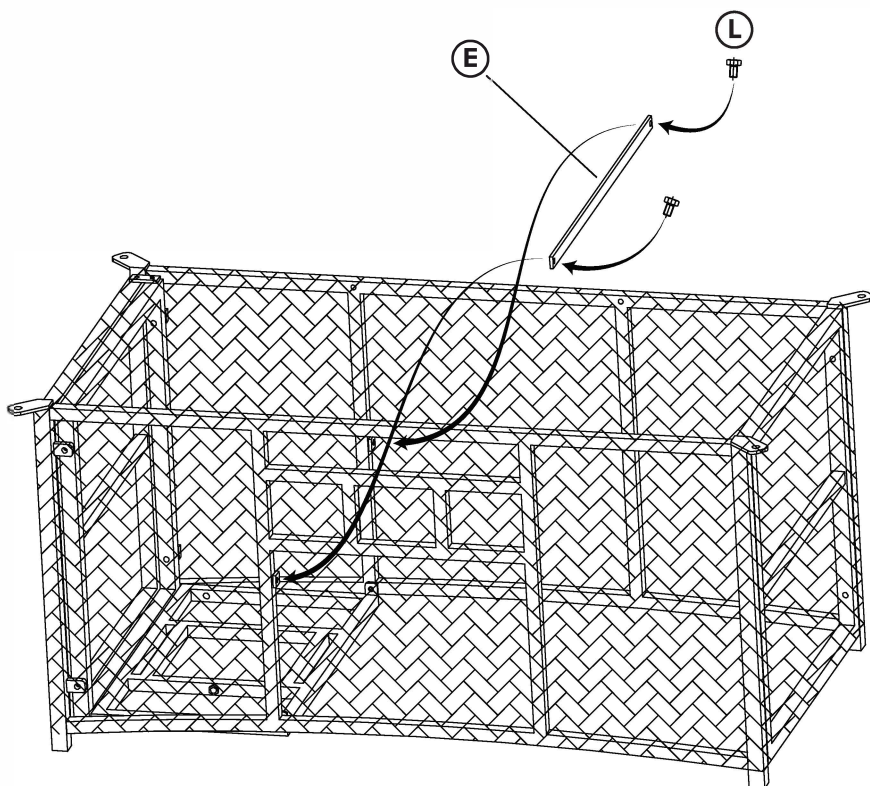

Paso 6.


ENSAMBLAJE DEL SOPORTE DE LA BANDEJA DE QUEMADORES -

Utilizando los tornillos (L), inserte los soportes de la bandeja de quemadores (D) a la parte superior del marco.

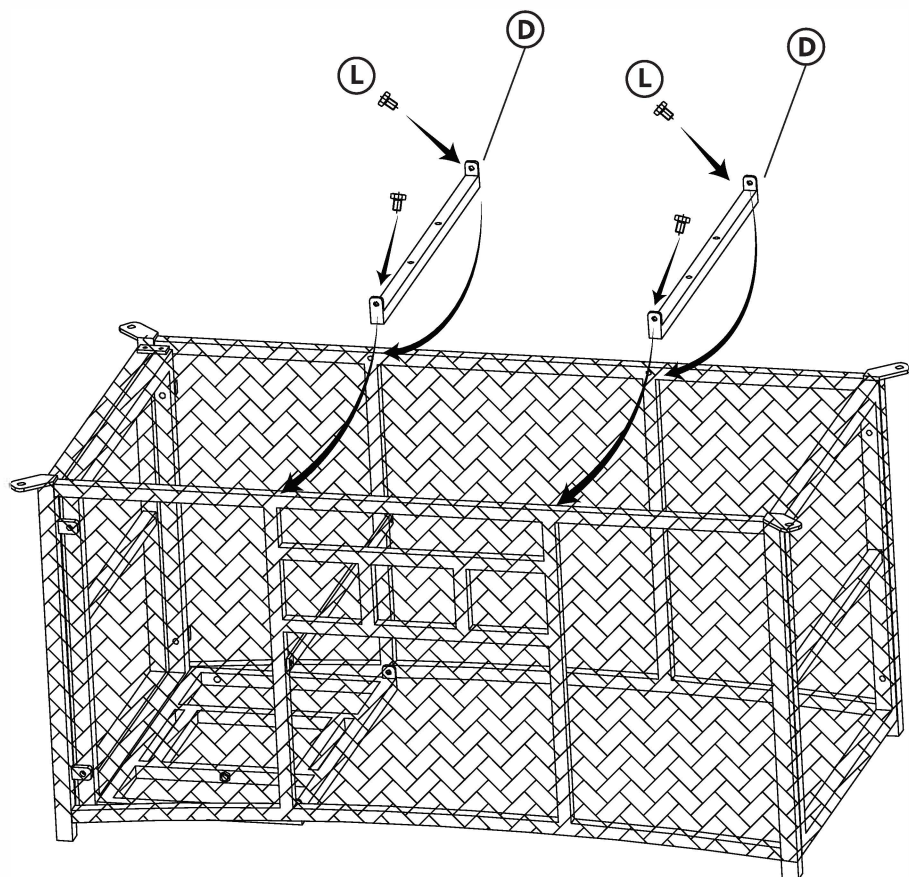


Paso 7.

ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA SUPERIOR DE LA MESA - Coloque la superior de mármol (C) encima de los paneles, utilizando las arandelas (N + O) y el tornillo (P) para asegurar.

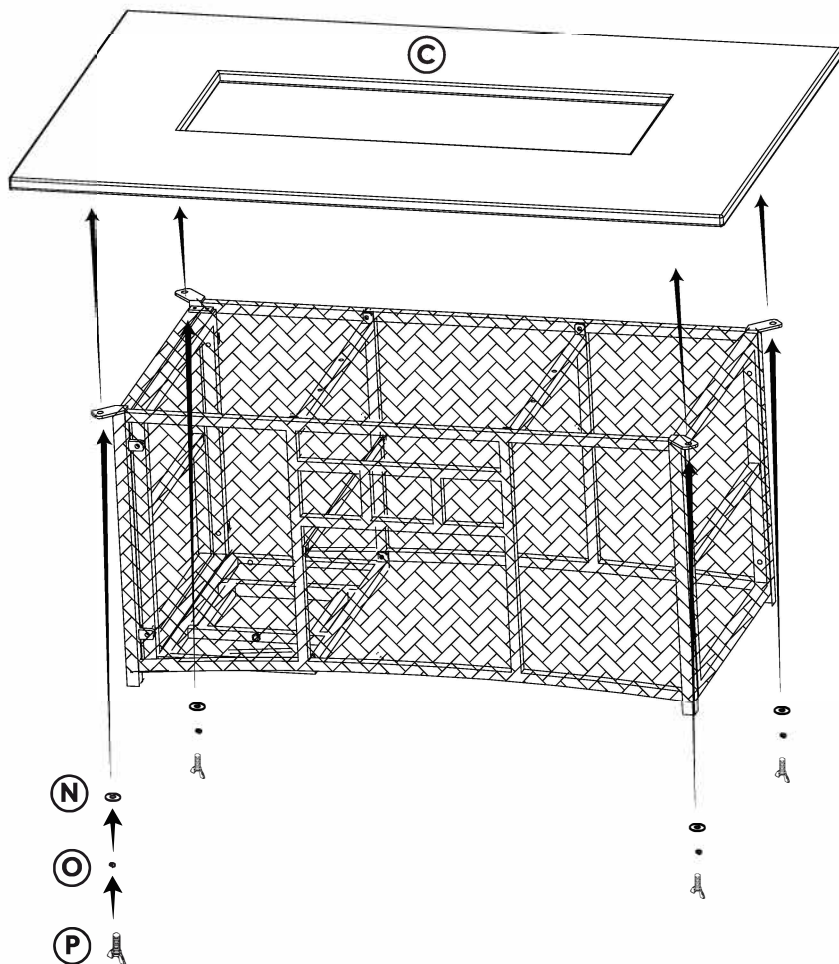

Paso 8.

ENSAMBLAJE DE LA BANDEJA DE QUEMADORES Y EL PANEL DE CONTROL - Ajuste la bandeja de quemadores (A) en el medio de la superficie de piedra (C) y asegure utilizando los tornillos (L). Utilizando los tornillos (L), asegure el panel de control (B) en la abertura en el panel frontal (I).

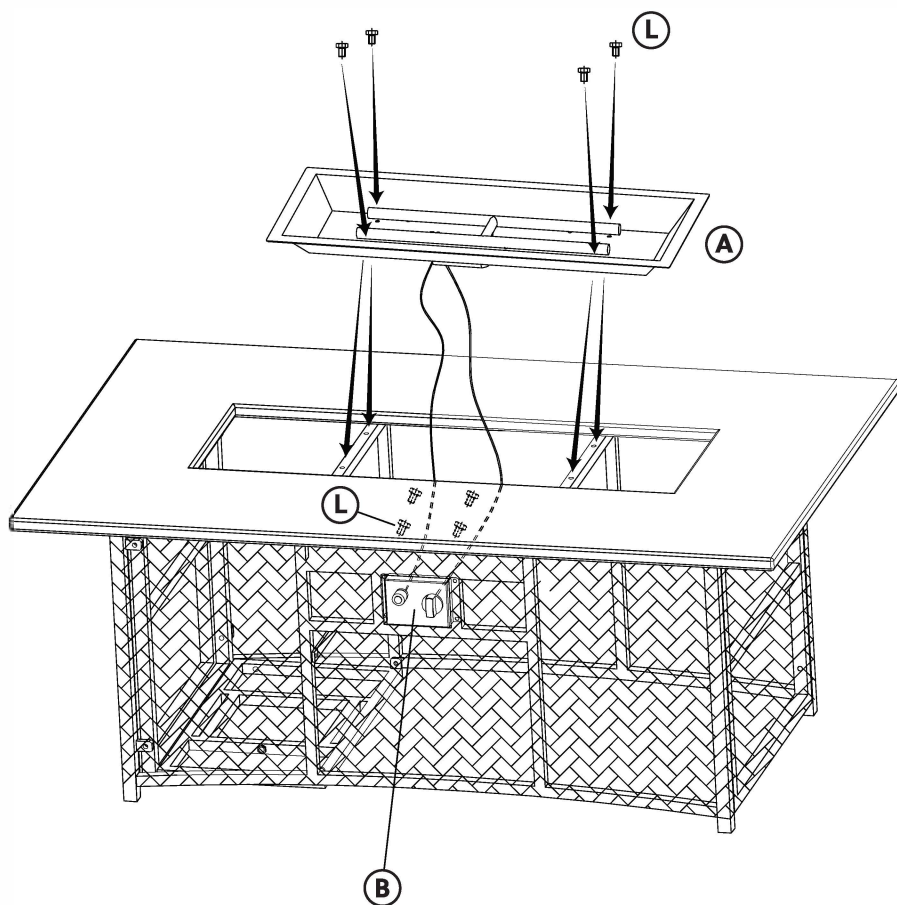

MANTENIMIENTO DEL REVESTIMIENTO METÁLICO

El mobiliario incorpora revestimientos de metal diseñados para que requieran un mantenimiento mínimo.

- Los revestimientos metálicos deben permanecer limpios
- No permita que la suciedad se acumule en los revestimientos metálicos
- Sólo necesita limpiar la superficie con un poco de agua y jabón suave
- No coloque nunca la mesa sobre una superficie mojada.
- Para un buen mantenimiento del mobiliario, puede guardar o cubrir su mesa cuando no la vaya a utilizar durante una larga temporada.

CUBIERTAS DE PIEDRA NATURAL Y DE IMITACIÓN

Todas las cubiertas de mesa de piedra natural de, incluyendo las de mármol natural, mármol tratado y granito, reciben en fábrica un baño con un sellador que se impregna y penetra profundamente en los poros de la superficie ofreciendo una barrera duradera que bloquea aceites, agua, manchas y suciedad.

- Cualquier líquido derramado deberá limpiarse rápidamente para evitar manchas en la superficie. Sólo se necesita limpiar la superficie regularmente con un poco de agua y jabón suave y la ayuda de una esponja o cepillo suave.
- No necesita resellado tras un uso doméstico continuo durante, al menos, 2 ó 4 años.
- Con el tiempo, las cubiertas de piedra natural se desteñirán debido a la luz solar directa. Esta pérdida de color es un proceso natural y será más evidente en piedras de colores fuertes y en el mármol tratado.
- Las cubiertas de piedra pueden ser re-pulidas por un profesional, y siempre necesitarán ser re-selladas tras el pulido.
- Se recomienda almacenar o cubrir la cubierta de piedra natural cuando no vaya a utilizarse durante una larga temporada.

PRECAUCIONES

Gracias por comprar la mesa chimenea con cubierta de piedra y quemadores, un gran producto presentado por. Esperamos que esta compra le haga disfrutar de años de diversión y relajación. Apreciamos su interés.



¡DESCARGO DE RESPONSABILIDAD! ¡ADVERTENCIA!

No deben utilizar las personas reacias a, o incapaces de, asumir la responsabilidad de sus actos

El usuario asume todo el riesgo al utilizar este producto.

No utilizar bajo la influencia de drogas o alcohol.

Por favor, vigile a los niños cuando se acerquen a este producto.

Tanto niños como adultos deberán ser conscientes del peligro de las altas temperaturas de la superficie y permanecer alejados del aparato con el fin de evitar quemaduras o fuego en las prendas de vestir.

Los niños más pequeños deberán ser supervisados cuando se encuentren cerca del aparato.

No debe tender o colocar cerca del aparato, ropa u otro material inflamable.


Cualquier pieza relacionada con la seguridad o protección del aparato que sea extraída por mal funcionamiento, deberá ser reemplazada antes de encender el aparato

La instalación y reparación del aparato debe llevarse a cabo por una persona de servicio titulada. Un profesional calificado debe inspeccionar el aparato antes de su uso y, al menos, una vez al año. Puede que sea necesario limpiar el aparato con más frecuencia. Es imperativo que el compartimento de control, los quemadores y los corredores de circulación del aire del aparato estén siempre limpios.


PRECAUCIONES

 **¡NO CUBRIR!**

incorrecto

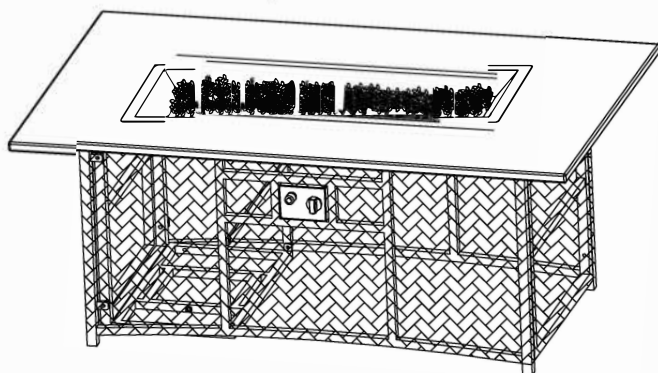

correcto

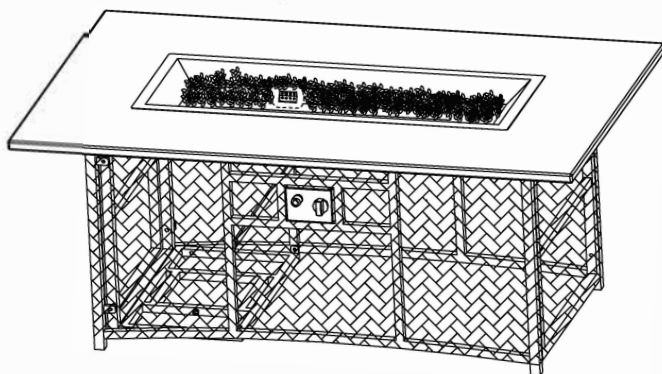

PRECAUCIONES



¡SÓLO PARA USO CON GAS PROPANO!

- No almacene o utilice gasolina o cualquier otro vapor inflamable cerca de este o cualquier otro aparato
- El servicio tendrá que llevarlo a cabo un instalador calificado, una agencia de servicio o el proveedor de gas.



- Para uso con tanques marcados con las palabras PROPANO únicamente. NO conectar con un proveedor de gas remoto.
- Si la mesa chimenea se almacena en interiores, desconéctela y deje los tanques de propano en el exterior.



PRECAUCIONES

- No utilizar esta mesa chimenea para cocinar.
- No quemar ningún otro material aparte de los suministrados y que están pensados para utilizar con esta mesa chimenea.
- No verter agua en la mesa chimenea.
- La presión máxima del gas entrante será de 250 psi.
- El aparato deberá desconectarse de la tubería de suministro de gas, cerrando manualmente su válvula de apagado individual, mientras se revisa si la presión de la tubería es igual o menor a ½ psi (3.5kPa).
- La instalación de este producto deberá respetar las normas locales o, en su ausencia, las normas del Código Nacional de Suministro de Gas, ANSI Z223.1/NFPA 54 o del CAN/CGA-B149.1, Código Nacional de Instalación de Gas y Propano.
- No utilizar este aparato si cualquiera de sus partes se ha mojado. Llame a un técnico del servicio profesional para que inspeccione el aparato y reemplace cualquiera de las partes que controlan el sistema y el gas, y las cuales han sido alcanzadas por el agua.
- No almacene ningún tanque de propano extra o sin conectar bajo, o cerca de, esta mesa chimenea.
- La mesa chimenea de propano deberá pasar una revisión tras una temporada guardada y/o sin usar para asegurarse de que no existan fugas de gas u obstrucciones en los quemadores, antes de ser nuevamente utilizada.
- Localice correctamente la manguera de gas y asegúrese que no se encuentre en un lugar donde pueda ocasionar que las personas se tropiecen o en áreas donde la manguera se pueda dañar de manera accidental.
- La tubería en el aparato debe reemplazarse antes de poner en funcionamiento el aparato, si existiera evidencia de una abrasión o uso excesivos, o si la tubería estuviera dañada. La tubería de reemplazo deberá ser del tipo especificado por el fabricante. Revise la manguera cada vez antes de usar el aparato.
- El quemador debe reemplazarse antes de poner el aparato en funcionamiento, si existe evidencia de que el quemador está dañado. El quemador de reemplazo debe ser del tipo especificado por el fabricante.

¡ADVERTENCIA!



¡ADVERTENCIA!

- No encienda la mesa chimenea de propano si existe una fuga de gas.
- Nunca utilice una llama para comprobar si existe una fuga de gas.
- Los materiales combustibles nunca deben colocarse a menos de un metro y medio de la parte superior, la parte trasera o los laterales de la mesa chimenea de propano.
- No coloque ninguna otra cubierta o cualquier elemento inflamable en, o bajo, la mesa chimenea.
- La mesa chimenea de propano nunca debe ser utilizada por niños. Los niños necesitan ser supervisados por un adulto cuando se encuentren cerca del aparato.
- Los usuarios deben ser conscientes de los peligros de las altas temperaturas y mantener una distancia de seguridad con el fin de evitar quemaduras e incendios de prendas de vestir.



¡ADVERTENCIA!

- Preste atención al funcionamiento de la mesa chimenea. Durante su uso se calienta y no debe ser desatendida nunca. No la traslade de sitio mientras esté en funcionamiento.
- Si el fuego se apaga mientras está funcionando el aparato, apague la válvula del gas. Siga las instrucciones y espere cinco minutos antes de intentar encenderla otra vez.
- Nunca utilice carbón o cualquier otro combustible sólido en el compartimento del fuego. Nunca tienda prendas de vestir o materiales inflamables en, o cerca del compartimento del fuego.
- Nunca se apoye en la mesa chimenea o coloque sus manos o dedos en la parte superior del dispositivo.
- Mantenga las rendijas de ventilación del tanque de gas libres y limpias de restos.
- No ponga sus pies sobre la mesa chimenea.
- No estire los orificios de las válvulas o los puertos de los quemadores cuando esté limpiando las válvulas y los quemadores.
- El gas propano no es gas natural. Utilice sólo propano con esta mesa chimenea.
- Es peligroso intentar cambiar a, o utilizar gas natural en un dispositivo de propano.
- No utilice esta mesa chimenea en vehículos o botes. Utilice siempre el aparato en un suelo nivelado y en exteriores.
- Mantenga cualquier cable eléctrico y tubería de combustible lejos de cualquier superficie caliente.
- No utilice la mesa chimenea a menos que todas sus partes estén bien colocadas.

¡ADVERTENCIA!



¡ADVERTENCIA!

Ne placer ce produit sous aucun type de couverture, y compris les surplombs, les abris de terrasse, les parasols, les cabanons et les branches d'arbre. Le risque d'incendie, d'inhalation de vapeurs et d'exposition à une chaleur excessive augmente considérablement si ce produit est placé sous tout type de couverture, ce qui pourrait causer des blessures personnelles, des dégâts matériels ou avoir des conséquences fatales.

Cuando utilice materiales de vidrio en un compartimento con fuego, use sólo los materiales de vidrio apropiados y asegúrese de usar sólo la suficiente cantidad para ocultar los quemadores. Verter más de ½ pulgada (1,25 cm) de material de vidrio sobre los quemadores puede crear contrapresión, lo cual resultará en una fuga de gas a través del mezclador de aire. Esto puede dar lugar a una situación peligrosa que acabe en heridas personales, daños a la propiedad o incluso muerte. Mantenga el área del aparato despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.



¡ADVERTENCIA!

SÓLO PARA USO EN EXTERIORES!

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO.

Este aparato puede producir monóxido de carbono, el cual no tiene olor.

PRECAUCIÓN: Se debe utilizar el regulador de presión de gas facilitado con este aparato.

Este regulador está programado para obtener una presión de salida en forma de columna de agua de 11 pulgadas-28 cm (la presión de salida viene especificada por el fabricante).

Se debe extraer la cubierta cuando el quemador está funcionando.

Los depósitos de propano que no estén conectados para ser utilizados con este aparato, no deben almacenarse en, o cerca de, este o cualquier otro dispositivo. Todas las mesas chimeneas están diseñadas para ser utilizadas sólo en exteriores.

¡ADVERTENCIA!

Nunca instale o ponga este aparato en funcionamiento en interiores. Es peligroso inhalar los gases de los quemadores. Asegúrese siempre de que existe una ventilación adecuada cuando vaya a utilizar cualquier producto inflamable.

No utilice nunca este aparato en un espacio cerrado como una auto-caravana, una tienda de campaña, un vehículo o dentro de la casa.

El uso de este aparato en un espacio cerrado puede resultar en muerte. Este producto no está pensado para ser utilizado como estimulante para madera o cualquier otro material combustible.

Si huele gas propano mientras el quemador está funcionando:
Apague el gas, cerrando la válvula del depósito de propano hasta llevarla a la posición "cerrada o closed".

Si después de apagar por completo el depósito del propano el olor persiste, evacúe el área inmediatamente y llame a los bomberos.

La instalación y reparación debe ser llevada a cabo por personal de servicio cualificado.

Extinga cualquier llama abierta.



¡UTILICE EL APARATO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD!

Una indebida instalación, ajuste, servicio o mantenimiento puede causar heridas graves o incluso muerte y resultar en daños a la propiedad.

Lea estas instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento cuidadosamente antes de instalar o poner en funcionamiento este equipo.

La capacidad del tanque es de 20 libras (10 litros) tal y como especifica el fabricante(s).

Se pueden utilizar otros tanques con el aparato siempre que sean compatibles con el promedio de retención del aparato y estén acompañadas de ilustraciones representando el montaje del tanque en el aparato y los promedios de retención.

¡ADVERTENCIA!

El cilindro de suministro de gas a utilizar debe ser:

1. Los tanques deberán estar contruados y marcados de acuerdo con las Especificaciones para Tanques de Gas Propano del Departamento de Transportes de Estados Unidos o cubriendo los Estándares para Tanques, Esferas y Tuberías de la Comisión para el Transporte de Mercancías Peligrosas CAN/CSA-B339, si fuera aplicable.
2. Estos tanques deben suministrarse con un listado de dispositivos para prevenir fugas o desbordamientos.
3. Estos tanques deben suministrarse con dispositivos de conexión al aparato.

Es responsabilidad de la persona que instala esta unidad, probar y verificar que no existe fuga de líquidos en ninguna conexión realizada. **NUNCA** utilice una llama para revisar si existe fuga de combustibles.

Utilice sólo gas propano como especificado en este aparato. Verifique que el combustible es el correcto y la presión disponible es la adecuada. **NUNCA** utilice con este aparato un combustible alternativo, incluyendo bio-combustible, etanol o cualquier otro combustible similar. Cuando seleccione una localización para este producto, asegúrese de que existe, al menos, 120 cm de espacio libre que le permitan acceder a los controles y al depósito de propano.

Cualquier dispositivo de seguridad o protección que sea extraído por mal funcionamiento, debe ser reemplazado para poner en funcionamiento este aparato.

- (a) Nombre y dirección del fabricante: NINGBO SUNPATIO LEISURE PRODUCTS CO.,LTD.BUILDING 1 NO.169 XIZISHAN ROAD,CHUNXIAO INDUSTRIAL ZONE ,BEILUN NINGBO,CHINA
- (b) El número de modelo del fabricante de este aparato: MT060028
- (c) Equipado para "propano"
- (d) Sólo para Uso en Exteriores. Si se Almacena en Interiores, Desconecte el Tanque y Déjelo en el Exterior.
- (e) ANS Z21.97-CSA 2.41-2014, Aparatos Decorativos de Gas para Uso en Exteriores.
- (f) Símbolo de la agencia de pruebas:



GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

GARANTÍA DEL PRODUCTO

El fabricante de este producto ofrece una garantía total sobre defectos materiales y de funcionamiento de este aparato durante UN (1) año a partir de la fecha de la compra. reemplazará cualquier parte de los componentes que esté defectuosa y no pueda llevar a cabo la tarea para la que ha sido diseñada. Por favor, guarde su ticket de compra y el correo electrónico de.

Antes de montar su MESA CHIMENEA, por favor, familiarícese con los componentes y asegúrese de tener todas las piezas del listado. Si le falta alguna pieza, por favor, comuníquese con