

BLACK+ DECKER®

**INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**PLATINUM PORTABLE GAS FIRE PIT
FOYER À GAZ PORTABLE PLATINUM
FOGÓN DE GAS PORTÁTIL PLATINUM**

BD17206

**Please read before returning this product for any reason.
À lire avant de retourner ce produit pour quelque raison que ce soit.
Lea el manual antes de devolver este producto por cualquier motivo.**

Table of contents

SAFETY ALERT SYMBOLS AND WORDS	3
SAFETY INFORMATION	6
HARDWARE	8
PACKAGE CONTENTS	9
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	10
OPERATION	11
MAINTENANCE	12
TROUBLESHOOTING	14
WARRANTY	15
REPLACEMENT PARTS	16
FRENCH	17

Attach your receipt here

Serial number _____ **Purchase date** _____



Questions, problems, missing parts?
Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768,
8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST. Monday-Friday, or email us at customerservice@ghpgroupinc.com

Definitions:

SAFETY ALERT SYMBOLS AND WORDS

This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risk of personal injury or property damage.

 **DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

 **WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

 **CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

 (Used without word) Indicates a safety related message.

NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

 **WARNING:** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

 **WARNING:** To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

If you have any questions or comments about this or any product, call BLACK+DECKER toll free at: 1-800-544-6986.



DANGER

FIRE OR EXPLOSION HAZARD

If you smell gas:

- Shut off gas to the appliance.
- Extinguish any open flame.
- If odor continues, leave the area immediately.
- After leaving the area, call your gas supplier or fire department.

Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.



DANGER

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.



WARNING:

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury, or loss of life.



WARNING:

For Outdoor Use Only. Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.



WARNING:

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property damage, personal injury or loss of life. Refer to the owner's information manual provided with this appliance. Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

INSTALLER:

Leave this manual with the appliance.

CONSUMER:

Retain this manual for future reference.

⚠ DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor. Using it in an enclosed space can kill you. Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.



SAFETY INFORMATION

WARNING

- The installation of this unit must adhere to local codes or Propane Storage and Handling Code, CSA B149.2.
- THIS UNIT IS INTENDED FOR OUTDOOR USE ONLY! This product shall be used outdoors, in a ventilated space and shall not be used in any enclosed area.
- This unit is to be used with propane gas only! (sold separately)
- Do not attach a remote gas supply to this unit.
- Only use propane gas for this unit.
- This unit is not intended for natural gas.
- Converting this unit to natural gas is dangerous and not recommended. The conversion of this unit will void the manufacturer warranty.
- Do not use any solid fuel or charcoal for this unit.
- If the propane gas tank is leaking gas, you may hear, see, or smell a hiss. Do the following:
 1. Disconnect the propane gas tank.
 2. Do not attempt to fix the problem yourself.
 3. Contact your gas supplier or fire department for help.
- Applying too much propane may result in gas pooling and will not burn. Allow fresh air into the unit so that the remaining gas may escape.
- Do not use a flame to check for gas leaks.
- Manifold pressure: 11 in w.c. (2.74kPa).
- Use propane tanks with the following dimensions: diameter 12 in, height 18 in. - capacity 20 lbs.
- You must use a propane tank that has a collar to protect the gas valve.
- DO NOT fill tank over 80 percent full.
- The tank system must be set up for vapor withdrawal.
- Discontinue use if any part of the propane tank is damaged. Rust and dents may be hazardous and should be inspected by a gas supplier.
- Do not burn anything other than the provided materials for this fire pit.
- Do not operate unit until all parts are fully assembled.
- Do not paint or color any part of this heating unit.
- Unit may be hot while in use, do not attempt to move it while in use.
- Never leave this heating unit unattended while in use.
- This unit is not intended for cooking.
- Keep any flammable items away.
- Keep a safe distance from heating unit to avoid burning skin or clothing.
- Do not sit or rest hands or feet on this heating unit.
- Never place hands or fingers on upper portion of this unit while in use.
- Keep all electrical cords and fuel supply hose away from heated surfaces.
- Combustible material should not be within 72 inches of the top of the unit, or within 48 inches around the entire unit.
- Keep the appliance area clear and free from combustible material, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- If the flame goes out while burning, turn the gas valve off. Wait 5 minutes before repeating the initial lighting procedure. Once you have a flame started, hold down the control knob for 1 minute.
- Do not add water into the unit.
- Do not operate unit if any part has been under water. Call a service technician to replace any damaged parts should this occur.
- Do not disconnect any part while unit is in use.
- Do not store a spare propane tank under or near this appliance.
- If the heating unit is indoors, detach the propane tank and leave outdoors.
- Do not operate on a boat or vehicle. This unit must be used on a flat surface and outdoors ONLY.
- Always remove protective cover before operating (if applicable).
- Check for leaks after not using the unit for long periods of time.
- **Children should never operate this unit. Children must be supervised while near this unit.**
- Keep gas tank at least 5 feet away from unit when lit.
- The maximum gas supply: 250psi; Min. gas supply: 10 psi.
- **All installation and repair should be done by a qualified professional. This unit should be inspected annually and cleaned regularly.**
- Inspect all elements of this heating unit before each use. If there is damage, the burner must be replaced.
- Keep the hose out from any pathways to eliminate any accidental damage.
- Be aware of the hazards of high temperatures and stay away from the unit to avoid any burns or injury.
- The gas supply tank should be constructed and marked in accordance with the specifications for the LP-gas cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT) or CSA B339;
- The propane gas tank must have a listed overfilling prevention device and a QCCI or Type I, (CGA791) propane gas tank connection.

⚠ WARNING

- This heating appliance should not be used on plastic or artificial wood decks.
- **Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and should stay away to avoid burns or clothing ignition.**
- **Young children should be carefully supervised when they are in the vicinity of the fire pit.**
- **Clothing or other flammable materials should not be hung from the fire pit, or placed on or near the fire pit.**
- **Any guard or other protective device removed for servicing the appliance shall be replaced prior to operating the fire pit.**
- **Installation and repair should be done by a qualified service person. The fire pit should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners and circulating air passageways of the fire pit be kept clean.**
- Storage of an appliance indoors is permissible only if the cylinder is disconnected and removed from the appliance. A cylinder must be stored outdoors in a well-ventilated area out of the reach of children. A disconnected cylinder must have dust caps tightly installed and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area.
- Place the dust cap on the cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
- Installation of this appliance at altitudes above 2000 ft (610 m) shall be in accordance with local codes, or in the absence of local codes, ANSI Z223.1/NFPA 54 or CSA B149.1.
- Appliance may shut down in windy conditions in excess of 3 miles per hour (4.83 kilometers per hour).

Only use the regulator and hose assembly provided with this unit. Replacement parts must be supplied directly by manufacturer.

⚠ WARNING

Inspect the burner before use of this unit. If the burner shows any kind of damage, do not operate the appliance. For assistance with repair or replacement of the burner or any other parts, call the manufacturer at 1-877-447-4768.

NOTE: You must follow all steps to properly assemble this heating item. Make sure the gas valve is turned 'OFF' before assembling. Do NOT attempt to assemble without proper tools


⚠ DANGER

Always place this outdoor fire pit on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone.



⚠ WARNING

Combustible materials should not be within 72 inches of the top of the unit, or within 48 inches around the entire unit.

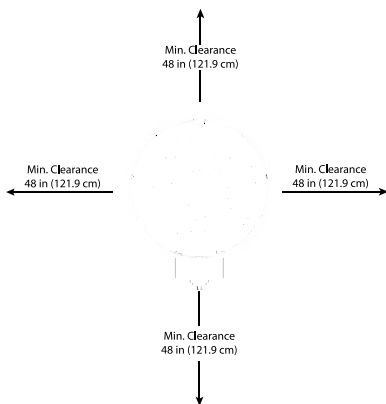

HARDWARE

AA



M6 x 16 Screw
QTY 2

BB




Washer
QTY 2

Before beginning assembly of this product be sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part appears to be missing or damaged do not begin assembly of this product and call customer service immediately.

Estimated assembly time: 5 minutes

Tools required for assembly (not included):
Phillips Screwdriver

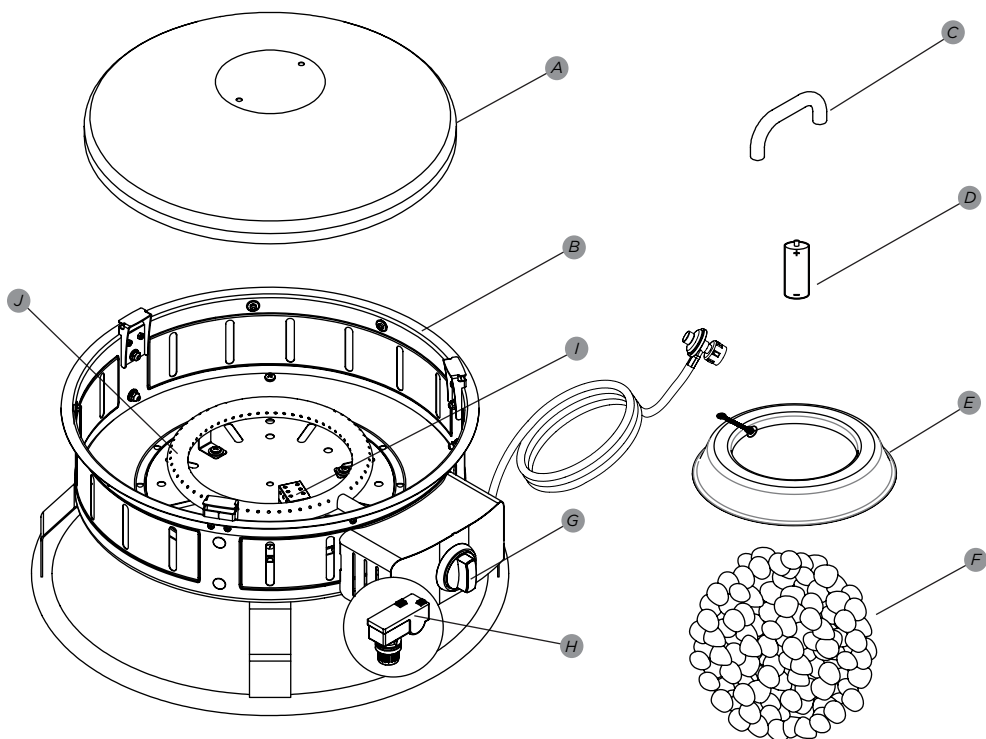


PACKAGE CONTENTS


A	Lid	1
B	Body	1
C	Handle	1
D	Battery (AA)	1
E	Tank holder	1
F	Pumice Stones	1 box (3.5 kg)
G	Control Knob (preassembled)	1
H	Electronic Igniter (preassembled)	1
I	Guard (preassembled)	1
J	Burner (preassembled)	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Check that the control knob (G) for the gas supply system is turned to the 'OFF' position before starting any assembly.

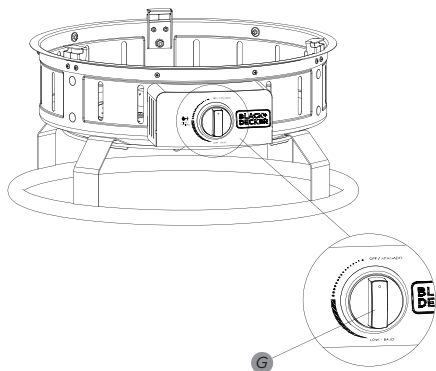


2. Attach handle (C) to the lid (A) using 2 pcs washers (BB) and 2 pcs M6 x 16 screws (AA).

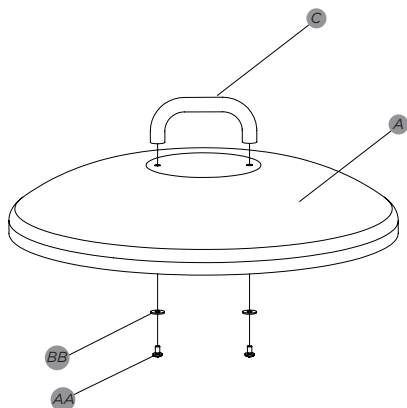

3. Remove the rubber cap on the electronic igniter (H) by unscrewing and slide battery (D) into the battery slot. Make sure the positive side of the battery faces outwards. Screw the electronic igniter cap (H) over the battery tightly.

⚠ WARNING


- Battery acid leakage can cause personal injury and cause damage to the product and surrounding property. If battery leakage occurs, thoroughly wash any affected skin, making sure to keep battery acid away from eyes, ears, nose and mouth. Immediately wash any clothing or other surface that comes in contact with leaked battery acid. If a chemical burn occurs or if irritation persists, seek medical attention. Dispose according to Local, State, or Federal regulations.
- Battery is to be inserted based on instructions provided in this manual
- NEVER dispose of batteries in fire, as they may leak and explode.
- Promptly remove exhausted batteries from product.
- Remove batteries before extended storage.

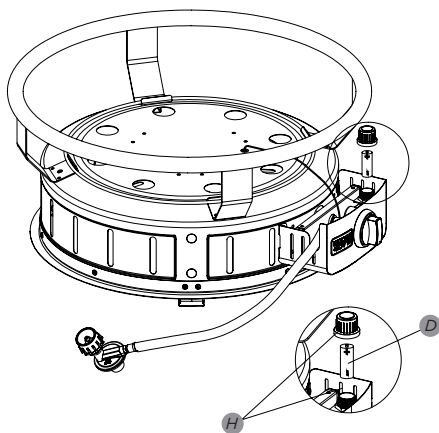

4. Put the 20 lb. propane gas tank (not included) into the tank holder (E). Turn the wing screw on the outside of the tank holder (E) clockwise to tighten the tank into the tank holder.

⚠ WARNING


Propane tank must be a minimum of 60 inches away from fire pit at all times.

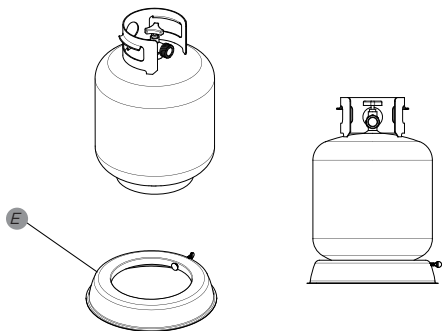


5. Turn the cylinder valve on the tank clockwise to close the propane tank. Attach the preassembled regulator from the body to the cylinder valve by turning the regulator coupling nut clockwise. Make sure it is fastened securely and tighten connections by hand only.

⚠ WARNING


Please inspect the rubber O-ring in the propane tank valve to ensure it is not worn before attaching regulator. Worn rubber O-rings can cause leaks, explosions and serious injury by propane tank.

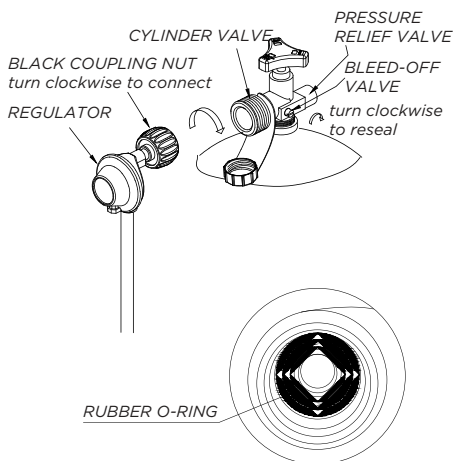

6. Cover body (B) with lid (A). To lock lid (A) in place, turn clockwise. To unlock, turn counterclockwise.

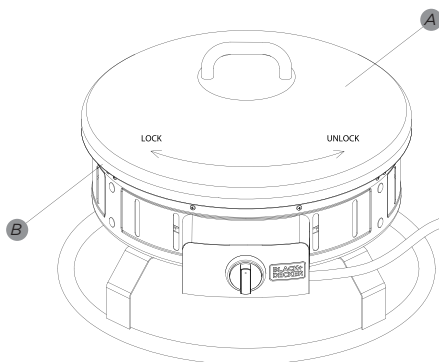

7. Place pumice stones (F) into body (B).

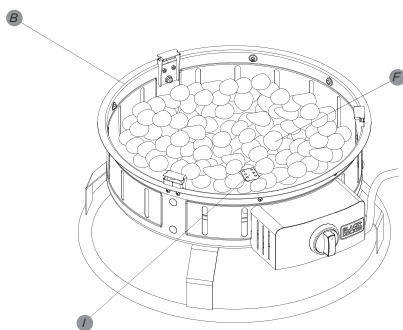

⚠ WARNING

To ensure proper function, the guard (I) on this burner should be free of pumice stones at all times.

Keep away from the unit and allow the unit to burn 20 minutes for the first time use. Always ensure that lava rocks/pumice stones/ LavaGlass are completely dry before use. Failure to do so will cause them to crack or pop.

OPERATION


Before performing a leak test, be sure that no sparks can occur and you are in a spacious outdoor area. Connect the propane gas tank to the regulator and turn the valve on the unit to the 'OFF' position. Brush a soap and water mixture on all connections. Turn the gas supply on; if bubbles occur on any connection there may be a leak. **If you smell gas or a leak is discovered turn the gas valve off, disconnect propane gas tank and do not use the appliance until the leak is repaired.**

Do not use the heating unit without inspecting the gas hose. If there are signs of wear or abrasion you must replace the hose (if applicable).

WARNING

Pumice stones/lava rocks/LavaGlass® could pop up and strike somebody's face during the process of lighting this unit; stand away from the unit for the first 20 minutes after igniting. Flame should be a yellow/blue color and between 2 - 10 inches in height.

Wait 50 minutes after extinguishing flame prior to placing a lid (if applicable) or protective cover on heating item.

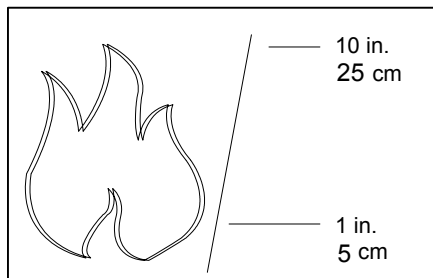


To Light

1. Turn ignition control knob (G) to the 'OFF' position. Connect propane gas tank to regulator and open the cylinder valve.
2. Push the ignition control knob (G) in and turn counterclockwise to the 'HIGH' position; this will ignite the fuel.
3. If ignition does NOT immediately take place in seconds, push and turn the ignition control knob (G) clockwise to 'OFF'. Wait 5 minutes, then repeat the lighting procedure as above.

To Extinguish


1. Push and turn the ignition control knob (G) clockwise to the 'OFF' position.

2. Turn the propane gas tank valve on the gas tank to close the gas supply and disconnect the propane gas tank.

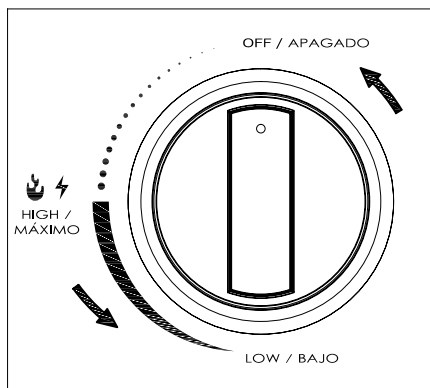


WARNING

If the burner does not ignite with the burner control valve open, gas will continue to flow out of the burner and could accidentally ignite causing injury or property damage.

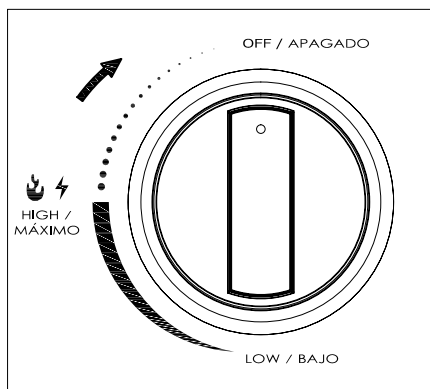

WARNING

A minimum of 60 inches must be maintained between fire pit and gas tank

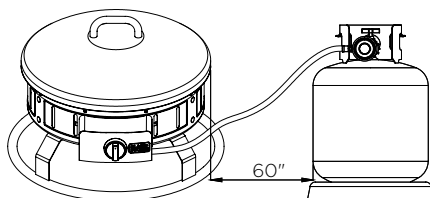

MAINTENANCE

WARNING

Before performing any maintenance always disconnect propane gas tank.

- **Store your product indoors during winter months. Avoiding extreme cold temperatures will prevent from exposure damage.**
- Keep the heating item free and clear from combustible materials.
- Visually inspect burner for obstructions and keep tank enclosure free and clear from debris.
- Use a soft brush to get rid of the mild stains, loose dirt and soil after the burner and pumice stones/ lava rocks/LavaGlass® are completely cooled down. Wipe down with a soft cloth.
- Harsh weather conditions may cause stubborn stains, discoloration and possibly rust pitting.
- Permanent damage may occur if powder or solvent comes in contact with painted or plastic components on this heating unit.
- Keep the heating unit stored away from direct sunlight.
- If storing this unit inside, disconnect the propane gas tank from the gas valve.
- Not using manufacturer approved or supplied parts/accessories may result in a defective condition and void the warranty of this heating unit.
- Always place lid (if applicable) or protective cover on heating item when not in use.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Heating unit won't light	Igniter pin and burner are wet	Dry off with a soft cloth
	Igniter battery is incorrectly inserted	Check which direction the battery is inserted
	Igniter pin is broken	Contact Manufacturer for a replacement part
	Electrode wire is loose or disconnected	Reconnect wire to the igniter box located inside the unit behind the igniter box
	Electrode wire is shorting between valve and igniter pin	Contact Manufacturer for a replacement part
Burner won't light	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty
	Regulator isn't connected securely to the tank	Tighten regulator connection to the gas tank
	Gas flow is obstructed	Check all hoses for kinks and bends
	Burner ports are clogged	Turn all gas flow connections off. Insert an opened paperclip (or similar item) into each of the burner ports to clear them out.
Heating unit emits a lot of black smoke	Flame is obstructed at burner ports	Check that all burner ports are free of any small lava rocks/pumice stones/Lava-Glass® pieces
	Regulator hose is kinked	Straighten hose of all bends or kinks
Sudden drop in gas flow	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty
	Excess flow safety valve has been activated	Turn the control knob to the 'OFF' position. Close the tank valve and disconnect propane gas tank. Turn the control knob to 'HIGH'; wait 1 minute. Turn the control knob back to the 'OFF' position. Reconnect propane gas tank. Light the fire unit as indicated in the 'To Light' section of this manual.
Flame blows out easily	High or gusting winds	Increase flame to 'HIGH'
	No gas flow	Check that the gas tank isn't empty
	Excess flow safety valve has been activated	See 'sudden drop in gas flow' above

WARRANTY

This product has a one-year warranty against manufacturing defects in workmanship, or materials.

The manufacturer warranty will be voided by, and manufacturer disclaims any responsibility for, the following actions:

- Modification of the unit and/or components including the gas valve assembly.
- Use of any component part not manufactured or approved by Manufacturer.
- Use and installation other than what is listed in this manual.

Please contact the manufacturer for replacement parts.

CONTACT

If you have any questions or concerns, please contact manufacturer at the below resources:

Toll free phone	1-877-447-4768 Monday - Friday, 8:00 am - 4: 30 pm CST
Email	customerservice@ ghpgroupinc.com
Website	www.ghpgroupinc. com

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER

The BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names and the orange and black color scheme are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.


Product Manufactured by:
GHP Group Inc.
6440 W Howard St., Niles, IL 60714
U.S. & Canada Only



GHP Group, INC.
6440 W Howard St.,
Niles, IL 60714
1-877-447-4768
ghpgroupinc.com

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:00 a.m. -4:30 p.m.,CST, Monday – Friday.

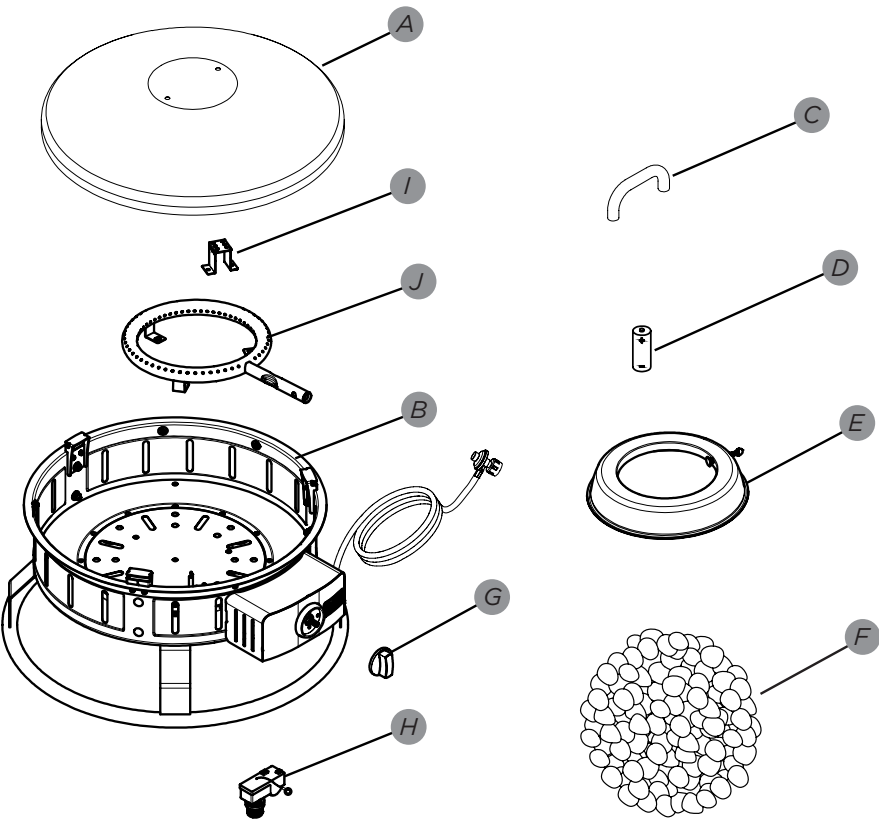

Part	Description	Part #
A	Lid	30-07-596-B
B	Body	30-07-597-B
C	Handle	30-07-497-B
D	Battery (AA)	30-01-669
E	Tank holder	30-01-678
F	Pumice Stones	30-07-498-B
G	Control Knob (preassembled)	30-07-598-B
H	Electronic Igniter (preassembled)	30-07-599-B
I	Guard (preassembled)	30-07-501-B
J	Burner (preassembled)	30-07-502-B

Table des matières

SYMBOLES ET TERMES D'ALARME SÉCURITÉ	18
RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ	21
QUINCAILLERIE	23
CONTENU DE L'EMBALLAGE	24
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	25
FONCTIONNEMENT	26
ENTRETIEN	28
GUIDE DE DÉPANNAGE	29
GARANTIE	30
POUR NOUS REJOINDRE	30
PIÈCES DE RECHANGE	31
ESPAGNOL	32

Attach your receipt here

Serial number _____ **Purchase date** _____



Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768,
8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST. Monday-Friday, or email us at customerservice@ghpgroupinc.com

Définitions:

SYMBOLES ET TERMES D'ALARME SÉCURITÉ

Ces guides d'utilisation utilisent les symboles et termes d'alarmes sécurité suivants pour vous prévenir de situations dangereuses et de risques de dommages corporels ou matériels.

 **DANGER:** : indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera la mort ou des blessures graves.**

 **AVERTISSEMENT:** : indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.**

 **ATTENTION:** indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.**

 (Si utilisé sans aucun terme) Indique un message propre à la sécurité

AVIS: indique une pratique ne posant **aucun risque de dommages corporels** mais qui par contre, si rien n'est fait pour l'éviter, **pourrait poser des risques de dommages matériels.**

 **AVERTISSEMENT:** Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

 **AVERTISSEMENT:** afin de réduire le risque de blessures, lire le mode d'emploi de l'outil.

Si vous avez des questions ou des commentaires à propos de ce produit ou de tout autre produit, appelez gratuitement BLACK+DECKER au : 1-800-544-6986.



DANGER

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Si vous sentez le gaz :

- Fermez le gaz de l'appareil.
- Éteignez toute flamme nue.
- Si l'odeur persiste, quittez immédiatement la zone.
- Après avoir quitté la zone, appelez votre fournisseur de gaz ou le service d'incendie.

Ne pas suivre ces consignes pourrait entraîner un incendie ou une explosion qui pourrait causer des.



DANGER

N'entrez pas et n'utilisez pas d'essence ni d'autres vapeurs ou de cet appareil ou de tout autre appareil.

Ne rangez pas de bouteille de propane liquide non raccordée à proximité de cet appareil ni de tout autre appareil.



AVERTISSEMENT

Pour un usage extérieur seulement. L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence d'entretien ou le fournisseur de gaz.



AVERTISSEMENT

Si vous ne suivez pas exactement les informations dans ce guide, un incendie ou une explosion peut entraîner des dommages matériels, une blessure corporelle ou une perte de vie.



AVERTISSEMENT

Les installations, réglages, modifications, réparations ou entretiens incorrects présentent des risques de dommages matériels, une blessure corporelle ou une perte de vie. Consultez le guide d'utilisation fourni avec cet appareil. L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence d'entretien, ou le fournisseur de gaz.

INSTALLATEUR:

Laissez ce guide avec l'appareil.

CONSOMMATEUR:

Gardez ce guide pour une utilisation ultérieure.

⚠ DANGER

**RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE**

Cet appareil peut générer du monoxyde de carbone, un gaz inodore. L'utilisation de cet appareil dans un endroit fermé pourrait causer la mort. N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit fermé comme une caravane, une tente, une automobile ou une maison.



C

US

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- L'installation de cette unité doit être conforme aux codes locaux ou Code de manutention et d'entreposage du gaz, CSA B149.2.
- CETTE UNITÉ EST CONÇUE UNIQUEMENT POUR UN USAGE EN PLEIN AIR! Ce produit doit s'utiliser en plein air, dans un espace aéré, et ne doit pas être utilisé dans un espace fermé.
- On doit utiliser cette unité uniquement avec le gaz propane! (vendu séparément)
- N'attachez pas une source externe d'alimentation en gaz à cette unité.
- Utilisez uniquement le gaz propane avec cette unité
- Les combustibles solides ne doivent pas être brûlés dans cet appareil.
- Lors de l'allumage de cette unité, écartez-vous du brûleur, parce que la flamme s'allumera et peut entraîner une blessure.
- MISE EN GARDE POUR LE GPL : Ne dépassez pas une profondeur de 6,3 mm (1/4 po) de pierres de lave/pierres ponce/Lava Glass® sur les orifices du brûleur. Faire cela étouffera la flamme.
- Si une fuite dans la bouteille de gaz propane est présente, vous pourriez entendre, voir ou sentir un sifflement. Procédez comme suit : 1. Détachez la bouteille de gaz propane. 2. N'essayez pas de régler le problème vous-même. 3. Communiquez avec votre fournisseur de gaz ou le service d'incendie pour obtenir de l'aide.
- L'application de trop de propane peut entraîner une accumulation de gaz qui ne brûlera pas. Permettez l'entrée d'air frais dans l'unité pour que le gaz qui reste puisse s'échapper.
- N'utilisez pas une flamme pour vérifier s'il y a des fuites de gaz.
- Pression d'admission : 11 pouces CE. (2.74 kPa)
- Employez des bouteilles de GPL avec les dimensions suivantes: diamètre de 30,5 cm (12 po), hauteur de 45,7 cm (18 po) - capacité E 20.
- Il faut utiliser une bouteille de propane munie d'une bague de protection du robinet de gaz.
- NE remplissez PAS la bouteille à un niveau supérieur à 80 %.
- Le système d'alimentation de la bouteille doit assurer le retrait de vapeur.
- Cessez l'utilisation si une partie de la bouteille de propane est endommagée. La rouille et les bosses peuvent être dangereuses et doivent être inspectées par un fournisseur de gaz.
- Ne brûlez rien d'autre que les matériaux fournis pour ce foyer de jardin.
- Écartez-vous de l'unité pendant les 20 premières minutes suivant l'allumage pour la première fois, puisque les pierres de lave/pierres ponce/Lava Glass® pourraient en sauter et provoquer une blessure. Si des pierres en sautent, jetez-les.
- Assurez-vous que les pierres de lave/pierres ponce/Lava Glass® soient complètement sèches avant l'usage. Ne pas observer cela les fera fêler ou sauter.
- N'utilisez pas l'unité jusqu'à ce que toutes les pièces soient complètement assemblées.
- Ne peignez ni teignez aucune partie de cet appareil de chauffage.
- L'unité peut être chaude pendant l'utilisation; n'essayez pas de la déplacer quand elle fonctionne.
- Ne laissez jamais cette unité de chauffage sans surveillance pendant l'usage.
- Cette unité n'est pas conçue pour la cuisson des aliments.
- Gardez tout article inflammable à l'écart et n'utilisez aucune autre house de foyer pour cette unité
- Tenez-vous à une distance sécuritaire pour éviter la brûlure de la peau ou des vêtements.
- N'asseyez-vous ni reposez les mains ou les pieds sur cet appareil de chauffage.
- Gardez tout article inflammable à l'écart et n'utilisez aucune autre house de foyer pour cette unité.
- Tenez-vous à une distance sécuritaire pour éviter la brûlure de la peau ou des vêtements.
- N'asseyez-vous ni reposez les mains ou les pieds sur cet appareil de chauffage.
- Ne mettez jamais les mains ou les doigts sur la partie supérieure de cette unité pendant son usage.
- Gardez tout cordon électrique et le tuyau d'alimentation en gaz loin des surfaces chauffées.
- On ne doit pas tenir des matériaux combustibles dans une distance de moins de 1,83 m (72 po) du haut de l'unité, ou dans une distance de moins de 1,21 m (48 po) autour de l'unité en entier.
- Gardez l'appareil propre et libre de matériaux combustibles, essence et autres vapeurs et liquides inflammables.
- Si la flamme s'éteint lors du brûlage, fermez le robinet de gaz. Attendez 5 minutes avant de répéter la procédure initiale d'allumage. Quand une flamme se produit, maintenez enfoncé le bouton de commande pendant une minute.
- N'ajoutez pas d'eau dans l'unité.
- N'utilisez pas l'unité si une partie a été submergée dans l'eau. Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et replacer toute partie du système de contrôle ou toute commande de gaz ayant été immergée.

AVERTISSEMENT

- Ne détachez aucune pièce pendant l'usage de l'unité
- N'entreposez pas une bouteille de propane de rechange sur ou à proximité de cette unité.
- Si l'appareil de chauffage est à l'intérieur, détachez la bouteille de propane et laissez-la à l'extérieur.
- N'utilisez pas cette unité dans un bateau ou véhicule. Il faut opérer cette unité UNIQUEMENT sur une surface plane à l'extérieur.
- Retirez toujours la housse protectrice avant l'utilisation (le cas échéant).
- Ne mettez pas la housse protectrice sur l'unité avant qu'elle soit arrêtée et complètement refroidie.
- Vérifiez s'il y a une fuite après des périodes prolongées de non utilisation.
- **Ne permettez jamais aux enfants d'utiliser cette unité. Il faut surveiller les enfants quand ils sont à proximité de cette unité.**
- Gardez la bonbonne de gaz à une distance d'au moins 1,5 m (5 pi) de l'unité quand elle est allumée. (pour une bonbonne externe)
- Approvisionnement maximum en gaz: 250 PSI; Approvisionnement minimum en gaz: 10 PSI
- **Toute installation et toute réparation doivent se faire par un technicien d'entretien qualifié. Cette unité doit être inspectée annuellement et nettoyée de façon régulière.**
- Inspectez tous les éléments de cet appareil de chauffage avant chaque usage. S'il y a des dommages, il faut remplacer le brûleur.
- Mettez le tuyau hors des chemins pour éliminer tout dommage accidentel. (pour une bonbonne externe)
- Soyez conscient des dangers des températures élevées et tenez-vous loin de l'unité pour éviter des brûlures ou blessures.
- Il faut que la bouteille de propane soit conçue et étiquetée conformément aux spécifications pour les bouteilles de GPL du U.S. Department of Transportation (DOT) ou de la Norme nationale du Canada, CAN/CSA-B 339, Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques pour le transport des marchandises dangereuses; et commission.
- La bouteille de GPL doit être munie d'un dispositif homologué de protection contre le remplissage excessif et d'un accord de bouteille de GPL QCCI ou de Type 1 (CGA791).
- On ne doit pas utiliser cet appareil de chauffage sur des terrasses en plastique ou en bois artificiel.
- **Il faut que les enfants et les adultes soient avertis des dangers des surfaces chaudes et qu'ils se tiennent à une distance sécuritaire**

afin d'éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.

- **Il faut surveiller les jeunes enfants de près quand ils sont à proximité de l'appareil.**
- **On ne doit pas suspendre des vêtements ou tout autre matériel inflammable, ni les placer sur ou près de l'appareil.**
- **Il faut remplacer tout revêtement de protection ou autre dispositif de sécurité enlevé pour l'entretien de l'appareil avant de faire fonctionner l'appareil.**
- **L'installation et la réparation doivent se faire par un technicien d'entretien qualifié. L'appareil doit être inspecté par un technicien d'entretien qualifié avant l'usage et au moins une fois par an. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire au besoin. Il faut garder propres le compartiment de commande, les brûleurs et les voies de circulation d'air.**
- **POUR VOTE SÉCURITÉ:** Les surfaces du foyer peuvent rester extrêmement chaudes pendant une période après son utilisation. Laisser refroidir 45 minutes avant de toucher ou de déplacer le foyer.

S'IL Y A LIEU :

- Permettez le refroidissement complet de l'appareil de chauffage avant de remettre le couvercle.
- N'utilisez PAS l'appareil de chauffage quand la housse est en place. Retirez toujours la housse quand l'appareil de chauffage est utilisé.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement le régulateur et l'ensemble raccord-tuyau fournis avec cette unité. Les pièces de rechange doivent être fournies directement par GHP Group Inc. Inspectez le brûleur avant l'utilisation de cette unité. Si le brûleur indique des signes de dommage quelconque, n'utilisez pas l'appareil. Pour obtenir de l'aide avec la réparation ou le remplacement du brûleur ou de toute autre pièce, appelez GHP Group Inc. au 1-877-447-4768

REMARQUE : Il vous faut suivre toutes les tapes pour assembler correctement cet appareil de chauffage. Assurez-vous que le robinet de gaz est à la position 'OFF' (arrêt) avant l'assemblage. N'essayez PAS de l'assembler sans les bons outils.


⚠️ AVERTISSEMENT

Mettez toujours cet appareil d'extérieur sur une surface dure, nivelée et non combustible comme celles en béton, roche ou pierre.



⚠️ DANGER

On ne doit pas tenir des matériaux combustibles dans une distance de moins de 1,83 m (72 po) du haut de l'unité, ou dans une distance de moins de 1,21 m (48 po) autour de l'unité en entier.

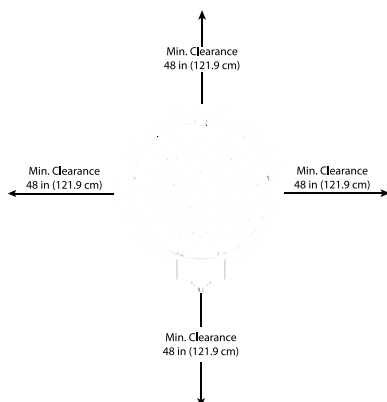

QUINCAILLERIE

AA



Vis M6 x 16
Qté 2

BB




Rondelle
Qté 2

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif: 5 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme.

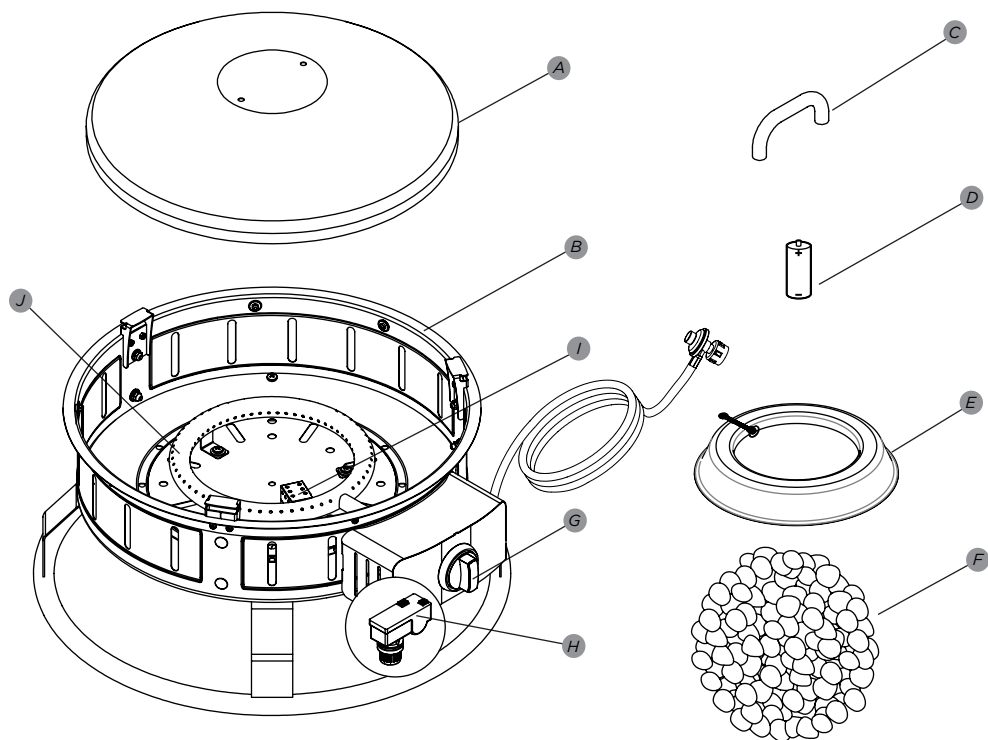


CONTENU DE L'EMBALLAGE


● A	Couvercle	1
● B	Corp	1
● C	Poignée	1
● D	Pile (AA)	1
● E	Support à bouteille	1
● F	Pierres ponce	1 boîte (3.5 kg)
● G	Bouton de commande (préassemblé)	1
● H	Allumeur électronique (préassemblé)	1
● I	Dispositif de protection (préassemblé)	1
● J	Brûleur (préassemblé)	1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Vérifiez que le bouton de commande (G) pour le système d'alimentation en gaz est mis sur la position 'OFF' avant de commencer tout assemblage.

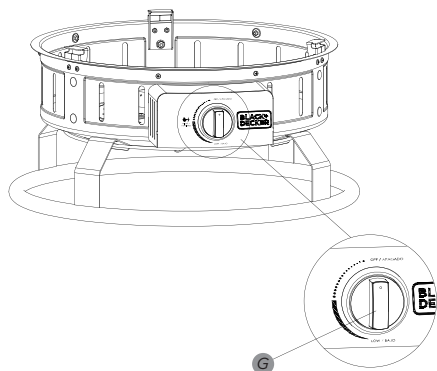


2. Fixez la poignée (C) au couvercle (A) à l'aide de 2 rondelles (BB) et de 2 vis M6 x 16 (AA).

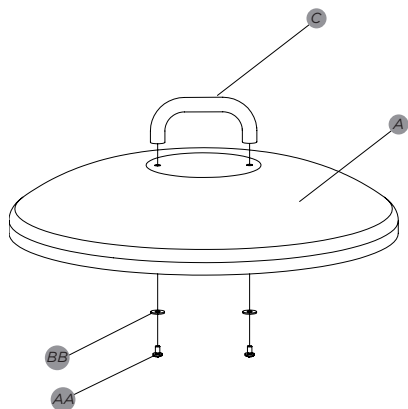

3. Retirez le capuchon en caoutchouc de l'allumeur électronique (H) en le dévissant et glissez la pile (D) dans le compartiment à pile. Assurez-vous que le côté positif de la pile est orienté vers l'extérieur. Vissez bien le capuchon de l'allumeur électronique (H) sur la pile.

⚠ AVERTISSEMENT


- Les fuites d'acide de batterie peuvent causer des blessures corporelles et des dommages au produit et à la propriété environnante. En cas de fuite de la batterie, lavez soigneusement toute peau affectée, en vous assurant de garder l'acide de la batterie loin des yeux, des oreilles, du nez et de la bouche. Lavez immédiatement tout vêtement ou autre surface qui entre en contact avec l'acide de la batterie qui fuit. Si une brûlure chimique se produit ou si une irritation persiste, consultez un médecin. Jetez les batteries en respectant les réglementations locales, étatiques ou fédérales.
- La batterie doit être insérée en fonction des instructions fournies dans ce manuel.
- NE JETEZ JAMAIS des batteries dans des feux, car elles peuvent fuir et exploser.
- Retirez rapidement les batteries épuisées du produit.
- Retirez les batteries avant de ranger le produit pendant longtemps.

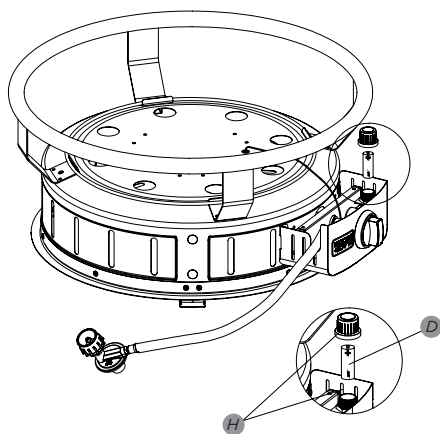

4. Placez la bouteille de propane de 9,07 kg (non incluse) sur le support à bouteille (E).
Tournez la vis à oreilles située sur le support à bouteille (E) dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la bouteille

⚠ AVERTISSEMENT


Réservoir de propane doit être un minimum de 152,4 cm (60 pouces) de distance à tout moment.

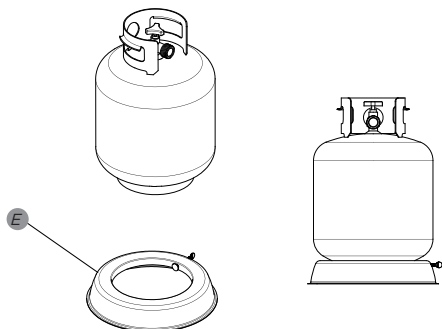


5. Tournez le robinet de la bouteille dans le sens horaire pour fermer la bouteille de propane. Attachez le régulateur préassemblé du corps au robinet en tournant l'écrou de serrage du régulateur dans le sens horaire. Assurez-vous qu'il est bien fixé et serrez les raccords à la main seulement.

⚠ AVERTISSEMENT


Veuillez contrôler le joint torche présent sur la vanne du réservoir à propane afin de vérifier qu'il n'est pas endommagé, avant de fixer en place le régulateur. Dans le cas où il serait endommagé, il risquerait de causer des fuites, des explosions et des dommages graves sur le réservoir à propane.

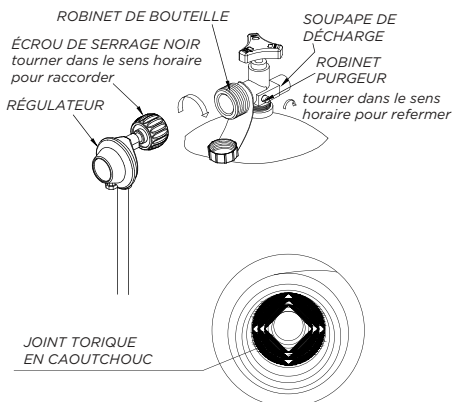

6. Recouvrez le corps (B) avec le couvercle (A). Pour verrouiller le couvercle (A), tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour le déverrouiller, tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

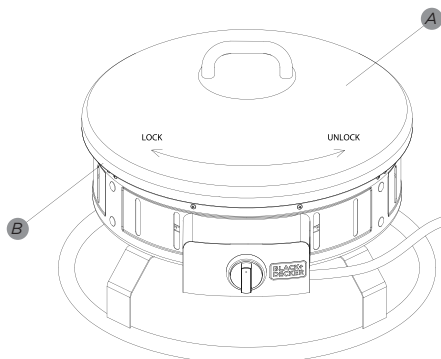

7. Placez les pierres ponces (F) dans le corps du foyer (B).

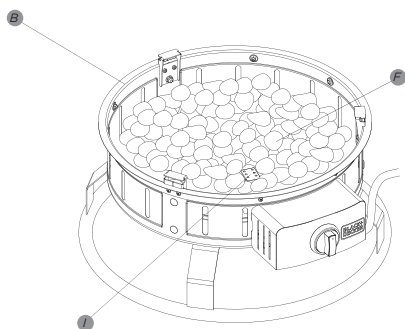

⚠ AVERTISSEMENT

Pour assurer le bon fonctionnement, la grille (I) de ce brûleur doit être libre de pierres de lave en tout temps.

Écartez-vous de l'unité et laissez-la brûler pendant 20 minutes pour la première utilisation.

Assurez-vous que les pierres de lave/pierres ponces/LavaGlass® soient complètement sèches avant l'usage. Ne pas observer cela les fera fêler ou sauter.

FONCTIONNEMENT


Avant de faire un essai d'étanchéité, assurez-vous qu'aucune étincelle ne peut se produire et que vous êtes dans un grand espace extérieur. Raccordez la bouteille de gaz propane au régulateur et tournez le robinet de l'unité à la position 'OFF'. Brossez une solution d'eau savonneuse sur tous les raccords. Ouvrez l'alimentation en gaz; si des bulles se produisent sur un accord quelconque, il y a possiblement une fuite. **Si vous sentez l'odeur de gaz ou découvrez une fuite, fermez le robinet de gaz, détachez la bouteille de gaz propane et n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce que la fuite soit réparée.**

N'utilisez pas l'appareil de chauffage sans avoir inspecté le tuyau d'alimentation. Si il ya des signes d'usure ou à l'abrasion vous devez remplacer le tuyau (le cas échéant).

⚠ AVERTISSEMENT

Les pierres ponces/pierres de lave/LavaGlass® pourraient sauter et frapper quelqu'un au visage lors de la procédure d'allumage de cette unité; tenez-vous écarté de l'unité pendant les 20 premières minutes suivant l'allumage. La flamme doit être jaune/bleue et d'une hauteur de 5 à 25 cm (2 à 10 pouces).

Attendez 50 minutes après avoir éteint la flamme avant de placer un couvercle (le cas échéant) ou une housse protectrice sur l'appareil de chauffage.

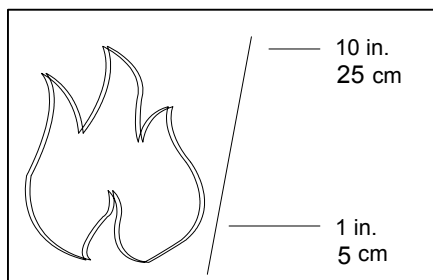


Pour allumer

1. Tournez le bouton d'allumage (G) à la position 'OFF' (arrêt). Raccordez la bouteille de gaz propane au régulateur et ouvrez le robinet de la bouteille.
2. Enfoncez le bouton d'allumage (G) et tournez-le dans le sens antihoraire à la position 'HIGH' (haut); cela allumera le combustible.

3. Si l'allumage ne se produit pas immédiatement dans quelques secondes, enfoncez et tournez le bouton d'allumage (G) dans le sens horaire à la position 'OFF'. Espérez 5 minutes, et répétez la procédure d'allumage ci-dessus.


Pour éteindre

1. Poussez et tournez le bouton d'allumage (G) dans le sens horaire à la position 'OFF' (arrêt).
2. Fermez l'alimentation en gaz au robinet de la bouteille de gaz; déconnectez la bouteille de propane.

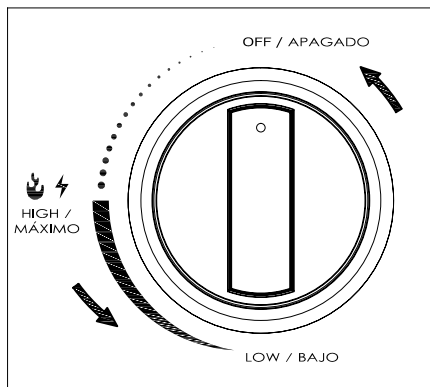


⚠ AVERTISSEMENT

Si le brûleur ne s'allume pas quand le robinet du brûleur est ouvert, le gaz continuera son écoulement du brûleur et put s'allumer accidentellement avec un risque de blessure ou de dommages matériels.

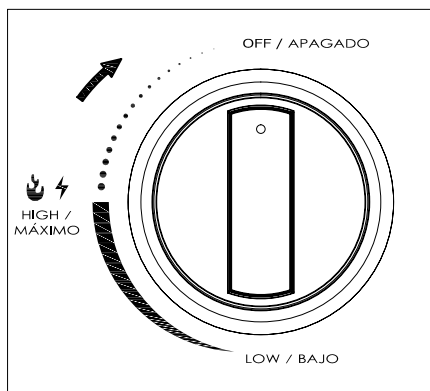

⚠ AVERTISSEMENT

Produit de l'incendie et la bouteille de gaz distance minimale de propane doivent être de plus de 60 pouces (selon photo de droite de côté)

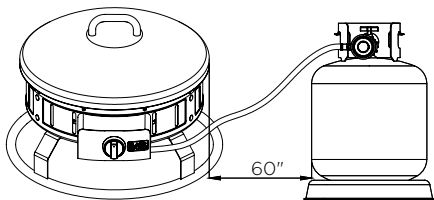

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'effectuer des travaux d'entretien, détachez toujours la bouteille de gaz propane.

- Rangez votre produit à l'intérieur pendant les mois d'hiver. Éviter les températures extrêmement froides empêchera les dommages dus à l'exposition.
- Gardez l'appareil de chauffage dégagé de matériaux combustibles.
- Inspectez visuellement le brûleur pour des obstructions, et gardez l'enceinte de la bouteille dégagée de débris.
- Utilisez une brosse souple pour éliminer les taches, la poussière et la saleté après que le brûleur et les pierres ponces/pierres de lave/ Lava Glass® seront complètement refroidis. Essuyez avec un chiffon doux.
- Les conditions sévères extérieures peuvent provoquer des taches coriaces, la décoloration et possiblement des piqûres de corrosion.
- Des dommages permanents peuvent se produire si une poudre ou un dissolvant entre en contact avec les composants peints ou en plastique de cet appareil de chauffage.
- Entrez l'appareil de chauffage loin des rayons directs du soleil.
- Pour l'entreposage de cette unité à l'intérieur, détachez la bouteille de gaz propane du robinet.
- Ne pas utiliser des pièces et accessoires approuvés ou fournis par le fabricant peut entraîner un état défectueux et annuler la garantie de cet appareil de chauffage.
- Posez toujours le couvercle (le cas échéant) ou la housse protectrice sur l'appareil de chauffage quand il n'est pas utilisé.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
L'appareil de chauffage ne s'allume pas	La tige d'allumage et le brûleur sont humides	Essuyez avec un chiffon doux
	La pile de l'allumeur est incorrectement insérée	Vérifiez l'orientation dans laquelle la pile est insérée
	La tige d'allumage est cassée	Appelez fabricant pour obtenir une pièce de rechange
	Un fil d'électrode est desserré ou déconnecté	Connectez le fil de nouveau au compartiment d'allumage situé à l'intérieur du foyer derrière le compartiment d'allumage
	Un fil d'électrode court-circuite entre le robinet et la tige d'allumage	Appelez fabricant pour obtenir une pièce de rechange
Le brûleur ne s'allume pas quand on utilise une allumette	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide
	Le régulateur n'est pas bien raccordé à la bouteille	Serrez le raccordement du régulateur à la bouteille de gaz
	L'écoulement de gaz est obstrué	Vérifiez tous les tuyaux pour voir s'ils sont croches ou tordus
	Les orifices du brûleur sont bouchés	Fermez tous les raccordements d'écoulement de gaz. Insérez un trombone ouvert (ou un article semblable dans chaque orifice du brûleur pour les nettoyer
L'appareil émet beaucoup de fumée noire	La flamme est obstruée aux orifices du brûleur	Assurez-vous que tous les orifices du brûleur sont dégagés de toute pierre de lave/pierre ponce/LavaGlass®
	Le tuyau du régulateur est pincé	Éliminez toute courbe ou boucle du tuyau
Une chute soudaine du débit de gaz	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide
	La soupape de sécurité contre l'écoulement excessif a été activée	Tournez le bouton de commande sur la position 'OFF'. Fermez le robinet de la bouteille et détachez la bouteille de gaz propane. Tournez le bouton de commande sur la position 'HIGH'; attendez une minute. Tournez le bouton de commande de nouveau sur la position 'off'. Raccordez de nouveau la bouteille de gaz propane. Allumez le foyer tel qu'indiqué dans la section "Pour allumer" e ce guide.
La flamme s'éteint facilement	Des vents forts ou violents	Augmentez la flamme à 'HIGH'
	Aucun écoulement de gaz	Vérifiez si la bouteille de gaz est vide
	La soupape de sécurité contre l'écoulement excessif a été activée	Voir "Une chute soudaine du débit de gaz" ci-dessus

GARANTIE

Ce produit est accompagné d'une garantie d'un an contre tout défaut de matériaux ou de fabrication.

La garantie du fabricant sera annulée par le fabricant, et le fabricant décline toute responsabilité pour les actions suivantes

- Modification de l'unité et (ou) de ses composants, y compris le système d'alimentation en gaz.
- Emploi d'un composant non fabriqué ou approuvé par fabricant.
- Utilisation et installation autrement que selon les instructions de ce guide.

Veuillez contacter le fabricant pour obtenir des pièces de rechange.

POUR NOUS REJOINDRE

Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec fabricant aux ressources ci-dessous:

Téléphone sans frais	1-877-447- 4768 Aide disponible en Anglais et Espagnol du lundi au vendredi, de 8 h00 à 16 h 30 HNP
Courriel	customerservice@ghpgroupinc.com
En ligne	www.ghpgroupinc.com

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER

Les logos et noms de produits BLACK & DECKER et BLACK+DECKER ainsi que les couleurs orange et noir sont des marques déposées de The Black & Decker Corporation, utilisées sous licence. Tous les droits sont réservés.


Producto fabricado por:
GHP Group Inc.
6440 W Howard St., Niles, IL 60714
U.S. & Canada Only



GHP Group, INC.
6440 W Howard St.,
Niles, IL 60714
1-877-447-4768
ghpgroupinc.com

PIÈCES DE RECHANGE

Pour les pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1-877-447-4768, de 8h00 à 16h30, CST, du lundi au vendredi.

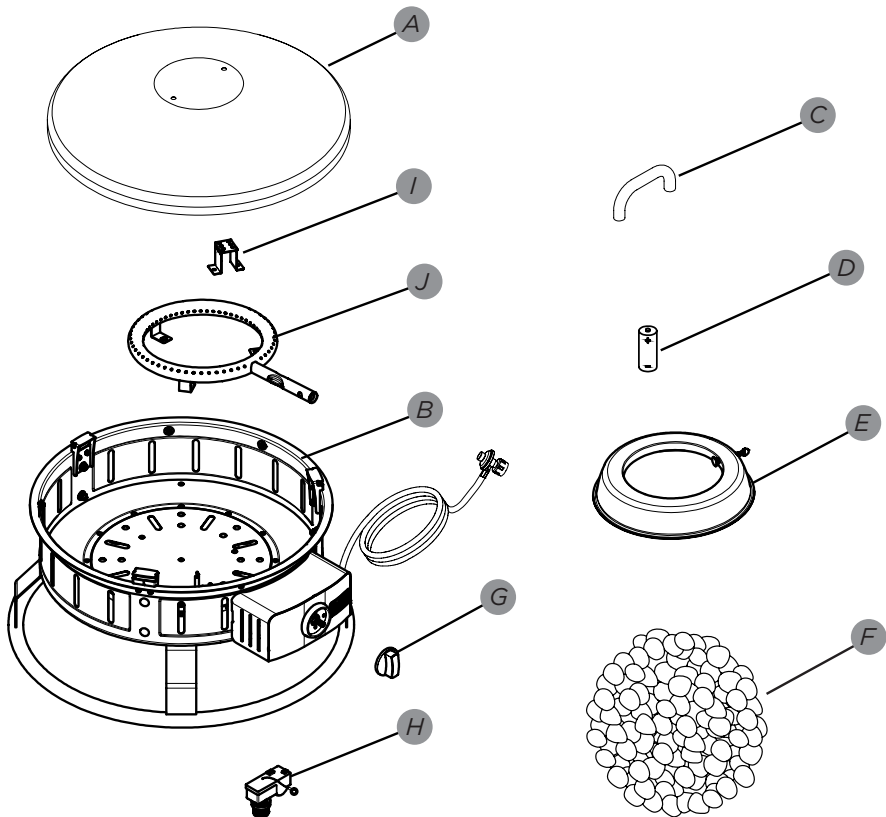

Article	Description	Qté
A	Couvercle	30-07-596-B
B	Corp	30-07-597-B
C	Poignée	30-07-497-B
D	Pile (AA)	30-01-669
E	Support à bouteille	30-01-678
F	Pierres ponces	30-07-498-B
G	Bouton de commande (préassemblé)	30-07-598-B
H	Allumeur électronique (préassemblé)	30-07-599-B
I	Dispositif de protection (préassemblé)	30-07-501-B
J	Brûleur (préassemblé)	30-07-502-B

Tabla de contenidos

SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ALERTA DE SEGURIDAD	33
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	36
CONTENIDO	39
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	40
FUNCIONAMIENTO	41
MANTENIMIENTO	43
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	44
GARANTÍA	46
PONERSE EN CONTACTO	46
PIEZAS DE REPUESTO	47

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Tiene preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al
1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o
envíenosun correo electrónicoa customerservice@ghpgroupinc.com

Definiciones:

SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ALERTA DE SEGURIDAD

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para alertarle de situaciones/peligrosas y del riesgo de lesiones corporales o daños materiales.



PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará **la muerte o lesiones graves**.



ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, **podría** provocar **la muerte o lesiones graves**.



ATENCION: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, **posiblemente** provocarla **lesiones leves o moderadas**.



(Utilizado sin palabras) indica un mensaje de seguridad relacionado.

AVISO: Se refiere a una práctica **no relacionada a lesiones corporales** que de no evitarse **puede** resultar en **daños a la propiedad**.



ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este o cualquier producto, llame sin cargo a BLACK+DECKER al: 1-800-544-6986.



PELIGRO:

RIESGO DE FUEGO O EXPLOSIÓN

Si huele gas:

- Apague el gas al aparato.
- Apague cualquier flama abierta,
- Si el olor continúa, deje el área de inmediato.
- Después de salir del área, llame a su proveedor
- de gas o departamento de bomberos.

La falla en seguir estas instrucciones podría resultar en incendio o explosión, lo que podría causar daño a la.



PELIGRO:

No almacene, ni use gasolina ni otros gases o líquidos inflamables cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico. No deben almacenarse cilindros de gas propano líquido que no estén conectados para utilizarse cerca de este ni de ningún otro electrodoméstico.



ADVERTENCIA:

Si no se sigue con exactitud la información de este manual, puede resultar en un incendio o explosión que cause daño a la propiedad, lesiones personales, o pérdida de la vida.



ADVERTENCIA:

Solo para uso en exteriores. Solo para uso en exteriores. La instalación y servicio deben ser realizados por un instalador calificado, una agencia de servicio, o el proveedor de gas.

⚠ ADVERTENCIA:

Una instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento indebido puede causar daño corporal o de propiedad. Lea atentamente el manual del usuario antes de instalar o hacerle cualquier tipo de mantenimiento a este equipo. Si no se sigue la información de este manual exactamente al pie de la letra, un incendio o una explosión puede resultar causando daño de propiedad, daño corporal o muerte.

INSTALADOR:

Deje este manual con el aparato.

CONSUMIDOR:

Conserve este manual para futura referencia.

⚠ PELIGRO



PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este electrodoméstico puede producir monóxido de carbono, el cual no produce olor. Su uso en espacios cerrados puede ser fatal. Nunca use este electrodoméstico en un espacio cerrado, como dentro de remolques, carpas, automóviles o casas.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- La instalación de este aparato debe cumplir con los códigos locales o con el Código de almacenamiento y manejo de propano, CSA B1 49.2.
- **ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA EL USO EN EXTERIORES!** Este producto debe utilizarse al aire libre, en un espacio ventilado, y no debe utilizarse en cualquier área cerrada.
- **Se debe utilizar este aparato únicamente con el gas propano!** (en venta por separado)
- No conecte un suministro de gas remoto a este aparato.
- Utilice únicamente el gas propano con este aparato.
- No utilice cualquier combustible sólido o carbón en este aparato.
- Durante el encendido de este aparato, aléjese del quemador, porque la llama se encenderá y puede provocar lesiones.
- **ADVERTENCIA DEL GAS LP:** No supere una profundidad de 6.3 mm (1/4 pulg.) de rocas de lava/piedras pómez/Lava Glass® **en los orificios del quemador. El hacerlo sofocará la llama.**
- Si una fuga en el tanque de gas propano está presente, es posible que escuche, vea o huela un silbido. Haga lo siguiente: 1. Desconecte el tanque de gas propano. 2. No intente solucionar el problema usted mismo. 3. Póngase en contacto con su proveedor de gas o el departamento de bombers para obtener ayuda.
- Aplicar demasiado propano puede provocar una acumulación de gas, lo cual no quemará. Permita la entrada de aire fresco en el aparato para que el gas restante pueda escaparse.
- **No utilice una llama para verificar que no haya fugas de gas.**
- Presión del Colector: 11 pulgadas w.c. (2.74 kPa).
- Utilice tanques de propano LP con las dimensiones siguientes: diámetro de 30.5 cm (12 pulg.), altura de 45.7 cm (18 pulg.) - capacidad de 20 libras.
- Hay que utilizar un tanque de propano con un cello para proteger la válvula del tanque.
- NO llene el tanque a un nivel más de 80%.
- El sistema de suministro del tanque debe estar diseñado para la extracción de vapor.
- Descontinúe el uso si una parte del tanque de propano está dañada. La corrosión y las abolladuras pueden ser peligrosas y se deben revisar por un proveedor de gas.
- No queme otra cosa que los materiales proporcionados para esta mesa con chimenea.
- Aléjese del aparato durante los 20 primeros minutos después del encendido por primera vez, porque las rocas de lava/ piedras pómez/Lava Glass® podrían saltar y provocar lesiones. Si algunas piedras saltan afuera, deséchelas.
- Siempre asegúrese de que las rocas de lava/ piedras pómez/Lava Glass® estén completamente secas antes del uso. El no hacerlo puede ariarlas o hacer que salten.
- No utilice el aparato hasta que todas las piezas estén completamente montadas
- No pinte ni coloree ninguna parte de este aparato de calefacción.
- El aparato puede estar caliente al usarlo; no intente moverlo mientras esté en uso.
- Nunca deje este aparato de calefacción sin vigilancia durante el uso.
- Este aparato no está diseñado para cocinar.
- **Mantenga los artículos inflamables lejos y no utilice ora funda de chimenea para este aparato.**
- Manténgase a una distancia segura para evitar la quema de la piel o de la ropa.
- No se siente ni descansen las manos o los pies en este aparato de calefacción.
- Nunca ponga las manos o los dedos en la parte superior de este aparato durante el uso.
- Manténgase a una distancia segura para evitar la quema de la piel o de la ropa.
- Materiales combustibles deberían situarse a una distancia mínima de 1.83 m (72 pug.) de la parte superior del aparato, o de 1.21 m (48 pulg.) alrededor del aparato entero.
- Mantenga el área del aparato despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- Si la llama se apaga al quemar, apague la válvula de gas. Espere 5 minutos antes de repetir el proceso inicial de encendido. Una vez una llama se produce, mantenga oprimido el botón de control durante un minuto.
- No eche agua al aparato.
- No utilice este aparato si cualquier parte ha sido sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico en mantenimiento calificado a fin de que inspeccione el electrodoméstico y reemplace cualquier pieza del sistema de control y cualquier control de gas que haya estado bajo agua.
- No desconecte ninguna pieza durante el uso del aparato.
- No almacene un tanque de propano de recambio encima o cerca de este aparato.
- Si el aparato de calefacción está en interiores, desconecte el tanque de propano y déjelo afuera.
- No utilice este aparato en un vehículo o barco. Hay que utilizar este aparato ÚNICAMENTE en terreno plano afuera.
- Retire siempre la funda protectora antes del uso (si procede).
- No ponga la funda protectora sobre

ADVERTENCIA

- el aparato hasta que esté apagado y completamente enfriado.
- Realice un ensayo de fugas después de períodos largos sin uso.
- Los niños nunca deben usar este aparato. Se debe vigilar a los niños cuando están cerca de este aparato.**
- Mantenga el tanque de gas a una distancia mínima de 1.5 m (5 pies) del aparato cuando está encendido.
- Suministro máximo de gas: 250 PSI; Suministro mínimo de gas: 10 PSI.
- La instalación y los arreglos se deben efectuar solamente por un técnico de servicio calificado. Se debe revisar este aparato una vez al año y limpiarlo regularmente.**
- Revise todos los elementos de este aparato de calefacción antes de cada uso. Si hay daño, hay que reemplazar el quemador.
- Coloque la manguera fuera de senderos para eliminar daños accidentales.
- Tenga en cuenta los peligros de temperaturas elevadas y manténgase fuera del aparato para evitar quemaduras o lesiones.
- El tanque de propano debe ser fabricado y marcado según las especificaciones para tanques de gas LP del U.S. Department of Transportation (DOT) o de la Norma nacional de Canadá, CAN/CSA-B 339, Cilindros de gas, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas; y comisión.
- El tanque de gas LP debe tener un dispositivo homologado de protección contra el sobrellenado y una conexión QCCI o de Tipo 1 (CGA791) para tanque de gas LP.
- No se debe utilizar este aparato de calefacción sobre plataformas de plástico o de madera artificial
- Los niños y los adultos deben mantenerse alertas a los peligros de las temperaturas altas de superficie y mantener una distancia prudente para evitar quemaduras o incendio de ropa.**
- Se debe vigilar con mucho cuidado a los niños pequeños cuando están cerca al aparato.**
- No se debe colgar ropa u otros materiales inflamables del aparato ni puestos encima o cerca del aparato.**
- Se debe reemplazar cualquier dispositivo de protección que se haya quitado para el servicio del aparato antes de usarlo.**
- La instalación y los arreglos se deben efectuar solamente por una persona de servicio titulada. Se debe revisar el aparato antes de usarlo y por lo menos una vez al año por una persona de servicio titulada. Puede requerirse limpieza frecuente. Es imperativo que el compartimiento de control, quemadores y pasajes de circulación de aire del aparato se mantengan limpios**

SI PROCEDE:

- Deje que se enfrie completamente el aparato de calefacción antes de poner la funda.
- NO utilice el aparato de calefacción cuando la funda está instalada. Retire siempre la funda cuando el aparato de calefacción se usa.

Utilice únicamente el regulador y el ensamblaje de manquera provistos con este aparato. Las piezas de repuesto deben ser proporcionadas directamente por fabricante.

ADVERTENCIA

Revise el quemador antes del uso de este aparato. Si el quemador presenta daños de cualquier tipo no utilice el aparato. Para obtener ayuda con la reparación o el reemplazo del quemador o de cualquier otra pieza, comuníquese con fabricante al 1.866.771.2663.

NOTA: Tiene que seguir todos los pasos para montar correctamente este aparato de calefacción. Asegúrese de que la válvula de gas esté en la posición 'OFF' antes del montaje. NO intente montarlo sin las herramientas adecuadas


PELIGRO:

Coloque siempre este brasero para exteriores sobre una superficie dura, nivelada e incombustible, como hormigón, roca o piedra.



⚠ ADVERTENCIA

Materiales combustibles deberían situarse a una distancia mínima de 1.83 m (72 pulg.) de la parte superior del aparato, o de 1.21 m (48 pulg.) alrededor del aparato entero.

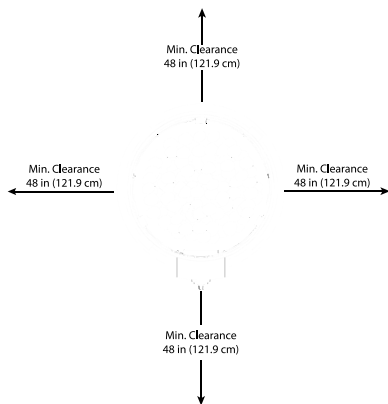

ADITAMENTOS

AA



Tornillo M6 x 16
Cant. 2

BB




Arandela
Cant. 2

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la de aditamentos. No intente ensamblar el producto si faltan piezas o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): Destornillador Phillips

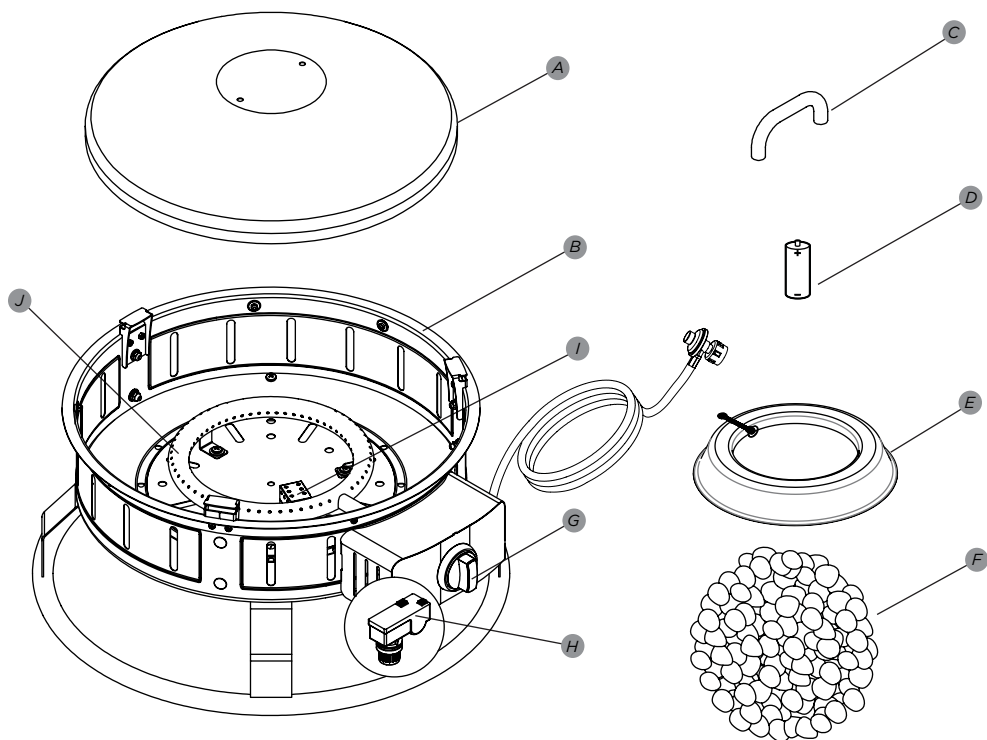


CONTENIDO


A	Tapa	1
B	Cuerpo	1
C	Maniia	1
D	Batería (AA)	1
E	Soporte de Tangué	1
F	Piedraz Pómez	1 caja (3.5 kg)
G	Botón de control (premontado)	1
H	Encendedor eléctrico (premontado)	1
I	Dispositivo de seguridad (premontado)	1
J	Quemador (premontado)	1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Verifique que el botón de control (G) para el sistema de suministro de gas esté en la posición 'OFF' antes de empezar cualquier montaje.

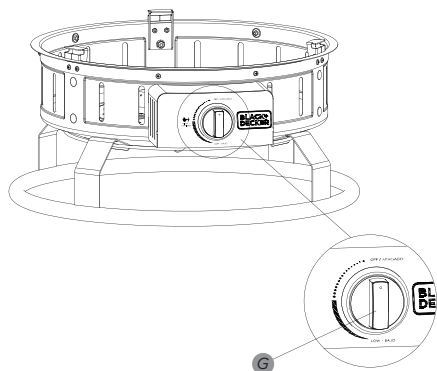


2. Fije el asa (C) a la tapa (A) usando 2 arandelas-1 (BB) y 2 tornillos M6 x 10 (AA).

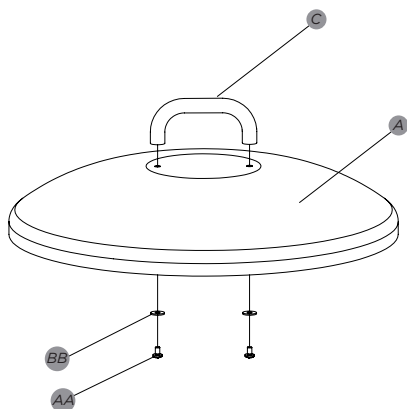

3. Retire el capuchón de goma del encendedor eléctrico (H) destornillándolo y deslice la pila (D) en el compartimiento de la pila. Asegúrese de que el lado positivo de la pila esté hacia el exterior. Enrosque bien el capuchón del encendedor eléctrico (H) sobre la pila.

⚠ ADVERTENCIA


- Un derrame de ácido de la batería puede causar lesiones corporales y dañar el producto y la propiedad circundante. Si se produce un derrame de ácido de la batería, lave bien la piel afectada, asegurándose de mantener el ácido de la batería lejos de los ojos, los oídos, la nariz y la boca. Lave inmediatamente la ropa o cualquier otra superficie que entre en contacto con el ácido derramado de la batería. Si se produce una quemadura química o si la irritación persiste, busque atención médica. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales, estatales o federales.
- NUNCA deseche baterías en el fuego, ya que pueden tener derrames y explotar.
- Retire rápidamente las baterías agotadas del producto.
- Retire las baterías antes de almacenar por períodos largos de tiempo.

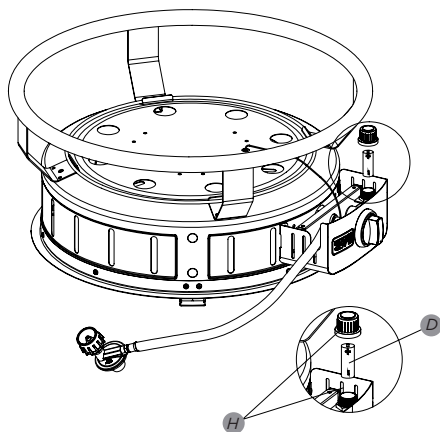

4. Coloque el tanque de gas de 9 kg (20 lb) (no incluido) en el soporte de tanque (E). Gire el tornillo de mariposa al exterior del soporte de tanque (E) en sentido horario para bien far el tanque en el soporte de tanque.

⚠ PELIGRO:


El tanque de propano debe tener un mínimo de 152.4 cm (60 pulgadas) de distancia en todo momento.

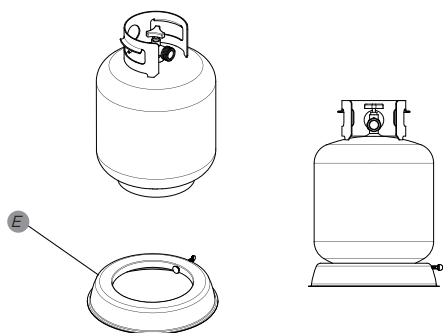


5. Gire la válvula del tanque en sentido horario para cerrar el tanque de propano. Conecte el regulador premontado del cuerpo (B) a la válvula girando la tuerca de acoplamiento del regulador en sentido horario. Asegúrese de que esté bien fijado y apriete las conexiones a mano solamente.

⚠ WARNING


Inspeccione la junta tórica de goma de la válvula del depósito de propano para asegurarse de que no está desgastada antes de fijar el regulador. Una junta tórica de goma desgastada provoca fugas, explosiones y lesiones graves por el depósito de propano.

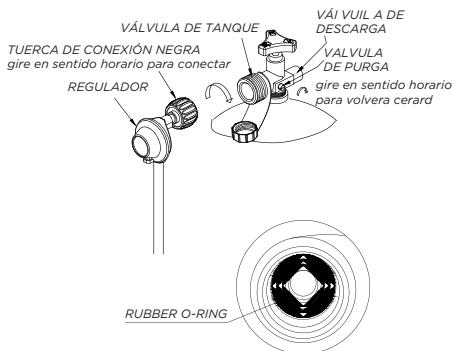

6. Cubra el cuerpo (B) con la tapa (A). Para asegurar la tapa (A), gire en dirección de las manecillas del reloj. Para desbloquear, gire en dirección contraria a las manecillas del reloj.

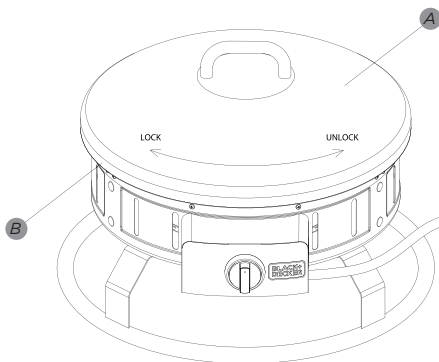

7. Vierta la caja de piedras pómez (F) en el cuerpo (B) de la chimenea.

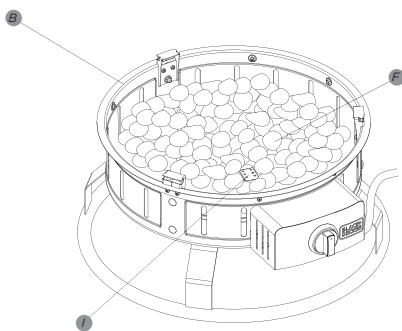

⚠ ADVERTENCIA

Para garantizar un funcionamiento adecuado, la protección (J) de este quemador (F) debe estar libre de piedra pómez en todo momento. Manténgase lejos de la unidad y déjela quemar durante 20 minutos en la primer utilización. Siempre asegúrese de que las rocas de lava/piedras pómez/LavaGlass® estén completamente secas antes del uso. El no hacerlo puede rajarlas o hacer que salten.


FUNCIONAMIENTO

Realice una prueba de fugas antes de poner en funcionamiento/encender el brasero.
Antes de realizar un ensayo de fugas, asegúrese de que ninguna chispa pueda producirse y que usted esté en un espacio exterior amplio. Conecte el tanque de gas propano al regulador y gire la válvula del aparato a la posición 'OFF'. Aplique con cepillo una mezcla de agua jabonosa en todas las conexiones. Abre el suministro de gas; si burbujas se producen en cualquier conexión, puede haber una fuga. **Si huele a gas o encuentra una fuga, cierre la válvula de gas, desconecte el tanque de gas propano y no utilice el aparato hasta que se repare la fuga.**

⚠ ADVERTENCIA

No utilice el aparato de calefacción sin revisar la manguera de gas. Si hay signos de desgaste o abrasión debe reemplazar la manguera (si procede). Las piedras pómez/rocas de lava/ LavaGlass® podrían saltar y golpear la cara de alguien durante el proceso de encendido de este aparato; aléjese del aparato durante los 20 primeros minutos después del encendido. La llama debe ser amarilla/azul y de una altura de 12.7-50.8 cm (5-20 pulgadas).

Esperes 50 minutos después de apagar la llama antes de colocar una cubierta (si procede) o una funda protectora encima del aparato de calefacción.

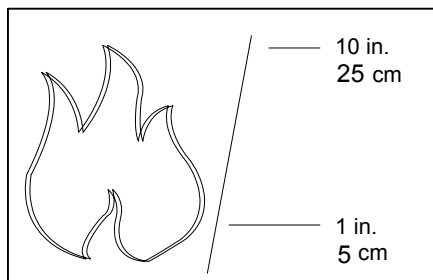


Para encender

1. Gire la perilla de encendido (I) a la posición 'OFF' (apagado). Conecte el tanque de gas propano al regulador y abra la válvula del tanque.
2. Presione la perilla de encendido (I) y gírela en sentido antihorario a la posición 'HIGH' (alto); esto encenderá el combustible. Mantenga oprimido el botón de control para 15 segundos.

3. Si el encendido no se produce inmediatamente en algunos segundos, presione y gire la perilla de encendido (I) a la posición 'OFF'. Espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido anterior.


Para apagar

1. Gire y presione la perilla de encendido (I) en sentido horario a la posición 'OFF'
2. Apague el suministro de gas a la válvula de la bombona de gas; desconecte el tanque de propano.

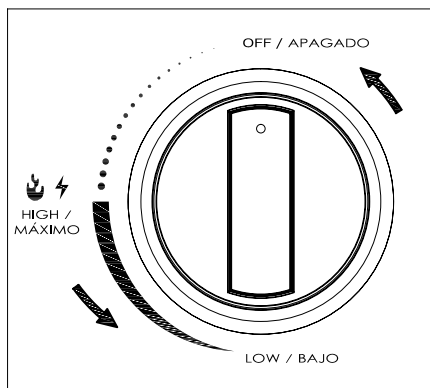


⚠ PELIGRO

Cuando el quemador está en funcionamiento debe retirarse la cubierta. La distancia mínima del cilindro de gas propano y bol de fuego debe ser superior a 60" (según foto de la derecha)..

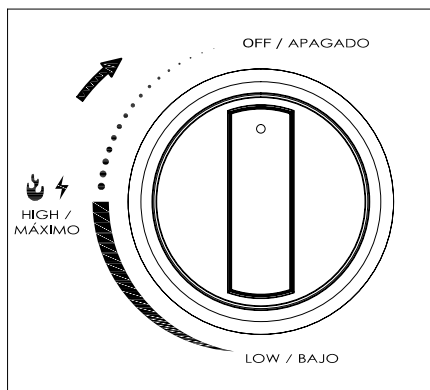

⚠ ADVERTENCIA

Cuando el quemador está en funcionamiento debe retirarse la cubierta. La distancia mínima del cilindro de gas propano y bol de fuego debe ser superior a 60" (según foto de la derecha).

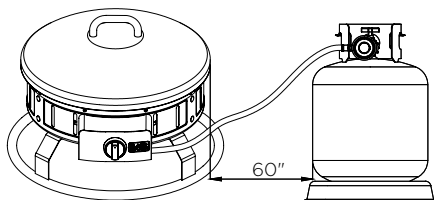

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Antes de hacer cualquier mantenimiento, desconecte siempre el tanque de gas propano.

- **Almacene su producto en interiores durante los meses de invierno. El evitar las temperaturas extremas evitará daños resultantes de la exposición.**
- Mantenga el aparato de calefacción despejado y libre de materiales combustibles.
- Visualmente revise el quemador para obstrucciones, y mantenga el encerramiento del tanque despejado y libre de residuos.
- Utilice un cepillo suave para deshacerse de manchas pequeñas, suciedad y polvo cuando el quemador y las piedras pómez/rocas de lava/Lava Glass® se hayan enfriados totalmente. Limpie con un trapo suave.
- Severas condiciones climáticas pueden provocar manchas rebeldes, decoloración y posiblemente agujeros por el óxido.
- Daños permanentes pueden presentarse si un polvo o un disolvente entra en contacto con componentes pintados o plásticos de este aparato de calefacción.
- Almacene el aparato de calefacción fuera de la luz directa del sol.
- Para el almacenamiento de este aparato en interiores, desconecte el tanque de gas propano de la válvula de gas.
- El no usar piezas y accesorios aprobados o provistos por el fabricante puede ocasionar un estado defectuoso y anular la garantía de este aparato de calefacción.
- Coloque siempre la cubierta (si procede) o la funda protectora en el aparato de calefacción cuando no se utiliza.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem	Cause	Solution
El aparato de calefacción no se enciende.	El perno de encendido y el quemador están húmedos.	Seque con un trapo suave.
	La pila de encendido está insertada incorrectamente.	Verifique la orientación de la inserción de la pila.
	El perno de encendido está roto.	Llame a fabricante,para obtener una pieza de repuesto.
	Un cable de electrodo está suelto o desconectado.	Vuelva a conectar el cable a la caja de encendido ubicada dentro de la unidad atrás de la caia de encendido.
	Un cable de electrodo provoca un cortocircuito entre la válvula y el perno de encendido.	Llame a fabricante. para obtener una pieza de repuesto.
El quemador no se enciende cuando se usa un cerillo.	Ningún flujo de gas.	Compruebe si el tanque de gas esté vacío.
	El regulador no está bien conectado al tanque.	Apriete la conexión del regulador al tanque de gas
	El flujo de gas está obstruido.	Revise todas las mangueras en búsqueda de curvas bruscas y vueltas.
	Los orificios de quemador están atascados.	Cierre todas las conexiones de flujo de gas. Inserte un sujetapapeles (o un artículo similar) en cada orificio de quemador para limpiarlos.
El aparato emita mucho humo negro.	La llama está obstruida en los orificios de quemador.	Asegúrese de que todos los orificios de quemador estén libres de pequeñas piedras de lava/piedras pómez/ Lava Glass ®..
	La manguera del regulador está aplastada.	Enderece todas las curvas bruscas o vueltas en la manquera.
Caída repentina del fluio de gas.	Ningún flujo de gas.	Compruebe si el tanque de gas esté vacío.
	El dispositivo de seguridad de exceso de flujo se ha activado.	Gire el botón de control a la posición "OFF" . Cierre la válvula del tanque y desconecte el tanque de gas propano. Gire el botón de control a la posición 'HIGH'; espere un minuto. Vuelva a girar el botón de control a la posición 'OFF'. Vuelva a conectar el tanque de gas propano. Encienda el aparato como indicado en la sección "Para encender' de este manual..

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La llama se apaga fácilmente.	Vientos fuertes o racheados.	Aumenta la llama à 'HIGH'.
	Ningún flujo de gas.	Compruebe si el tanque de gas esté vacío.
	El dispositivo de seguridad de exceso de fluio se ha activado.	Ver 'Caída repentina del flujo de gas' arriba.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de un año contra defectos de material y de mano..

La garantía del fabricante se anulará por, y el fabricante declina toda responsabilidad por, los actos siguientes:

- Modificación del aparato y/o de los componentes, incluyendo la unidad de válvula de suministro de gas.
- Uso de cualquier componente no fabricado o aprobado por fabricante.
- Uso y instalación con fines ajenos a los indicados en las instrucciones de este manual.

Póngase en contacto con el fabricante para obtener piezas de repuesto.

PONERSE EN CONTACTO

Si tiene alguna pregunta o preocupación, póngase en contacto con fabricante a los recursos abajo:

Teléfono sin cargos	1-877-447- 4768 de lunes a viernes, de 8.00 a 16.30 CST
Correo electrónico	customerservice@ghpgroupinc.com
En línea	www.ghpgroupinc.com

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER

Los logotipos y nombres de productos de BLACK & DECKER y BLACK+DECKER y el esquema de color naranja y negro son marcas comerciales de The Black & Decker Corporation, utilizadas bajo licencia. Reservados todos los derechos.


Producto fabricado por:
GHP Group Inc.
6440 W Howard St., Niles, IL 60714
U.S. & Canada Only



GHP Group, INC.
6440 W Howard St.,
Niles, IL 60714
1-877-447-4768
ghpgroupinc.com

PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener las piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-877-447- 4768, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (hora central estándar) o envíenos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com.

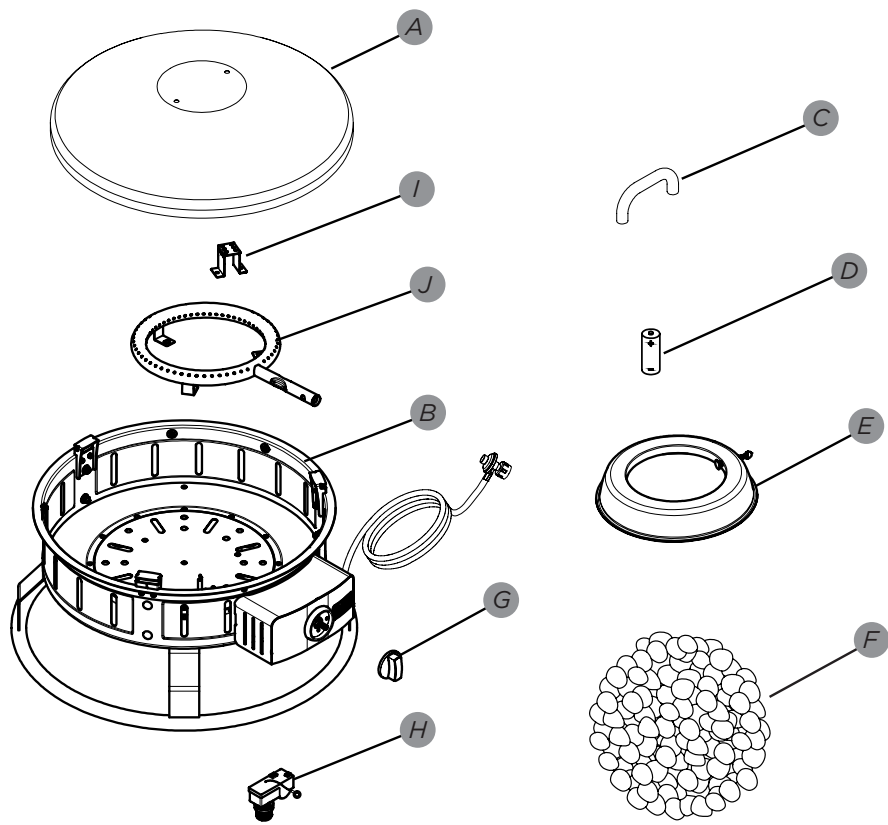

Parte	Descripción	Número de parte
A	Tapa	30-07-596-B
B	Cuerpo	30-07-597-B
C	Maniia	30-07-497-B
D	Batería (AA)	30-01-669
E	Soporte de Tangué	30-01-678
F	Piedraz Pómez	30-07-498-B
G	Botón de control (premontado)	30-07-598-B
H	Encendedor eléctrico (premontado)	30-07-599-B
I	Dispositivo de seguridad (premontado)	30-07-501-B
J	Quemador (premontado)	30-07-502-B