

Installation Guide


Freestanding Bath

Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"



1383921-2-B

Tools and Materials

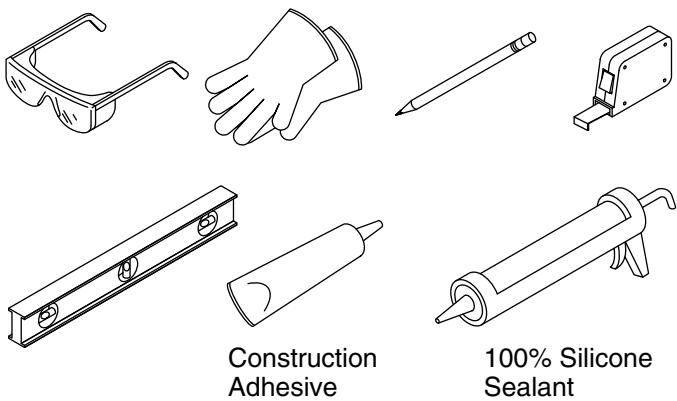

Plus:

- Drop Cloth
- Shims
- 2x4s
- Wood Blocks
- 1/2" (13 mm) Exterior Grade Plywood (for Rim-mount Faucet)
- 1-1/2" Tailpiece

Optional:

For installations with limited or no access below the bath.

- 1-1/2" Straight or 90 Degree PVC Drain Elbow (Kohler 1069646 or Equivalent)
- Drain Elbow Gasket (Kohler 1068203 or Equivalent)

Before You Begin



IMPORTANT! To ensure a successful installation, install the bath on a level finished floor.

IMPORTANT! Carefully follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Determine the location of the bath.
- Make sure that the subfloor offers adequate support for the bath.
- Unpack and inspect the bath and components for damage. Return the bath and components to the carton until installation.
- For installations with limited or no access from below, install with a drain elbow and gasket.
- To simplify future maintenance, make sure that all plumbing connections around the bath are easily accessible.
- Two people are needed to install this product.
- This bath is designed for freestanding installation only.
- This bath features an integral overflow.
- Install a floor- or rim-mounted faucet with this freestanding bath.
- If installing a rim-mount faucet, make sure that there is no interference above or below the rim before drilling any holes.
- Your product may appear different from that shown. The installation procedure is the same.
- This bath conforms to CSA B45.5/IAPMO Z124. All dimensions are nominal.



Recommended Faucet
Location (See Specification
Sheet for Dimensions)

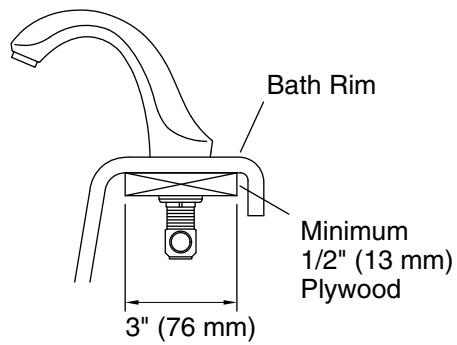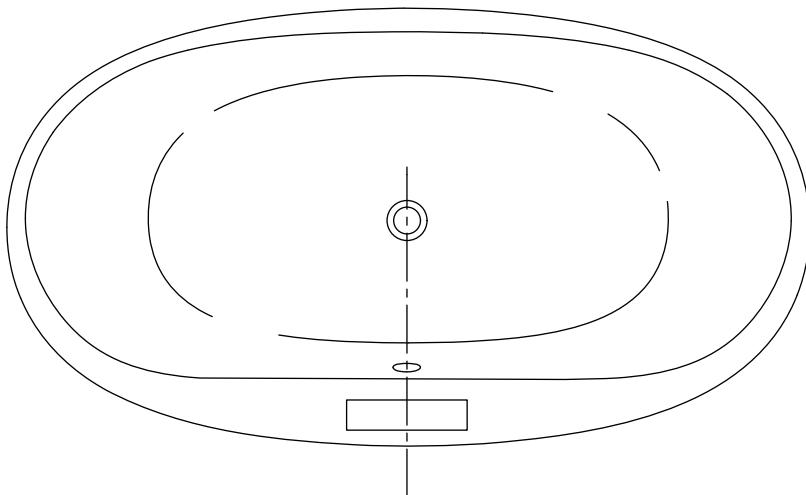

1. Prepare the Rim-Mount Faucet (Optional)

NOTICE: Before installing a rim-mount bath faucet, refer to the specification sheet on the bath product page at sterlingplumbing.com for faucet location dimensions for your model.

NOTICE: To accommodate the bath shroud, use flexible connections to attach the water supplies to a rim-mount faucet.

NOTICE: For rim-mount faucet installations, route the water supply lines high enough to permit access for making the final connections from above the shroud.



- Refer to the specification sheet on the bath product page at sterlingplumbing.com to determine the recommended faucet location for your bath.
- Measure and cut a piece of 1/2" (13 mm) exterior grade plywood to support the faucet. The board should be 3" (76 mm) wide. The length should extend beyond the width of the faucet holes to ensure proper support.
- Locate the faucet in the desired location on the bath rim. Make sure the faucet trim fits on the bath rim without overhanging. Make sure that there is no interference above or below the rim before drilling any holes.
- Refer to the installation instructions packed with the faucet to determine faucet hole size.
- Use a pencil to mark the faucet hole centerlines. Do not drill the holes at this time.

CAUTION: Risk of product damage. To avoid scratching the bath, position a thin piece of cardboard under any clamps before tightening.

- Position the plywood on the underside of the rim, then clamp in place. Make sure that the clamps do not directly contact the finished surface of the bath.
- Carefully drill the faucet holes.

Prepare the Rim-Mount Faucet (Optional) (cont.)

- Install the valve according to the installation instructions included with the valve. **Do not** install the faucet trim until instructed.

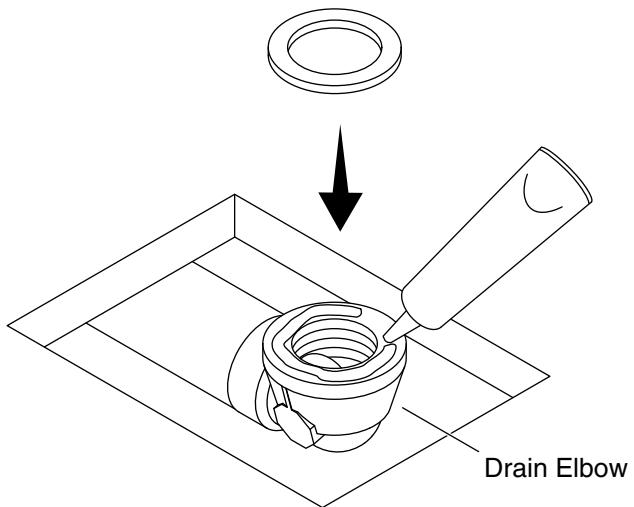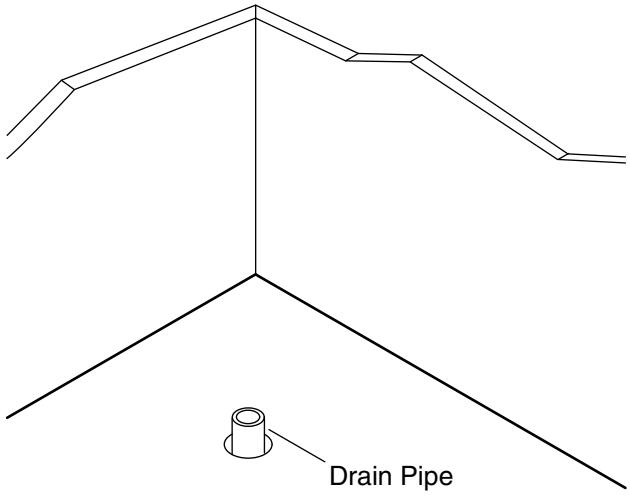

2. Install the Drain

NOTE: Provide access to all plumbing connections to simplify future maintenance.

Drain Pipe Installation

NOTE: Recommended for installations with access below the bath.


- Position and install a standard PVC or brass drain pipe.

Drain Elbow Installation

NOTE: Recommended for installations with limited or no access below the bath. Use Kohler 1069646 drain elbow and 1068203 gasket or equivalent.

- Install a straight or 90 degree 1-1/2" PVC drain elbow to the drain.
- Apply a small amount of sealant to the drain elbow flange and place the gasket on the flange.

IMPORTANT! For a leak-free connection, the gasket must contact the bottom of the bath when installed.

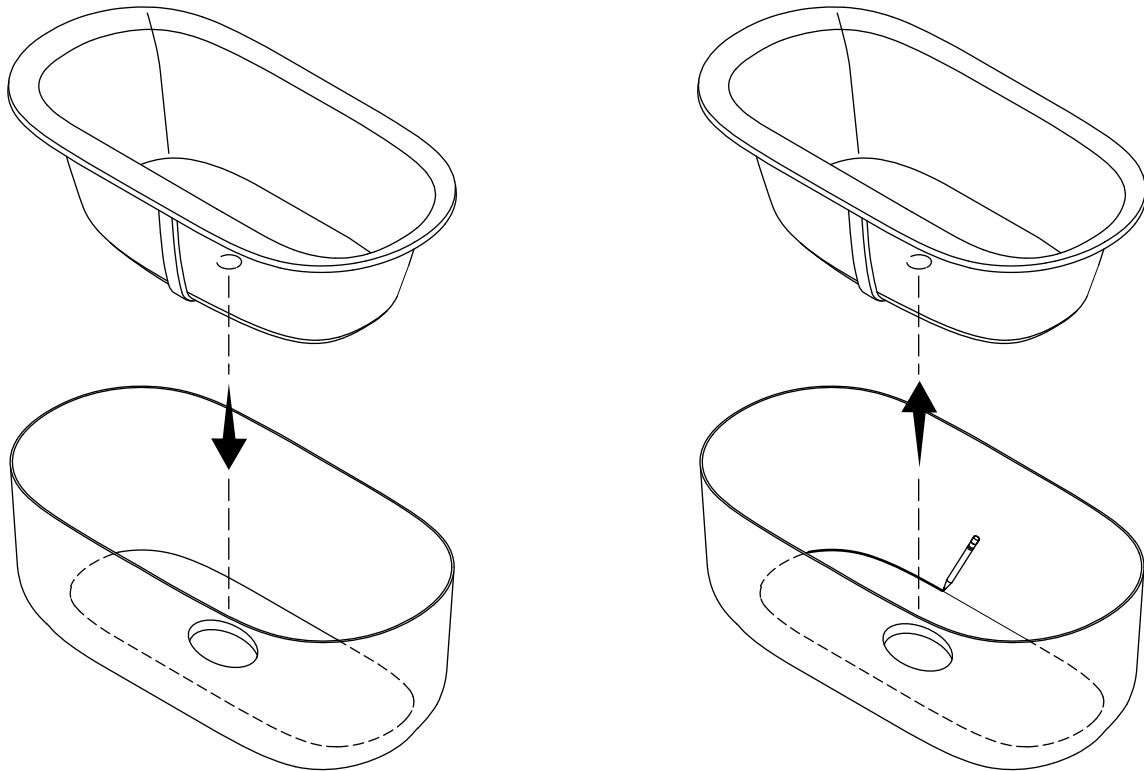


3. Prepare the Bath

NOTICE: Provide adequate floor support.

NOTICE: Measure your product for site preparation. Note the model number located on the packaging label, then visit the product page at sterlingplumbing.com for additional information.

- Determine the location of the bath.
 - Make sure that the subfloor offers adequate support for the bath.
- IMPORTANT!** To ensure a successful installation, install the bath on a level finished floor.
- Ensure that the subfloor is level.
 - Temporarily position the shroud in place over the drain hole.
 - With help, temporarily set the bath into place in the shroud. Make sure that the bath rim is completely seated over the shroud.
 - Verify that the bath drain aligns properly with the drain hole. Adjust the shroud and bath position if necessary.
 - Remove the bath while leaving the shroud in place. Use care so that the shroud is not disturbed.
 - Trace the interior edge of the shroud on the floor.
 - Remove the shroud.
 - Apply construction adhesive to the bottom of the shroud.
 - Carefully position the shroud, aligning the hole with the traced mark on the floor.

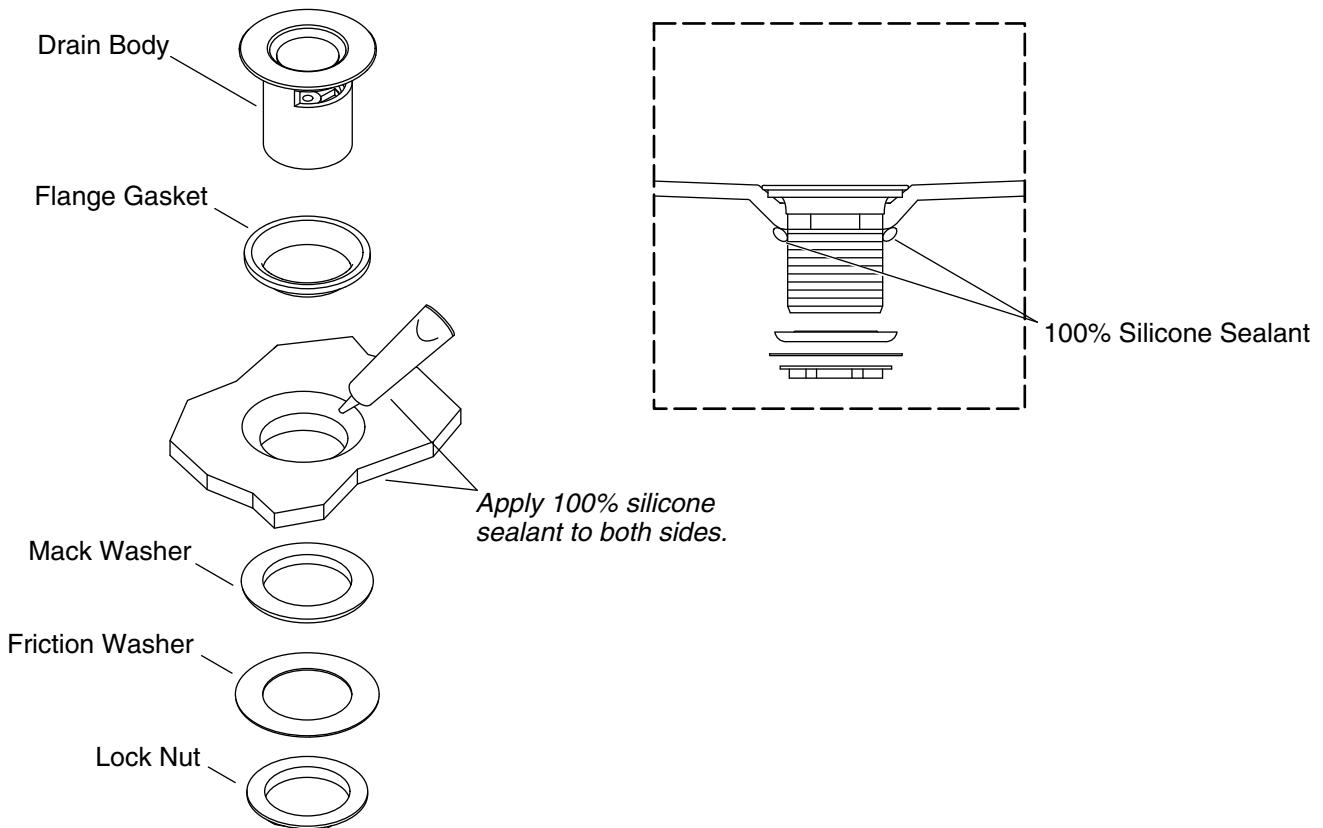



4. Install the Drain (Drain Pipe Installations)

NOTE: For installations with a drain elbow, go to the "Install the Bath with a Drain Elbow" section.

- Remove the drain from the bath.
- Unscrew the drain cap from the drain.
- Apply a bead of 100% silicone sealant to the drain hole.

NOTE: Do not use plumbers putty.

- From the inside of the bath, install the drain body and flange gasket.
- From the bottom of the bath, apply a bead of 100% silicone sealant between the drain hole and the drain body.
- Install the mack washer, friction washer, and locknut.
- Install a 1-1/2" tailpiece to the drain body to connect to the drain pipe.

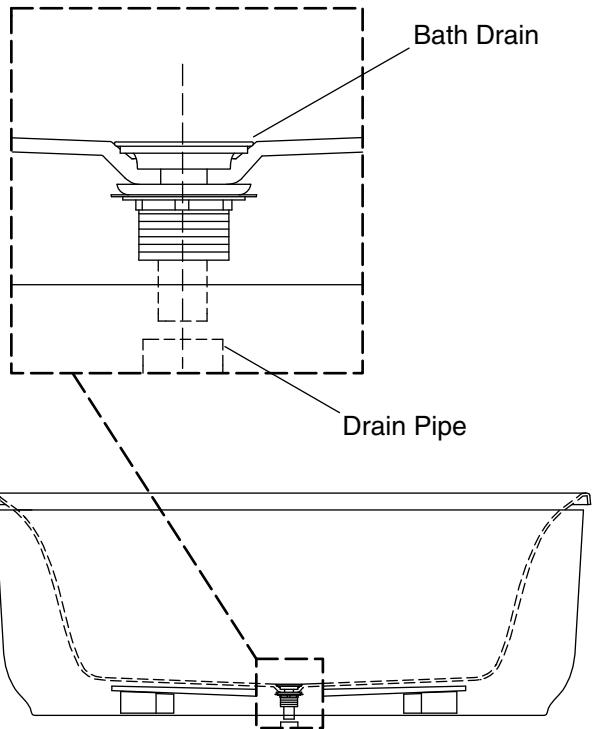
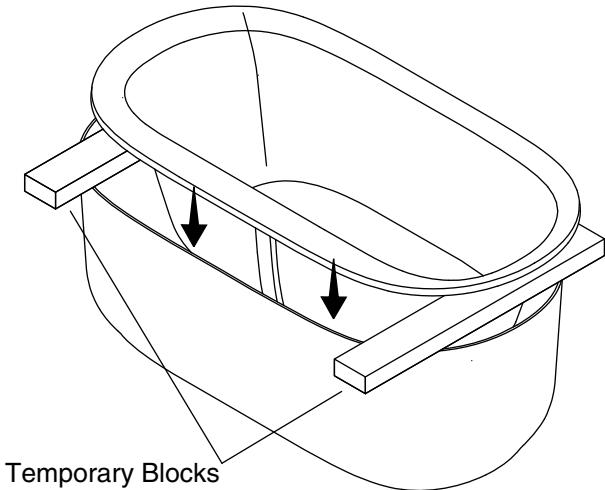


5. Install the Bath

NOTICE: To avoid damaging the finish of the bath, make sure there is a drop cloth or other protective liner in the bath before proceeding.

NOTE: To provide access for securing the faucet connections, position temporary blocks between the apron and the bath rim.

- With help, carefully lift the bath into place over the shroud and onto the temporary blocks.
- For a rim-mount faucet, install the faucet and trim according to the faucet and trim instructions. Make sure that there is adequate support under the bath rim to support the faucet. Refer to the "Prepare the Rim-Mount Faucet (Optional)" section.
- Carefully remove the temporary blocks and make sure that the bath rim engages the top of the shroud on all sides.
- Connect the drain.
- Thread the drain cap into the drain.
- Press the drain cap down several times to ensure the drain opens and closes properly.
- Close the drain. Fill the bath to the overflow, and check for leaks.
- Apply a thin, continuous bead of clear or color-matched 100% silicone sealant to the seam between the shroud and the finished floor.

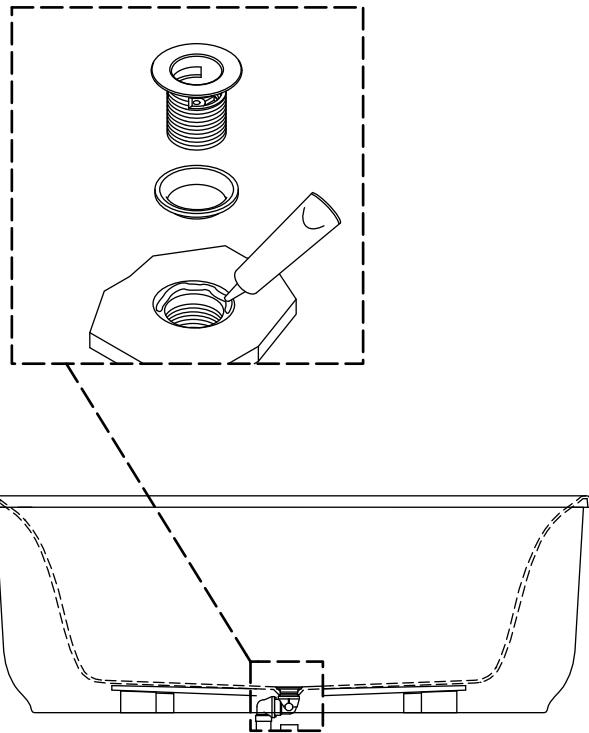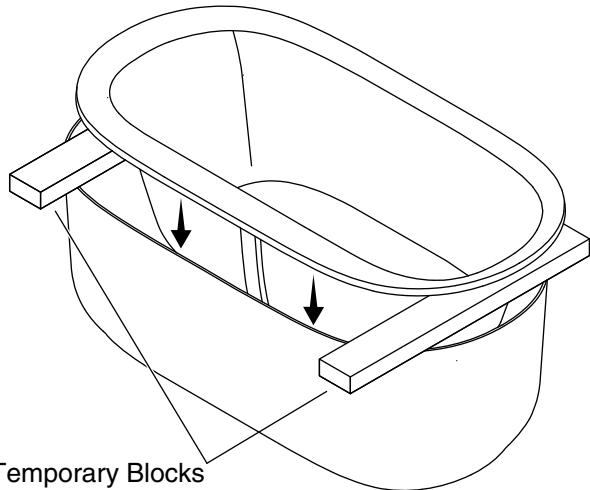

6. Install the Bath with a Drain Elbow

NOTE: To provide access for securing the faucet connections, position temporary blocks between the apron and the bath rim.

- With help, carefully lift the bath into place over the shroud and onto the temporary blocks.
- For a rim-mount faucet, install the faucet and trim according to the faucet and trim instructions. Make sure that there is adequate support under the bath rim to support the faucet. Refer to the "Prepare the Rim-Mount Faucet (Optional)" section.
- Carefully remove the temporary blocks. Make sure that the bath rim engages the top of the shroud on all sides, and that the bottom of the bath contacts the elbow drain gasket.
- Unscrew the drain cap from the drain.
- Apply a bead of 100% silicone sealant to the drain hole.

NOTE: Do not use plumbers putty.



NOTE: The friction washer, mack washer, and locknut are not required when installing a drain elbow.

- Install the flange gasket and drain body to the drain hole.
- Thread the drain body into the drain elbow.
- Thread the drain cap into the drain.
- Press the drain cap down several times to ensure the drain opens and closes properly.
- Close the drain. Fill the bath to the overflow, and check for leaks.
- Apply a thin, continuous bead of clear or color-matched 100% silicone sealant to the seam between the shroud and the finished floor.

Guide d'installation

Baignoire autoportante

Outils et matériel

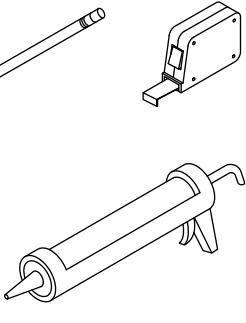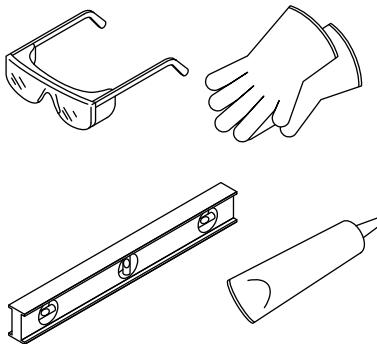

Colle mastic

Mastic d'étanchéité
à la silicone à 100%

Plus :

- Toile de protection
- Cales
- 2x4
- Blocs en bois
- Contreplaqué pour usage extérieur de 1/2 po (13 mm) (pour robinet monté sur rebord)
- Pièce de raccordement de 1-1/2 po

Optionnel :

Pour les installations avec accès limité ou aucun accès sous la baignoire.

- Coude de drain en PVC de 1-1/2 po droit ou à 90 degrés (1069646 Kohler ou équivalent)
- Joint d'étanchéité de coude de drain (1068203 Kohler ou équivalent)

Avant de commencer

IMPORTANT! Pour assurer une installation réussie, il est important que la baignoire soit installée sur un plancher fini de niveau.

IMPORTANT! Suivre avec diligence les instructions du fabricant du mastic d'étanchéité à la silicone en ce qui concerne l'application et le temps de prise.



- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Déterminer l'emplacement de la baignoire.
- S'assurer que le sous-plancher offre un support adéquat pour la baignoire.
- Déballer et inspecter la baignoire et les composants pour détecter tout dommage. Remettre la baignoire et les composants dans l'emballage jusqu'à l'installation.
- Pour les installations avec accès limité ou sans accès à partir du dessous, installer avec un coude de drain et un joint d'étanchéité.
- Pour simplifier la maintenance future, s'assurer qu'il est possible d'accéder sans difficulté à toutes les connexions de plomberie autour de la baignoire.
- Deux personnes sont nécessaires pour installer ce produit.
- Cette baignoire est conçue pour une installation autoportante uniquement.
- Cette baignoire comprend un trop-plein intégral.
- Installer un robinet monté sur rebord ou au plancher avec cette baignoire autoportante.
- Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence au-dessus ou au-dessous du rebord avant de percer des trous.
- Le produit en question pourrait être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

Avant de commencer (cont.)

- Cette baignoire est conforme à la norme CSA B45.5/IAPMO Z124. Toutes les dimensions sont nominales.



Emplacement de robinet recommandé (voir la fiche de spécifications pour les dimensions)

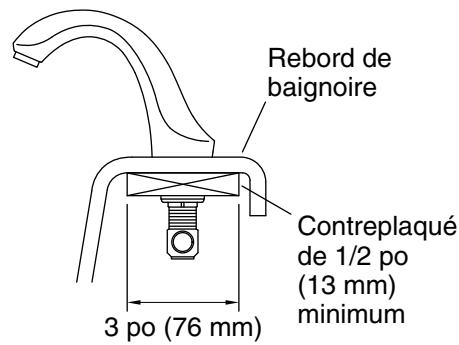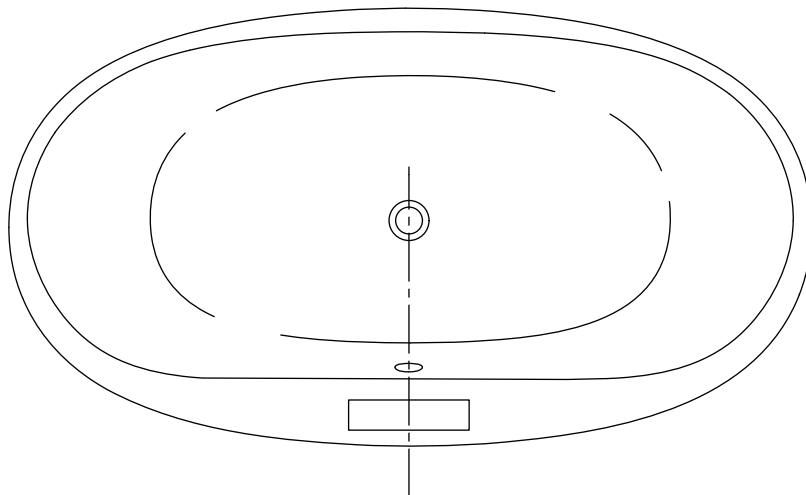

1. Préparer le robinet monté sur rebord (optionnel)

AVIS: Avant d'installer un robinet de baignoire à montage sur rebord, se reporter à la fiche de spécifications de la page du produit de la baignoire sur le site sterlingplumbing.com pour les dimensions de l'emplacement du robinet du modèle en question.

AVIS: Pour adapter l'enveloppe de la baignoire, utiliser des connexions flexibles pour attacher les arrivées d'eau sur un robinet monté sur le rebord.



AVIS: Pour les installations à montage sur rebord, acheminer les conduites d'arrivée d'eau assez haut pour permettre un accès pour effectuer les connexions finales à partir du dessus de l'enveloppe.

- Se reporter à la fiche de spécifications sur la page du produit de la baignoire sur le site sterlingplumbing.com afin de déterminer l'emplacement du robinet recommandé pour la baignoire en question.
- Mesurer et couper un morceau de contreplaqué extérieur de 1/2 po (13 mm) pour supporter le robinet. La largeur de la planche doit être égale à 3 po (76 mm). La longueur doit se prolonger au-delà de la largeur des trous du robinet pour assurer un support adéquat.
- Positionner le robinet dans l'emplacement souhaité sur le rebord de la baignoire. S'assurer que la garniture du robinet s'adapte sur le rebord de la baignoire sans surplomber. S'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence au-dessus ou au-dessous du rebord avant de percer des trous.
- Se reporter aux instructions d'installation accompagnant le robinet pour déterminer la taille des trous du robinet.
- Utiliser un crayon pour marquer les lignes centrales des trous du robinet. Ne pas percer de trous pour l'instant.

ATTENTION: Risque d'endommagement du produit. Pour éviter de rayer la baignoire, positionner un fin morceau de carton sous les brides avant de serrer.

Préparer le robinet monté sur rebord (optionnel) (cont.)

- Positionner le contreplaqué sur le dessous du rebord, puis le serrer en place avec des brides. Assurer que les brides ne rentrent pas en contact direct avec la surface finie de la baignoire.
- Percer les orifices pour le robinet avec précaution.
- Installer la vanne en suivant les instructions d'installation accompagnant celle-ci. **Ne pas** installer la garniture du robinet avant instructions spécifiques.

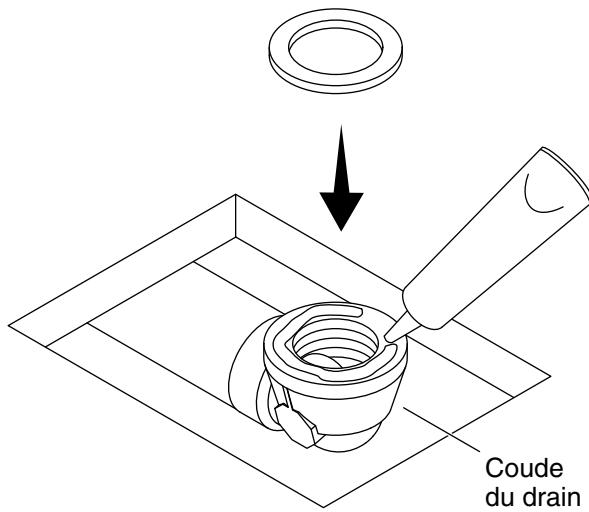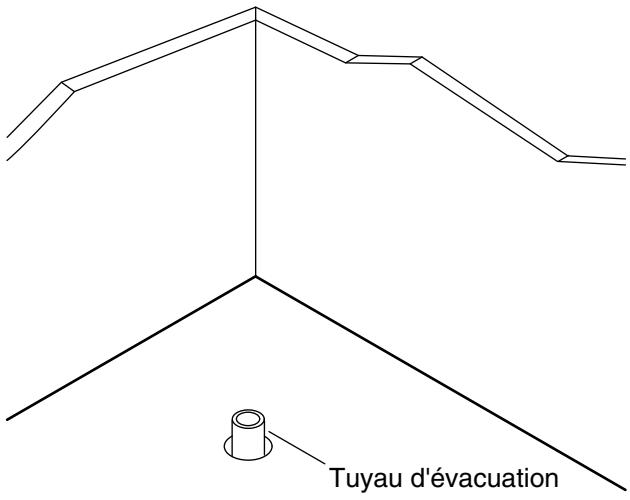

2. Installer le drain

REMARQUE: Prévoir un accès à toutes les connexions de la plomberie pour simplifier tout entretien futur.

Installation du tuyau d'évacuation

REMARQUE: Recommandé pour les installations avec accès sous la baignoire.


- Positionner et installer un tuyau d'évacuation standard en PVC ou en laiton.

Installation du coude de drain

REMARQUE: Recommandé pour les installations avec accès limité ou aucun accès sous la baignoire. Utiliser le coude de drain 1069646 et le joint d'étanchéité 1068203 de Kohler ou les équivalents.

- Installer un coude de drain en PVC de 1-1/2 po droit ou de 90 degrés sur le drain.
- Appliquer une petite quantité de mastic d'étanchéité sur la bride du coude de drain et placer le joint d'étanchéité sur la bride.

IMPORTANT! Pour un raccord sans fuite, le joint d'étanchéité doit entrer en contact avec le fond de la baignoire lors de son installation.

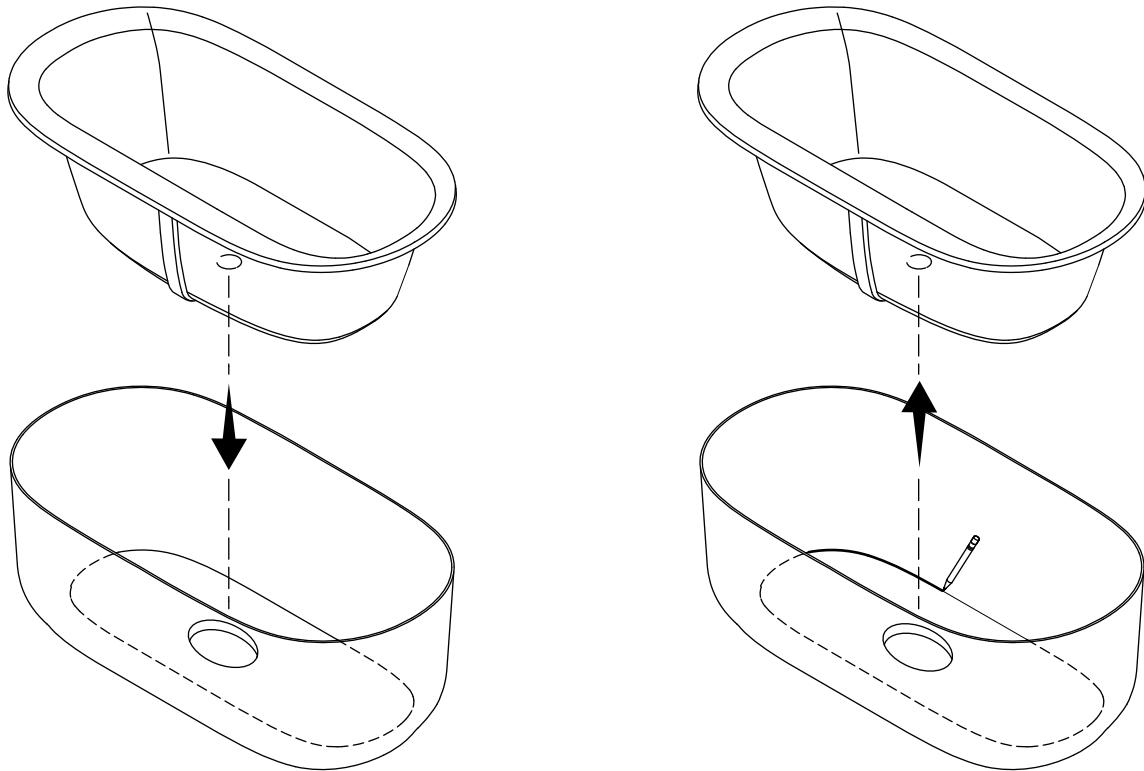


3. Préparer la baignoire

AVIS: Fournir un support de plancher adéquat.

AVIS: Mesurer le produit pour la préparation du site. Noter le numéro de modèle se trouvant sur l'étiquette d'emballage, puis consulter la page du produit sur le site sterlingplumbing.com.

- Déterminer l'emplacement de la baignoire.
 - S'assurer que le sous-plancher offre un support adéquat pour la baignoire.
- IMPORTANT!** Pour assurer une installation réussie, il est important que la baignoire soit installée sur un plancher fini de niveau.
- S'assurer que le sous-plancher est de niveau.
 - Positionner temporairement l'enveloppe en place par-dessus le trou du drain.
 - Avec de l'aide, mettre la baignoire en place temporairement dans l'enveloppe. S'assurer que le rebord de la baignoire est entièrement assis par-dessus l'enveloppe.
 - Vérifier que le drain de la baignoire s'aligne correctement avec le trou du drain. Ajuster la position de l'enveloppe et de la baignoire le cas échéant.
 - Retirer la baignoire tout en laissant l'enveloppe en place. Procéder avec soin de manière à ce que l'enveloppe ne soit pas dérangée.
 - Tracer le bord intérieur de l'enveloppe sur le plancher.
 - Retirer l'enveloppe.
 - Appliquer de l'adhésif de construction sur le fond de l'enveloppe.
 - Positionner avec précaution l'enveloppe, en alignant le trou avec le repère tracé sur le plancher.

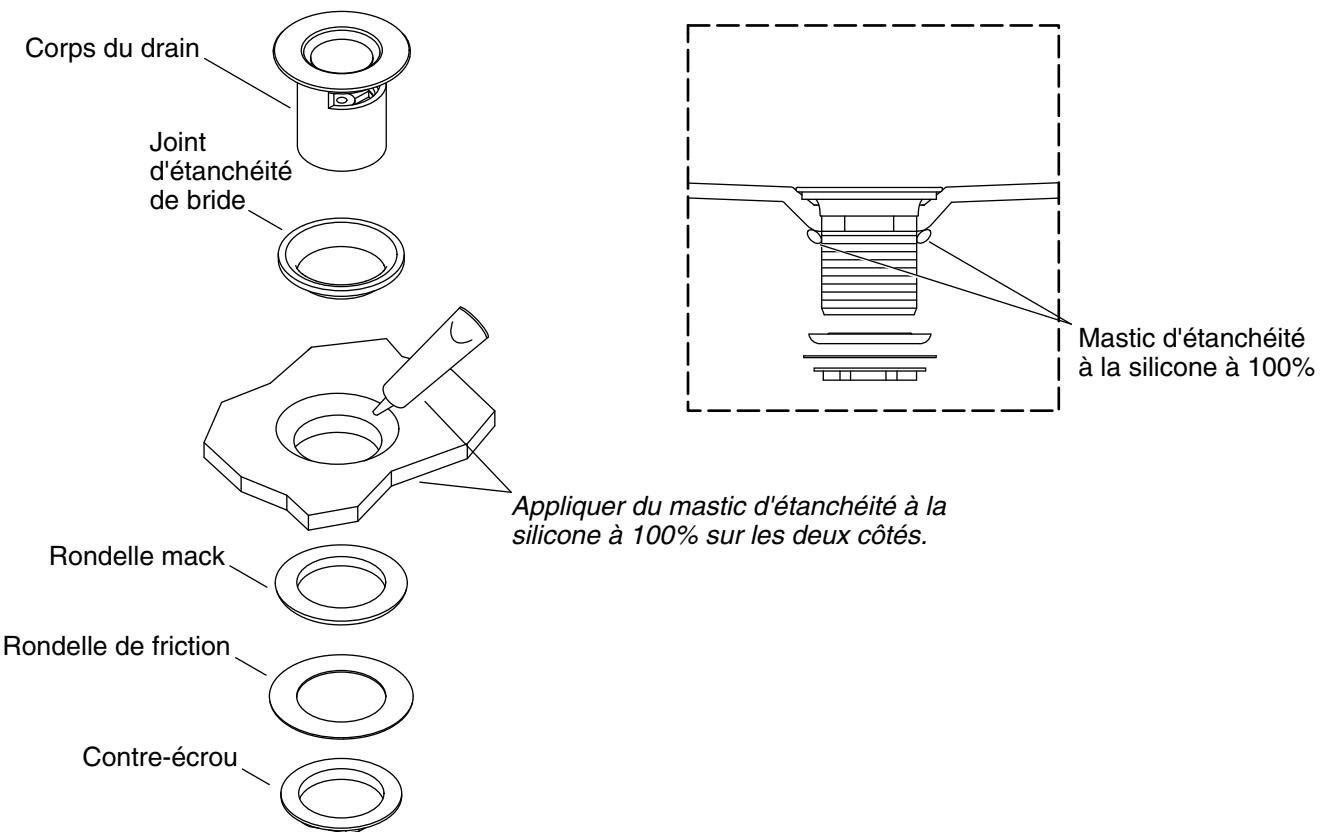



4. Installer le drain (Installations de tuyau d'évacuation)

REMARQUE: Pour les installations avec un coude de drain, aller à la section « Installer la baignoire avec un coude de drain ».

- Retirer le drain de la baignoire.
- Dévisser le capuchon du drain se trouvant sur le drain.
- Appliquer un boudin de mastic d'étanchéité à la silicone à 100% sur le trou du drain.

REMARQUE: Ne pas utiliser de mastic de plombier.

- À partir de l'intérieur de la baignoire, installer le corps du drain et le joint d'étanchéité de la bride.
- À partir du fond de la baignoire, appliquer un boudin de mastic d'étanchéité à la silicone à 100% entre le trou du drain et le corps du drain.
- Installer la rondelle mack, la rondelle de friction et le contre-écrou.
- Installer une pièce de raccordement de 1-1/2 po sur le corps du drain pour la connecter au tuyau d'évacuation.

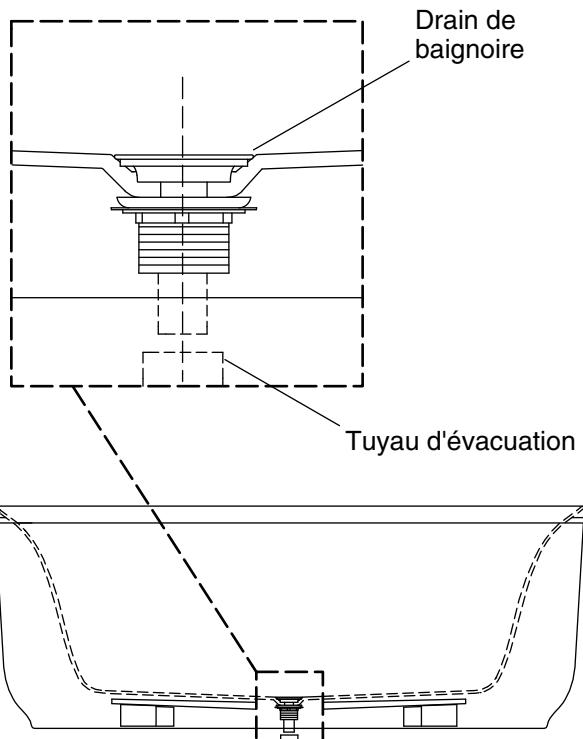
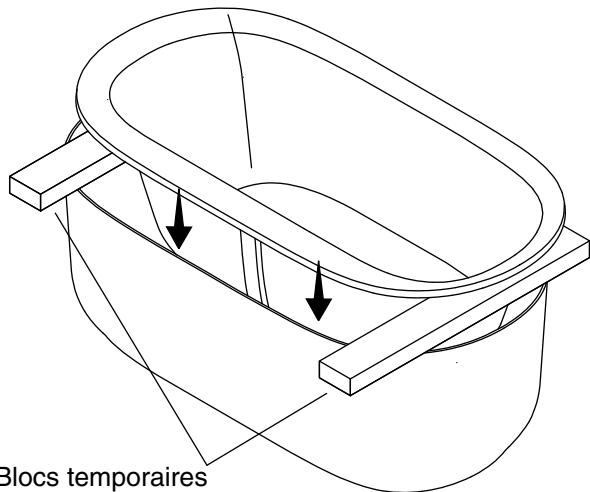


5. Installer la baignoire

AVIS: Pour éviter d'endommager la finition de la baignoire, s'assurer qu'une toile de protection ou un autre revêtement de protection sont présents dans la baignoire avant de continuer.

REMARQUE: Pour fournir un accès pour la fixation des raccords du robinet, positionner des blocs temporaires entre le tablier et le rebord de la baignoire.

- Avec de l'aide, lever la baignoire avec précaution pour la positionner par-dessus l'enveloppe et sur les blocs temporaires.
- Pour un robinet à montage sur rebord, installer le robinet et la garniture conformément aux instructions qui les accompagnent. S'assurer que le support sous le rebord de la baignoire est adéquat pour soutenir le robinet. Se reporter à la section « Préparer le robinet monté sur le rebord (optionnel) ».
- Retirer les blocs temporaires avec précaution et s'assurer que le rebord de la baignoire engage le dessus de l'enveloppe sur tous les côtés.
- Connecter le drain.
- Enfiler le capuchon du drain dans le drain.
- Appuyer à plusieurs reprises sur le capuchon du drain pour assurer que ce dernier s'ouvre et se ferme correctement.
- Fermer le drain. Remplir la baignoire jusqu'au trop-plein et rechercher des fuites.
- Appliquer un boudin fin et continu de mastic d'étanchéité à la silicone à 100% transparent ou de couleur semblable sur le joint entre l'enveloppe et le plancher fini.

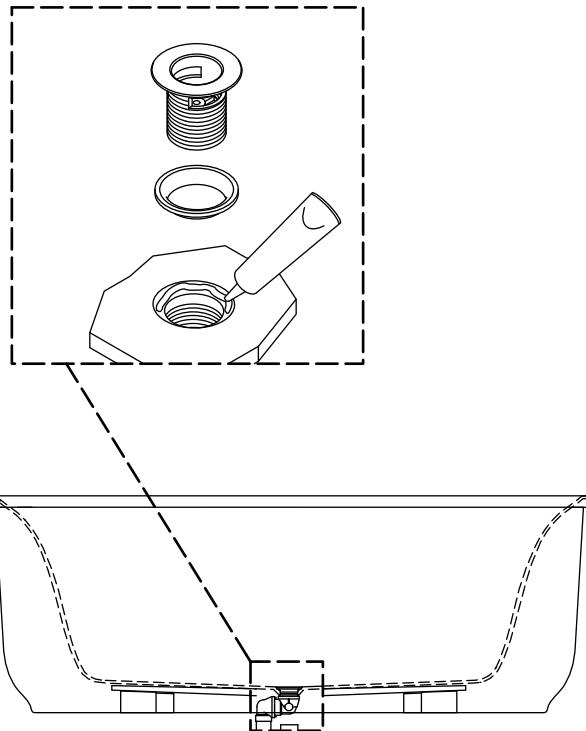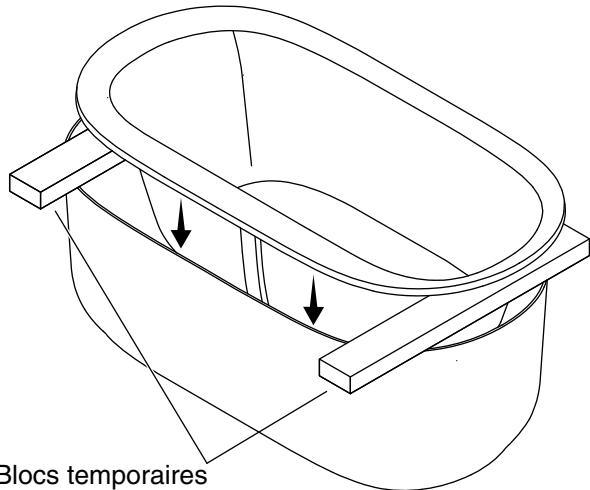

6. Installer la baignoire avec un coude de drain

REMARQUE: Pour fournir un accès pour la fixation des raccords du robinet, positionner des blocs temporaires entre le tablier et le rebord de la baignoire.

- Avec de l'aide, lever la baignoire avec précaution pour la positionner par-dessus l'enveloppe et sur les blocs temporaires.
- Pour un robinet à montage sur rebord, installer le robinet et la garniture conformément aux instructions qui les accompagnent. S'assurer que le support sous le rebord de la baignoire est adéquat pour soutenir le robinet. Se reporter à la section « Préparer le robinet monté sur le rebord (optionnel) ».
- Retirer avec précaution les blocs temporaires. S'assurer que le rebord de la baignoire engage le haut de l'enveloppe sur tous les côtés, et que le fond de la baignoire entre en contact avec le joint d'étanchéité du drain à coude.
- Dévisser le capuchon du drain se trouvant sur le drain.
- Appliquer un boudin de mastic d'étanchéité à la silicone à 100% sur le trou du drain.

REMARQUE: Ne pas utiliser de mastic de plombier.

REMARQUE: La rondelle de friction, la rondelle mack et le contre-écrou ne sont pas requis lors de l'installation d'un coude de drain.

- Installer le joint d'étanchéité de bride et le corps du drain sur le trou du drain.
- Enfiler le corps du drain dans le coude du drain.
- Enfiler le capuchon du drain dans le drain.
- Appuyer à plusieurs reprises sur le capuchon du drain pour assurer que ce dernier s'ouvre et se ferme correctement.




Installer la baignoire avec un coude de drain (cont.)

- Fermer le drain. Remplir la baignoire jusqu'au trop-plein et rechercher des fuites.
- Appliquer un boudin fin et continu de mastic d'étanchéité à la silicone à 100% transparent ou de couleur semblable sur le joint entre l'enveloppe et le plancher fini.


Guía de instalación

Bañera autosoportada

Herramientas y materiales

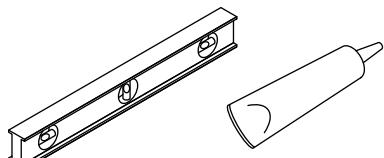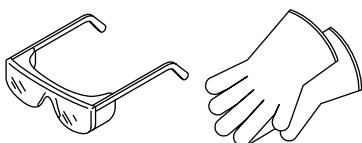

Adhesivo de construcción

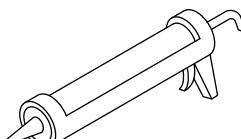

Sellador 100% de silicona

Más:

- Lona
- Cuñas
- Maderos de 2x4
- Bloques de madera
- Madera contrachapada de 1/2" (13 mm) para exteriores (para grifería de montaje al reborde)
- Tubo final 1-1/2 pulg.

Opcional:

En instalaciones con acceso limitado, o sin acceso, por abajo de la bañera.

- Codo del desagüe de 1-1/2 pulg. de PVC recto o de 90 grados (Kohler 1069646 o equivalente)
- Empaque para codo del desagüe (Kohler 1068203 o

Antes de comenzar

¡IMPORTANTE! Para asegurar que la instalación sea exitosa, el piso donde se instale la bañera debe estar acabado y nivelado.

¡IMPORTANTE! Con cuidado siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de secado del fabricante del sellador de silicona.



- Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Determine la ubicación de la bañera.
- Verifique que el subpiso ofrezca el soporte adecuado para la bañera.
- Saque de su embalaje la bañera y sus componentes, y verifique que no estén dañados. Vuelva a colocar la bañera y los componentes en la caja hasta el momento de instalación.
- En instalaciones con acceso limitado, o sin acceso, desde abajo, instale con un codo del desagüe y un empaque.
- Para simplificar el mantenimiento en el futuro, asegúrese de que todas las conexiones de plomería alrededor de la bañera queden fácilmente accesibles.
- Se necesitan 2 personas para instalar este producto.
- Esta bañera está diseñada solamente para instalación autosoportada.
- Esta bañera tiene un rebosadero integral.
- En esta bañera autosoportada instale una grifería de montaje al piso o al reborde.
- Si va a instalar una grifería de montaje al reborde, antes de taladrar cualquier orificio verifique que no haya interferencias sobre o abajo del reborde.
- Es posible que su modelo se vea diferente al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.

Antes de comenzar (cont.)

- Esta bañera satisface la norma CSA B45.5/IAPMO Z124. Todas las dimensiones son nominales.



Ubicación recomendada para la grifería
(vea las dimensiones en la
hoja de especificaciones)

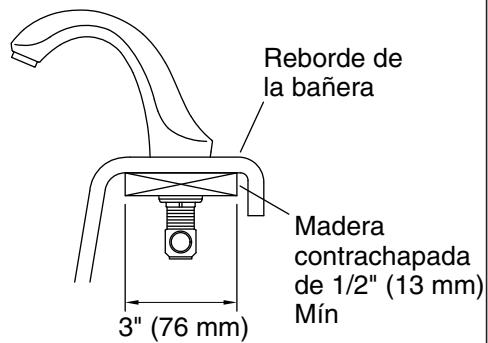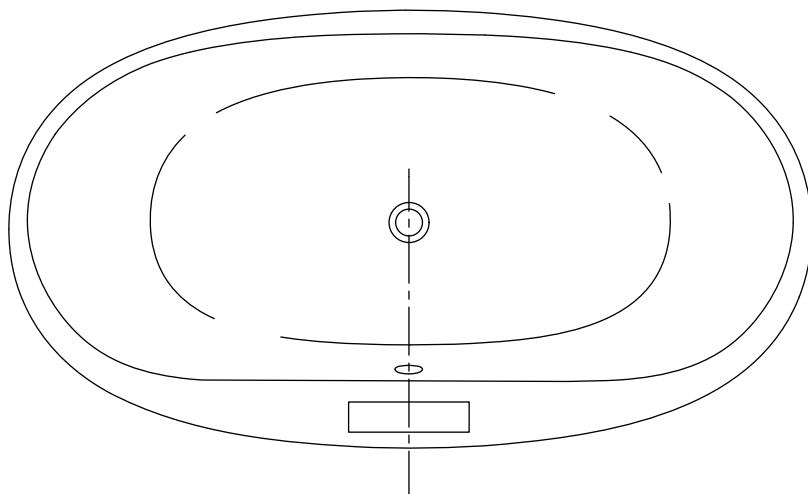

1. Prepare la grifería de montaje al reborde (opcional)

AVISO: Antes de instalar una grifería de bañera de montaje al reborde, consulte las dimensiones de la ubicación para la grifería de su modelo en la hoja de especificaciones en la página del producto en sterlingplumbing.com.

AVISO: Para que la carcasa de la bañera quede bien, use conexiones flexibles para unir los suministros de agua a la grifería de montaje al reborde.



AVISO: En instalaciones de griferías de montaje al reborde, tienda las líneas de suministro de agua lo suficientemente altas para permitir acceso para hacer las conexiones finales desde arriba de la carcasa.

- Consulte la hoja de especificaciones en la página del producto en sterlingplumbing.com para determinar la ubicación recomendada para la grifería de acuerdo a su bañera.
- Mida y corte un trozo de madera contrachapada para exteriores de 1/2" (13 mm) como soporte de la grifería. La tabla debe medir 3" (76 mm) de ancho. La longitud de la tabla debe sobrepasar el ancho entre los orificios para la grifería, para asegurar el soporte adecuado.
- Coloque la grifería en el lugar deseado en el reborde de la bañera. Asegúrese de que la guarnición de la grifería se ajuste al reborde de la bañera, sin sobresalir. Antes de taladrar los orificios, verifique que no haya interferencias sobre o abajo del reborde.
- Para determinar el tamaño de los orificios para la grifería, consulte las instrucciones de instalación que se incluyen con la grifería.
- Marque con un lápiz las líneas centrales de los orificios para la grifería. Todavía no taladre los orificios.

PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. Para evitar maltratar la bañera, coloque una pieza delgada de cartón bajo las mordazas antes de apretarlas.

Prepare la grifería de montaje al reborde (opcional) (cont.)

- En la cara inferior del reborde coloque la madera contrachapada, y fíjela con mordazas en su lugar. Asegúrese de que las mordazas no queden en contacto directo con el acabado de la bañera.
- Con cuidado taladre los orificios para la grifería.
- Instale la válvula de acuerdo a las instrucciones de instalación incluidas con la misma. **No** instale la guarnición de la grifería mientras no se le indique.

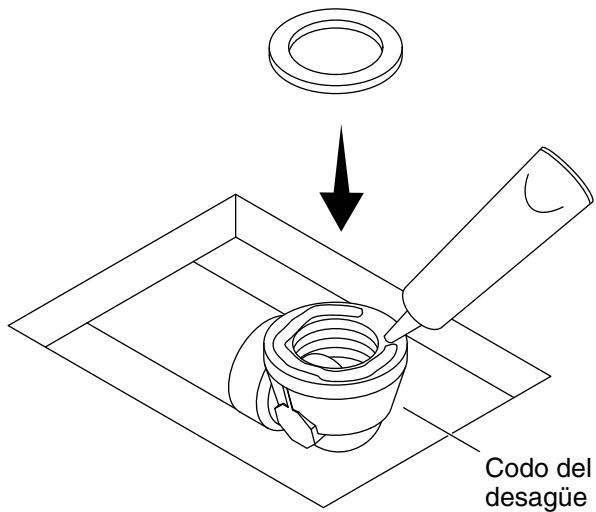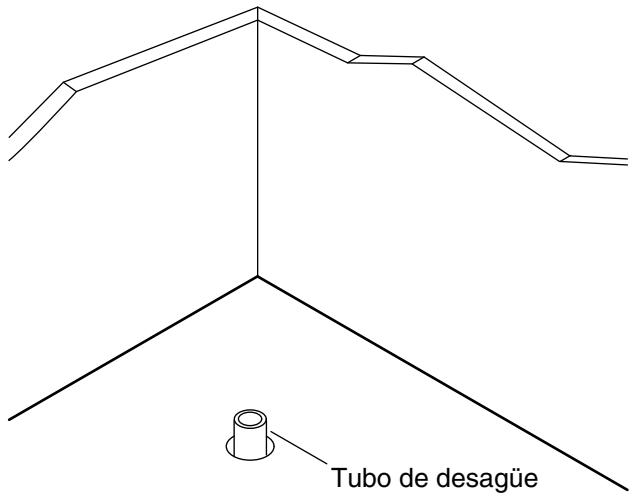

2. Instale el desagüe

NOTA: Deje acceso a todas las conexiones de plomería para facilitar el mantenimiento en el futuro.

Instalación del tubo de desagüe

NOTA: Se recomienda en instalaciones con acceso por abajo de la bañera.


- Coloque e instale un tubo de desagüe estándar de PVC o de latón.

Instalación del codo del desagüe

NOTA: Se recomienda en instalaciones con acceso limitado, o sin acceso, por abajo de la bañera. Use un codo del desagüe Kohler 1069646 y un empaque 1068203 o equivalente.

- Instale un codo del desagüe de 1-1/2 pulg. de PVC recto o de 90 grados al desagüe.
- Aplique una pequeña cantidad de sellador a la brida del codo del desagüe, y coloque el empaque en la brida.

¡IMPORTANTE! Para que no haya fugas en la conexión, el empaque debe hacer contacto con la parte inferior de la bañera al instalarla.

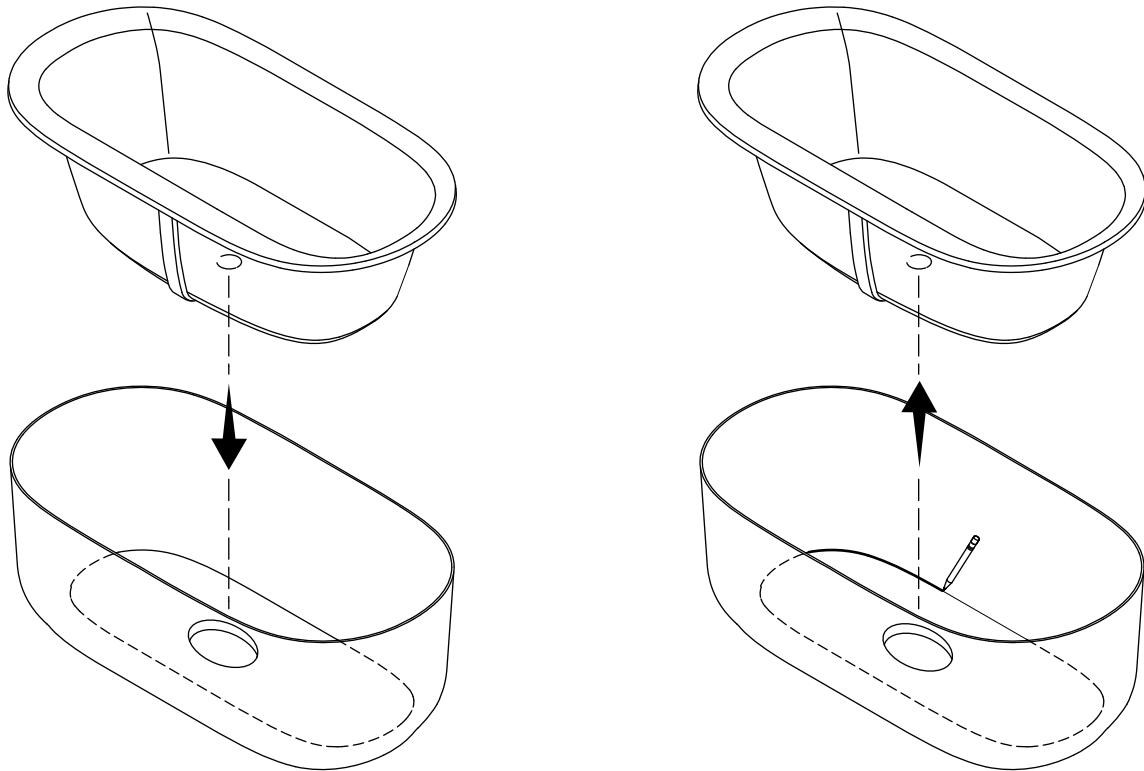


3. Prepare la bañera

AVISO: Asegúrese de que el piso ofrezca el soporte adecuado.

AVISO: Mida su producto para preparar el lugar. Fíjese en el número de modelo en la etiqueta del empaque, y luego obtenga información adicional en la página del producto en sterlingplumbing.com.

- Determine la ubicación de la bañera.
 - Verifique que el subpiso ofrezca el soporte adecuado para la bañera.
- ¡IMPORTANTE!** Para asegurar que la instalación sea exitosa, el piso donde se instale la bañera debe estar acabado y nivelado.
- Asegúrese de que el subpiso esté nivelado.
 - Coloque temporalmente la carcasa en su lugar sobre el orificio para el desagüe.
 - Obtenga ayuda para colocar temporalmente la bañera en su lugar en la carcasa. Asegúrese de que el reborde de la bañera quede completamente asentado sobre la carcasa.
 - Verifique que el desagüe de la bañera quede bien alineado con el orificio para el desagüe. De ser necesario, ajuste la posición de la carcasa y de la bañera.
 - Retire la bañera, pero deje la carcasa en su lugar. Tenga cuidado de no mover la carcasa.
 - Trace el borde interior de la carcasa en el piso.
 - Retire la carcasa.
 - Aplique adhesivo de construcción al fondo de la carcasa.
 - Coloque con cuidado la carcasa, de manera que el orificio quede alineado con la marca que trazó en el piso.

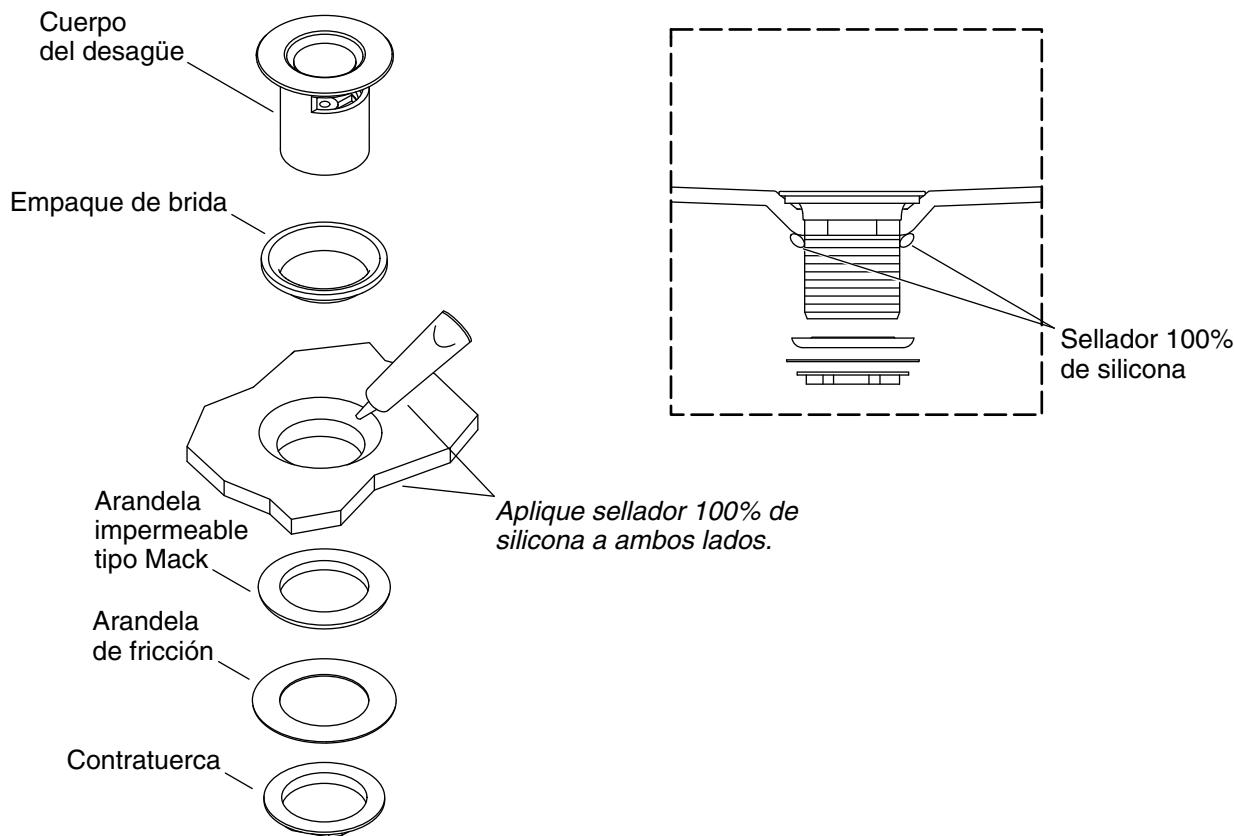



4. Instale el desagüe (instalaciones de tubo de desagüe)

NOTA: En instalaciones con un codo del desagüe, pase a la sección "Instale la bañera con un codo del desagüe".

- Retire el desagüe de la bañera.
- Desatornille del desagüe la tapa del desagüe.
- Aplique un hilo continuo de sellador 100 % de silicona al orificio para el desagüe.

NOTA: No use masilla de plomería.

- Desde el interior de la bañera, instale el cuerpo del desagüe y el empaque de la brida.
- Desde el fondo de la bañera, aplique un hilo continuo de sellador 100 % de silicona entre el orificio para el desagüe y el cuerpo del desagüe.
- Instale la arandela impermeable tipo Mack, la arandela de fricción y la contratuerca.
- Instale un tubo final de 1-1/2 pulg. al cuerpo del desagüe para conectar a la tubería de desagüe.

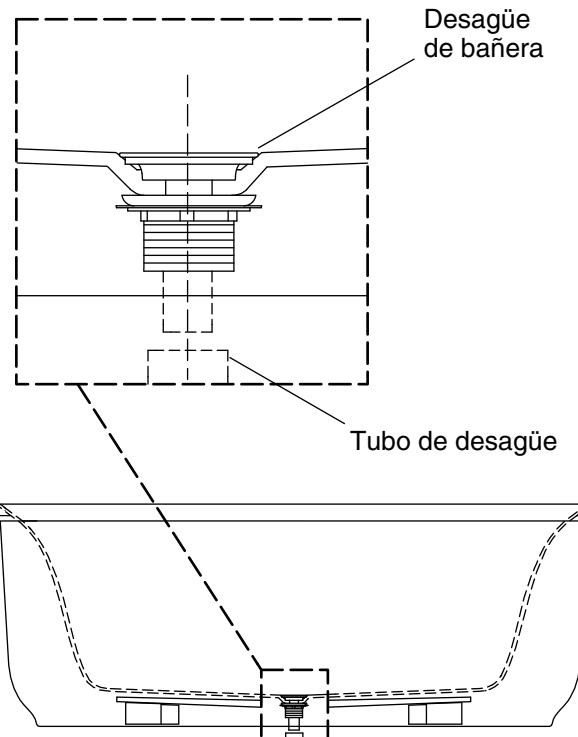
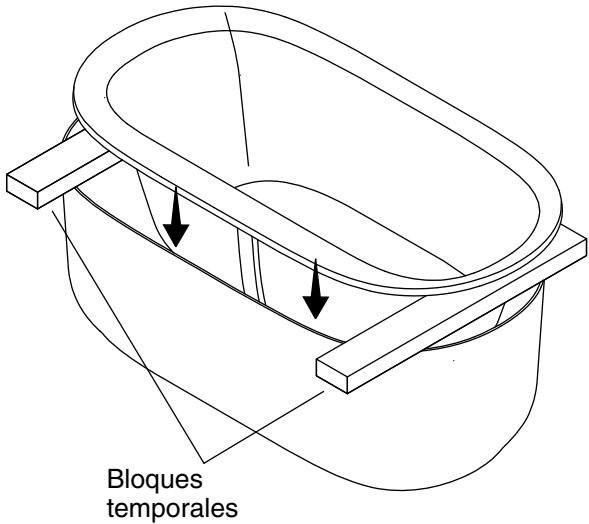


5. Instale la bañera

AVISO: Para evitar dañar el acabado de la bañera, antes de seguir adelante asegúrese de poner una lona o algún otro recubrimiento protector en la bañera.

NOTA: Para que haya acceso para hacer las conexiones de la grifería, coloque bloques temporales entre el faldón y el reborde de la bañera.

- Obtenga ayuda para levantar con cuidado la bañera sobre la carcasa y sobre los bloques temporales.
- En una grifería de montaje al reborde, instale la grifería y su guarnición de acuerdo a las instrucciones de la grifería y de la guarnición. Asegúrese de que haya el soporte adecuado bajo el reborde de la bañera para soportar la grifería. Consulte la sección "Prepare la grifería de montaje al reborde (opcional)".
- Con cuidado retire los bloques temporales y asegúrese de que el reborde de la bañera encaje con la parte superior de la carcasa en todos los lados.
- Conecte el desagüe.
- Atornille la tapa del desagüe en el desagüe.
- Oprima la tapa del desagüe varias veces para verificar que el desagüe abra y cierre correctamente.
- Cierre el desagüe. Llene la bañera hasta el rebosadero, y verifique que no haya fugas.
- Aplique un hilo continuo y delgado de sellador 100 % de silicona, transparente o del mismo color que la bañera, en la unión entre la carcasa y el piso acabado.

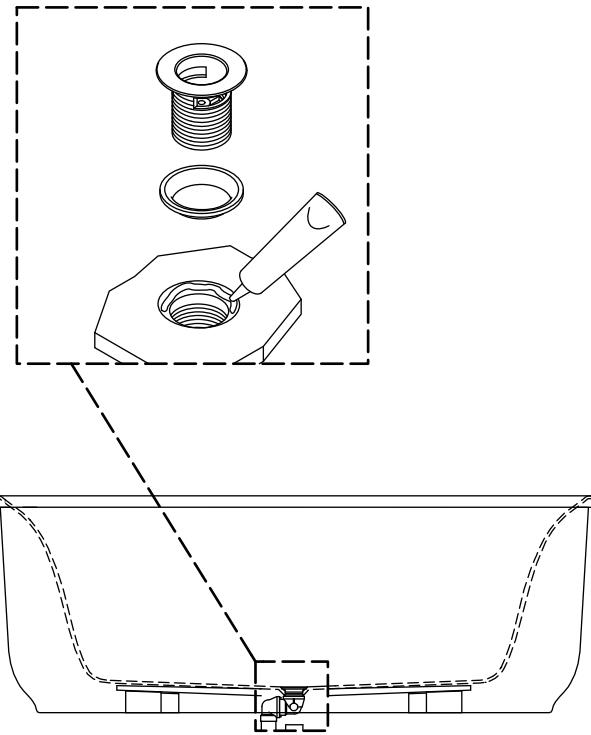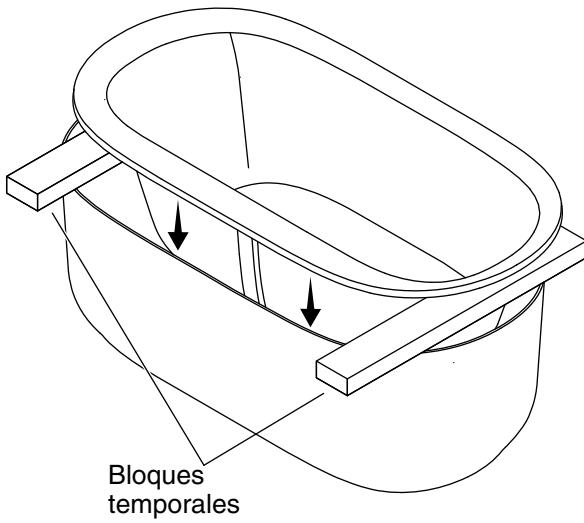

6. Instale la bañera con un codo del desagüe

NOTA: Para que haya acceso para hacer las conexiones de la grifería, coloque bloques temporales entre el faldón y el reborde de la bañera.

- Obtenga ayuda para levantar con cuidado la bañera sobre la carcasa y sobre los bloques temporales.
- En una grifería de montaje al reborde, instale la grifería y su garnición de acuerdo a las instrucciones de la grifería y de la garnición. Asegúrese de que haya el soporte adecuado bajo el reborde de la bañera para soportar la grifería. Consulte la sección "Prepare la grifería de montaje al reborde (opcional)".
- Con cuidado retire los bloques temporales. Asegúrese de que el reborde de la bañera encaje en la parte superior de la carcasa en todos los lados y de que la parte inferior de la bañera haga contacto con el empaque del codo del desagüe.
- Desatornille del desagüe la tapa del desagüe.
- Aplique un hilo continuo de sellador 100 % de silicona al orificio para el desagüe.

NOTA: No use masilla de plomería.

NOTA: Si se instala un codo del desagüe, no se requieren la arandela de fricción, la arandela impermeable tipo Mack ni la contratuerca.

- Instale el empaque de brida y el cuerpo del desagüe al orificio para el desagüe.
- Atornille el cuerpo del desagüe en el codo del desagüe.
- Atornille la tapa del desagüe en el desagüe.
- Oprima la tapa del desagüe varias veces para verificar que el desagüe abra y cierre correctamente.
- Cierre el desagüe. Llene la bañera hasta el rebosadero, y verifique que no haya fugas.

Instale la bañera con un codo del desagüe (cont.)

- Aplique un hilo continuo y delgado de sellador 100 % de silicona, transparente o del mismo color que la bañera, en la unión entre la carcasa y el piso acabado.

1383921-2-B

1383921-2-B

USA: 1-800-STERLING
(1-800-783-7546)

México: 001-877-680-1310

SterlingPlumbing.com



©2019 Kohler Co.

1383921-2-B